



GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR MEERDERE PRODUCTEN

Deze handleiding is voor meerdere TCL-modellen.

Dit is een handleiding voor de website en kan essentiële contactgegevens missen die wel beschikbaar zijn in de handleiding die bij de monitor in de kartonnen doos wordt geleverd.

De in deze handleiding beschreven functies zijn gemeenschappelijk voor de meeste modellen. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op uw monitor en/of uw monitor kan functies bevatten die niet in deze handleiding zijn beschreven. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

MELDEN VAN VEILIGHEIDSPROBLEMEN

Als u een veiligheidsdefect constateert of zorgen heeft over productveiligheid:

Neem contact op met het TCL-klantenservice team via het formulier op onze website: klik op Ondersteuning en selecteer vervolgens Monitoren om contact op te nemen.

Email: safetyeu@tcl.com

Website: www.tcl.com

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie.....	3
Belangrijke veiligheidsinstructies	3
Gebruik Van Elektriciteit.....	5
Advies Over Ooggezondheid	5
De Monitor Reinigen	5
 Verwijdering en Recycling Van	
Producten.....	6
Informatie Over de Verwijdering Van Gebruikte	
Producten	6
Elektro- und Elektronikgeräte	7
 Vorbereitung en Montage	9
Wandmontage.....	10
 De monitor gebruiken	11
Voegmiddel	11
De monitor aansluiten	11

Beschrijving Van Bewakingsterminals	12
 Joystick Button (Joystickknoppen)	13
Functionele beschrijving	13
 Andere Informatie	15
Foutoplossing	15
Juridische kennisgevingen	16

Belangrijke informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u dit product installeert.

TCL Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen, aanpassingen of onjuist gebruik van het product.

Waarschuwingen

- **WAARSCHUWING:** Blijf uit de buurt van waterbronnen of plaatsen met water, zoals badkamers, keukens, kelders, zwembaden, enz.
- **WAARSCHUWING:** Als de apparatuur valt, kan dit persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.
- **WAARSCHUWING:** Verwijderd houden van stralings- en warmtebronnen, bewaren en gebruiken op een koele, droge en eventileerde plaats.
- **WAARSCHUWING:** Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen in de achterkant niet en gebruik het apparaat niet op het oppervlak van bedden, banken, dekens of soortgelijke voorwerpen.
- **WAARSCHUWING:** Overlaad het stopcontact niet omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- **WAARSCHUWING:** Stop geen vreemde voorwerpen in het apparaat, want dit kan kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- **WAARSCHUWING:** Demonteer of repareer dit product niet zelf. Als je vragen hebt, neem dan direct contact op met de after-sales service.
- **WAARSCHUWING:** Trek of draai niet te veel aan het netsnoer.
- **WAARSCHUWING:** Het spanningsbereik van de voeding

waarmee het apparaat werkt, staat aangegeven op het label op de achterbehuizing. Als u de geleverde spanning niet kunt bevestigen, neem dan contact op met uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

- **WAARSCHUWING:** Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening als het langere tijd niet wordt gebruikt om schade door elektrische schokken en abnormale voedingsspanningen tijdens onweer te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Stopcontacten moeten in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.
- **WAARSCHUWING:** De netstekker of connector wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat om ervoor te zorgen dat het uitschakelingsapparaat gemakkelijk toegankelijk is tijdens normaal gebruik van de apparatuur.



Als uw apparatuur een AC-adapter gebruikt:

- Gebruik alleen de AC-adapter die bij uw TCL-product is meegeleverd.
- Gebruik het netsnoer niet met andere producten.

Zorg ervoor dat het stopcontact zich zo dicht mogelijk bij de monitor bevindt en dat het gemakkelijk is om de voedingsadapter (netsnoer) aan te sluiten en los te koppelen.

Haal de stekker van de voedingsadapter (netsnoer) uit het stopcontact als u het apparaat loskoppelt.

Belangrijke veiligheidsinstructies



De bliksemflits met pijlpunt symbool, binnen een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het product die van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroeppunten in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de literatuur bij het product.

Om letsel te voorkomen moet het apparaat stevig worden bevestigd aan een tafel/vloer/muur in overeenstemming met de installatie-instructies.

Monitorscherm

Het beeldscherm dat in dit product wordt gebruikt, is gemaakt van glas. Daarom kan het product breken als het valt of tegen andere voorwerpen stoot.

Een beeldscherm is een zeer hightech product dat je een mooi beeld geeft. Af en toe verschijnen er inactieve pixels, zoals blauwe, groene of rode vaste punten, op het scherm. Dit heeft geen invloed op de prestaties van het product.

ESD-voorschriften

Het apparaat voldoet aan de ESD-normen. Als het apparaat niet kan worden hersteld vanwege elektrostatische ontlading, moet de gebruiker ingrijpen.

De monitor aan de muur hangen

Waarschuwingen: Afhankelijk van de grootte van de monitor zijn hiervoor minstens twee personen nodig.

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht voor een veilige installatie:

- Controleer of de muur het gewicht van de monitor en de aan de muur gemonteerde componenten kan dragen.
- Volg de installatie-instructies die bij de muurbeugel worden geleverd. Bij sommige modellen moet u de zeshoekige VESA-wandmontagegaten (en schroeven) die bij het apparaat zijn geleverd in de wandmontagemoeren aan de achterkant van het apparaat schroeven voordat u verder gaat met de wandmontage.
- De monitor moet verticaal aan de muur worden bevestigd.
- Zorg ervoor dat alleen schroeven worden gebruikt die geschikt zijn voor het wandmateriaal.
- Zorg ervoor dat de monitorkabel zonder struikelgevaar wordt geplaatst.

Alle andere veiligheidsinstructies met betrekking tot deze monitor zijn ook hier van toepassing.

Gebruikershandleidingen voor meerdere producten

De functies die in deze handleiding worden beschreven, zijn van toepassing op de meeste modellen. Het is mogelijk dat uw monitor niet over bepaalde functies beschikt en/of dat uw monitor functies bevat die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven. Illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

Gebruik Van Elektriciteit

Dit product moet worden gebruikt met een voeding van het type dat is aangegeven op het label. Als je niet zeker weet welk type stroom beschikbaar is, neem dan contact op met je dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

Waarschuwingen

- Plaats niets op de voedingsadapter (netsnoer) en plaats dit product niet op een plek waar mensen op de voedingsadapter (netsnoer) kunnen gaan staan.
- Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat de totale stroomsterkte van de aangesloten apparaten niet hoger is dan de stroomsterkte van het verlengsnoer. Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle apparaten die op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten, niet hoger is dan de zekering. (Voor monitoren met een netsnoer).
- Sluit niet te veel apparaten aan, anders raakt het stopcontact en de voedingskaart overbelast. De totale systeembelasting mag niet hoger zijn dan 80% van het nominale aftakcircuit. Als er een patchpaneel wordt gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het ingangsvermogen van het patchpaneel.

Advies Over Ooggezondheid

Om de mogelijke vermoeidheid van de ogen en pijn in nek/armen/rug/schouders te voorkomen als gevolg van langdurig gebruik van de monitor, houd rekening met de volgende suggesties in gedachten tijdens het gebruik:

- Plaats de monitor op een afstand van 20~28 inch (ongeveer 50~70 cm) van uw ogen.
- Verhoog bij het gebruik van de monitor de knipperfrequentie op de juiste manier om uw ogen vochtig te houden en gebruik water om uw ogen te bevochtigen na langdurig gebruik van de monitor.
- Neem na twee uur gebruik van de monitor een 20-minuten pauze.
- Neem regelmatig pauzes: houd uw ogen uit de buurt van de monitor en kijk minstens 20 seconden naar een ver doel.
- Tijdens pauzes kunnen stretchactiviteiten worden uitgevoerd om de nek, armen, rug en schouders te kalmeren.

De Monitor Reinigen

Volg bij het reinigen van de monitor zorgvuldig de onderstaande richtlijnen:

- Trek ALTIJD de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt.
- Gebruik voor het schoonmaken een zachte katoenen of microvezeldoek en een mild schoonmaakmiddel. Zorg er ALTIJD voor dat de doeken vochtig of bijna droog zijn en dat er geen vloeistoffen in de voorkant en zijkanten van de kast kunnen komen.

Verwijdering en Recycling Van Producten

Informatie Over de Verwijdering Van Gebruikte Producten

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit product kan lood en kwik bevatten. De verwijdering van deze materialen kan worden gereguleerd vanwege milieuoverwegingen. Neem contact op met je lokale overheid voor informatie over afvalverwijdering en recycling.



AEEA-Verklaring

[Europese Unie]

Krachtens Richtlijn van de Europese Unie ("EU") inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur, Richtlijn 2012/19/EU, kunnen producten van "elektrische en elektronische apparatuur" niet meer als gemeentelijk afval worden weggegooid en zullen fabrikanten van gedekte elektronische apparatuur verplicht zijn dergelijke producten aan het einde van hun gebruiksduur terug te nemen.

[Zakelijke gebruikers]

Als u zich wilt ontdoen van dit product, neem dan contact op met uw leverancier en bekijk de voorwaarden van het aankoopcontract.

[Andere landen buiten de EU]

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, moet u dit doen in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetten of andere voorschriften voor het weggooien van gebruikte elektrische apparatuur in uw land.



Consistentie

Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van de Richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) en de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU). ErP-richtlijn (2009/125/EG) en RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Dit product is getest en is bevonden te voldoen aan de geharmoniseerde normen voor apparatuur voor informatietechnologie die zijn gepubliceerd in de Richtlijnen van het Publicatieblad van de Europese Unie.



Van toepassing op producten bedoeld voor de Britse markt. Hierbij verklaart TCL dat de monitor voldoet aan de relevante wettelijke vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

De afbeeldingen en illustraties in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Productontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Vorbereitung und Montage

Waarschuwingen

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de monitor verwijdt en monteert:

- Gebruik altijd de originele onderdelen uit de doos om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen.
- De productgarantie dekt geen schade of letsel veroorzaakt door niet-geautoriseerde onderdelen.
- Generieke kabels die niet door TCL zijn gecertificeerd, kunnen ruis of beeldruis op het scherm veroorzaken.
- De illustraties in deze gebruikershandleiding geven typische bedieningsprocedures weer en kunnen variëren afhankelijk van de monitor.
- Gebruik niet te veel kracht bij het aandraaien van de schroeven, anders kan de monitor beschadigd raken. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de productgarantie.
- Als de basis ondersteboven wordt gehouden, kan deze losraken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Oefen bij het optillen of verplaatsen van de monitor geen overmatige kracht uit op het scherm, anders kan het beschadigd raken.
- Nalatigheid, gebrek aan toezicht, gebrek aan onderhoud of het niet onderhouden van het product volgens de instructies van de fabrikant vallen niet onder de garantie van het product.
- Wijzigingen, aanpassingen en modificaties aan de monitor voor gebruik in een ander land dan het land waarin de monitor oorspronkelijk is ontworpen en geproduceerd, evenals schade veroorzaakt door dergelijke modificaties, vallen niet onder de productgarantie.
- Aanpassingen, wijzigingen, ingrepen en wijzigingen (openen of demonteren) aan de monitor door derden, bedrijven of personen die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd. Dergelijke wijzigingen worden niet gedekt door de productgarantie.
- Onderhoud en reparaties die zijn uitgevoerd of geprobeerd door andere personen dan de fabrikant of het erkende servicecentrum van de fabrikant vallen niet onder de garantie van het product.
- De productgarantie dekt niet de installatie of het gebruik van de monitor als deze niet voldoet aan de technische of veiligheidsnormen en voorschriften die gelden in het land waar de monitor wordt geïnstalleerd en gebruikt.
- Virusinfecties of het gebruik van niet meegeleverde of niet correct geïnstalleerde software op de monitor vallen niet onder de garantie van het product.
- Esthetische defecten aan de externe onderdelen van de monitor die de werking niet beïnvloeden, met name krassen, stootplekken, enz. vallen niet onder de productgarantie.
- Defecten veroorzaakt door parasieten of insecten vallen niet onder de productgarantie.

Wandmontage

Waarschuwingen

Plaats de monitor nooit op een ongeschikte plaats. De monitor kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals

- Controleer of de muur het gewicht van de monitor en de aan de muur gemonteerde onderdelen kan dragen.
- Volg de installatie-instructies die bij de muurbeugel worden geleverd. Bij sommige modellen moet u de VESA-wandmontagegaten (en schroeven) die bij het apparaat zijn geleverd in de wandmontagemoeren aan de achterkant van het apparaat schroeven voordat u verder gaat met de wandmontage.
- Als de schroeven verloren gaan door een ongelukje, zorg er dan voor dat u alleen de schroeven gebruikt die worden aanbevolen in het gedeelte Muurmontage van de Gebruikershandleiding of de Snelstartgids (meegeleverd in de accessoiredoos) en dat de schroeven overeenkomen met het materiaal van de muur.
- Gebruik alleen meubilair dat de monitor veilig kan ondersteunen, zoals aanbevolen in het gedeelte Wandmontage van de Gebruikershandleiding of de Snelstartgids (meegeleverd in de accessoiredoos).
- Zorg ervoor dat de monitor op een verticale muur wordt gemonteerd.
- Zorg ervoor dat losse meubels niet over de randen van bijpassende meubels hangen.
- Plaats de monitor niet op hoge meubels (zoals kasten of boekenkasten) zonder de meubels en de monitor aan een geschikte steun te bevestigen.
- Plaats de monitor niet op een doek of ander materiaal tussen de monitor en het bijbehorende meubilair.
- Leid alle snoeren en kabels die op uw monitor zijn aangesloten ALTIJD zodanig dat er geen gevaar is voor struikelen.

Let op: Alle andere veiligheidsinstructies met betrekking tot deze monitor zijn ook hier van toepassing. Als bestaande monitors behouden en verplaatst moeten worden, gelden dezelfde overwegingen als hierboven.


De monitor gebruiken

Voegmiddel

De monitor aansluiten

1. Zorg ervoor dat je computer/laptop is uitgeschakeld voordat je de monitor aansluit.
2. Sluit de monitorkabel aan op het rechtergedeelte van de computer/laptop.
3. Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de wisselstroomingang.
4. Sluit het andere uiteinde aan op de computer/laptop.
5. Steek de stekker in een stopcontact.
6. Druk op de knop in het midden van de joystick om de monitor in te schakelen.
7. Na het inschakelen van de computer/laptop zal de monitor het signaal herkennen en het beeld weergeven.


De beschikbaarheid van aansluitingen kan per model verschillen.

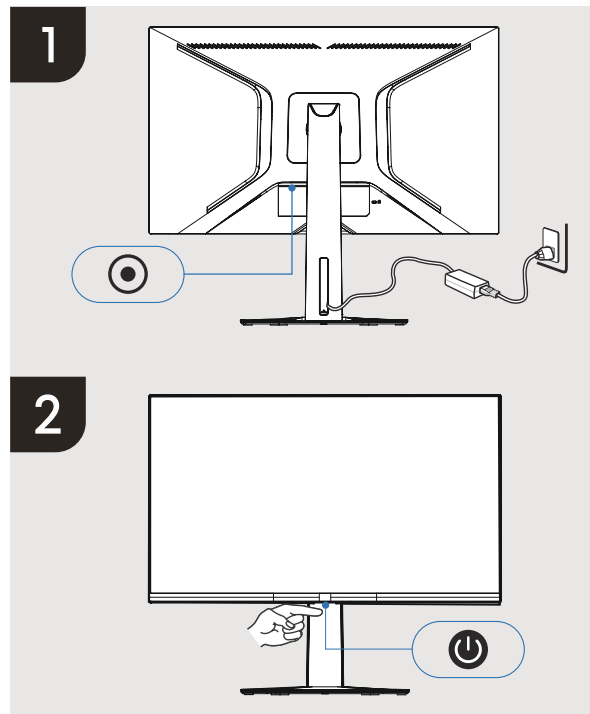

Beschrijving Van Bewakingsterminals

Let op: De posities van de knoppen en aansluitingen kunnen verschillen afhankelijk van het monitormodel.

 19V	Voedingsingang voor display
UPSTREAM	Poort voor uploaden van gegevens van USB-B naar computer/laptop
 5V --- 0.9A	Universal Serial Bus (USB)-interface
HDMI™	Toegangspoort HDMI-sigitaal
DP	DP-sigitaalvoerinterface
TYPE-C (Maximaal 90 watt)	Type-C ingangsconnector (Type-C uitgang: 5VDC/3A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15VDC/3A, 20VDC/3A)
Headphone	Audio-uitgang

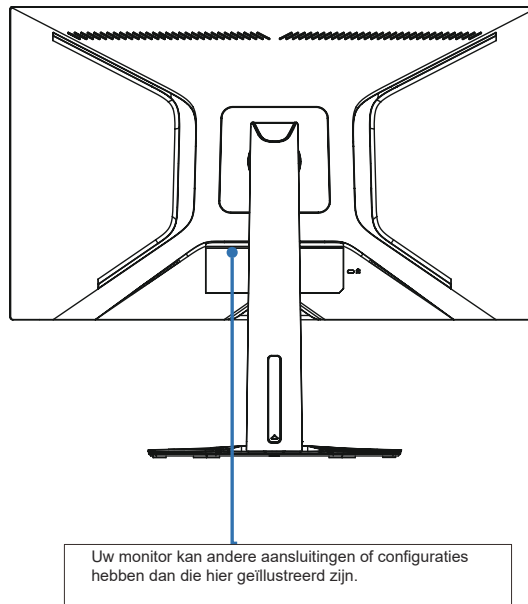


Joystick Button (Joystickknoppen)

Functionele beschrijving

Hieronder vind je de navigatieknoppen en de Power (Aan/uit) aan de onderkant van de monitor die je mogelijk vaak gebruikt.

	pedagogisch
Turn On (Aanzetten)	Druk kort op het midden van de knop.
Turn Off (Uitschakelen)	Houd het midden van de knop 3 seconden ingedrukt.
Controlelampje	Indicatielampje gaat uit wanneer de monitor wordt uitgeschakeld
	Het indicatielampje wordt oranje wanneer de monitor in stand-by staat.
	Indicator wordt wit als er geen ingangssignaal wordt bewaakt
	Indicator uit wanneer er ingangssignaalbewaking is

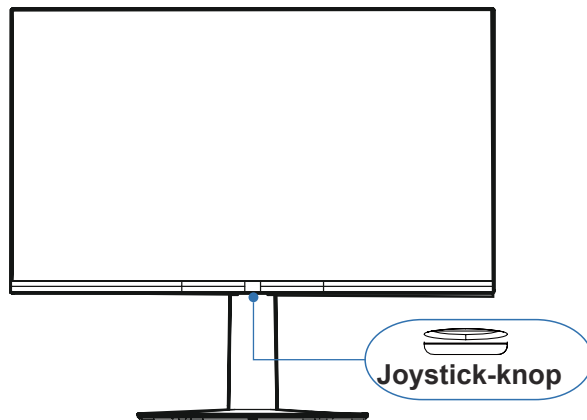


De in deze handleiding beschreven functies zijn gemeenschappelijk voor de meeste modellen. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op uw monitor en/of uw monitor kan functies bevatten die niet in deze handleiding zijn beschreven.

Functionele beschrijving


Middle Key (Middelste knop) (Druk op het midden van joystick button (joystickknop))	• U kunt de monitor aan- en uitzetten. • Wanneer de monitor AAN staat : kort indrukken om het navigatiemenu te openen.
Left Key (Linker muisknop) (Zet de joystick button (joystickknop) in de linker richting).	• Wanneer de monitor AAN staat : druk kort op het navigatiemenu. • Na het openen van het navigatiemenu schakelt u naar links om TERUG te gaan naar de vorige stap of om het navigatiemenu te SLUITEN.
Right Key (Rechtermuis knop) (Zet de joystick button (joystickknop) in de juiste richting).	• Wanneer de monitor AAN staat: druk kort op het navigatiemenu. • Nadat u het navigatiemenu hebt geopend, schakelt u naar rechts om de weergaveopties te openen of BEVESTIGT u om naar de volgende stap te gaan (standaardinstelling, die kan worden gewijzigd volgens de instructies in het OSD-functiemenu).
Up Key (Omhoog knop) (Schakel de joystick button (joystickknop) naar de achterkant van de voorkant van de monitor).	• Wanneer de monitor AAN staat: druk kort op het navigatiemenu. • Schakel naar de schermoriëntatie wanneer het navigatiemenu wordt geopend om de Invoeropties te openen (standaardinstelling, kan worden gewijzigd volgens de instructies in het OSD-functiemenu)
Down Key (Omlaag knop) (Schakel de joystick button (joystickknop) naar de beeldschermzijde)	• Wanneer de monitor AAN staat: Druk kort om het navigatiemenu te openen. • Schakel over naar de richting aan de zijkant van het monitorscherm om het navigatiemenu te SLUITEN.

OPMERKING: Druk de onderkant van de joystick niet rechtstreeks op de tafel, want dit kan schade veroorzaken.

De in deze handleiding beschreven functies zijn gemeenschappelijk voor de meeste modellen. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op uw monitor en/of uw monitor kan functies bevatten die niet in deze handleiding zijn beschreven.

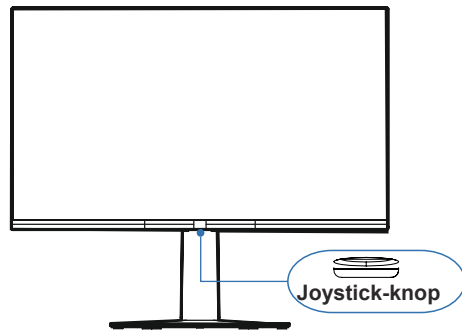

In AAN toestand kun je elke richting omschakelen om het navigatiemenu te openen en de instructies te volgen om aanpassingen te maken.

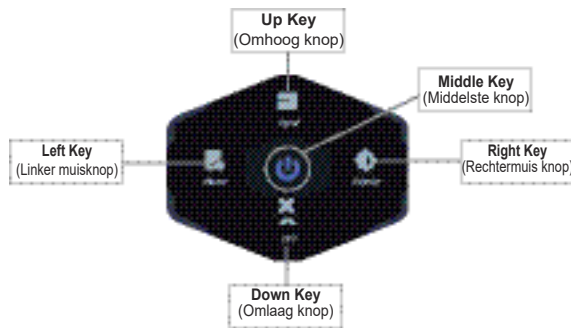

Andere Informatie

Foutoplossing

Bekijk de onderstaande lijst voordat u diensten aanvraagt.

De voedingsindicator is uit:

- Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact en het stopcontact op de monitor.
- Zorg ervoor dat de power (aan/uit)-knop correct is ingedrukt om de monitor in te schakelen.

Plug en Play werkt niet:

- Zorg ervoor dat de computer goed is afgestemd.
- Controleer of de grafische kaart correct is geplaatst.

Het beeld is te donker, te helder of te gekleurd:

- Controleer kleuraanpassingen.
- Controleer de helderheidsinstelling.
- Controleer de helderheidsfunctie.

Het scherm flinkt of het beeld ziet er rimpelig uit:

- Controleer of de monitor wordt gestoord door elektrische apparatuur.

Er wordt geen beeld weergegeven wanneer de voedingsindicator brandt:

- Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld.
- Controleer of de grafische kaart correct is geplaatst.

- Druk op de CapsLock-toets op het toetsenbord van de pc en let op de indicatorlampjes om te bepalen of de computer actief is.

Abnormale kleur of geluid:

- Stel de kleuren of geluiden terug naar de fabrieksinstellingen in de instellingen.

Let op: Als de bovenstaande suggesties uw technische probleem niet oplossen, raadpleeg dan de service-informatie op uw garantiekaart.

[Juridische kennisgevingen] van TCL - de fabrikant van deze monitor

Als gevolg van de variërende functionaliteit van de producten waarin de Monitor-services zijn opgenomen en de beperkingen van de beschikbare inhoud, zijn sommige functies, toepassingen en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten of in alle regio's. Sommige functies op de monitor vereisen ook extra randapparatuur of lidmaatschapskosten, die apart verkrijgbaar zijn. Ga voor meer informatie over specifieke apparaatinformatie en beschikbaarheid van content naar onze website. De diensten en inhoud die via de monitor worden aangeboden, kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Alle inhoud en diensten die toegankelijk zijn via dit apparaat zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrechten, patenten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De Inhoud en Services zijn uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Inhoud of de Services niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van de Inhoud of de serviceprovider. Zonder het voorgaande te beperken, mag u de content of services die via het Apparaat worden weergegeven op geen enkele manier of via geen enkel medium wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, er afgeleide werken van maken, exploiteren of distribueren, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de betreffende content of serviceprovider.

De Services van Derden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, opgeschort, verwijderd, beëindigd of onderbroken, of de toegang ertoe kan worden geblokkeerd, en TCL garandeert niet dat de Inhoud of Services gedurende een bepaalde periode beschikbaar zullen blijven. De Inhoud en Diensten worden door derden overgebracht via netwerken en transmissiefaciliteiten waarover TCL geen controle heeft.

Zonder de algemeenheid van deze disclaimer te beperken, wijst TCL uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor elke wijziging, onderbreking, uitschakeling, verwijdering of opschorting van enige inhoud of service die via dit apparaat beschikbaar is. TCL kan het gebruik van of de toegang tot bepaalde diensten of inhoud in alle omstandigheden beperken zonder voorafgaande kennisgeving of

aansprakelijkheid. TCL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot de Inhoud en Diensten. Vragen of serviceverzoeken met betrekking tot de Inhoud of Diensten dienen te worden gericht aan de betreffende inhouds- en serviceproviders. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE APPARATUUR OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO WAT BETREFT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES EN NAUWKEURIGHEID BIJ U LIGT. DE APPARATUUR EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. TCL WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE APPARATUUR EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, RUSTIG GENOT EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. TCL GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHED, TIJDIGHED, WETTIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INHOUD OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET APPARAAT, OF DAT HET APPARAAT, DE INHOUD OF DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, OF DAT DE WERKING VAN HET APPARAAT OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, WAARONDER NALATIGHEID, ZAL TCL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET ENIGE INFORMATIE IN HET APPARAAT OF HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT, OF ENIGE INHOUD OF SERVICES WAARTOE U OF EEN DERDE TOEGANG HEBT GEKREGEN. ZELFS ALS TCL OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.