

nutribullet.
STANDMIXER
COMBO



Bedienungs- anleitung

Sicherheitshinweise

Hinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Nicht im Freien verwenden.
- **LASSEN SIE nutribullet® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- **SCHALTEN SIE nutribullet® BEI NICHTGEBRAUCH IMMER AUS.**
- **SETZEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN BESTIMMUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH EIN. UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH KANN PERSONENSCHÄDEN VERURSACHEN.**

HITZE UND DRUCK

- Gehen Sie beim Mixen von heißen Zutaten immer sehr vorsichtig vor, da die Reibung der laufenden Klingen (beim Mischvorgang) zusammen mit der Hitze der Zutaten zu einer potentiell gefährlichen Situation führt, sofern sie nicht kontrolliert wird.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

MIXEN MIT nutribullet® BECHERN:

Mixen Sie keine festen oder flüssigen heißen Zutaten in einem nutribullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!

WARNUNG! Heiße Zutaten können bei schnellem Mischen Druck im Behälter aufbauen, wodurch sich die Klinge vom Becher lösen und der Inhalt plötzlich heraus-spritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).

Lassen Sie das Gerät nicht länger ununterbrochen laufen als unbedingt notwendig, um das Rezept zuzubereiten - im Allgemeinen reicht weniger als eine Minute.

Die bei längerem Betrieb entstehende Reibung kann die Zutaten erhitzen, wodurch sich im Behälter Druck aufbaut. Durch diesen Druckanstieg kann

WARNUNG! sich der Becher von der Klinge lösen oder kann der Becher überlaufen, was Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben kann. Wenn sich der nutribullet® Becher bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter für mindestens 15 Minuten abkühlen. Warten Sie, bis der Inhalt sich setzt, bevor Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel entfernen. Halten Sie den nutribullet® Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie die Easy Twist Klinge langsam ab, um möglichen Restdruck vorsichtig zu beseitigen.

Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Vorgang in Intervalle von jeweils 1 Minute aufgeteilt werden.

Nach jedem Mischvorgang muss der Motor erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann eine Minute, bevor Sie den nächsten Mischvorgang starten. Mixen Sie nicht länger als 3 Mal nacheinander für jeweils eine Minute, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach dem dritten Mischvorgang

WARNUNG!

für 2-3 Minuten ruhen, um Überhitzung und Druckaufbau zu vermeiden.

Mit der Zeit kann der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker vergären, wodurch Gase freigesetzt werden und in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher Druck aufgebaut wird. **Bewahren Sie Smoothies oder Mixgut nicht in Behältern auf, die mit der Easy Twist Klinge hermetisch verschlossen sind.** Wenn der Smoothie nicht sofort verbraucht wird, entfernen Sie die Easy Twist Klinge und verschließen Sie den nutribullet® Becher mit einer Frischhaltefolie, bevor Sie ihn in den Kühlschrank stellen. Wenn der Smoothie im Krug zubereitet wurde, füllen Sie ihn in einen anderen Behälter um, bevor Sie ihn in den Kühlschrank stellen. Bewahren Sie Smoothies nicht für lange Zeit in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher außerhalb des Kühlschranks auf: das Mixgut könnte verderben und vergären, wodurch Gase freigesetzt würden, die das Mixgut zum Überlaufen bringen könnten.

Mixen Sie keine kohlen-säurehaltigen Flüssig-

WARNUNG!

keiten oder sprudelnden Zutaten (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, usw.). Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des Mischbehälters führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

MIT DEM KRUG MIXEN:

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug mixen.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Entlüftung nicht in den Deckel des Krugs eingesetzt ist. Die Zutaten könnten herausspritzen und, wenn sie heiß sind, Verbrennungen und/oder Sachschäden verursachen.

WARNUNG!

Dampf und Spritzer des Mixguts können aus dem Deckel des Krugs treten, wodurch für den Benutzer Verbrühungs- und/oder Verbrennungsgefahr besteht. **Mixen Sie KEINE heißen Flüssigkeiten im Krug, wenn er nicht mit dem Deckel verschlossen ist und die Entlüftung eingesetzt und blockiert ist.** Über die Entlüftung entweichen Dampf und Druck, wodurch übermäßiges Spritzen verhindert wird. **Mixen Sie KEINE hei-**

Ben Flüssigkeiten in den nutribullet® Bechern oder in sonstigen hermetisch verschlossenen Behältern.

Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten dürfen die in den Krug gefüllten Zutaten die Füllstandsmarkierungen MAX der Krug nicht überschreiten. Verschließen Sie mit dem Deckel, mit eingesetztem und blockiertem Stopfen. Drücken Sie die Taste **POWER**  und beginnen Sie mit dem Mixen auf Drehzahl **LOW**. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann die Drehzahl je nach Bedarf erhöht werden.

Wenn nutribullet® länger als eine Minute betrieben wird, kann die von den Messern erzeugte Reibung die Zutaten erhitzen, wodurch sich im Behälter Druck aufbaut. Wenn sich der Behälter bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen. Halten Sie ihn dabei vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden.

SICHERHEIT DER KLINGEN

Drehen Sie die Easy Twist Klinge vor dem Verstauen

immer auf den nutribullet® Becher. Die freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.

Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden.

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!

Halten Sie beim Mixen Hände und Werkzeuge von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern.

- Setzen Sie die Easy Twist Klinge nicht auf den Motorsockel, wenn sie nicht richtig am Becher befestigt ist, **UM DIE GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN**. Vergewissern Sie sich, dass die Klinge richtig (mit der Hand) auf den nutribullet® Becher gedreht ist, bevor sie auf den Motorsockel gesetzt und nutribullet® Blender Combo eingeschaltet wird. Überprüfen Sie immer, dass die Easy Twist Klinge richtig ausgerichtet ist, bevor Sie

sie auf den Motorsockel setzen und nutribullet® Blender Combo einschalten.

- Schalten Sie das Gerät nach dem Mixen mit der entsprechenden Taste aus. Überprüfen Sie nach dem Mixen und bevor Sie die Einheit aus Easy Twist Klinge und nutribullet® Becher vom Motorsockel entfernen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und warten Sie, dass die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Behälter entfernt wird, bevor der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann die Kupplung der Easy Twist Klinge oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

Verwenden Sie nutribullet® Blender Combo nicht ohne Zugabe von Flüssigkeit, da sonst die Gefahr besteht, die Klingen zu beschädigen.

- Für die Zubereitung von Smoothies und nahrhaften Getränken mit Cyclonic Action® von nutribullet® Blender Combo ist die Verwendung von Flüssigkeit notwendig. nutribullet® Blender Combo ist nicht konzipiert, um ohne Flüssigkeit oder als Eiscruscher verwendet zu werden. **Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie.**

- Verwenden Sie die Easy Twist Klinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: der Motor und die Klinge könnten beschädigt werden.
- Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Klinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.

SICHERHEIT DES KRUGS

- Verwenden Sie den Krug immer mit gut verschlossenem Deckel.
- Bei Rezepten, die das Hinzufügen von Zutaten während des Mischvorgangs erfordern, müssen erst die Grundzutaten eingefüllt werden, dann muss der Krug mit dem Deckel verschlossen werden und der Mixvorgang kann beginnen. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann die Entlüftung vom Deckel abgedreht und entfernt werden und können die anderen Zutaten vorsichtig eingefüllt werden.
- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MIT NUTRIBULLET® BLENDER COMBO GELIEFERTEN STÖSSEL**, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Verwenden Sie

NICHTS anderes als den Stößel, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu kommen. Pfannenwender, Löffel und andere Utensilien hingegen könnten mit der Klinge in Berührung kommen und Sachschäden am Gerät und/oder Personenschäden verursachen.

- **VERWENDEN SIE NICHT DIE FINGER ODER DIE HAND, UM DIE ZUTATEN IN RICHTUNG KLINGE ZU DRÜCKEN.** Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stößel.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten oder Zutaten im Krug mixen.

- Austretende Spritzer und/oder Dampf können Verbrühungen und/oder Sachschäden verursachen.
- Überschreiten Sie beim Füllen des Behälters nicht die Füllstandsmarkierungen **MAX** für Flüssigkeiten und feste Zutaten.
- Mixen Sie heiße Zutaten zu Beginn immer auf Drehzahl **LOW**.
- Halten Sie Hände und exponierte Körperteile vom Deckel fern, um Verbrü-

hungen zu vermeiden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

WARNUNG! Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. Verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen können.

- **VORSICHT:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Die Verwendung von Zubehör, wie Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände,

Stromschläge, Personen- und Geräteschäden verursachen.

- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorsockel von nutribullet® Blender Combo nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder der Motorsockel beschädigt ist.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist sowie, bevor es zusammen- und auseinandergebaut oder gereinigt wird. Handhaben Sie nutribullet® Blender Combo nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt.
- Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für mindestens

15 Minuten abkühlen, bevor Sie versuchen ihn erneut einzuschalten. nutribullet® ist mit einem Thermo-schutzschalter ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung ausschaltet. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.

ERHITZEN AUF DEM HERD

Mixen Sie keine heißen Zutaten in einem nutribullet® Becher!

Um das bei Raumtemperatur (21°C oder weniger) zerkleinerte Mixgut zu erhitzen, füllen Sie es in einen Topf um und stellen Sie es auf den Herd. Verwenden Sie ein Thermometer, um die Innentemperatur der Zutaten zu prüfen: sie könnten bei Berührung kalt, aber innen heiß sein.

nutribullet® Blender Combo ist nicht geeignet, um auf einem Kochfeld verwendet zu werden. Stellen Sie den Motorsockel oder andere Zubehörteile von nutribullet® nicht auf den Herd, nicht in die Mikrowelle und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser. Die Zubehörteile würden beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BELÜFTUNG

WARNUNG! Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorsockels staub- und fusselfrei sein und dürfen nie durch brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien verstopft sein.

- **VORSICHT!** Stellen Sie nutribullet® Blender Combo immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät zuverlässig arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente

einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die in der Bedienungsanleitung oder im Rezeptbuch vorgeschlagenen Rezepte probieren.

- Vermeiden Sie es, mit nutribullet® Blender Combo die nachfolgend genannten Kerne zu mixen, da sie einen chemischen Stoff enthalten, der bei Verschlucken Blausäure im Organismus freisetzt: Apfelkerne, Kirschkkerne, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne. Obstkerne können auch den Krug beschädigen.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH

- Legen Sie die Teile von nutribullet® Blender nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- **MACHEN SIE DIE MISCH-BEHÄLTER NICHT ZU VOLL, DAMIT SIE NICHT ÜBERLAUFEN!** Der Krug hat zwei Füllstandsmarkierungen MAX: eine für feste Zutaten (obere Linie) und eine für flüssige

Zutaten (untere Linie). Auch die nutribullet® Becher haben eine Füllstandsmarkierung MAX. Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in die Mischbehälter, dass die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird. Bei Überschreiten der angegebenen Füllstandsmarkierungen MAX kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck im Behälter aufgebaut werden.

- Die Mischbehälter und die Easy Twist Klingen sind speziell für das von Ihnen erworbene Modell nutribullet® Blender Combo hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann nutribullet® Blender Combo beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen. Um Ersatzteile (nutribullet® Becher, Krug, Easy Twist Klingen) auf der Webseite **nutribullet.com** oder beim Kundendienst anzufragen, muss das Gerätemodell angegeben werden, um kompatible Teile zu erhalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet® Blender Combo, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie

sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Verwenden Sie den Mischbehälter keinesfalls und tauschen Sie ihn aus, wenn Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen oder Schäden am Behälter feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass das Gehäuse nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung empfohlene Wartung durch und verwenden Sie nutribullet® Blender Combo nicht mit beschädigten Teilen. Wenn nutribullet® Blender Combo aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Neue nutribullet® Becher, Krüge und Klingen können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Für Kommentare, Fragen oder bei Zweifeln besuchen Sie unsere Webseite **nutribullet.com**.



nutribullet

OZ CUPS

64 — MAX — 8

56 — 7

48 — 6

40 — 5

32 — 4

24 — 3

16 — 2

8 — 1

EXTRACT LOW MED HIGH PULSE



nutribullet

Inhalt

13 Verpackungsinhalt

14 Montageanleitung

15 Zu Beginn

15 Sicherheitshinweise

16 Zusammenbau und Verwendung des Krugs

19 Montage und Gebrauch des nutribullet®
Bechers

21 Bedienfeld

22 Verwendung des Bedienfelds

23 Wartung

23 Reinigung von nutribullet®

26 Verstauen des Gerätes


25 Ersatzteile

Wir danken Ihnen für den Kauf von nutribullet®
Blender Combo.


Verpackungsinhalt



1 900 ml Becher

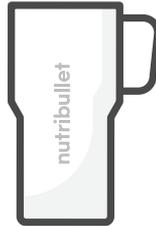

1 700 ml Becher
mit Henkel

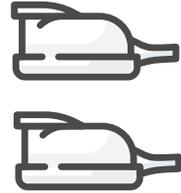

2 To-Go-Deckel



1 Krug mit inte-
grierter Klinge



1 Deckel mit
Entlüftung für
den Krug



1 Easy Twist
Klinge





1 Motorsockel



1 Stößel

Montageanleitung

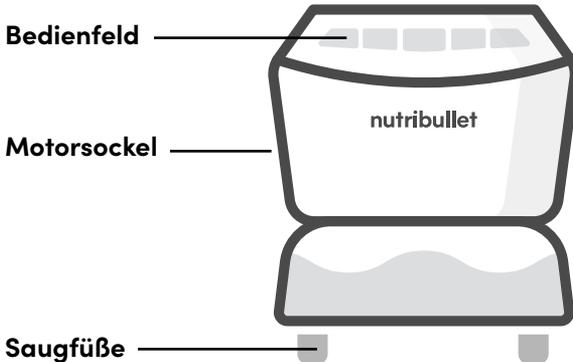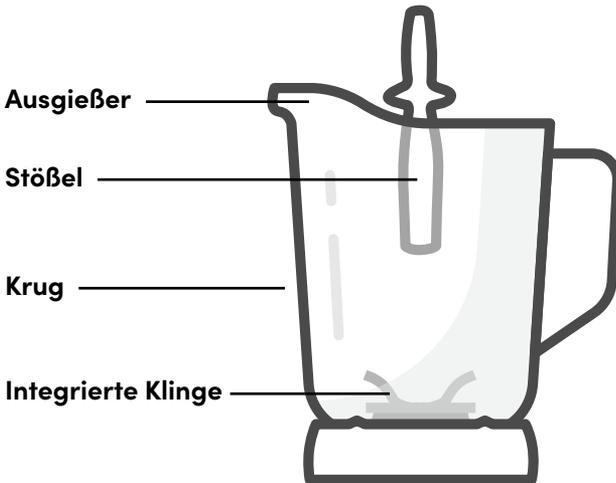

nutribullet®
Tasse



Easy Twist Klinge
Extraktions Klinge

Zu Beginn

BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHIN- WEISE, WENN SIE nutribullet® BENUTZEN:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel an der Steckdose angeschlossen ist.
- **Versuchen Sie NICHT** zu mixen, wenn der Krug nicht mit dem Deckel, mit eingesetzter Entlüftung, verschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.
- Die Zubehörteile des Gerätes dürfen nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da sie beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs **nicht** unbeaufsichtigt.

Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten in den nutribullet® Mischbechern.

WARNUNG! Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herauspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).



Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug mixen.

WARNUNG! Dampf und Spritzer des Mixguts können aus der Entlüftung des Deckels entweichen, wodurch Verbrühungs- und/oder Verbrennungsgefahr besteht. Mixen Sie **KEINE** heißen Flüssigkeiten im Krug, wenn er nicht mit dem Deckel verschlossen und die Entlüftung eingesetzt ist. Über die Entlüftung entweichen Dampf und Druck, wodurch übermäßiges Spritzen verhindert wird. **Mixen Sie KEINE heißen Zutaten in den Nutribullet Bechern oder in sonstigen hermetisch verschlossenen Behältern.**

Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten dürfen die in den Krug gefüllten Zutaten die Füllstandsmarkierungen MAX nicht überschreiten. Verschließen Sie den Krug mit dem Deckel, mit eingesetzter Entlüftung. Drücken Sie die Taste **POWER** und beginnen Sie mit dem Mixen auf Drehzahl **LOW**. Wenn die Zutaten gut vermengt sind und die Höhe des Mixguts konstant bleibt (ohne Spritzer), kann die Drehzahl nach Bedarf erhöht werden.

Zusammenbau und Verwendung des Krugs

- 1** Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 2-10) auf der vorhergehenden Seite.



- 2** Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.




- 3** Stellen Sie den Krug auf eine saubere, trockene und ebene Fläche. Füllen Sie die Zutaten in den Krug und vergewissern Sie sich, dass die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird.

WICHTIG: Der Krug hat zwei Füllstandsmarkierungen MAX: eine für feste Zutaten (obere Linie) und eine für Flüssigkeiten (untere Linie). Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in den Mixer, dass die jeweilige Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird.



- 4** Setzen Sie den Deckel mit der Entlüftung auf den Krug und überprüfen Sie die Ausrichtung zum Henkel des Krugs.

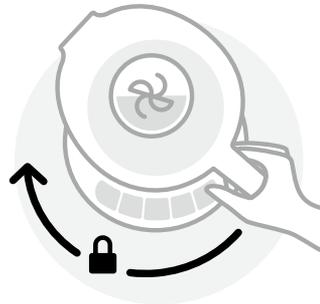

- 5** Stellen Sie den Krug auf den Motorsockel – der Henkel muss sich rechts vom Bedienfeld befinden, nicht auf der Rückseite – und drehen Sie ihn vorsichtig nach rechts, um ihn in seiner Position zu arretieren. Ein Klicken weist darauf hin, dass der Krug arretiert und betriebsbereit ist.

WICHTIG: Für Linkshänder: stellen Sie den Krug so hin, dass er mit dem Henkel zur Mitte des Bedienfelds zeigt, und drehen Sie ihn nach rechts.

6



Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an und drücken Sie die Taste **POWER** , um den Mixer einzuschalten.

7



Wählen Sie am Bedienfeld eine Drehzahl oder das Programm **EXTRACT**, um mit dem Mixen zu beginnen. Das Programm schaltet sich automatisch aus. Während des Betriebs sind die Tasten beleuchtet.

WICHTIG: Für die Definition der Drehzahlen beachten Sie bitte den Plan des Bedienfelds auf Seite 21.

WICHTIG: Um während des Mixens Zutaten einzufüllen, wechseln Sie zur Drehzahl **LOW** und entfernen Sie die Entlüftung, lassen Sie aber den Deckel auf dem Krug. Geben Sie die Zutaten über die Öffnung im Deckel dazu, gegebenenfalls mithilfe des Stößels. Setzen Sie die Entlüftung wieder ein und erhöhen Sie die Drehzahl nach Bedarf. Füllen Sie **KEINE** Zutaten über die Entlüftungsöffnung ein, während Sie heißes Mixgut zerkleinern.



VORSICHT: Verwenden Sie NICHTS anderes als den Stößel, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu kommen. Pfannenwender, Löffel und andere Utensilien hingegen könnten mit der Klinge in Berührung kommen und Sachschäden am Gerät und/oder Personenschäden verursachen.



8

Wenn die Zutaten an der Wand des Krugs hängen bleiben, halten Sie das Gerät an, indem Sie **POWER** ⏻ drücken, und warten Sie, bis die Klinge sich nicht mehr dreht. Öffnen Sie den Deckel des Krugs und lösen Sie die Zutaten mit dem Stößel von den Wänden. Schließen Sie nach Beendigung des Vorgangs den Deckel wieder und setzen Sie den Mixvorgang fort. Wenn die Zutaten weiterhin hängen bleiben, geben Sie noch etwas Flüssigkeit dazu.



9

Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, schalten Sie das Gerät auf Pause/aus, indem Sie **POWER** ⏻ oder die Taste der gewählten Drehzahl drücken, und warten Sie, bis sich die Klinge nicht mehr dreht. Das Gerät schaltet auf Pause. Die Taste **POWER** ⏻ bleibt beleuchtet.



WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Stecken Sie nie die Hände in den Krug.

10 Drücken Sie **POWER** ⏻, um das Gerät vollständig auszuschalten.



11

Drehen Sie den Krug nach links und heben Sie ihn vom Motorsockel. Schenken Sie den Smoothie ein und genießen Sie ihn!


Montage und Gebrauch des nutribullet® Bechers

- 1 Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie erneut die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 2-10).
- 2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.



- 3 Füllen Sie die Zutaten in den nutribullet® Becher.

WICHTIG: Machen Sie ihn nicht zu voll! Um das Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten werden, wenn die Zutaten in den Becher gefüllt werden.

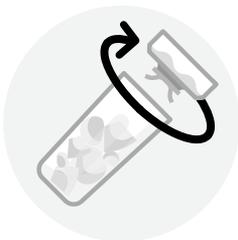

- 4 Drehen Sie die Easy Twist Klinge auf den Becher, bis der Becher hermetisch verschlossen ist.



WARNUNG! Die Klingen sind scharf, gehen Sie vorsichtig damit um.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

MIXEN SIE KEINE HEISSEN FLÜSSIGKEITEN: es kann sich übermäßiger Druck aufbauen, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

- 5



Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an und drücken Sie die Taste **POWER** , um den Mixer einzuschalten.

- 6



Drehen Sie den Becher auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den Motorsockel; drehen Sie den Becher nach rechts, um ihn in seiner Position zu arretieren.



7

Wählen Sie am Bedienfeld eine Drehzahl oder das Programm **EXTRACT**, um mit dem Mixen zu beginnen. Das Programm schaltet sich automatisch aus. Während des Betriebs sind die Tasten beleuchtet.

WICHTIG: Für die Definition der Drehzahlen beachten Sie bitte den Plan des Bedienfelds auf Seite 21.



8

Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, schalten Sie das Gerät auf Pause/aus, indem Sie **POWER**  oder die Taste der gewählten Drehzahl drücken, und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen. Das Gerät schaltet auf Pause. Die Taste **POWER**  bleibt beleuchtet.

HINWEIS: die gewählte Drehzahl deaktiviert sich automatisch nach 60 Sekunden.

9 Drücken Sie **POWER** , um das Gerät vollständig auszuschalten.



10

Entriegeln Sie den Becher, indem Sie ihn langsam nach links drehen. Es ist ein Klicken zu hören. Der Smoothie ist fertig!


WICHTIG: Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.



VORSICHT


Entfernen Sie die Easy Twist Klinge nicht vom nutriBullet® Becher, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist. Verwenden Sie die Easy Twist Klinge nicht als Deckel für den Becher. Einige Lebensmittel können aktive Substanzen enthalten oder Gase freisetzen, die sich in einem hermetisch verschlossenen Behälter ausdehnen können, wodurch hoher Druck aufgebaut wird und Verletzungsgefahr besteht. Um Mixgut im Becher aufzubewahren, decken Sie den Becher mit Frischhaltefolie ab. Halten Sie den Becher beim Öffnen immer vom Körper fern.

Bedienfeld

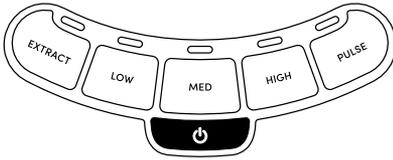


EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Die Einschalttaste setzt das Gerät unter Spannung. Wenn sie gedrückt wird, leuchtet die Taste, wodurch angezeigt wird, dass der Motor eingeschaltet ist und die Funktionen des Gerätes verwendet werden können. Bei Nichtgebrauch des Gerätes, müssen immer die Spannungsversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

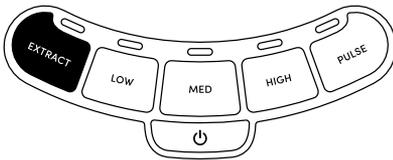


PROGRAMM EXTRACT

Für die Zubereitung von nährstoffreichen Smoothies mit ganzen Früchten, Gemüse und Eis. Die Taste aktiviert einen Mischvorgang, der automatisch beendet wird.

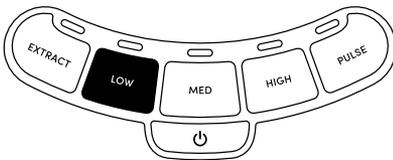

DREHZAHL LOW:

um flüssige Teige, Soßen, Marinaden mit flüssiger Konsistenz zu mischen; Eier zu verquirlen; gegarte Zutaten und nicht gegartes Obst zu mixen.

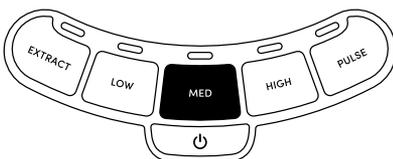


DREHZAHL MEDIUM:

um Suppen zu pürieren, Saucen zu mixen, Nüsse zu zerkleinern und Cremes, Mixgetränke, Pulvergetränke und Smoothies zuzubereiten.




WARNUNG!

MIXEN SIE KEINE HEISSEN FLÜSSIGKEITEN IN EINEM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN nutribullet® BECHER! Es kann sich übermäßiger Druck aufbauen, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. Heiße Zutaten können nur unter Beachtung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen im Krug gemixt werden.

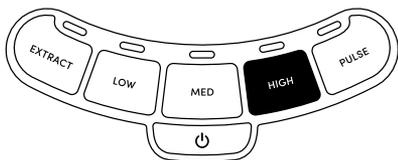

DREHZAHL HIGH:

Um dickflüssiges Mixgut flüssiger zu machen und um tiefgekühltes Obst und Gemüse zu mixen.

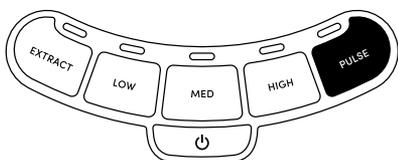

PULSE*

Um den Zerkleinerungsvorgang und die Verarbeitung zu kontrollieren.



WARNUNG:

Verwenden Sie diese Einstellung **NICHT** bei heißen Zutaten!

Verwendung des Bedienfelds

DREHZAHL LOW, MEDIUM ODER HIGH

Wählen Sie eine Drehzahl und drücken Sie einmal, um einzuschalten. Die Taste leuchtet. Um das Gerät auf Pause zu schalten/auszuschalten, drücken Sie die Taste ein zweites Mal (das Licht der Taste schaltet sich aus) - oder drücken Sie **POWER** . Wenn das Gerät auf Pause steht, bleibt die Taste **POWER**  beleuchtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, drücken Sie **POWER**  und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

WICHTIG: Wenn der Krug verwendet wird, bleibt die Drehzahl bis zur Pause/Ausschaltung eingestellt. Wenn nutribullet® Becher verwendet werden, deaktiviert sich die gewählte Drehzahl automatisch nach 60 Sekunden.

PROGRAMM EXTRACT

Drücken Sie einfach nur die Taste **EXTRACT** und nutribullet® Blender Combo macht alles von allein. Das Programm deaktiviert sich automatisch bei Zyklusende. Um den Mixer auf Pause zu schalten oder auszuschalten, drücken Sie erneut **EXTRACT** oder **POWER** .

PULSE

Drücken Sie die Taste **PULSE** und lassen Sie sie wieder los, um die Zutaten zu zerkleinern. Wenn sie gedrückt wird, bleibt die Taste so lange aktiv, bis sie wieder losgelassen wird.

Wartung

nutribullet® ist leicht zu reinigen. Der Krug kann normal im Geschirrspüler gereinigt werden, während die Becher und die Deckel in den **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gelegt werden müssen. Die Easy Twist Klinge und der Motorsockel können schnell von Hand mit Wasser und Seife gerei-

So wird Nutribullet® gereinigt:

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise.

- **1:** Sehr wichtig: **SCHALTEN** Sie den Motorsockel immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. Dies gilt für alle Tätigkeiten hinsichtlich Zusammen- und Auseinanderbau, Austausch von Zubehörteilen, Reinigung und wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist.
- **2:** Entfernen Sie den nutribullet® Becher und die Easy Twist Klinge vom Motorsockel.
- **3:** Reinigen Sie die einzelnen Teile (Motorsockel, Easy Twist Klinge, nutribullet® Becher) wie nachfolgend angegeben.

MOTORSOCKEL:

- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, versuchen Sie **NICHT**, das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen, wenn nutribullet® Blender Combo an der Steckdose angeschlossen ist.
- Versuchen Sie nicht, Teile vom Motorsockel zu entfernen.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Motorsockels einen Schwamm oder ein Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind.
- Erforderlichenfalls können Sie den Bereich um das Antriebssystem mit einer kleinen Bürste reinigen.
- Um Rückstände von übergegangenen Speisen zu entfernen, reinigen Sie den Motorsockel mit einem Schwamm, der mit lauwarmem Wasser befeuchtet ist.



WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel NICHT ins Wasser.

EASY TWIST KLINGE:

- Die Klingen sind sehr scharf! Handhaben Sie die Easy Twist Klinge bei der Reinigung vorsichtig! Wir empfehlen Ihnen, die Klingen sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich weniger Verkrustungen bilden. Entfernen Sie an der Klinge verbliebene Speiserückstände mit einer Bürste oder einem Schwamm.
- **Entfernen Sie keine Teile von der Easy Twist Klinge:** die Klinge könnte unwiederbringlich beschädigt werden und beim Mischvorgang würde Flüssigkeit auslaufen. Wenn sich die Easy Twist Klinge im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, können Sie auf der Webseite nutribullet.com oder beim Kundendienst eine neue Klinge anfragen.
- Trocknen Sie die Easy Twist Klinge nach jedem Gebrauch sorgfältig ab.
- Überprüfen Sie die Kupplung der Klinge regelmäßig auf einwandfreien Zustand und kontrollieren Sie, dass sie keine Risse oder Brüche aufweist. Falls die Easy Twist Klinge beschädigt ist, muss sie sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

nutribullet® BECHER UND TO-GO-DECKEL:

Diese Elemente können im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um den Becher zu reinigen, da sich der Kunststoff verformen könnte.

nutribullet® KRUG



WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des Krugs.

- Der Krug kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, ihn abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um den Krug zu reinigen, da sich der Kunststoff durch die hohe Temperatur verformen könnte.
- Reinigen Sie den Krug sonst von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.
- Überprüfen Sie den Krug und die Gewinde regelmäßig auf einwandfreien Zustand, um das Vorhandensein von Rissen, Sprüngen oder Brüchen festzustellen. Wenn sie Ihnen beschädigt erscheinen, muss der Becher

sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

- **VERWENDEN SIE DEN KRUG NICHT, WENN ER NICHT RICHTIG ZUR KLINGE AUSGERICHTET IST.** Es könnte passieren, dass der Krug sich vom Motorsockel löst und folglich der Klingeneinsatz freiliegt, wodurch die Gefahr von schweren Personenschäden besteht.

STÖSSEL

- Reinigen Sie den Stößel von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.

REINIGUNG VON SCHWER ERREICHBAREN STELLEN:

Verkrustete Speisen am nutribullet® Becher, an der Easy Twist Klinge oder am Krug können auf einfache Weise beseitigt werden: füllen Sie den Mischbehälter einfach bis zur Füllstandsmarkierung MAX mit raumwarmem Wasser (21°C oder weniger) und geben Sie 1-2 Tropfen

Geschirrspülmittel dazu. Bei den Bechern: drehen Sie die Easy Twist Klinge auf den Motorsockel und mixen Sie für 20-30 Sekunden. Beim Krug: verschließen Sie ihn mit dem Deckel und mixen Sie ebenfalls für 20-30 Sekunden. So werden die Rückstände aufgeweicht und können mit Wasser und Seife entfernt werden.

Verstauen des Gerätes:

Verstauen Sie den Krug von nutribullet® Blender Combo stehend, gut verschlossen mit dem Deckel. Legen Sie nichts auf den Deckel des Krugs. Verstauen Sie die anderen Teile an einem sicheren Ort, an dem sie weder Schäden erleiden, noch verursachen können.



WARNUNG: Verstauen Sie die Klinge **NICHT**, ohne sie zu schützen, indem sie am nutribullet® Becher befestigt wird: freiliegende Klingen sind sehr gefährlich.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufordern, besuchen Sie die Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.
nutribullet und das Logo nutribullet sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

210803_NB Blender Combo