

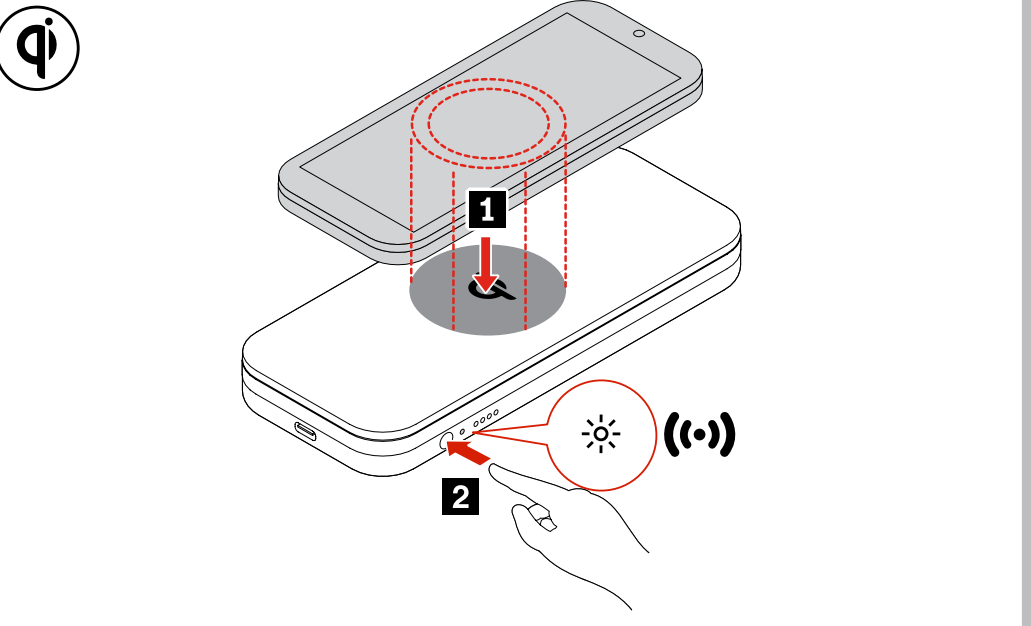
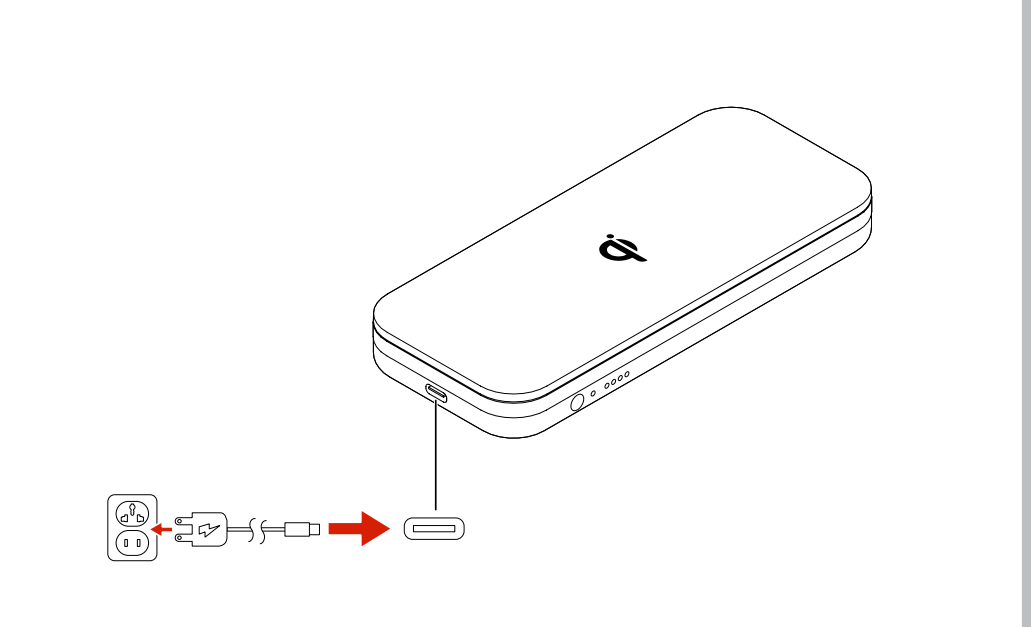
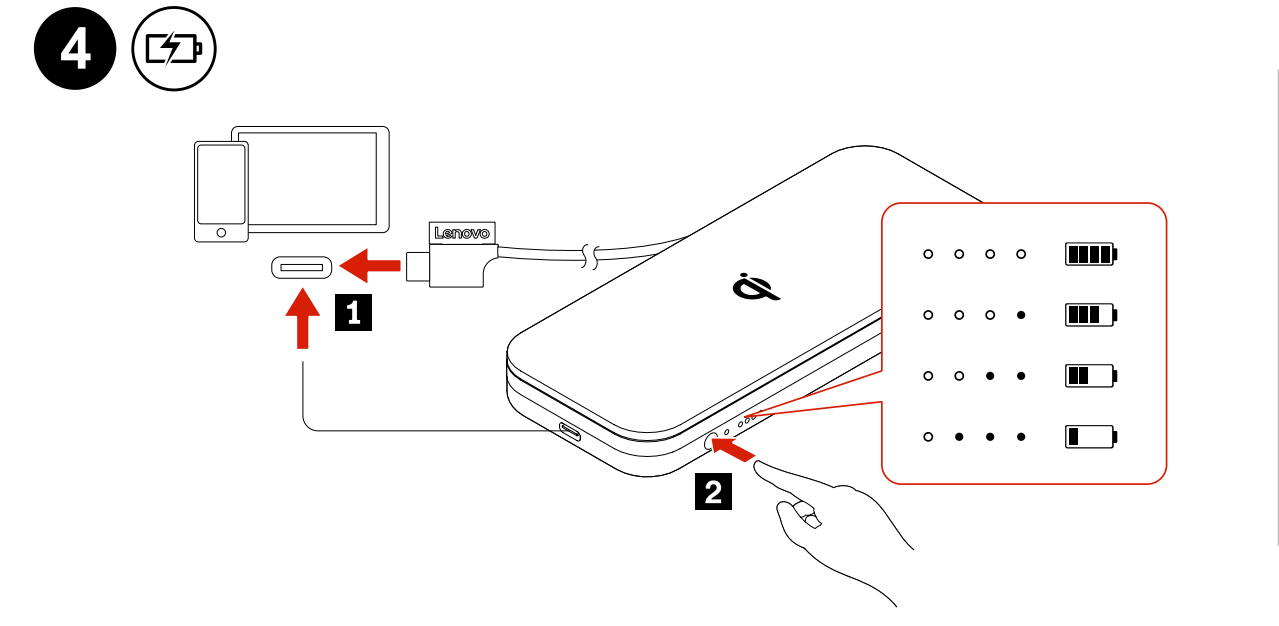
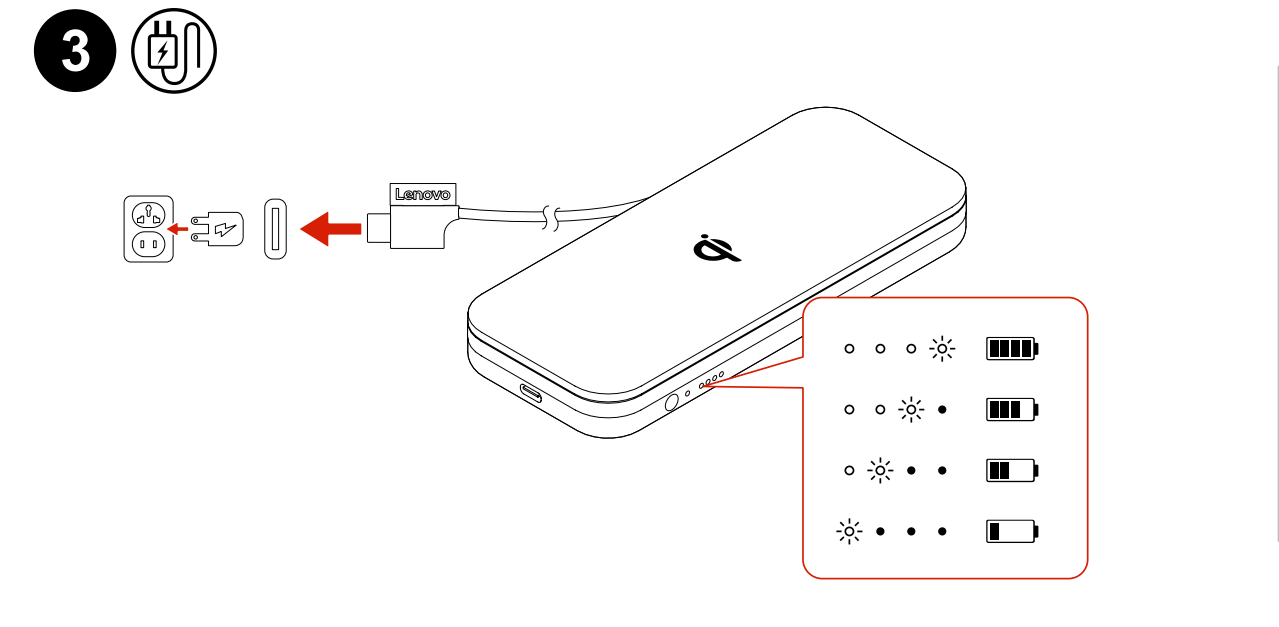
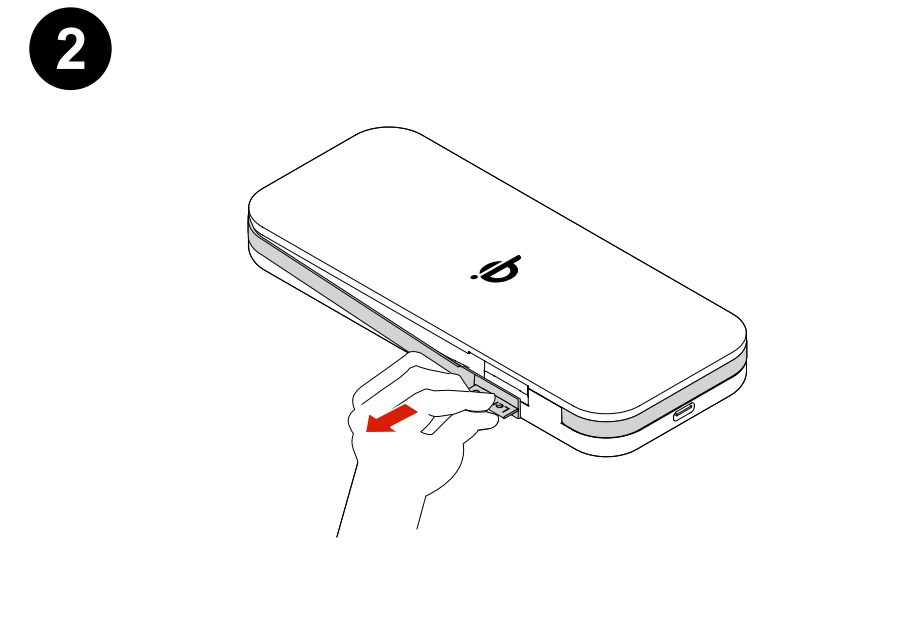
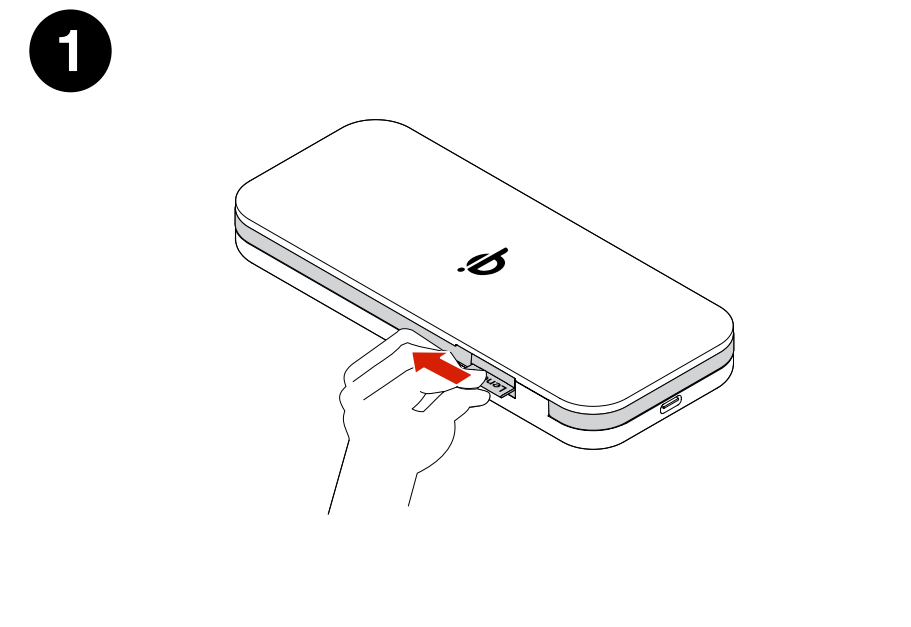


Lenovo Go Wireless Power Bank (10000 mAh)

https://support.lenovo.com/docs/LenovoGo

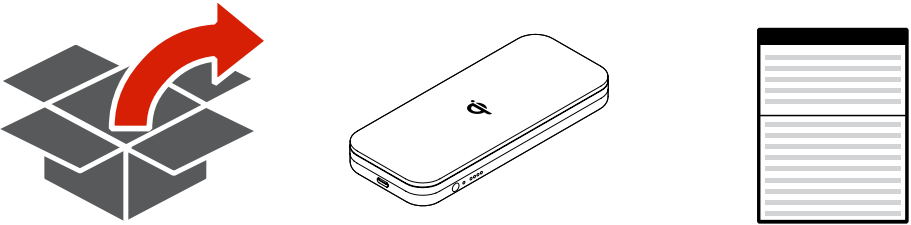

English
Note
Press the power button before charging your device.
Qi LED status

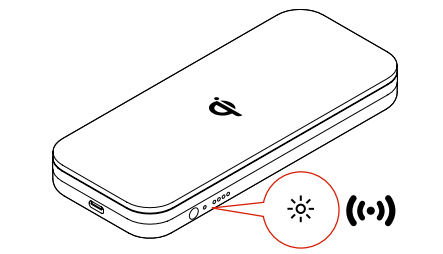

Power Bank status	LED status
Abnormal/FOD (foreign object detection)	Blinking amber
Charging	Solid white
Detecting	Blinking white

Qi charging tips

- After your device is removed from the Qi charging area, the Qi LED will blink for 3 minutes to detect the device. If no device is detected within 3 minutes, the Qi charge will turn off automatically.
- The Power Bank can detect and charge your phone at the maximum distance of 5 mm. Remove your phone case if your phone can't be charged properly.
- Do not place foreign materials such as metal objects and magnets between your phone and the Power Bank while charging.

LED حالة	Qi LED حالة
Charging	Charging
Detecting	Detecting

Arabic
ملاحظة:
بعد إزالة جهازك من منطقة الشحن اللاسلكية، سيقوم مؤشر LED بالوميض لمدة 3 دقائق للتحقق من وجود أي جهاز آخر قيد الشحن. إذا لم يتم اكتشاف أي جهاز آخر خلال 3 دقائق، سيتم إيقاف شحن Qi تلقائيًا.
يمكن للشحن اللاسلكي اكتشاف هاتفك على مسافة أقصاها 5 سم ويمكنه أن لا يعمل بشكل صحيح إذا كان هناك أي مادة غريبة بين هاتفك وبينك الهاتف أثناء الشحن.

LED حالة	Qi LED حالة
Charging	Charging
Detecting	Detecting

Arabic
ملاحظة:
بعد إزالة جهازك من منطقة الشحن اللاسلكية، سيقوم مؤشر LED بالوميض لمدة 3 دقائق للتحقق من وجود أي جهاز آخر قيد الشحن. إذا لم يتم اكتشاف أي جهاز آخر خلال 3 دقائق، سيتم إيقاف شحن Qi تلقائيًا.
يمكن للشحن اللاسلكي اكتشاف هاتفك على مسافة أقصاها 5 سم ويمكنه أن لا يعمل بشكل صحيح إذا كان هناك أي مادة غريبة بين هاتفك وبينك الهاتف أثناء الشحن.

LED حالة	Qi LED حالة
Charging	Charging
Detecting	Detecting

Arabic
ملاحظة:
بعد إزالة جهازك من منطقة الشحن اللاسلكية، سيقوم مؤشر LED بالوميض لمدة 3 دقائق للتحقق من وجود أي جهاز آخر قيد الشحن. إذا لم يتم اكتشاف أي جهاز آخر خلال 3 دقائق، سيتم إيقاف شحن Qi تلقائيًا.
يمكن للشحن اللاسلكي اكتشاف هاتفك على مسافة أقصاها 5 سم ويمكنه أن لا يعمل بشكل صحيح إذا كان هناك أي مادة غريبة بين هاتفك وبينك الهاتف أثناء الشحن.

LED حالة	Qi LED حالة
Charging	Charging
Detecting	Detecting

Croatian
Napomena
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje prije punjenja uređaja.
Status Qi LED indikatora

Status uređaja za napajanje	Status LED indikatora
Neuobičajeno/FOD (otkrivanje stranih predmeta)	Treperi žuto
Punjenje	Postojano bijelo svjetlo
Otkrivanje	Treperi bijelo

Savjeti za Qi punjenje

- Nakon uklanjanja uređaja iz Qi područja za punjenje, Qi LED indikator treperit će 3 minute kako bi okirio uređaj. Ako ne otkrije uređaj unutar 3 minute, Qi punjač automatski će se isključiti.
- Uređaj za napajanje može otkriti i puniti telefon na maksimalnoj udaljenosti od 5 mm. Ako se telefon ne može pravilno puniti, uklonite telefon sa telefona.
- Tijekom punjenja, između telefona i uređaja za punjenje, nemojte stavljati strane predmete kao što su metalni predmeti i magneti.

Status uređaja za napajanje	Status LED indikatora
Neuobičajeno/FOD (otkrivanje stranih predmeta)	Treperi žuto
Punjenje	Postojano bijelo svjetlo
Otkrivanje	Treperi bijelo

Savjeti za Qi punjenje

- Nakon uklanjanja uređaja iz Qi područja za punjenje, Qi LED indikator treperit će 3 minute kako bi okirio uređaj. Ako ne otkrije uređaj unutar 3 minute, Qi punjač automatski će se isključiti.
- Uređaj za napajanje može otkriti i puniti telefon na maksimalnoj udaljenosti od 5 mm. Ako se telefon ne može pravilno puniti, uklonite telefon sa telefona.
- Tijekom punjenja, između telefona i uređaja za punjenje, nemojte stavljati strane predmete kao što su metalni predmeti i magneti.

Status uređaja za napajanje	Status LED indikatora
Neuobičajeno/FOD (otkrivanje stranih predmeta)	Treperi žuto
Punjenje	Postojano bijelo svjetlo
Otkrivanje	Treperi bijelo

Savjeti za Qi punjenje

- Nakon uklanjanja uređaja iz Qi područja za punjenje, Qi LED indikator treperit će 3 minute kako bi okirio uređaj. Ako ne otkrije uređaj unutar 3 minute, Qi punjač automatski će se isključiti.
- Uređaj za napajanje može otkriti i puniti telefon na maksimalnoj udaljenosti od 5 mm. Ako se telefon ne može pravilno puniti, uklonite telefon sa telefona.
- Tijekom punjenja, između telefona i uređaja za punjenje, nemojte stavljati strane predmete kao što su metalni predmeti i magneti.

Status uređaja za napajanje	Status LED indikatora
Neuobičajeno/FOD (otkrivanje stranih predmeta)	Treperi žuto
Punjenje	Postojano bijelo svjetlo
Otkrivanje	Treperi bijelo

Savjeti za Qi punjenje

- Nakon uklanjanja uređaja iz Qi područja za punjenje, Qi LED indikator treperit će 3 minute kako bi okirio uređaj. Ako ne otkrije uređaj unutar 3 minute, Qi punjač automatski će se isključiti.
- Uređaj za napajanje može otkriti i puniti telefon na maksimalnoj udaljenosti od 5 mm. Ako se telefon ne može pravilno puniti, uklonite telefon sa telefona.
- Tijekom punjenja, između telefona i uređaja za punjenje, nemojte stavljati strane predmete kao što su metalni predmeti i magneti.

Status uređaja za napajanje	Status LED indikatora
Neuobičajeno/FOD (otkrivanje stranih predmeta)	Treperi žuto
Punjenje	Postojano bijelo svjetlo
Otkrivanje	Treperi bijelo

Savjeti za Qi punjenje

- Nakon uklanjanja uređaja iz Qi područja za punjenje, Qi LED indikator treperit će 3 minute kako bi okirio uređaj. Ako ne otkrije uređaj unutar 3 minute, Qi punjač automatski će se isključiti.
- Uređaj za napajanje može otkriti i puniti telefon na maksimalnoj udaljenosti od 5 mm. Ako se telefon ne može pravilno puniti, uklonite telefon sa telefona.
- Tijekom punjenja, između telefona i uređaja za punjenje, nemojte stavljati strane predmete kao što su metalni predmeti i magneti.

Status uređaja za napajanje	Status LED indikatora
Neuobičajeno/FOD (otkrivanje stranih predmeta)	Treperi žuto
Punjenje	Postojano bijelo svjetlo
Otkrivanje	Treperi bijelo

Savjeti za Qi punjenje

- Nakon uklanjanja uređaja iz Qi područja za punjenje, Qi LED indikator treperit će 3 minute kako bi okirio uređaj. Ako ne otkrije uređaj unutar 3 minute, Qi punjač automatski će se isključiti.
- Uređaj za napajanje može otkriti i puniti telefon na maksimalnoj udaljenosti od 5 mm. Ako se telefon ne može pravilno puniti, uklonite telefon sa telefona.
- Tijekom punjenja, između telefona i uređaja za punjenje, nemojte stavljati strane predmete kao što su metalni predmeti i magneti.

French
Remarque
Appuyez sur le bouton d'alimentation avant de charger votre périphérique.
État du voyant Qi

État du chargeur d'alimentation	État du voyant
Anomalie/objet étranger (détection d'objets étrangers)	Orange clignotant
Chargement en cours	Orange fixe
Détection en cours	Blink blanc

Conseils sur la charge Qi

- Lorsque votre périphérique est retiré de la zone de charge Qi, le voyant Qi clignote durant 3 minutes pour indiquer que la détection du périphérique est en cours. Si aucun périphérique n'est détecté dans les 3 minutes, la charge Qi s'arrête automatiquement.
- Le chargeur d'alimentation peut détecter et charger votre téléphone à une distance maximale de 5 mm. Si votre coque de téléphone empêche le chargement, retirez-la.
- Ne placez pas de matériaux étrangers telles que des objets métalliques ou des aimants entre votre téléphone et le chargeur d'alimentation pendant le chargement.

État du chargeur d'alimentation	État du voyant
Anomalie/objet étranger (détection d'objets étrangers)	Orange clignotant
Chargement en cours	Orange fixe
Détection en cours	Blink blanc

Conseils sur la charge Qi

- Lorsque votre périphérique est retiré de la zone de charge Qi, le voyant Qi clignote durant 3 minutes pour indiquer que la détection du périphérique est en cours. Si aucun périphérique n'est détecté dans les 3 minutes, la charge Qi s'arrête automatiquement.
- Le chargeur d'alimentation peut détecter et charger votre téléphone à une distance maximale de 5 mm. Si votre coque de téléphone empêche le chargement, retirez-la.
- Ne placez pas de matériaux étrangers telles que des objets métalliques ou des aimants entre votre téléphone et le chargeur d'alimentation pendant le chargement.

État du chargeur d'alimentation	État du voyant
Anomalie/objet étranger (détection d'objets étrangers)	Orange clignotant
Chargement en cours	Orange fixe
Détection en cours	Blink blanc

Conseils sur la charge Qi

- Lorsque votre périphérique est retiré de la zone de charge Qi, le voyant Qi clignote durant 3 minutes pour indiquer que la détection du périphérique est en cours. Si aucun périphérique n'est détecté dans les 3 minutes, la charge Qi s'arrête automatiquement.
- Le chargeur d'alimentation peut détecter et charger votre téléphone à une distance maximale de 5 mm. Si votre coque de téléphone empêche le chargement, retirez-la.
- Ne placez pas de matériaux étrangers telles que des objets métalliques ou des aimants entre votre téléphone et le chargeur d'alimentation pendant le chargement.

État du chargeur d'alimentation	État du voyant
Anomalie/objet étranger (détection d'objets étrangers)	Orange clignotant
Chargement en cours	Orange fixe
Détection en cours	Blink blanc

Conseils sur la charge Qi

- Lorsque votre périphérique est retiré de la zone de charge Qi, le voyant Qi clignote durant 3 minutes pour indiquer que la détection du périphérique est en cours. Si aucun périphérique n'est détecté dans les 3 minutes, la charge Qi s'arrête automatiquement.
- Le chargeur d'alimentation peut détecter et charger votre téléphone à une distance maximale de 5 mm. Si votre coque de téléphone empêche le chargement, retirez-la.
- Ne placez pas de matériaux étrangers telles que des objets métalliques ou des aimants entre votre téléphone et le chargeur d'alimentation pendant le chargement.

État du chargeur d'alimentation	État du voyant
Anomalie/objet étranger (détection d'objets étrangers)	Orange clignotant
Chargement en cours	Orange fixe
Détection en cours	Blink blanc

Conseils sur la charge Qi

- Lorsque votre périphérique est retiré de la zone de charge Qi, le voyant Qi clignote durant 3 minutes pour indiquer que la détection du périphérique est en cours. Si aucun périphérique n'est détecté dans les 3 minutes, la charge Qi s'arrête automatiquement.
- Le chargeur d'alimentation peut détecter et charger votre téléphone à une distance maximale de 5 mm. Si votre coque de téléphone empêche le chargement, retirez-la.
- Ne placez pas de matériaux étrangers telles que des objets métalliques ou des aimants entre votre téléphone et le chargeur d'alimentation pendant le chargement.

État du chargeur d'alimentation	État du voyant
Anomalie/objet étranger (détection d'objets étrangers)	Orange clignotant
Chargement en cours	Orange fixe
Détection en cours	Blink blanc

Conseils sur la charge Qi

- Lorsque votre périphérique est retiré de la zone de charge Qi, le voyant Qi clignote durant 3 minutes pour indiquer que la détection du périphérique est en cours. Si aucun périphérique n'est détecté dans les 3 minutes, la charge Qi s'arrête automatiquement.
- Le chargeur d'alimentation peut détecter et charger votre téléphone à une distance maximale de 5 mm. Si votre coque de téléphone empêche le chargement, retirez-la.
- Ne placez pas de matériaux étrangers telles que des objets métalliques ou des aimants entre votre téléphone et le chargeur d'alimentation pendant le chargement.

Japanese
注意事項
電源ボタンを押してから、デバイスを充電してください。
Qi LED ステータス

電源ボタンのステータス	LED のステータス
異常/FOD (異物検出)	黄色の点滅
充電中	白色の点灯
検出中	白色の点滅

Qi 充電でのヒント

- Qi 充電領域からデバイスを取り外すと、Qi LED が 3 分間点滅してデバイスを検出します。3 分以内にデバイスが検出されない場合、Qi 充電は自動的にオフになります。
- パワーバンクは、最大 5 mm の距離で電話を検出し、充電することができます。電話を正しく充電できない場合は、電話ケースを取り外します。
- 充電中は、電話とパワーバンクの間に金属製の物や磁石などの異物を入れないでください。

電源ボタンのステータス	LED のステータス
異常/FOD (異物検出)	黄色の点滅
充電中	白色の点灯
検出中	白色の点滅

Qi 充電でのヒント

- Qi 充電領域からデバイスを取り外すと、Qi LED が 3 分間点滅してデバイスを検出します。3 分以内にデバイスが検出されない場合、Qi 充電は自動的にオフになります。
- パワーバンクは、最大 5 mm の距離で電話を検出し、充電することができます。電話を正しく充電できない場合は、電話ケースを取り外します。
- 充電中は、電話とパワーバンクの間に金属製の物や磁石などの異物を入れないでください。

電源ボタンのステータス	LED のステータス
異常/FOD (異物検出)	黄色の点滅
充電中	白色の点灯
検出中	白色の点滅

Qi 充電でのヒント

- Qi 充電領域からデバイスを取り外すと、Qi LED が 3 分間点滅してデバイスを検出します。3 分以内にデバイスが検出されない場合、Qi 充電は自動的にオフになります。
- パワーバンクは、最大 5 mm の距離で電話を検出し、充電することができます。電話を正しく充電できない場合は、電話ケースを取り外します。
- 充電中は、電話とパワーバンクの間に金属製の物や磁石などの異物を入れないでください。

電源ボタンのステータス	LED のステータス
異常/FOD (異物検出)	黄色の点滅
充電中	白色の点灯
検出中	白色の点滅

Qi 充電でのヒント

- Qi 充電領域からデバイスを取り外すと、Qi LED が 3 分間点滅してデバイスを検出します。3 分以内にデバイスが検出されない場合、Qi 充電は自動的にオフになります。
- パワーバンクは、最大 5 mm の距離で電話を検出し、充電することができます。電話を正しく充電できない場合は、電話ケースを取り外します。
- 充電中は、電話とパワーバンクの間に金属製の物や磁石などの異物を入れないでください。

電源ボタンのステータス	LED のステータス
異常/FOD (異物検出)	黄色の点滅
充電中	白色の点灯
検出中	白色の点滅

Qi 充電でのヒント

- Qi 充電領域からデバイスを取り外すと、Qi LED が 3 分間点滅してデバイスを検出します。3 分以内にデバイスが検出されない場合、Qi 充電は自動的にオフになります。
- パワーバンクは、最大 5 mm の距離で電話を検出し、充電することができます。電話を正しく充電できない場合は、電話ケースを取り外します。
- 充電中は、電話とパワーバンクの間に金属製の物や磁石などの異物を入れないでください。

電源ボタンのステータス	LED のステータス
異常/FOD (異物検出)	黄色の点滅
充電中	白色の点灯
検出中	白色の点滅

Qi 充電でのヒント

- Qi 充電領域からデバイスを取り外すと、Qi LED が 3 分間点滅してデバイスを検出します。3 分以内にデバイスが検出されない場合、Qi 充電は自動的にオフになります。
- パワーバンクは、最大 5 mm の距離で電話を検出し、充電することができます。電話を正しく充電できない場合は、電話ケースを取り外します。
- 充電中は、電話とパワーバンクの間に金属製の物や磁石などの異物を入れないでください。

Romanian
Notă
Apăsăți butonul de pornire înainte de a vă încărca dispozitivul.
Stare LED Qi

Stare Power Bank	Stare LED
Neobișnuit/FOD (detectare de obiecte străine)	Chilimbar galben intermitent
Se încarcă	Const. alb
Se detectează	Alb intermitent

Statur de încărcare Qi

- După ce dispozitivul este scos din zona de încărcare Qi, bo LED na polnăhnik Qi 3 minute pentru a detecta dispozitivul. Dacă nu este detectat niciun dispozitiv în decurs de 3 minute, încărcarea Qi se va opri automat.
- Power Bank vă poate detecta și încărca telefonul la o distanță maximă de 5 mm. Îndepărtați carcasa telefonului dacă telefonul nu poate fi încălcat corespunzător.
- Nu așezați materiale străine, cum ar fi obiecte metalice și magneti, între telefon și Power Bank în timpul încărcării.

Stare Power Bank	Stare LED
Neobișnuit/FOD (detectare de obiecte străine)	Chilimbar galben intermitent
Se încarcă	Const. alb
Se detectează	Alb intermitent

Statur de încărcare Qi

- După ce dispozitivul este scos din zona de încărcare Qi, bo LED na polnăhnik Qi 3 minute pentru a detecta dispozitivul. Dacă nu este detectat niciun dispozitiv în decurs de 3 minute, încărcarea Qi se va opri automat.
- Power Bank vă poate detecta și încărca telefonul la o distanță maximă de 5 mm. Îndepărtați carcasa telefonului dacă telefonul nu poate fi încălcat corespunzător.
- Nu așezați materiale străine, cum ar fi obiecte metalice și magneti, între telefon și Power Bank în timpul încărcării.

Stare Power Bank	Stare LED
Neobișnuit/FOD (detectare de obiecte străine)	Chilimbar galben intermitent
Se încarcă	Const. alb
Se detectează	Alb intermitent

Statur de încărcare Qi

- După ce dispozitivul este scos din zona de încărcare Qi, bo LED na polnăhnik Qi 3 minute pentru a detecta dispozitivul. Dacă nu este detectat niciun dispozitiv în decurs de 3 minute, încărcarea Qi se va opri automat.
- Power Bank vă poate detecta și încărca telefonul la o distanță maximă de 5 mm. Îndepărtați carcasa telefonului dacă telefonul nu poate fi încălcat corespunzător.
- Nu așezați materiale străine, cum ar fi obiecte metalice și magneti, între telefon și Power Bank în timpul încărcării.

Stare Power Bank	Stare LED
Neobișnuit/FOD (detectare de obiecte străine)	Chilimbar galben intermitent
Se încarcă	Const. alb
Se detectează	Alb intermitent

Statur de încărcare Qi

- După ce dispozitivul este scos din zona de încărcare Qi, bo LED na polnăhnik Qi 3 minute pentru a detecta dispozitivul. Dacă nu este detectat niciun dispozitiv în decurs de 3 minute, încărcarea Qi se va opri automat.
- Power Bank vă poate detecta și încărca telefonul la o distanță maximă de 5 mm. Îndepărtați carcasa telefonului dacă telefonul nu poate fi încălcat corespunzător.
- Nu așezați materiale străine, cum ar fi obiecte metalice și magneti, între telefon și Power Bank în timpul încărcării.

Stare Power Bank	Stare LED
Neobișnuit/FOD (detectare de obiecte străine)	Chilimbar galben intermitent
Se încarcă	Const. alb
Se detectează	Alb intermitent

Statur de încărcare Qi

- După ce dispozitivul este scos din zona de încărcare Qi, bo LED na polnăhnik Qi 3 minute pentru a detecta dispozitivul. Dacă nu este detectat niciun dispozitiv în decurs de 3 minute, încărcarea Qi se va opri automat.
- Power Bank vă poate detecta și încărca telefonul la o distanță maximă de 5 mm. Îndepărtați carcasa telefonului dacă telefonul nu poate fi încălcat corespunzător.
- Nu așezați materiale străine, cum ar fi obiecte metalice și magneti, între telefon și Power Bank în timpul încărcării.

Stare Power Bank	Stare LED
Neobișnuit/FOD (detectare de obiecte străine)	Chilimbar galben intermitent
Se încarcă	Const. alb
Se detectează	Alb intermitent

Statur de încărcare Qi

- După ce dispozitivul este scos din zona de încărcare Qi, bo LED na polnăhnik Qi 3 minute pentru a detecta dispozitivul. Dacă nu este detectat niciun dispozitiv în decurs de 3 minute, încărcarea Qi se va opri automat.
- Power Bank vă poate detecta și încărca telefonul la o distanță maximă de 5 mm. Îndepărtați carcasa telefonului dacă telefonul nu poate fi încălcat corespunzător.
- Nu așezați materiale străine, cum ar fi obiecte metalice și magneti, între telefon și Power Bank în timpul încărcării.

Slovenian
Opomba
Pred polnjenjem naprave pritisnite gumb za vklop.
Stanje lučke LED za Qi

Stanje baterijskega napajalnika	Stanje lučke LED
Neobičajno/FOD (zaznavanje tujih predmetov)	Utripa temno rumeno
Polnjenje	Svetlo belo
Zaznavanje	Utripa belo

Nasveti za polnjenje Qi

- Ko napravo odstranite s prostora za polnjenje Qi, bo LED na polnilehnik Qi 3 minute utripala, da zazna napravo. Če po 3 minutah ni zaznana nobena naprava, se polnjenje Qi samodejno izklopi.
- Baterijski napajalnik lahko telefon zazna na polni do razdalje največ 5 mm. Če telefona ni mogoče ustrezno polniti, odstranite ovleko za telefon.
- Med telefon in baterijski napajalnik med polnjenjem ne postavljajte nobenih tujkov, kot so kovinski predmeti.

Stanje baterijskega napajalnika	Stanje lučke LED
Neobičajno/FOD (zaznavanje tujih predmetov)	Utripa temno rumeno
Polnjenje	Svetlo belo
Zaznavanje	Utripa belo

Nasveti za polnjenje Qi

- Ko napravo odstranite s prostora za polnjenje Qi, bo LED na polnilehnik Qi 3 minute utripala, da zazna napravo. Če po 3 minutah ni zaznana nobena naprava, se polnjenje Qi samodejno izklopi.
- Baterijski napajalnik lahko telefon zazna na polni do razdalje največ 5 mm. Če telefona ni mogoče ustrezno polniti, odstranite ovleko za telefon.
- Med telefon in baterijski napajalnik med polnjenjem ne postavljajte nobenih tujkov, kot so kovinski predmeti.

Stanje baterijskega napajalnika	Stanje lučke LED
Neobičajno/FOD (zaznavanje tujih predmetov)	Utripa temno rumeno
Polnjenje	Svetlo belo
Zaznavanje	Utripa belo

Nasveti za polnjenje Qi

- Ko napravo odstranite s prostora za polnjenje Qi, bo LED na polnilehnik Qi 3 minute utripala, da zazna napravo. Če po 3 minutah ni zaznana nobena naprava, se polnjenje Qi samodejno izklopi.
- Baterijski napajalnik lahko telefon zazna na polni do razdalje največ 5 mm. Če telefona ni mogoče ustrezno polniti, odstranite ovleko za telefon.
- Med telefon in baterijski napajalnik med polnjenjem ne postavljajte nobenih tujkov, kot so kovinski predmeti.

Stanje baterijskega napajalnika	Stanje lučke LED
Neobičajno/FOD (zaznavanje tujih predmetov)	Utripa temno rumeno
Polnjenje	Svetlo belo
Zaznavanje	Utripa belo

Nasveti za polnjenje Qi

- Ko napravo odstranite s prostora za polnjenje Qi, bo LED na polnilehnik Qi 3 minute utripala, da zazna napravo. Če po 3 minutah ni zaznana nobena naprava, se polnjenje Qi samodejno izklopi.
- Baterijski napajalnik lahko telefon zazna na polni do razdalje največ 5 mm. Če telefona ni mogoče ustrezno polniti, odstranite ovleko za telefon.
- Med telefon in baterijski napajalnik med polnjenjem ne postavljajte nobenih tujkov, kot so kovinski predmeti.

Stanje baterijskega napajalnika	Stanje lučke LED
Neobičajno/FOD (zaznavanje tujih predmetov)	Utripa temno rumeno
Polnjenje	Svetlo belo
Zaznavanje	Utripa belo

Nasveti za polnjenje Qi

- Ko napravo odstranite s prostora za polnjenje Qi, bo LED na polnilehnik Qi 3 minute utripala, da zazna napravo. Če po 3 minutah ni zaznana nobena naprava, se polnjenje Qi samodejno izklopi.
- Baterijski napajalnik lahko telefon zazna na polni do razdalje največ 5 mm. Če telefona ni mogoče ustrezno polniti, odstranite ovleko za telefon.
- Med telefon in baterijski napajalnik med polnjenjem ne postavljajte nobenih tujkov, kot so kovinski predmeti.

Stanje baterijskega napajalnika	Stanje lučke LED
Neobičajno/FOD (zaznavanje tujih predmetov)	Utripa temno rumeno
Polnjenje	Svetlo belo
Zaznavanje	Utripa belo

Nasveti za polnjenje Qi

- Ko napravo odstranite s prostora za polnjenje Qi, bo LED na polnilehnik Qi 3 minute utripala, da zazna napravo. Če po 3 minutah ni zaznana nobena naprava, se polnjenje Qi samodejno izklopi.
- Baterijski napajalnik lahko telefon zazna na polni do razdalje največ 5 mm. Če telefona ni mogoče ustrezno polniti, odstranite ovleko za telefon.
- Med telefon in baterijski napajalnik med polnjenjem ne postavljajte nobenih tujkov, kot so kovinski predmeti.

Turkish
Not
Charjnz Qi şarj etmeden önce güç düğmesine basın.
Qi LED durumu

Power Bank durumu	LED durumu
Olağandışı/FOD (yabancı nesne algılama)	Yanıp sönen sarı
Dokuyor	Sabit beyaz
Algılıyor	Yanıp sönen beyaz

Qi şarj ipuçları

- Charjnz Qi şarj alanından alındıktan sonra Qi LED, cihazı algılamak için 3 dakika boyunca yanıp söner. 3 dakika içinde hiçbir cihaz algılanmazsa, Qi şarj otomatik olarak kapanır.
- Power Bank, telefonunuza maksimum 5 mm mesafeden algılayıp şarj edebilir. Telefonunuz dışıgün yakıldı dördürulmıyorsa telefon kılıfınız çıkın.
- Şarj işlemi sırasında, telefonunuz ve Power Bank arasında metal nesneler ve mikatörler gibi yabancı malzemeler yerleştirmeyin.

Power Bank durumu	LED durumu
Olağandışı/FOD (yabancı nesne algılama)	Yanıp sönen sarı
Dokuyor	Sabit beyaz
Algılıyor	Yanıp sönen beyaz

Qi şarj ipuçları

- Charjnz Qi şarj alanından alındıktan sonra Qi LED, cihazı algılamak için 3 dakika boyunca yanıp söner. 3 dakika içinde hiçbir cihaz algılanmazsa, Qi şar

