

SAMSUNG

Simple User Guide

HW-QS710GF / HW-QS760GF



AH85-01096N-01
NSPBI01605G-01



You can access the User guide on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)

- Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either:
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

01 Checking the Components

- Soundbar
- Subwoofer
- Surround Speaker X 2 (HW-QS760GF)
- Soundbar Remote Control / Battery
- Power cable x 3 (HW-QS760GF)
- Power cable x 2 (HW-QS710GF)
- AC/DC adapter for surround speakers (HW-QS760GF)
- Surround speaker cable (HW-QS760GF)
- HDMI cable
- Wall-mounting Guide
- Holder Screw
- Wall-mounting Bracket
- Screw (M4 x L10) x 2
- Holder Anchor x 2
- Screw for mounting on wall (M5 x L55) x 2
- Rubber-Foot x 4


Note

- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
- The number of power cables may vary, depending on the model.

02 Product Overview

Top/Front

- The orientation of the product image is based on the standard for wall-mounted installation.

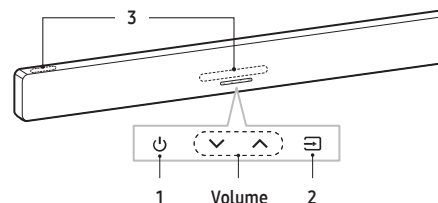

1 (Power) Button

Turn the power on or off.

2 (Source) Button


You can switch the source by pressing the  (Source) button.

To put the Bluetooth into pairing mode, press and hold the  (Source) button on the soundbar for 3 seconds or longer.

3 LED indicator


It may blink, turn on, or change color, depending on the current mode or state. The LED indicator may light up on only one side, depending on the installation direction.

Rear side

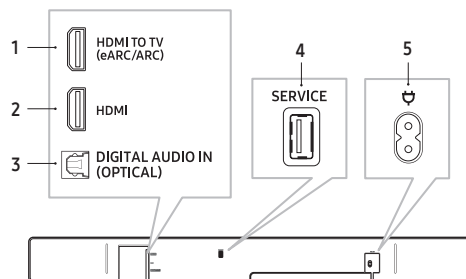

- 1 HDMI TO TV (eARC/ARC)**
Use this HDMI port to connect to a TV.
- 2 HDMI**
This port is used for connecting an HDMI cable to transmit digital video and audio simultaneously.
Connect to an HDMI output for external devices.
- 3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
Connect to a digital (optical) output terminal of TV or external devices.
- 4 SERVICE**
Use this port to update firmware.
- 5 ⚡ (POWER)**
Connect the power cable to this power port.

03 Connecting the Soundbar to Other Units

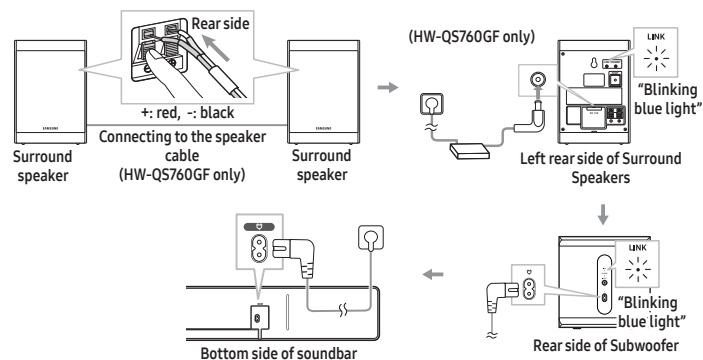

- When the soundbar is properly connected to the subwoofer and surround speakers, the LINK LED indicator will stop blinking and turn solid blue.

Note

Adjust the surround speakers to position them effectively for optimal surround sound.
For more information, please refer to the User Guide on the Samsung Electronics website.

04 Connecting to the SmartThings App

1 Installing App

- You can control the soundbar and adjust settings using the SmartThings app.
- Download the SmartThings app from your mobile device's app store (App Store, Play Store, Galaxy Store) or scan the provided QR code.



2 Registering a Device

1. On your mobile device, run the SmartThings app.
 2. Follow the instructions displayed to register the product to your mobile device.
- If a pop-up window doesn't appear, go to the app's home screen and tap the (+) button to register the product.

Note

You can also register your soundbar to the SmartThings app by scanning the QR code on the soundbar.


3 Controlling the soundbar with SmartThings

1. Open the SmartThings app on your device, and then select the soundbar you have registered.
 2. The settings menu will appear for the soundbar, and you can adjust the settings such as **Volume**, **Sound Mode**, and **Advanced Sound Settings**.
- If a different user wants to control the soundbar, the user can tap the "Menu (≡)" > How to Use > Share control of devices" in the SmartThings app on their mobile device.


05 Connecting to TV

5-1 Connecting to a TV with Cables

Connecting through HDMI Cable

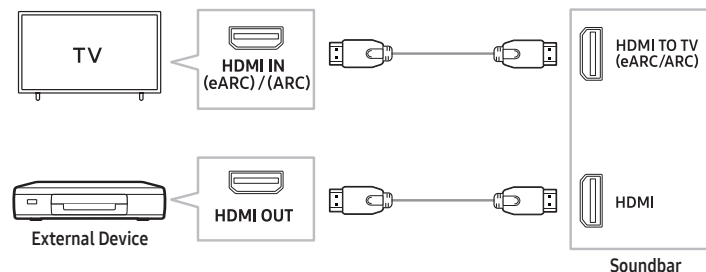

Connecting to an Optical Cable

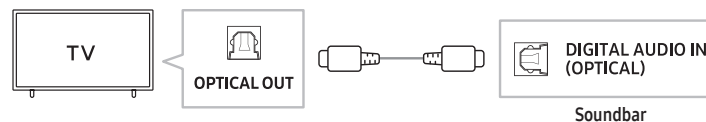


Note

- If there is no sound from the soundbar, press the [Source] (Source) Button on the soundbar or remote control to switch to the appropriate connected mode.
- Using HDMI cables certified by HDMI.org is recommended.
- When using an optical cable, make sure to remove the cover from the optical cable before use.

08 Using the Soundbar Remote Control

- The layout, buttons, and functions of the remote control may vary depending on the model.

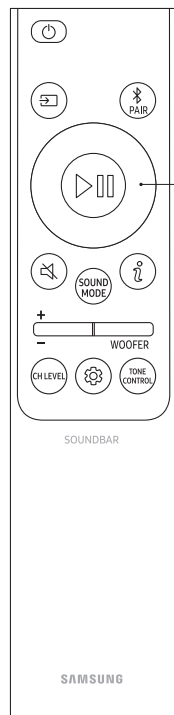

(POWER)



(Input source): You can select a device connected to the soundbar.



(Bluetooth): Press it to enter the Bluetooth pairing mode on the soundbar.

1

Directional button (Up/Down/Left/Right)



(Play/Pause)



(Mute): Press this button to mute the sound. Press it again to unmute.



Press it to select a sound mode.



(Info): Press this button to see the current status.



(Volume)

- To mute the sound, press the button.

WOOFER

You can adjust the subwoofer (bass) levels by pushing the button up or down.



You can adjust the volume levels of each speaker. Press the Up or Down buttons to configure the channel you want to adjust.

- The channel level specifications may vary depending on the model.




(Sound Control): You can adjust and customize the audio settings. Press the Up or Down buttons to configure the sound settings you want to change.

- Sound settings may vary depending on model.




You can adjust the treble and bass volume levels. Press the Up or Down buttons to configure the sound settings you want to change.

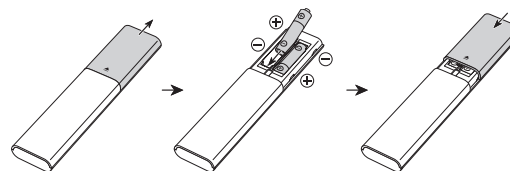

09 Installing the Soundbar



Installing the soundbar on top of the TV stand

- Make sure the soundbar is placed on a flat and solid surface.
- If the soundbar is too close to the TV, audio issues could occur.
- As shown in the image, align the center of the TV with the center of the soundbar, then carefully place the soundbar into the TV stand.
- The actual product may vary in appearance from the image above, depending on the model.

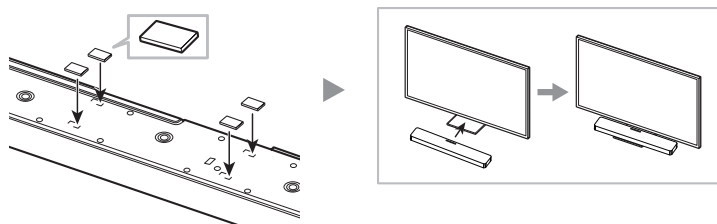





Installing the soundbar on a wall

- Mount the soundbar only on a vertical wall.
- Avoid installing the soundbar system in areas with high temperatures or humidity.
- Install the system on a sturdy wall capable of supporting the soundbar's weight. If the wall can't support the soundbar's weight, reinforce it before installation. If reinforcement is not possible, choose a different wall that can support the soundbar.
- Use screws or anchor brackets suitable for the wall where the soundbar is being installed. (Gypsum board/steel/wood, etc.) If possible, install the screws directly into the wall.
- Turn off the power and unplug the soundbar before mounting it on the wall. Failure to do so may result in electric shock.
- Connect all cables from external devices before mounting the soundbar on the wall.

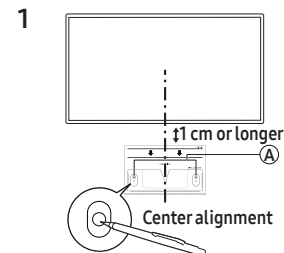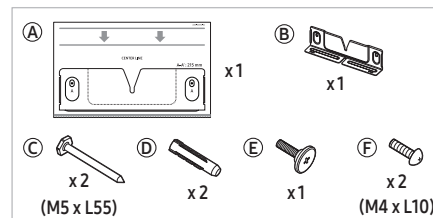


English

- Some components may not be included, depending on the product model.
- The color and design of the components may vary depending on the model.

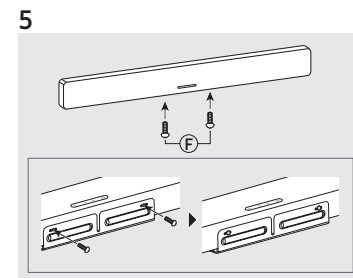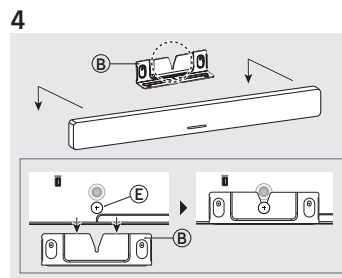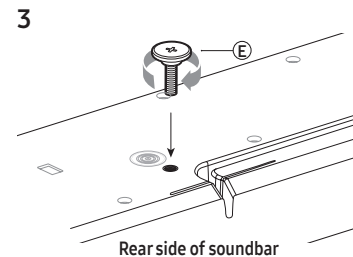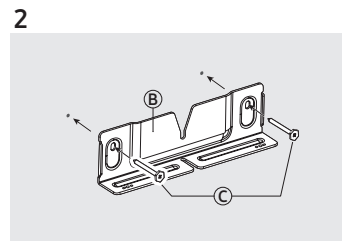

Installing the surround speakers on a wall (only applicable to certain models)

- Be sure the wall is stable. If the wall is weak, reinforce it before installation.
- Take care not to install the speakers sideways or upside down.
- Samsung Electronics is not liable for any damage to the product due to improper installation.
- Wall mounts aren't sold by Samsung Electronics.

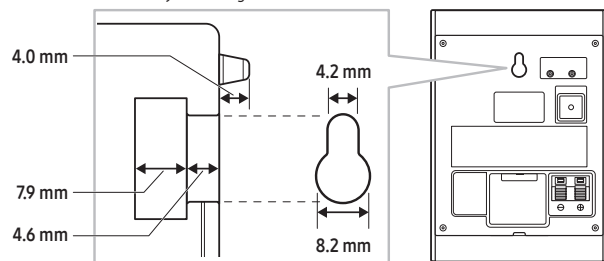

10 Troubleshooting



Before seeking assistance, check the following.

When the power doesn't turn on


- Check if the power cord is securely connected to the soundbar.

If the subwoofer and surround speakers don't connect to the soundbar automatically

1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer and surround speakers for 5 seconds or longer.

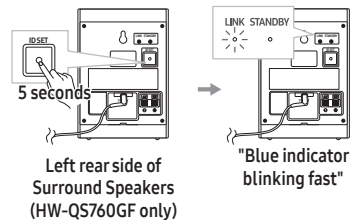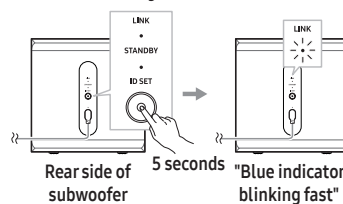

2. Press and hold the **UP** button on the soundbar remote control for 5 seconds.



LED indicator: ○ ○ ● ○ ○
Red → Green → Blue blinking

3. Make sure the **LINK** LED indicator turns blue (indicating a successful connection).
 - When the soundbar is properly connected to the subwoofer and surround speakers, the **LINK** LED indicator will stop blinking and turn solid blue.

When some functions are not working properly

- Unplug the power cord, then plug it back in.
- Unplug the power cord from the external device and try again.
- If there is no signal input, the soundbar will automatically turn off after a certain period. Turn on the power.

If the remote control is not working properly

- Bring the remote control closer to the soundbar and point it directly at the soundbar to select inputs.
- Replace the batteries with fresh ones.

If there is no sound coming from the soundbar

- The soundbar volume may be low, or the soundbar may be set to mute. Adjust the volume levels.
- When using external devices (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) connected to the soundbar, adjust the volume on each device.
- The sound output may be set to the TV. Select the soundbar as the sound output for the TV. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Unplug the power cord from the soundbar and plug it in again.

If there is no sound from the subwoofer or surround speakers

- Check if the LED indicator on the rear of the subwoofer or surround speaker is blue. If the indicator is red or blinking blue, reconnect the soundbar to the subwoofer and surround speakers.

When the TV can't connect to the HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Make sure the HDMI cable is securely connected to the ARC or eARC port.
- The soundbar connection may not work due to other devices (such as set-top boxes, game consoles, etc.) connected to the TV. Connect only the soundbar to the TV, without any other devices.
- HDMI-CEC may not be enabled on the TV. Enable CEC in the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - The menu path may vary depending on the model.

When a Bluetooth connection can't be established

- When connecting a new device to the soundbar, switch to Bluetooth pairing mode to connect. (Press the Connection button on the soundbar remote control, or press and hold the  (Source) button of soundbar for 3 seconds or longer.)
- Remove the speaker from the Bluetooth speaker list in the device, then reconnect. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

When the audio stutters due to a weak Bluetooth connection

- Audio may stutter if the soundbar is placed near an electronic device or appliance that causes radio interference. (e.g., microwave oven, wireless router, etc.)
- The sound may cut out if the connected device is too far from the soundbar. Please move the device closer to the soundbar.
- If your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the soundbar is placed on metal furniture, the audio may stutter. Check the installation environment and conditions.

When a Wi-Fi connection can't be established

- Check if your wireless router is on. Turn off the router, then turn it back on and try reconnecting.
- If the wireless router signal is weak, it may not be possible to connect to Wi-Fi. Move the wireless router closer to the soundbar or place it in an unobstructed location.

When the TV is powered on, but the soundbar doesn't turn on with it

- If you turn off the soundbar first while watching TV, the Auto Power Link feature on the soundbar will be turned off. Power off the TV first.

Soundbar model name:	HW-QS710GF
Weight 4.4 kg	Dimensions (width x height x depth) 1160.0 x 51.0 x 120.0 mm

Subwoofer name:	PS-WQS700F
Weight 4.8 kg	Dimensions (width x height x depth) 249.0 x 252.0 x 249.0 mm

Soundbar model name:	HW-QS760GF
Weight 4.4 kg	Dimensions (width x height x depth) 1160.0 x 51.0 x 120.0 mm

Subwoofer name:	PS-WQS700F
Weight 4.8 kg	Dimensions (width x height x depth) 249.0 x 252.0 x 249.0 mm

Surround speaker name:	PS-RQS750F (LEFT/RIGHT)
Weight 1.7 kg	Dimensions (width x height x depth) 105.0 x 152.8 x 109.0 mm

Supported formats for playback

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS /
DTS 5.1ch / LPCM 8Ch

Operating temperature range	Operating humidity range
+10 °C to +40 °C	10 % – 80 %, non-condensing

Storing temperature range	Storing humidity level range
-20 °C to +45 °C	5 % – 95 %, non-condensing

Overall Standby Power Consumption (W)
6.0 W

Precaution : When you activate or deactivate the Wi-Fi or Bluetooth connectivity, the soundbar will automatically restart.

Wi-Fi connectivity activated/deactivated
Press and hold the **CH LEVEL** button on the remote control for 30 seconds or longer to activate or deactivate the Wi-Fi.

Bluetooth connectivity activated/deactivated
Press and hold the **TONE CONTROL** button on the soundbar remote control for 30 seconds or longer to activate or deactivate the Bluetooth.

Note

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information on power supply and power consumption, refer to the label attached on the bottom or back of the product.
- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries and in the UK. The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.
- **WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER RF max transmitter power:**
100mW at 2.4GHz-2.4835GHz,
200mW at 5.15GHz-5.25GHz
100mW at 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
25mW at 5.725GHz-5.875GHz



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782
Ecodesign requirements for external power supplies :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

Safety Information

- The following also applies to the Subwoofer and Surround Speaker SET.

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	

	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- For crevices or other areas that cannot be thoroughly cleaned with a cloth, use a soft cotton swab, brush, or air blower to remove dirt.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

Precautions

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use.
To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.
6. Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.



Sie können im Online-Kundensupportcenter von Samsung auf das Benutzerhandbuch zugreifen, indem Sie den QR-Code auf der linken Seite scannen. Wenn Sie das Handbuch auf Ihrem PC oder Mobilgerät anzeigen möchten, laden Sie es im Dokumentformat von der Samsung-Website herunter: (<http://www.samsung.com/support>)

- Die Zahlen und Abbildungen in diesem einfachen Benutzerhandbuch dienen lediglich der besseren Orientierung und Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Verwaltungskosten werden in Rechnung gestellt, wenn:
 - (a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
 - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
- Die Höhe eventuell anfallender Kosten wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

01 Überprüfen der Komponenten

- | | |
|--|---|
| • Soundbar | • HDMI-Kabel |
| • Subwoofer | • Montagehilfe zur Wandbefestigung |
| • Surround-Lautsprecher, 2-mal (HW-QS760GF) | • Halteschraube |
| • Soundbar-Fernbedienung / Batterie | • Wandhalterung |
| • Netzkabel 3-mal (HW-QS760GF) | • Schraube (M4 x L10) 2-mal |
| • Netzkabel 2-mal (HW-QS710GF) | • Halteranker 2-mal |
| • Wechselstromadapter für Surround-Lautsprecher (HW-QS760GF) | • Schraube zur Wandmontage (M5 x L55) 2-mal |
| • Surround-Lautsprecherkabel (HW-QS760GF) | • 4x Gummifuß |


Hinweis

- Wenden Sie sich wegen der Verwendung zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Die Anzahl der Netzkabel kann je nach Modell variieren.

02 Produktübersicht


Oberseite/Front

- Die Ausrichtung der Produktabbildung basiert auf dem Standard für die Wandmontage.

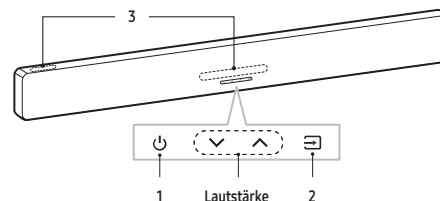

- 1 (Netz)-Taste**
Schaltet das Gerät ein oder aus.
- 2 (Quelle)-Taste**
Sie können die Quelle wechseln, indem Sie die Taste (**Multi**) drücken. Wenn Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren möchten, drücken und halten Sie die Taste (Quelle) oben auf der Soundbar mindestens 3 Sekunden lang.
- 3 LED-Anzeige**
Sie kann je nach aktuellem Modus oder Status blinken, sich einschalten oder die Farbe ändern. Die LED-Anzeige leuchtet je nach Einbaurichtung möglicherweise nur einseitig.


Rückseite

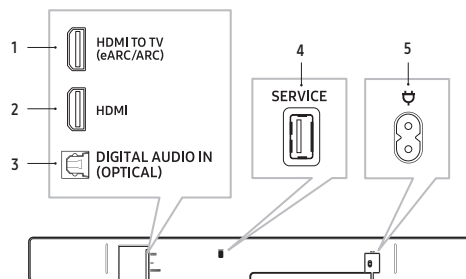

- 1 HDMI TO TV (eARC/ARC) (HDMI ZU TV (eARC/ARC))**
HDMI-Anschluss zur Verbindung mit einem TV-Gerät.
- 2 HDMI**
Anschluss für ein HDMI-Kabel zur gleichzeitigen digitalen Video- und Audioübertragung. Zur Verbindung mit einem HDMI-Ausgang für externe Geräte.
- 3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) (DIGITALER AUDIOEINGANG (OPTISCH))**
Zur Verbindung mit einem digitalen (optischen) Ausgang von TV- oder externen Geräten.
- 4 SERVICE**
Verwenden Sie diesen Port zum Aktualisieren der Firmware.
- 5 (STROM)**
Stromanschluss zur Verbindung mit dem Netzkabel.

03

Verbinden der Soundbar mit anderen Geräten

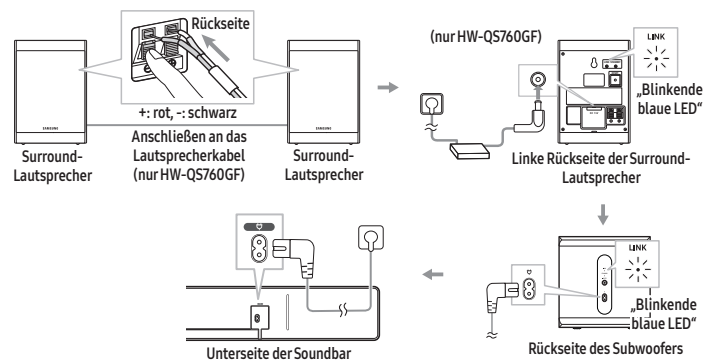

- Wenn die Soundbar korrekt mit dem Subwoofer und den Surround-Lautsprechern verbunden ist, hört die LED-Anzeige „LINK“ auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau.

Hinweis

Positionieren Sie die Surround-Lautsprecher für optimalen Surround-Sound. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Website von Samsung Electronics.

04 Verbinden mit der SmartThings-App

1 Installieren der App

- Sie können die Soundbar mit der SmartThings-App steuern und die Einstellungen anpassen.
- Laden Sie die SmartThings-App aus dem App Store Ihres Mobilgeräts (App Store, Play Store, Galaxy Store) herunter oder scannen Sie den bereitgestellten QR-Code.



2 Registrieren eines Geräts

1. Führen Sie auf Ihrem Mobilgerät die SmartThings-App aus.
 2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Produkt auf Ihrem Mobilgerät zu registrieren.
- Wenn kein Pop-up-Fenster angezeigt wird, gehen Sie zum Startbildschirm der App und tippen Sie auf die Schaltfläche (+), um das Produkt zu registrieren.

Hinweis

Sie können Ihre Soundbar auch in der SmartThings-App registrieren, indem Sie den QR-Code auf der Soundbar scannen.


3 Steuern der Soundbar mit SmartThings

1. Öffnen Sie die SmartThings-App auf Ihrem Gerät und wählen Sie dann die Soundbar aus, die Sie registriert haben.
 2. Es erscheint das Einstellungsmenü für die Soundbar und Sie können Einstellungen wie **Lautstärke**, **Tonmodus** und **Erweiterte Toneinstellungen** ändern.
- Wenn ein anderer Benutzer die Soundbar steuern möchte, kann er in der SmartThings-App auf seinem Mobilgerät auf „Menü (≡)“ > Anleitung > Steuerungsfreigabe von Geräten“ tippen.


05 Verbinden mit einem TV-Gerät

5-1 Verbinden mit einem TV-Gerät per Kabel

Anschluss über HDMI-Kabel

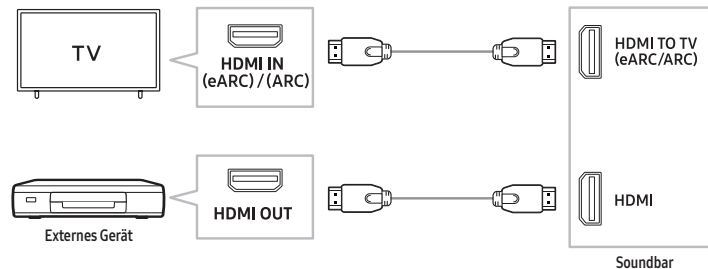

Verbindung über ein optisches Kabel



Hinweis

- Wenn kein Ton von der Soundbar zu hören ist, drücken Sie die Taste (↔) (Quelle) auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um zum entsprechenden verbundenen Modus zu wechseln.
- Es wird empfohlen, von HDMI.org zertifizierte HDMI-Kabel zu verwenden.
- Bei Verwendung eines optischen Kabels ist darauf zu achten, vorher die Abdeckung vom optischen Kabel zu entfernen.

5-2 Verbinden mit einem TV-Gerät über WLAN

Ändern Sie im Menü „TV-Ton“ die Eingangsquelle in „Soundbar“.

- Samsung-TV-Geräte ab 2017: () → Ton → Tonausgang → Soundbar (WLAN)

Hinweis


- Die WLAN-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Verbinden Sie die Soundbar und das TV-Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk.
- Schlagen Sie im Handbuch Ihres TV-Geräts nach, da sich das Menü je nach Herstellungsjahr unterscheiden kann.

06 Verwenden der Q-Symphony-Funktion

Wenn Sie die Soundbar mit einem Samsung-TV-Gerät verbinden, das Q-Symphony unterstützt, wird der Ton gleichzeitig von der Soundbar und vom TV-Gerät ausgegeben. Mit dem Surround-Sound des TV-Geräts genießen Sie einen satteren, intensiveren Klang.

Wenn die Soundbar mit Ihrem TV-Gerät verbunden ist, wird „Q-Symphony“ auf dem Gerät angezeigt. (Einstellung () → Alle Einstellungen () → Ton → Tonausgang)

07 Verbinden über Bluetooth

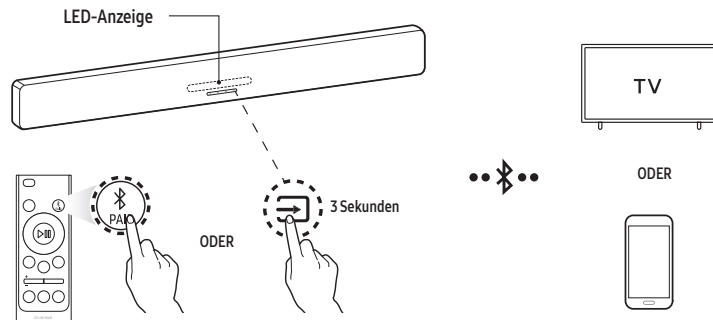

1. Drücken Sie die Taste „Verbindung“ auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste (Quelle) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Sie können die Soundbar auch mit Ihrem Mobilgerät koppeln, indem Sie zum Bildschirm der SmartThings-App wechseln und die Taste PAIR drücken.



2. Suchen Sie auf Ihrem TV-Gerät oder Mobilgerät nach Bluetooth-Geräten.


LED-Anzeige	Status
 Rot → Grün → Blau blinkt	Kopplung
 Cyan blinkt 3-mal	Verbindung erfolgreich
Ready to connect via Bluetooth.	

Hinweis

- Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät zum Eingeben eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie <0000> ein.

08 Verwenden der Soundbar-Fernbedienung

- Layout, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell unterscheiden.

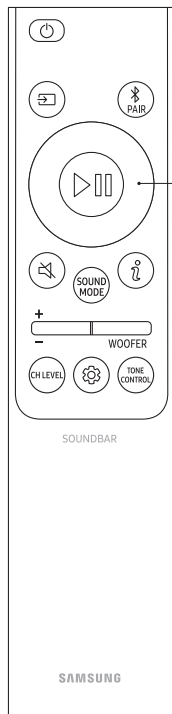

(STROM)



(Eingabequelle): Sie können ein mit der Soundbar verbundenes Gerät auswählen.



(Bluetooth): Drücken Sie diese Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus für die Soundbar aufzurufen.

1

Navigationstaste (Oben/Unten/Links/Rechts)



(Wiedergabe/Pause)



(Ton aus): Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.



Drücken Sie diese Taste, um einen Tonmodus auszuwählen.



(Info): Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Status anzuzeigen.

(Lautstärke)



• Drücken Sie die Taste, um den Ton stumm zu schalten.

WOOFER

Sie können die Subwoofer-Stufe (Bass) anpassen, indem Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste drücken.



Sie können die Lautstärke jedes Lautsprechers anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um den Kanal zu konfigurieren, den Sie anpassen möchten.

- Die Kanalpegelspezifikationen können sich je nach Modell unterscheiden.




(Tonsteuerung): Sie können die Audioeinstellungen anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um die Toneinstellungen zu konfigurieren, die Sie ändern möchten.

- Die Toneinstellungen können sich je nach Modell unterscheiden.



Sie können Höhen und Bässe anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um die Toneinstellungen zu konfigurieren, die Sie ändern möchten.

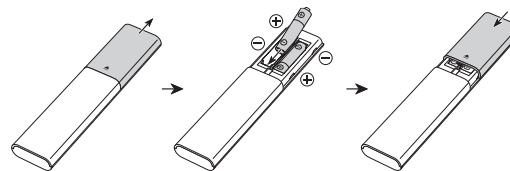


Deutsch

09 Installieren der Soundbar



Installieren der Soundbar auf dem TV-Ständer

- Achten Sie darauf, die Soundbar auf einem ebenen, stabilen Untergrund zu platzieren.
- Wenn sich die Soundbar zu nahe am TV-Gerät befindet, können Audioprobleme auftreten.
- Richten Sie die Mitte des TV-Geräts mit der Mitte der Soundbar aus (siehe Abbildung) und platzieren Sie dann die Soundbar vorsichtig auf dem TV-Ständer.
- Das Aussehen des tatsächlichen Produkts kann sich je nach Modell von der Abbildung oben unterscheiden.




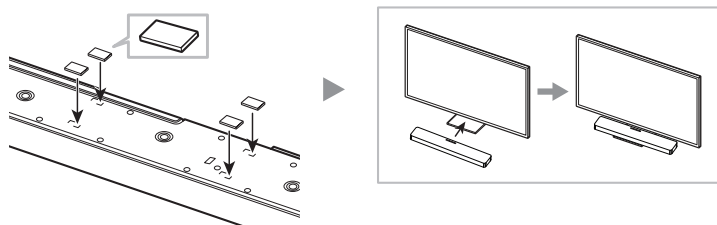


Installieren der Soundbar an der Wand

- Montieren Sie die Soundbar nur an einer senkrechten Wand.
- Vermeiden Sie die Installation des Soundbar-Systems in Bereichen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Installieren Sie das System an einer stabilen Wand, die das Gewicht der Soundbar tragen kann. Wenn die Wand das Gewicht der Soundbar nicht tragen kann, verstärken Sie sie vor der Installation. Wenn eine Verstärkung nicht möglich ist, wählen Sie eine andere Wand, die die Soundbar tragen kann.
- Verwenden Sie Schrauben oder Ankerbügel, die für die Wand, an der die Soundbar installiert wird, geeignet sind. (Gipskartonplatte/Stahl/Holz usw.) Schrauben Sie die Schrauben, wenn möglich, direkt in die Wand.
- Schalten Sie die Soundbar aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Soundbar an der Wand montieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie alle Kabel von externen Geräten an, bevor Sie die Soundbar an der Wand montieren.

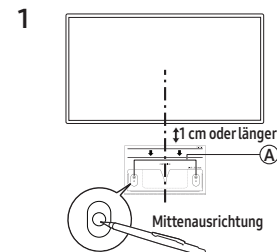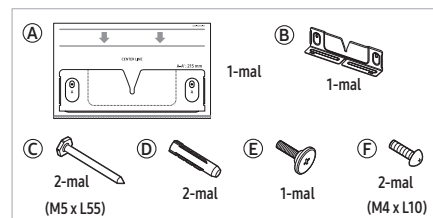


- Abhängig vom Produktmodell sind einige Komponenten möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.
- Farbe und Ausführung der Komponenten können sich je nach Modell unterscheiden.

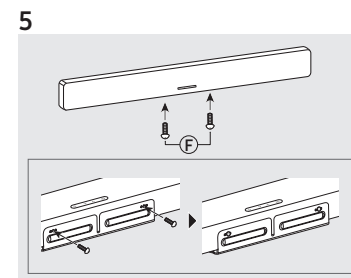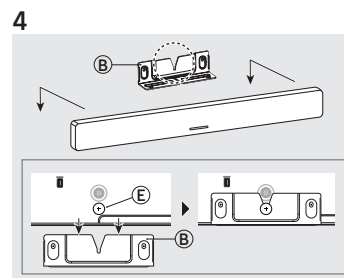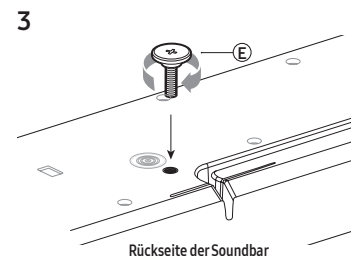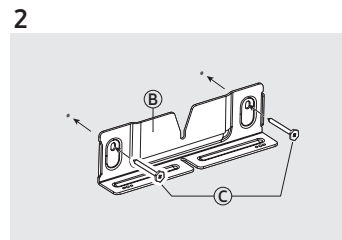

Wandmontage der Surround-Lautsprecher (gilt nur für bestimmte Modelle)

- Stellen Sie sicher, dass die Wand stabil ist. Verstärken Sie eine schwache Wand vor der Montage.
- Achten Sie darauf, die Lautsprecher nicht seitlich oder verkehrt herum einzubauen.
- Samsung Electronics ist für keinerlei Schäden am Gerät aufgrund fehlerhafter Installation haftbar.
- Wandhalterungen werden nicht von Samsung Electronics verkauft.

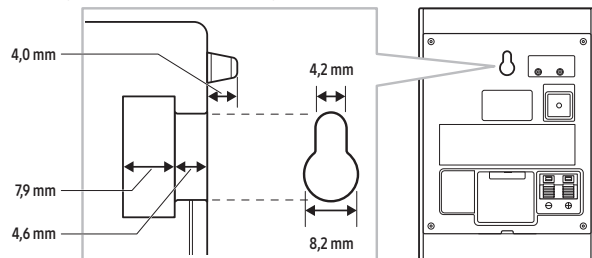

10 Fehlerbehebung



Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt


- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest mit der Soundbar verbunden ist.

Wenn sich Subwoofer und Surround-Lautsprecher nicht automatisch mit der Soundbar verbinden

1. Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers und der Surround-Lautsprecher mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

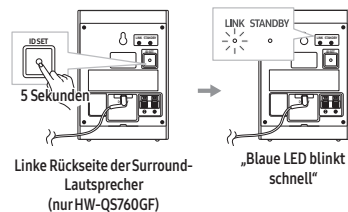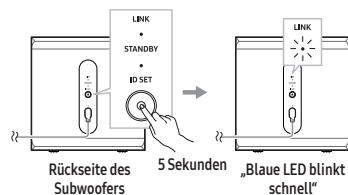

2. Halten Sie die **Nach-oben-Taste** auf der Soundbar-Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.



LED-Anzeige:



Rot → Grün → Blau blinkt

3. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige „LINK“ blau leuchtet (und somit eine erfolgreiche Verbindung anzeigt).
 - Wenn die Soundbar korrekt mit dem Subwoofer und den Surround-Lautsprechern verbunden ist, hört die LED-Anzeige „LINK“ auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau.

Wenn einige Funktionen nicht richtig funktionieren

- Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
- Ziehen Sie das Netzkabel vom externen Gerät ab und versuchen Sie es erneut.
- Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert

- Bringen Sie die Fernbedienung näher an die Soundbar und richten Sie sie direkt auf die Soundbar, um Eingänge auszuwählen.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Wenn kein Ton aus der Soundbar kommt

- Die Lautstärke der Soundbar ist möglicherweise niedrig eingestellt oder die Soundbar ist stumm geschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn externe Geräte (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) an die Soundbar angeschlossen sind, passen Sie die Lautstärke für jedes Gerät an.
- Die Tonausgabe ist möglicherweise auf das TV-Gerät eingestellt. Wählen Sie die Soundbar als Tonausgang für das TV-Gerät aus. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Menü (☰) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Soundbar auswählen)
- Ziehen Sie den Netzstecker von der Soundbar ab und stecken Sie ihn wieder ein.

Wenn Subwoofer oder Surround-Lautsprecher keinen Ton ausgeben

- Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige auf der Rückseite des Subwoofers oder Surround-Lautsprechers blau leuchtet. Wenn die Anzeige rot leuchtet oder blau blinkt, schließen Sie die Soundbar erneut an den Subwoofer und die Surround-Lautsprecher an.

Wenn das TV-Gerät keine Verbindung zu HDMI TO TV (eARC/ARC) herstellen kann

- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel fest mit dem ARC- oder dem eARC-Anschluss verbunden ist.
- Die Soundbar-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht, wenn andere Geräte (z. B. Set-Top-Boxen, Spielekonsolen usw.) an das TV-Gerät angeschlossen sind. Schließen Sie nur die Soundbar und keine weiteren Geräte an das TV-Gerät an.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht auf dem TV-Gerät aktiviert. Aktivieren Sie CEC im TV-Menü. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Menü (☰) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Verbindung → Externe Geräteverwaltung → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Der Menüpfad kann je nach Modell variieren.

Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts mit der Soundbar in den Bluetooth-Kopplungsmodus, um eine Verbindung herzustellen. (Drücken Sie die Taste „Verbindung“ auf der Soundbar-Fernbedienung oder drücken und halten Sie die Taste (🔗) (Quelle) der Soundbar mindestens 3 Sekunden lang.)
- Entfernen Sie den Lautsprecher aus der Bluetooth-Lautsprecherliste im Gerät und stellen Sie die Verbindung erneut her. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Menü (☰) → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgang → Bluetooth-Lautsprecherliste)

Wenn die Audiowiedergabe aufgrund schlechter Bluetooth-Verbindung „stottert“

- Wenn die Soundbar in der Nähe eines elektronischen Geräts aufgestellt wird, das Funkstörungen verursacht, kann es zu Tonstörungen kommen. (z. B. Mikrowellenherd, WLAN-Router usw.).
- Wenn das verbundene Gerät zu weit von der Soundbar entfernt ist, kann es zu Tonausfällen kommen. Bringen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
- Wenn Ihr Körper mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger Kontakt hat oder die Soundbar auf Metallmöbeln platziert wird, kann es zu Unterbrechungen der Tonwiedergabe kommen. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und -bedingungen.

Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann

- Überprüfen Sie, ob Ihr drahtloser Router eingeschaltet ist. Schalten Sie den Router aus und wieder ein und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Wenn das Signal des drahtlosen Routers zu schwach ist, ist eventuell keine WLAN-Verbindung möglich. Bringen Sie den drahtlosen Router näher an die Soundbar oder platzieren Sie ihn an einer Stelle ohne Hindernisse.

Wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist, sich die Soundbar aber nicht gleichzeitig einschaltet

- Wenn Sie die Soundbar beim Fernsehen zuerst ausschalten, wird die Auto Power Link-Funktion der Soundbar deaktiviert. Schalten Sie zuerst das TV-Gerät aus.

Modellname der Soundbar: HW-QS710GF	
Gewicht 4,4 kg	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 1160,0 x 51,0 x 120,0 mm
Subwoofer-Name: PS-WQS700F	
Gewicht 4,8 kg	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 249,0 x 252,0 x 249,0 mm
Modellname der Soundbar: HW-QS760GF	
Gewicht 4,4 kg	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 1160,0 x 51,0 x 120,0 mm
Subwoofer-Name: PS-WQS700F	
Gewicht 4,8 kg	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 249,0 x 252,0 x 249,0 mm
Name des Surround-Lautsprechers: PS-RQS750F (LINKS/RECHTS)	
Gewicht 1,7 kg	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 105,0 x 152,8 x 109,0 mm

Unterstützte Formate für die Wiedergabe

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS /
DTS 5.1ch / LPCM 8Ch

Betriebstemperaturbereich Betriebsfeuchtigkeitsbereich

+10 °C bis +40 °C 10 % – 80 %,
nicht kondensierend

Lagerungstemperaturbereich Lagerungsfeuchtigkeitsbereich

-20 °C bis +45 °C 5 % – 95 %,
nicht kondensierend

Allgemeiner Stromverbrauch im Standby (W)

6,0 W

Vorsichtsmaßnahme: Wenn Sie die WLAN- oder Bluetooth-Konnektivität aktivieren oder deaktivieren, wird die Soundbar automatisch neu gestartet.

WLAN-Konnektivität aktiviert/deaktiviert

Drücken und halten Sie die Taste **CH LEVEL** auf der Fernbedienung mindestens 30 Sekunden lang, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bluetooth-Konnektivität aktiviert/deaktiviert

Drücken und halten Sie die Taste **TONE CONTROL** auf der Soundbar mindestens 30 Sekunden lang, um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherigen Hinweis zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.
- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber auf der Unter- oder Rückseite des Produkts.
- Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU sowie den relevanten gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.samsung.com>. Navigieren Sie auf der Webseite zu „Support“ und geben Sie den Modellnamen ein.
- Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU und im Vereinigten Königreich verwendet werden.
- Die 5-GHz-WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts darf nur im Innenbereich genutzt werden.
- AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSEN GERÄTS max. RF-Sendeleistung:**
100 mW mit 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW mit 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW mit 5,25 GHz – 5,35 GHz und
5,47 GHz – 5,725 GHz
25mW mit 5,725 GHz – 5,875 GHz



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen oder auf der zugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach Ablauf ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu unterstützen.

Private Nutzer sollten sich an den Händler wenden, bei dem sie das Produkt gekauft haben, oder sich bei den zuständigen Behörden erkundigen, wo das Altgerät und seine Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgegeben werden können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und in den Bedingungen ihres Kaufvertrags nachlesen. Dieses Produkt und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen, z. B. REACH, WEEE, Batterien, finden Sie hier: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VERORDNUNG (EU) 2019/1782 DER KOMMISSION

Ökodesign-Anforderungen für externe Netzteile:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

Sicherheitshinweise

- Die folgenden Informationen gelten auch für das SET aus Subwoofer und Surround-Lautsprechern.

SICHERHEITSWARNUNGEN

ZUR VERRINGERUNG DES STROMSCHLAGRISIKOS DARF DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNT WERDEN. IM INNEREN DES GERÄTS BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.

In der nachstehenden Tabelle sind die Symbole erklärt, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	VORSICHT STROMSCHLAGEGEFAHR. NICHT ÖFFNEN.	
	Dieses Symbol weist auf Hochspannung im Inneren des Geräts hin. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Produkts zu berühren.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.	

	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol gibt an, dass kein elektrischer Erdungsanschluss (Masse) erforderlich ist. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.
	Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Wechselspannung.
	Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Gleichspannung.
	Vorsicht. Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, dem Benutzerhandbuch weitere sicherheitsrelevante Informationen zu entnehmen.

WARNUNG

- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Keine Flüssiggräucherapparate verwenden, die Chemikalien enthalten, z. B. Moskitoschutzmittel oder Lufterfrischer. Wenn Dampf in Kontakt mit der Produktoberfläche kommt oder in das Produkt eindringt, kann dies Flecken oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Reinigen Sie Schmutz in Spalten oder anderen Bereichen, die mit einem Tuch nicht gründlich gereinigt werden können, mit einem weichen Wattestäbchen, einer Bürste oder einem Luftbläser.

VORSICHT

- ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DEN BREITEN STROMKONTAKT DES STECKERS VOLLSTÄNDIG IN DIE BREITE AUFNAHME EINFÜHREN.
- Dieses Gerät muss immer an eine Wechselstromsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker sollte daher leicht zugänglich sein.
- Das Gerät vor Wassertropfen und Spritzwasser schützen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät stellen.
- Um dieses Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker muss daher jederzeit ohne Weiteres zugänglich sein.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wechselstromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Platzieren Sie das Gerät in waagerechter Position auf einem geeigneten Untergrund (Möbelstück). Achten Sie dabei auf genügend Platz rund um das Gerät (ca. 7 bis 10 cm), um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze frei bleiben. Platzieren Sie das Gerät nicht auf Verstärkern oder anderen Geräten, die heiß werden können. Dieses Gerät ist für den Dauerbetrieb bestimmt.
Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird.
2. Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Spannungsspitzen aufgrund von Blitzen können das Gerät beschädigen.
3. Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch sonstigen Wärmequellen aus. Andernfalls kann es zur Überhitzung und Fehlfunktion des Geräts kommen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen) und übermäßiger Wärme (z. B. Kamin) oder vor Geräten, die ein starkes magnetisches oder elektrisches Feld erzeugen. Ziehen Sie bei Fehlfunktion des Geräts das Stromkabel aus der Steckdose. Ihr Produkt ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Es darf ausschließlich privat verwendet werden. Wenn Ihr Produkt Gerät kalten Temperaturen ausgesetzt war, kann sich Kondenswasser bilden. Wenn Sie das Gerät im Winter transportieren, warten Sie etwa 2 Stunden, bis das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es verwenden.

5. Die in diesem Produkt verwendete Batterie enthält Chemikalien, die Schädlich für die Umwelt sind. Entsorgen Sie die Batterie nicht im allgemeinen Hausmüll. Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Wärme, keinem direkten Sonnenlicht und keinem Feuer aus. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder überhitzt werden.
VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falschen eingesetzt wird. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
6. Achten Sie darauf, dass das Netzteil flach auf einem Tisch oder dem Fußboden liegt. Wenn Sie das Netzteil so platzieren, dass der Eingang für das Netzkabel nach oben weist, können Wasser und andere Fremdstoffe in das Netzteil eindringen und Fehlfunktionen verursachen.



Vous pouvez accéder au Guide d'utilisation dans le centre d'assistance client en ligne de Samsung en scannant le code QR sur la gauche. Pour accéder au manuel sur votre PC ou votre appareil mobile, téléchargez le manuel au format numérique depuis le site Web de Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Les figures et les illustrations de ce Guide d'utilisation simple sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

01 Vérification des composants

- | | |
|---|---|
| • Soundbar | • Câble HDMI |
| • Caisson de basse | • Guide de fixation murale |
| • 2 enceintes surround (HW-QS760GF) | • Vis de fixation |
| • Télécommande/Piles de la Soundbar | • Support de fixation murale |
| • 3 câbles d'alimentation (HW-QS760GF) | • 2 vis M4 x L10 |
| • 2 câbles d'alimentation (HW-QS710GF) | • 2 crochets de fixation |
| • Adaptateur CA/CC pour les enceintes surround (HW-QS760GF) | • Vis de fixation murale (M5 x L55) x 2 |
| • Câble d'enceinte surround (HW-QS760GF) | • 4 pieds en caoutchouc |


Remarque

- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Le nombre de câbles d'alimentation peut varier selon le modèle.

02 Vue d'ensemble du produit

Haut/Avant

- L'orientation de l'image du produit est basée sur la norme d'installation murale.

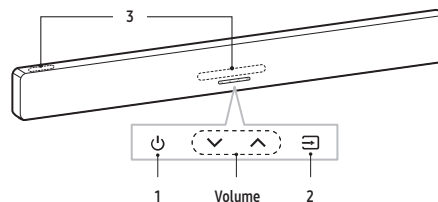

1 Bouton (Marche/Arrêt)

Mettre l'appareil sous/hors tension.

2 Bouton (Source)


Pour changer de source, appuyez sur le bouton  (Source).

Pour passer en mode association Bluetooth, appuyez sur le bouton  (Source) de la Soundbar pendant au moins 3 secondes.

3 **Voyant LED**


Il peut clignoter, s'allumer ou changer de couleur, selon le mode ou l'état actuel. Le voyant LED peut s'allumer d'un seul côté, selon le sens d'installation.

Face arrière

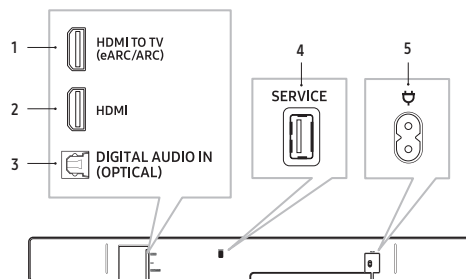

- 1 HDMI TO TV (eARC/ARC)**
Utilisez ce port HDMI pour vous connecter à un téléviseur.
- 2 HDMI**
Ce port sert à connecter un câble HDMI pour transmettre simultanément des données vidéo et audio numériques.
Connectez ce port à la sortie HDMI d'un appareil externe.
- 3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
Connectez ce port à la sortie (optique) numérique d'un téléviseur ou d'un appareil externe.
- 4 SERVICE**
Utilisez ce port pour mettre à jour le micrologiciel.
- 5 (MARCHE/ARRÊT)**
Connectez le câble d'alimentation à ce port d'alimentation.

03 Connexion de la Soundbar à d'autres unités

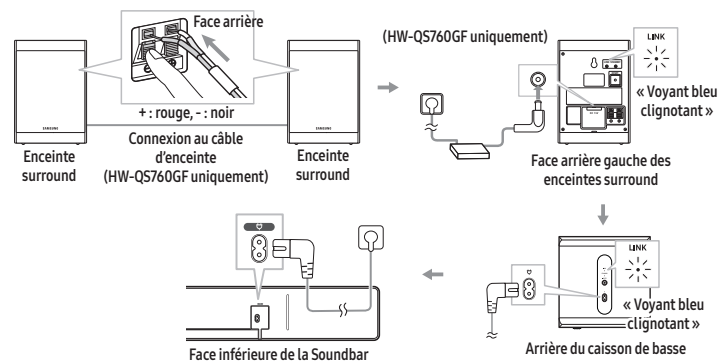

- Lorsque la Soundbar est connectée au caisson de basse et aux enceintes surround, le voyant LED LINK cesse de clignoter et devient bleu fixe.

Remarque

Positionnez les enceintes surround pour obtenir son surround optimal.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur sur le site Web de Samsung Electronics.

04 Connexion à l'application SmartThings

1 Installation de l'application

- Vous pouvez contrôler la Soundbar et régler les paramètres à l'aide de l'application SmartThings.
- Téléchargez l'application SmartThings depuis l'App Store de votre appareil mobile (App Store, Play Store, Galaxy Store) ou scannez le code QR fourni.



2 Enregistrement d'un appareil

1. Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application SmartThings.
 2. Suivez les instructions qui apparaissent pour enregistrer le produit sur votre appareil mobile.
- Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, accédez à l'écran d'accueil de l'application et appuyez sur le bouton (+) pour enregistrer le produit.

Remarque

Vous pouvez également enregistrer la Soundbar dans l'application SmartThings en scannant le code QR apposé sur la Soundbar.


3 Contrôler la Soundbar avec SmartThings

1. Ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile, puis sélectionnez la Soundbar que vous avez enregistrée.
 2. Le menu des paramètres s'affiche sur la Soundbar et vous permet d'ajuster notamment le **Volume**, le **Mode Son** ou les **Paramètres de son avancés**.
- Si un autre utilisateur souhaite contrôler la Soundbar, il peut appuyer sur « **Menu** (≡) » > Guide d'utilisation > Partager le contrôle des appareils » dans l'application SmartThings de son appareil mobile.


05 Connexion à un téléviseur

5-1 Connexion à un téléviseur avec des câbles

Connexion via un câble HDMI

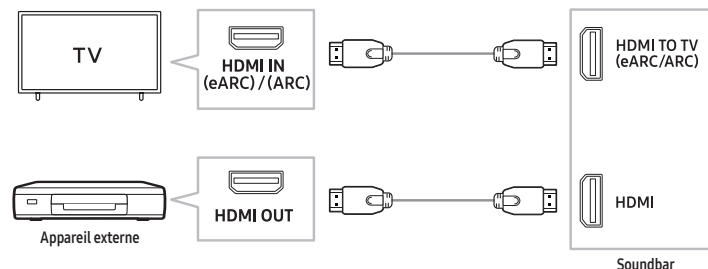

Connexion à un câble optique



Remarque

- Si la Soundbar n'émet aucun son, appuyez sur le bouton (**Source**) de la Soundbar ou sur la touche de la télécommande pour passer au mode connecté approprié.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI certifiés par HDMI.org.
- Lorsque vous utilisez un câble optique, assurez-vous de retirer le couvercle du câble optique avant utilisation.

5-2 Connexion à un téléviseur via Wi-Fi

Dans le menu Son du téléviseur, remplacez la source d'entrée par Soundbar.

- TV Samsung sorties en 2017 ou ultérieurement : (⚙️) → Son → Sortie son → Soundbar (Wi-Fi)

Remarque


- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les TV Samsung.
- Connectez la Soundbar et le téléviseur au même réseau Wi-Fi.
- Les menus peuvent varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

06 Utilisation de la fonction Q-Symphony

Si vous connectez la Soundbar à un téléviseur Samsung prenant en charge Q-Symphony, le son sera diffusé simultanément par la Soundbar et le téléviseur. Vous pouvez profiter d'un son plus riche et plus immersif grâce au son surround du téléviseur.

Lorsque la Soundbar est connectée à votre téléviseur, « Q-Symphony » s'affiche sur votre téléviseur. (Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son)

07 Connexion Bluetooth

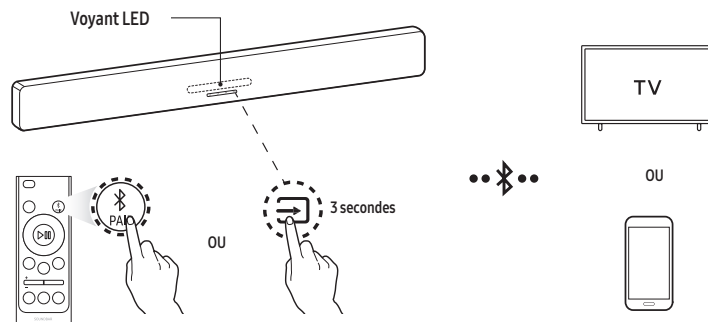

- Appuyez sur la touche de connexion de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton (**Source**) pendant au moins 3 secondes.
 - Vous pouvez également associer la Soundbar avec votre appareil mobile en appuyant sur le bouton **PAIR** sur l'écran de l'application SmartThings de votre appareil mobile.



- Recherchez les appareils Bluetooth sur votre téléviseur ou votre appareil mobile.


Voyant LED	État
 Clignote en rouge → vert → bleu	Association en cours
 Clignote en cyan 3 fois	Connexion établie
Ready to connect via Bluetooth.	

Remarque

- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez «0000».

08 Utilisation de la télécommande de la Soundbar

- La disposition, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

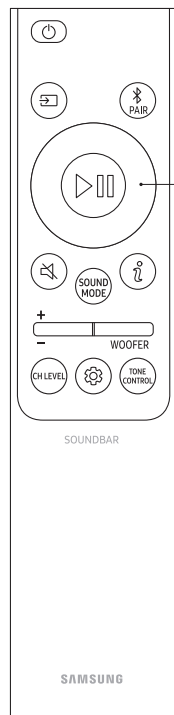

(MARCHE/ARRÊT)



(Source d'entrée) : Vous pouvez sélectionner un appareil connecté à la Soundbar.



(Bluetooth) : Appuyez sur ce bouton pour passer en mode d'association Bluetooth sur la Soundbar.

1

Touche directionnelle (Haut/Bas/Gauche/Droite)



(Lecture/Pause)



(Silence) : Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez de nouveau dessus pour réactiver le son.



Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode Son.



(Info) : Appuyez sur ce bouton pour voir l'état actuel.



(Volume)

- Pour couper le son, appuyez sur cette touche.

WOOFER

Vous pouvez régler le niveau du caisson de basse (graves) en faisant glisser le bouton vers le haut ou vers le bas.



Appuyez pour régler le volume de chaque enceinte. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer le canal que vous souhaitez régler.

- Les caractéristiques techniques du canal peuvent varier selon le modèle.




(Réglages audio) : Vous pouvez régler et personnaliser les paramètres audio. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer les paramètres audio que vous souhaitez modifier.

- Les paramètres audio peuvent varier selon le modèle.




Vous pouvez régler les niveaux de volume des aigus et des basses. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer les paramètres audio que vous souhaitez modifier.

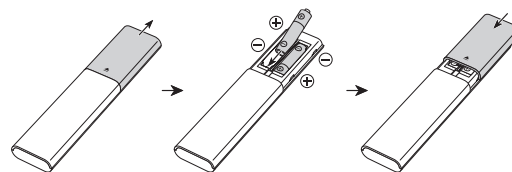

09 Installation de la Soundbar


Installation de la Soundbar sur le socle du téléviseur

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Si la Soundbar est trop proche du téléviseur, des problèmes audio peuvent survenir.
- Comme indiqué sur l'illustration, alignez le centre du téléviseur avec le centre de la Soundbar, en plaçant avec précaution la Soundbar sur le socle du téléviseur.
- Le produit utilisé peut être différent de l'illustration ci-dessus, selon le modèle.




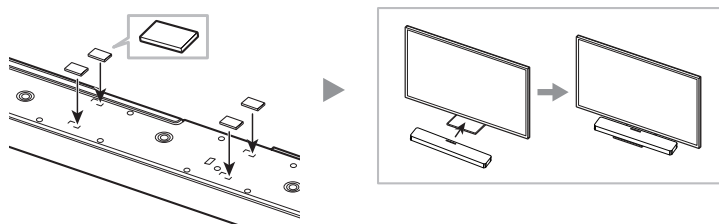


Installation murale de la Soundbar

- Fixez la Soundbar uniquement sur un mur vertical.
- Évitez d'installer la Soundbar dans des zones trop chaudes ou trop humides.
- Installez la Soundbar sur un mur solide capable de supporter son poids. Si le mur ne peut pas supporter le poids de la Soundbar, renforcez-le avant l'installation. S'il n'est pas possible de renforcer le mur, choisissez un autre mur pouvant supporter la Soundbar.
- Utilisez des vis ou des supports d'ancrage adaptés au mur sur lequel la Soundbar est installée. (Plaque de plâtre/acier/bois, etc.) Si possible, fixez les vis directement au mur.
- Coupez l'alimentation et débranchez la Soundbar avant de la fixer au mur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.
- Branchez les câbles des appareils externes avant de fixer la Soundbar sur le mur.

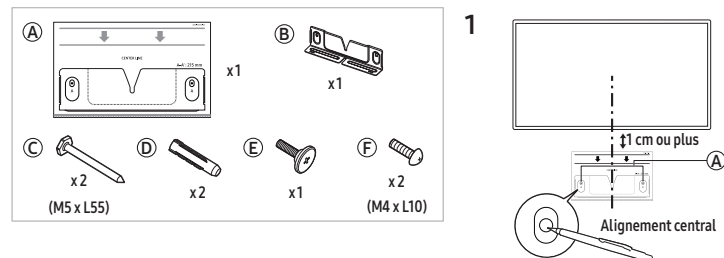


- Certains composants peuvent ne pas être inclus en fonction du modèle.
- La couleur et le design des composants peuvent varier selon le modèle.

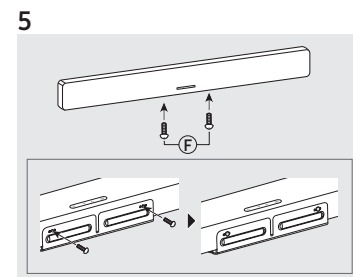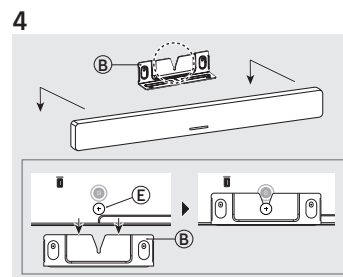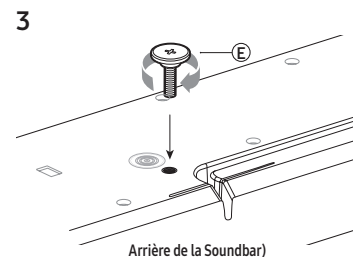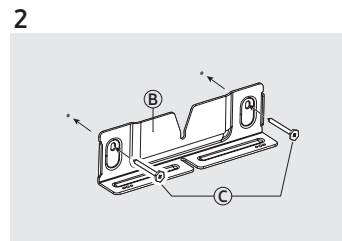

Fixation murale des enceintes surround (s'applique uniquement à certains modèles)

- Assurez-vous que le mur est stable. Si le mur est fragile, renforcez-le avant l'installation.
- Veillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.
- Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés au produit en raison d'une installation inappropriée.
- Ces supports muraux ne sont pas vendus par Samsung Electronics.

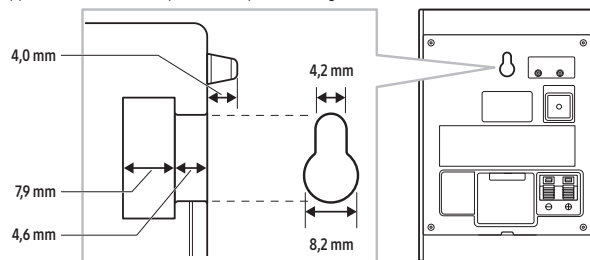

10 Dépannage



Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Le produit ne s'allume pas


- Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté à la Soundbar.

Le caisson de basse et les enceintes surround ne se connectent pas automatiquement à la Soundbar

- Appuyez pendant au moins 5 secondes sur **ID SET** à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround.

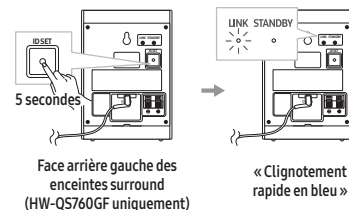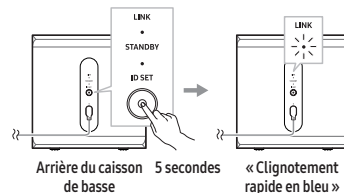

- Maintenez enfoncée la touche **Haut** de la télécommande de la Soundbar pendant 5 secondes.



Voyant LED :



Clignote en rouge → vert → bleu

- Assurez-vous que le voyant LED LINK devient bleu (connexion réussie).
 - Lorsque la Soundbar est connectée au caisson de basse et aux enceintes surround, le voyant LED LINK cesse de clignoter et devient bleu fixe.

Certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement

- Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil externe et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation.

La télécommande ne fonctionne pas correctement

- Rapprochez la télécommande de la Soundbar et orientez-la vers la Soundbar pour sélectionner les entrées.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

La Soundbar n'émet aucun son

- Le volume de la Soundbar peut être faible ou la Soundbar peut être en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté à la Soundbar, réglez le volume de chaque appareil externe.
- La sortie audio peut être définie sur le téléviseur. Sélectionnez la Soundbar comme sortie audio pour le téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu (☰) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionner la Soundbar)
- Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.

Aucun son n'est émis par le caisson de basse ou les enceintes surround

- Vérifiez si le voyant LED à l'arrière du caisson de basse ou des enceintes surround est bleu. S'il clignote en bleu ou est allumé en rouge, reconnectez la Soundbar au caisson de basse et aux enceintes surround.

Le téléviseur ne se connecte pas au port HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Assurez-vous que câble HDMI est fermement connecté au port ARC ou eARC.
- La connexion de la Soundbar peut ne pas fonctionner en raison d'autres appareils (tels que des décodeurs, des consoles de jeu, etc.) connectés au téléviseur. Connectez uniquement la Soundbar au téléviseur, sans aucun autre appareil.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC dans le menu du téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu (☰) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire de périphériques externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Le chemin du menu peut varier selon le modèle.

Impossible d'établir une connexion Bluetooth

- Lorsque vous connectez un nouvel appareil à la Soundbar, passez en mode d'association Bluetooth pour vous connecter. (Appuyez sur la touche de connexion sur la télécommande de la Soundbar ou maintenez enfoncé le bouton  (Source) de la Soundbar pendant au moins 3 secondes.)
- Supprimez l'enceinte de la liste des haut-parleurs Bluetooth de l'appareil, puis reconnectez-la. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu (☰) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)

Le son est saccadé en raison d'une connexion Bluetooth faible

- Le son peut être saccadé si la Soundbar est placée à proximité d'un appareil électronique ou d'un appareil provoquant des interférences radio. (par exemple, four à micro-ondes, routeur sans fil, etc.)
- Le son peut être coupé si l'appareil connecté est trop éloigné de la Soundbar. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si la Soundbar est placée sur un meuble en métal, le son peut être saccadé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Impossible d'établir une connexion Wi-Fi

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé. Éteignez le routeur, rallumez-le, puis essayez de vous reconnecter.
- Si le signal du routeur sans fil est faible, il peut être impossible de se connecter au Wi-Fi. Rapprochez le routeur sans fil de la Soundbar ou placez-le dans un endroit dégagé.

Le téléviseur est allumé, mais la Soundbar ne s'allume pas simultanément

- Si vous éteignez d'abord la Soundbar pendant que vous regardez la télévision, la fonction Auto Power Link de la Soundbar sera désactivée. Commencez par éteindre le téléviseur.

Nom du modèle de la Soundbar : HW-QS710GF	
Poids 4,4 kg	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 1160,0 x 51,0 x 120,0 mm
Nom du caisson de basse : PS-WQS700F	
Poids 4,8 kg	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 249,0 x 252,0 x 249,0 mm
Nom du modèle de la Soundbar : HW-QS760GF	
Poids 4,4 kg	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 1160,0 x 51,0 x 120,0 mm
Nom du caisson de basse : PS-WQS700F	
Poids 4,8 kg	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 249,0 x 252,0 x 249,0 mm
Nom de l'enceinte surround : PS-RQS750F (GAUCHE/ DROITE)	
Poids 1,7 kg	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 105,0 x 152,8 x 109,0 mm

Formats pris en charge pour la lecture

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS /
DTS 5.1ch / LPCM 8Ch

Plage de température de fonctionnement
+10 °C à +40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement
10 % – 80 %, sans condensation

Plage de température de stockage
-20 °C à +45 °C

Plage de taux d'humidité de stockage
5 % – 95 %, sans condensation

Consommation d'énergie globale en veille (W)
6,0 W

Précaution : Lorsque vous activez ou désactivez la connectivité Wi-Fi ou Bluetooth, la Soundbar redémarre automatiquement.

Activation/désactivation de la connexion Wi-Fi
Maintenez enfoncée la touche **CH LEVEL** de la télécommande pendant au moins 30 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Activation/désactivation de la connexion Bluetooth
Maintenez enfoncée la touche **TONE CONTROL** de la télécommande de la Soundbar pendant au moins 30 secondes pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Remarque

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit (sur la face inférieure ou arrière).
- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com> : accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni. La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.
- **PUISSANCE DE SORTIE DU PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL – Puissance de transmission RF max :**
100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz,
200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz
100 mW à 5,25 GHz-5,35GHz & 5,47GHz-5,725 GHz
25 mW à 5,725 GHz-5,875 GHz



[Élimination appropriée des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée)

Ce symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation des matériaux, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Élimination appropriée de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage des matériaux qui les composent dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne peuvent pas être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, WEEE, batteries), rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION

Exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

Informations de sécurité

- Les informations suivantes s'appliquent également au caisson de basse et à l'ensemble Surround Speaker.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS).

L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.
- Pour les fentes ou autres zones qui ne peuvent pas être nettoyées en profondeur avec un chiffon, utilisez un coton-tige, une brosse ou un souffleur pour éliminer la saleté.

ATTENTION

- AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE LARGE DE LA PRISE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE.
- Cet appareil doit toujours être branché sur une prise CA disposant d'une mise à la terre de protection.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi celle-ci doit être facilement accessible.
- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.

Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur un amplificateur ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs pourraient endommager l'appareil.
3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (proximité d'un vase ou d'une cheminée par ex.) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.

5. La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des flammes. Vous ne devez pas court-circuiter, démonter ou surchauffer la pile.
ATTENTION : Le remplacement inadapté de la pile risque d'entraîner une explosion. Remplacez-les exclusivement par des piles du même type.
6. Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend de telle sorte que l'entrée du cordon d'alimentation secteur soit orientée vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner son dysfonctionnement.



È possibile accedere alla Guida dell'utente nel centro assistenza clienti online di Samsung eseguendo la scansione del codice QR qui a sinistra. Per vedere il manuale nel proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo in formato documento dal sito Web Samsung.

(<http://www.samsung.com/support>)

- Le figure e le illustrazioni nella presente Guida dell'utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'aspetto effettivo del prodotto.
- Potrebbe venire addebitato un costo amministrativo nei seguenti casi:
 - (a) l'utente richiede l'assistenza di un tecnico e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
 - (b) l'utente porta l'unità in un centro di riparazione e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
- Prima della visita di un tecnico, l'utente viene informato dell'importo del costo amministrativo.

01 Verifica dei componenti

- Soundbar
- Subwoofer
- Altoparlante surround x 2 (HW-QS760GF)
- Telecomando/batteria della soundbar
- Cavo di alimentazione x 3 (HW-QS760GF)
- Cavo di alimentazione x 2 (HW-QS710GF)
- Adattatore CA/CC per altoparlante surround (HW-QS760GF)
- Cavo dell'altoparlante surround (HW-QS760GF)
- Cavo HDMI
- Guida per il montaggio a parete
- Rondella di fissaggio
- Staffa di montaggio a parete
- Vite (M4 x L10) x 2
- Ancoraggio fissaggio x 2
- Vite per montaggio a parete (M5 x L55) x 2
- Gommino del piedino x 4


Nota

- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- Il numero di cavi di alimentazione può variare a seconda del modello.

02 Panoramica del prodotto

Parte superiore/anteriore

- L'orientamento dell'immagine del prodotto si basa sullo standard per l'installazione a parete.

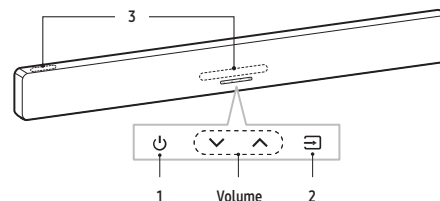

1 Pulsante (Accensione)

Accendere o spegnere il prodotto.

2 Pulsante (Sorgente)


È possibile cambiare sorgente premendo il pulsante  (Sorgente).

Per attivare la modalità di associazione Bluetooth, tenere premuto il pulsante  (Sorgente) sul lato della Soundbar per almeno 3 secondi.

3 Indicatore LED

Potrebbe lampeggiare, accendersi o cambiare colore, a seconda della modalità o dello stato corrente. A seconda della direzione di installazione, l'indicatore LED potrebbe accendersi solo su un lato.


Lato posteriore

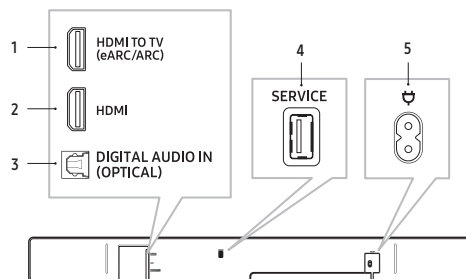

- 1 HDMI TO TV (eARC/ARC) (DA HDMI A TV) (eARC/ARC)**
Utilizzare questa porta HDMI per collegarsi a una TV.
- 2 HDMI**
Questa porta viene utilizzata per collegare un cavo HDMI in grado di trasmettere contemporaneamente video e audio digitali.
Collegarsi a un'uscita HDMI per dispositivi esterni.
- 3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) (INGRESSO AUDIO DIGITALE (OTTICO))**
Collegarsi a un terminale di uscita (ottica) digitale di una TV o un dispositivo esterno.
- 4 SERVICE**
Utilizzare questa porta per aggiornare il firmware.
- 5 (ALIMENTAZIONE)**
Collegare il cavo di alimentazione a questa porta di alimentazione.

03

Collegamento della Soundbar ad altre unità

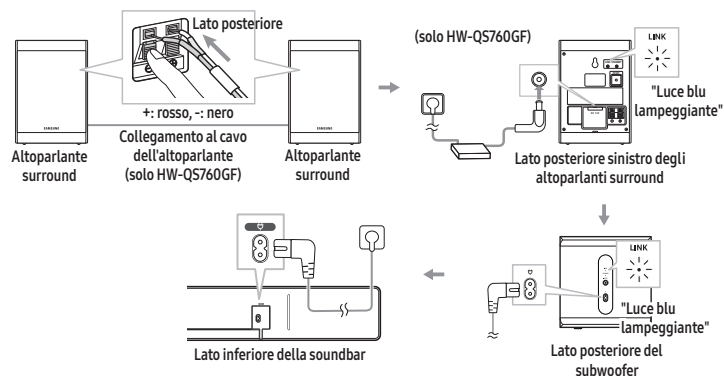

- Quando la soundbar è collegata correttamente al subwoofer e agli altoparlanti surround, l'indicatore LED LINK smette di lampeggiare e diventa blu fisso.

Nota

Regolare gli altoparlanti surround nella posizione più adatta per ottenere un suono surround ottimale. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente sul sito Web di Samsung Electronics.

04 Collegamento all'app SmartThings

1 Installazione dell'app

- È possibile controllare la soundbar e regolare le impostazioni tramite l'app SmartThings.
- Scaricare l'app SmartThings dall'app store del dispositivo mobile (App Store, Play Store, Galaxy Store) o scansionare il codice QR fornito.



2 Registrazione di un dispositivo

1. Sul dispositivo mobile, eseguire l'app SmartThings.
 2. Seguire le istruzioni visualizzate per registrare il prodotto nel dispositivo mobile.
- Se la finestra popup non viene visualizzata, andare alla schermata Home dell'app e toccare il pulsante (+) per registrare il prodotto.

Nota

È anche possibile registrare la soundbar sull'app SmartThings scansionando il codice QR fornito.


3 Controllo della soundbar tramite SmartThings

1. Aprire l'app SmartThings sul dispositivo, quindi selezionare la Soundbar registrata.
 2. Verrà visualizzato il menu delle impostazioni della Soundbar e sarà possibile regolare varie opzioni, tra cui **Volume**, **Modalità audio** e **Impostazioni audio avanzate**.
- Se un altro utente desidera controllare la Soundbar, può toccare **Menu** (≡) > Come utilizzare > Condivisione del controllo dei dispositivi" sull'app SmartThings del dispositivo mobile.


05 Collegamento alla TV

5-1 Collegamento a una TV tramite cavi

Collegamento tramite cavo HDMI

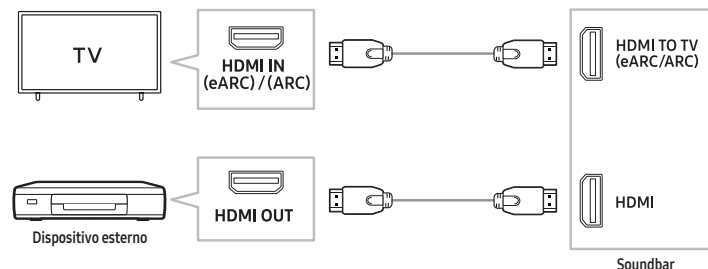

Collegamento tramite cavo ottico



Nota

- Se non viene emesso alcun suono dalla Soundbar, premere il pulsante (**Sorgente**) sulla Soundbar o sul telecomando per passare alla modalità di collegamento adeguata.
- Si consiglia di utilizzare cavi HDMI certificati da HDMI.org.
- Prima di utilizzare un cavo ottico, assicurarsi di rimuovere la copertura.

5-2 Collegamento a una TV tramite Wi-Fi

Nel menu Audio della TV, cambiare la sorgente per la soundbar.

- TV Samsung rilasciate nel 2017 o successivamente: (🔊) → Audio → Uscita audio → Soundbar (Wi-Fi)

Nota

- La connessione Wi-Fi è disponibile solo sulla TV Samsung.
- Collegare la Soundbar e la TV alla stessa rete Wi-Fi.
- Consultare il manuale della TV in uso, poiché i menu possono differire a seconda dell'anno di produzione.

06

Utilizzo della funzione Q-Symphony


Se si collega la soundbar a una TV Samsung che supporta Q-Symphony, l'audio verrà riprodotto contemporaneamente sulla soundbar e sulla TV. L'audio surround della TV offre un'esperienza di ascolto più intensa e travolgente.

Quando la soundbar è collegata alla TV, sulla TV viene visualizzata la scritta "Q-Symphony".

(Impostazioni) (🔊) → Tutte le impostazioni (🔊) → Audio → Uscita audio)

07

Connessione tramite Bluetooth

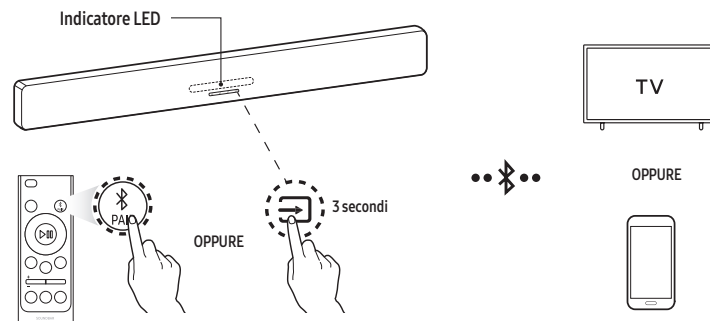

1. Premere il pulsante di connessione sul telecomando oppure tenere premuto il pulsante (Sorgente) per almeno 3 secondi.
 - È anche possibile associare la Soundbar al dispositivo mobile andando sulla schermata Home dell'app SmartThings e premendo il pulsante PAIR.



2. Cercare i dispositivi Bluetooth sulla TV o sul dispositivo mobile.


Indicatore LED	Status (Stato)
 Rosso → verde → lampeggia blu	Associazione
 Lampeggia azzurro x 3	Connessione riuscita
Pronto per la connessione via Bluetooth.	

Nota

- Se viene richiesto un codice PIN durante il collegamento a un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.

08 Utilizzo del telecomando della Soundbar

- Il layout, i pulsanti e le funzioni del telecomando possono variare a seconda del modello.

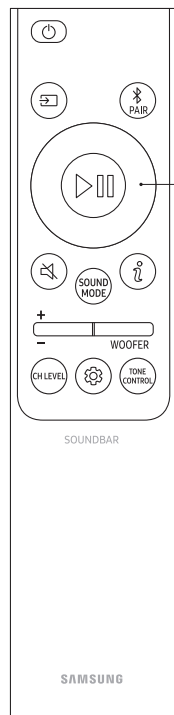

(ALIMENTAZIONE)



(Sorgente di ingresso): È possibile selezionare un dispositivo collegato alla soundbar.



(Bluetooth): Premere per attivare la modalità di associazione Bluetooth sulla soundbar.

1

Pulsante direzionale (Su/Giù/Sinistra/Destra)



(Play/Pausa)



(Silenziamento): Premere questo pulsante per disattivare l'audio. Premere nuovamente per riattivarlo.



Premere per selezionare una modalità audio.



(Info): Premere questo pulsante per visualizzare lo stato attuale.



(Volume)

- Premere il pulsante per disattivare l'audio.

WOOFER È possibile regolare i livelli del subwoofer (bassi) premendo il pulsante su o giù.



È possibile regolare i livelli di volume di ciascun altoparlante. Premere i pulsanti Su o Giù per configurare il canale che si desidera regolare.

- Le specifiche del livello del canale possono variare a seconda del modello.




(Controllo suono): È possibile regolare e personalizzare le impostazioni audio. Premere i pulsanti Su o Giù per configurare le impostazioni audio che si desidera modificare.

- Le impostazioni audio possono variare a seconda del modello.




È possibile regolare i livelli di volume degli alti e dei bassi. Premere i pulsanti Su o Giù per configurare le impostazioni audio che si desidera modificare.

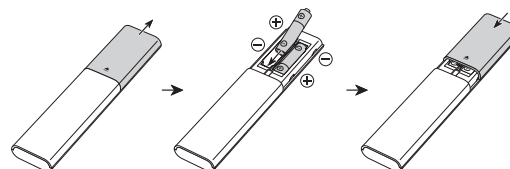

09 Installazione della Soundbar



Installazione della soundbar sul piedistallo della TV

- Assicurarsi che la soundbar sia posizionata su una superficie piana e resistente.
- Se la Soundbar è troppo vicina alla TV, potrebbero verificarsi problemi audio.
- Come mostrato nell'immagine, allineare il centro della TV al centro della soundbar, quindi, prestando la massima attenzione, posizionare la soundbar sul piedistallo della TV.
- Il prodotto reale potrebbe avere un aspetto diverso dall'immagine in alto, a seconda del modello.




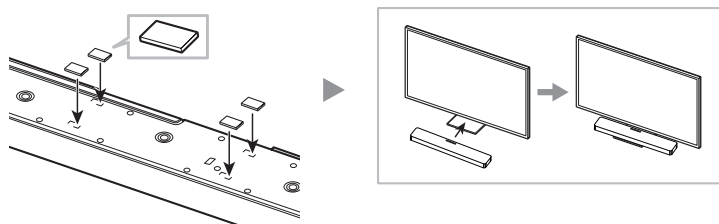


Installazione della soundbar su una parete

- Montare la soundbar solo su una parete verticale.
- Non installare il sistema della soundbar in luoghi molto umidi o con temperature elevate.
- Installare il sistema su una parete resistente in grado di supportare il peso della soundbar. Se la parete non riesce a supportare il peso della soundbar, rinforzarla prima dell'installazione. Se questo rinforzo non è possibile, scegliere una parete diversa in grado di supportare la soundbar.
- Utilizzare viti o staffe di ancoraggio adatte alla parete su cui verrà installata la soundbar (cartongesso/acciaio/legno e così via). Se possibile, installare le viti direttamente sulla parete.
- Spegnerne e disconnettere la soundbar prima di montarla sulla parete. La mancata osservanza di tale indicazione potrebbe provocare scosse elettriche.
- Prima di installare la soundbar sulla parete, collegare tutti i cavi dei dispositivi esterni.

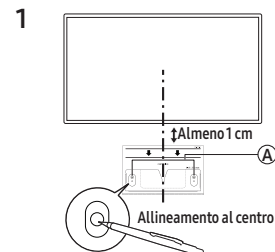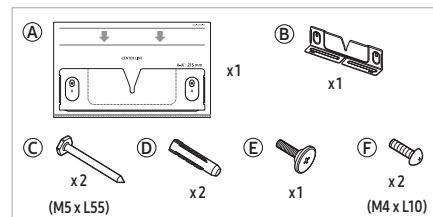


- A seconda del modello del prodotto, alcuni componenti potrebbero non essere inclusi.
- Il colore e il design dei componenti possono variare a seconda del modello.

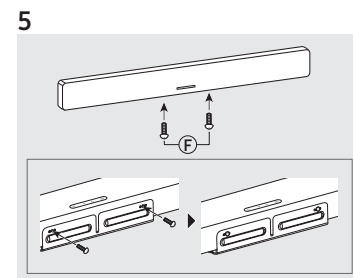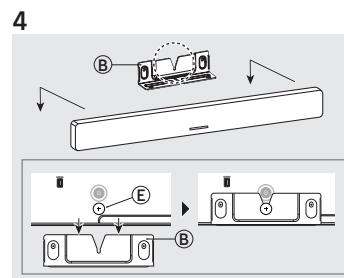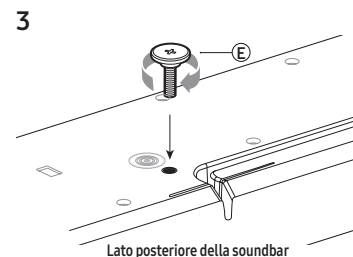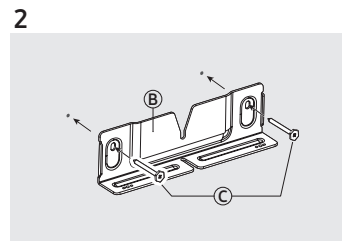

Installazione degli altoparlanti surround su una parete (applicabile solo ad alcuni modelli)

- Assicurarsi che la parete sia stabile. Se la parete è instabile, rinforzarla prima dell'installazione.
- Non installare i diffusori di traverso o sottosopra.
- Samsung Electronics non si assume la responsabilità di eventuali danni al prodotto a causa di un'installazione errata.
- I supporti a parete non vengono venduti da Samsung Electronics.

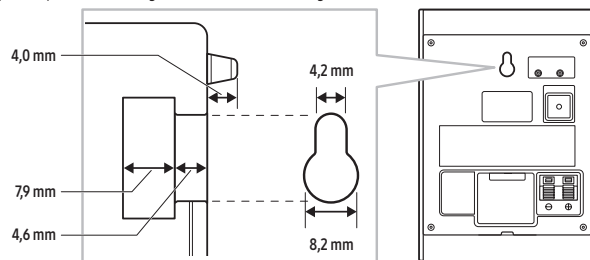

10 Risoluzione dei problemi



Prima di richiedere assistenza, verificare quanto segue.

Quando l'alimentazione non si accende


- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato in modo sicuro alla soundbar.

Se il subwoofer e gli altoparlanti surround non si collegano automaticamente alla soundbar

1. Tenere premuto **ID SET** nella parte posteriore del subwoofer e degli altoparlanti surround per almeno 5 secondi.

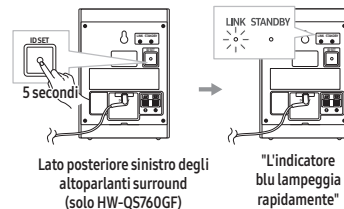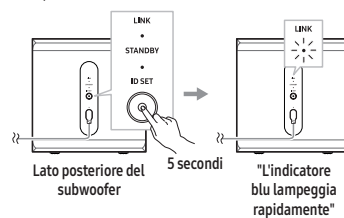

2. Tenere premuto il pulsante **SU** sul telecomando della soundbar per 5 secondi.



Indicatore LED: ○ ○ ● ○ ○
Rosso → verde → lampeggia blu

3. Assicurarsi che l'indicatore LED LINK diventi blu (significa che la connessione è stata stabilita correttamente).
 - Quando la soundbar è collegata correttamente al subwoofer e agli altoparlanti surround, l'indicatore LED LINK smette di lampeggiare e diventa blu fisso.

Quando alcune funzioni non si azionano correttamente

- Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- Scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo esterno e riprovare.
- In assenza di segnale di ingresso, la soundbar si spegne automaticamente dopo un certo periodo. Accendere la Soundbar.

Se il telecomando non funziona correttamente

- Avvicinare il telecomando alla soundbar e puntarlo direttamente su di essa per selezionare gli ingressi.
- Sostituire le batterie.

Se non viene emesso alcun suono dalla Soundbar

- Il volume della soundbar potrebbe essere basso o disattivato. Regolare i livelli di volume.
- Quando si utilizzano dispositivi esterni (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via) collegati alla soundbar, regolare il volume di ciascun dispositivo.
- L'uscita audio può essere impostata sulla TV. Selezionare la soundbar come uscita audio per la TV. (TV Samsung: Home (🏠) → Menu (☰) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Seleziona Soundbar)
- Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione della soundbar.

Se non viene emesso alcun suono dal subwoofer o dagli altoparlanti surround

- Controllare se l'indicatore LED sul retro del subwoofer o dell'altoparlante surround è illuminato in blu. Se l'indicatore lampeggia in blu o diventa rosso, ricollegare la soundbar al subwoofer e agli altoparlanti surround.

Se non è possibile collegare la TV a HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato in modo sicuro alla porta ARC o eARC.
- Il collegamento della soundbar potrebbe non riuscire per la presenza di altri dispositivi collegati alla TV (tra cui set-top box, console di gioco e così via). Collegare solo la soundbar alla TV, senza altri dispositivi.
- HDMI-CEC potrebbe non essere abilitato sulla TV. Abilitare CEC nel menu della TV. (TV Samsung: Home (🏠) → Menu (☰) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Connessione → Gestione dispositivi esterni → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Il percorso del menu può variare a seconda del modello.

Quando non è possibile stabilire una connessione Bluetooth

- Quando si collega un nuovo dispositivo alla soundbar, passare alla modalità di associazione Bluetooth. (Premere il pulsante di connessione sul telecomando della Soundbar oppure tenere premuto il pulsante  (Sorgente) della Soundbar per almeno 3 secondi).
- Rimuovere l'altoparlante dall'elenco degli altoparlanti Bluetooth sul dispositivo, quindi ricollegarlo. (TV Samsung: Home (🏠) → Menu (☰) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)

Quando l'audio va a scatti a causa di una connessione Bluetooth debole

- L'audio potrebbe andare a scatti se la soundbar viene posizionata accanto a un dispositivo elettronico o un elettrodomestico che causa interferenze radio (ad esempio, forno a microonde, router wireless e così via).
- L'audio potrebbe interrompersi se il dispositivo collegato è troppo lontano dalla soundbar. Avvicinare il dispositivo alla soundbar.
- Se il corpo entra in contatto con il trasmettitore Bluetooth o se la soundbar è posizionata su mobili metallici, l'audio potrebbe andare a scatti. Controllare l'ambiente e le condizioni di installazione.

Quando non è possibile stabilire una connessione Wi-Fi

- Verificare se il router wireless è acceso. Spegnerlo il router, quindi riaccenderlo e provare a ricollegarlo.
- Se il segnale del router wireless è debole, la connessione Wi-Fi potrebbe non riuscire. Avvicinare il router wireless alla soundbar o posizionarlo in un luogo non ostruito.

Quando la Soundbar non si accende automaticamente con la TV

- Se si spegne prima la soundbar mentre si guarda la TV, la funzione Auto Power Link della soundbar sarà disattivata. Spegnerla prima la TV.

Nome del modello della Soundbar:	HW-QS710GF
Peso	Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
4,4 kg	1160,0 x 51,0 x 120,0 mm
Nome del subwoofer:	PS-WQS700F
Peso	Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
4,8 kg	249,0 x 252,0 x 249,0 mm
Nome del modello della Soundbar:	HW-QS760GF
Peso	Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
4,4 kg	1160,0 x 51,0 x 120,0 mm
Nome del subwoofer:	PS-WQS700F
Peso	Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
4,8 kg	249,0 x 252,0 x 249,0 mm
Nome dell'altoparlante surround:	PS-RQS750F (SINISTRA/DESTRA)
Peso	Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
1,7 kg	105,0 x 152,8 x 109,0 mm

Formati supportati per la riproduzione

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS /
DTS 5.1ch / LPCM 8Ch

Intervallo di temperatura di esercizio

da +10 °C a +40 °C

Intervallo di umidità di esercizio

10% - 80%,
senza condensa

Intervallo di temperatura di immagazzinaggio

da -20 °C a +45 °C

Intervallo del livello di umidità di immagazzinaggio

5% - 95%,
senza condensa

Consumo di energia complessivo in standby (W)

6,0 W

Precauzione: Quando si attiva o disattiva la connettività Wi-Fi o Bluetooth, la soundbar si riavvierà automaticamente.

Connettività Wi-Fi attivata/disattivata

Per attivare o disattivare il Wi-Fi, tenere premuto il pulsante **CH LEVEL** sul telecomando per almeno 30 secondi.

Connettività Bluetooth attivata/disattivata

Per attivare o disattivare il Bluetooth, tenere premuto il pulsante **TONE CONTROL** sul telecomando della Soundbar per almeno 30 secondi.

Nota

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Il peso e le dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata sul retro o sul fondo del prodotto.
- Con la presente, Samsung dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge del Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.samsung.com>. Accedere alla pagina Supporto e immettere il nome del modello. L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i Paesi dell'UE e nel Regno Unito. La funzione 5 GHz WLAN (Wi-Fi o SRD) di questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti interni.
- POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS**
Potenza max trasmettitore RF:
100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz
100 mW a 5,25 GHz-5,35 GHz e 5,47 GHz-5,725 GHz
25 mW a 5,725 GHz-5,875 GHz



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio i regolamenti REACH, RAEE, Pile e accumulatori, visitare:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/1782

Requisiti di progettazione eco-compatibile per gli alimentatori esterni:

www.samsung.com/global/ecodesign_component

Informazioni sulla sicurezza

- Le informazioni riportate di seguito sono applicabili anche al SET di subwoofer e altoparlante surround.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE).

ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

Per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.	
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.	
	Questo simbolo indica che il prodotto include documentazione importante relativa al funzionamento e alla manutenzione.	

	Prodotto di classe II: questo simbolo indica che non è necessario un collegamento di sicurezza a una messa a terra elettrica. Se questo simbolo non è presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE essere collegato in modo affidabile a una messa a terra di protezione.
	Tensione CA: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione. Consultare le Istruzioni per l'uso: questo simbolo indica la necessità di consultare il manuale utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare fumigatori liquidi contenenti sostanze chimiche, come repellenti per zanzare o deodoranti per ambienti, in prossimità del prodotto. Se il vapore entra a contatto con la superficie del prodotto o riesce a penetrare al suo interno, potrebbero formarsi macchie o verificarsi malfunzionamenti.
- Per fessure o altre aree che non possono essere pulite a fondo con un panno, utilizzare un cotton fioc morbido, una spazzola o un soffiatore d'aria per rimuovere lo sporco.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, INSERIRE COMPLETAMENTE IL CONTATTO LARGO DELLA SPINA NEL FORO GRANDE CORRISPONDENTE.
- Questo dispositivo deve sempre essere collegato a una presa CA con collegamento a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica occorre staccare la spina dalla presa; pertanto, la presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
- Non esporre questo dispositivo a gocciolamento o schizzi di liquidi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sul dispositivo.
- Per spegnere completamente il dispositivo, è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente e prontamente accessibile.

Precauzioni

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di alimentazione indicati nell'adesivo di identificazione situato nella parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto in posizione orizzontale su una base idonea (come un mobile), assicurandosi che ci sia spazio circostante sufficiente per la ventilazione (7–10 cm). Assicurarsi che le fessure di areazione non siano ostruite. Non posizionare l'unità su amplificatori o altre apparecchiature che potrebbero surriscaldarsi. Questa unità è progettata per l'utilizzo continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare la spina CA dalla presa a parete. Scollegare l'unità se si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo di tempo.
2. Durante temporali, scollegare la spina CA dalla presa a parete. I picchi di tensione causati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. In caso contrario, potrebbe generarsi un surriscaldamento con conseguente malfunzionamento dell'unità.
4. Proteggere il prodotto dall'umidità (ad es. vasi), dal calore in eccesso (ad es. un camino) o da apparecchiature che creano forti campi magnetici o elettrici. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete CA. Il prodotto non è destinato all'utilizzo industriale. È esclusivamente riservato all'utilizzo personale. Se il prodotto è stato conservato a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. In caso di trasporto nei mesi invernali, prima di utilizzare l'unità attendere circa 2 ore fino a quando non raggiunge la temperatura ambiente.
5. La batteria utilizzata con questo prodotto contiene sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici generici. Non esporre la batteria al calore in eccesso, alla luce solare diretta o al fuoco. Non mandare in corto circuito, smontare o surriscaldare la batteria. **ATTENZIONE:** La sostituzione non corretta della batteria può causare il rischio di esplosioni. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.

6. Assicurarsi di appoggiare l'adattatore CA/CC in piano su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.

Questa pagina è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

Questa pagina è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

SAMSUNG

Contact Samsung World Wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care Centre.

Country/Region	Samsung Service Center ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678*	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	* (opłata według taryfy operatora)	
AUSTRIA	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/at/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/cz/support
		www.samsung.com/sk/support

Country/Region	Samsung Service Center ☎	Web Site
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support