



# RAZER KISHI V3 PRO


HANDBUCH

# INHALT

1. LIEFERUMFANG .....	2
2. DAS BRAUCHST DU .....	4
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET .....	4
4. ERSTE SCHRITTE .....	5
5. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER .....	7
6. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	12
7. RECHTLICHE HINWEISE.....	13

# 1. LIEFERUMFANG

- Razer Kishi V3 Pro

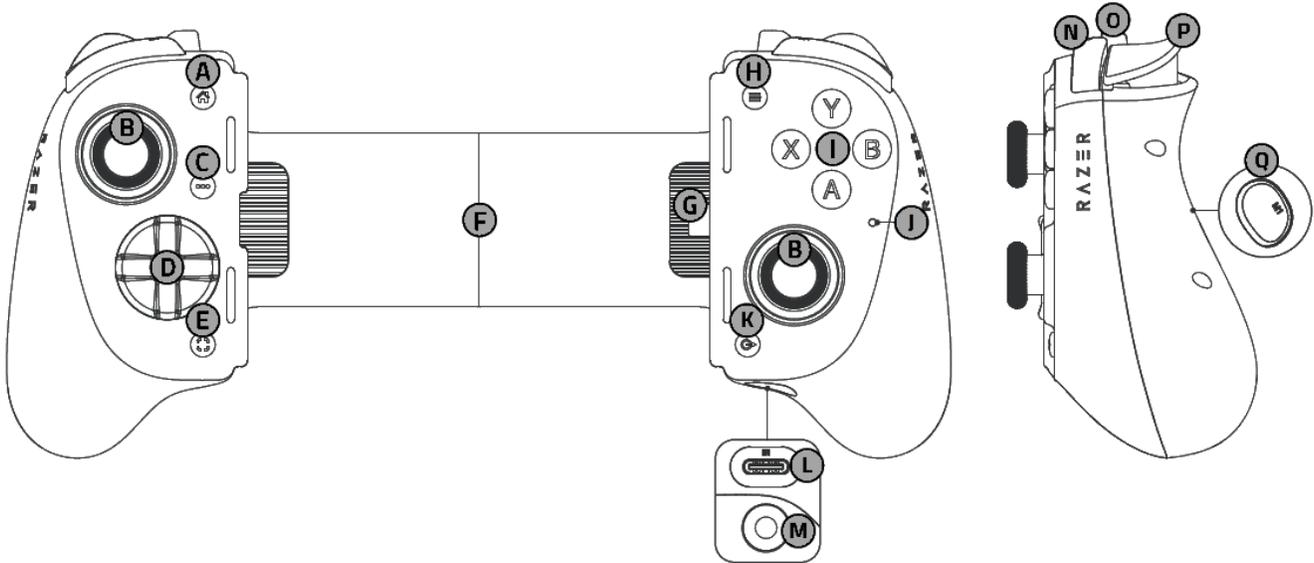


- A. Home-Taste
- B. Klickfähige, wechselbare analoge Sticks (L3/R3)
- C. Options-Taste
- D. Schwebendes Razer Mecha-Tactile-8-Wege-Steuerkreuz
- E. Share-Taste
- F. Ausziehbares Mittelteil
- G. USB-Anschluss (Typ C)
- H. Menü-Taste
- I. Mecha-Tactile-Aktionstasten
- J. Status-Anzeige
- K. Razer Nexus-Taste
- L. USB-Anschluss (Typ C)\*
- M. 3,5-mm-Audio- und Mikrofonanschluss
- N. Bumper (L1 / R1)
- O. Multifunktionale Klauengriff-Bumper (L4 / R4)
- P. Trigger (L2/R2)
- Q. Multifunktionale Maus-Klick-Paddles hinten (M1/M2)

- 2 austauschbare Stick-Kappen (lang & konkav / kurz konvex)



- 3 Paar austauschbare Gummipolster\*\*

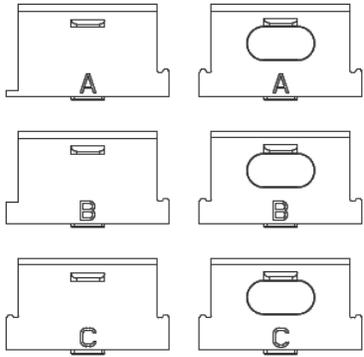

- Wichtige Produktinformationen

\*nur für PC-Verbindung und Passthrough-Aufladen. USB-C-Audio und anderes Zubehör werden nicht unterstützt.

\*\*Ein Paar Gummipolster der Größe A ist am Controller vorinstalliert.

---

## 2. DAS BRAUCHST DU


### PRODUKTANFORDERUNGEN

- Mobiles Gerät oder PC mit einem freien USB-Anschluss (Typ-A / Typ-C)
  - iOS 18 / Android™ 14 oder höher
  - Windows® 11 (64 Bit)
- Internetverbindung für App-Installation

 \*Vollständige Kompatibilitätsliste hier erhältlich: [rzt.to/kishi-v3-pro](https://rzt.to/kishi-v3-pro)

---

## 3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

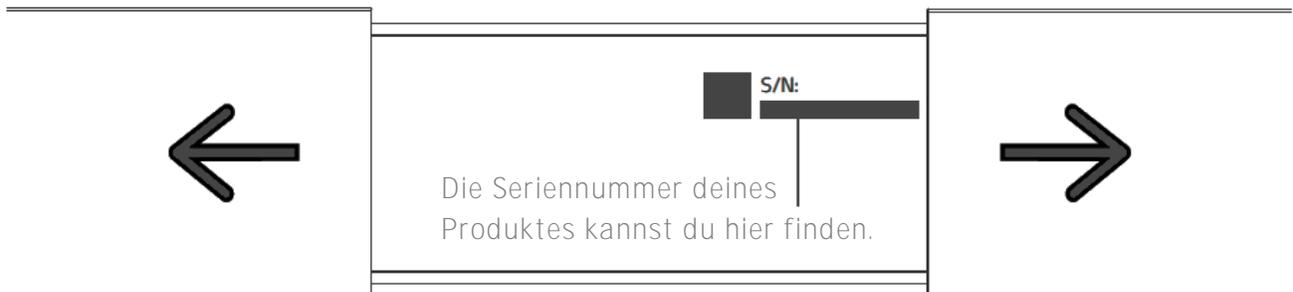


Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support -Team unter [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 4. ERSTE SCHRITTE

### SETUP FÜR MOBILE GERÄTE

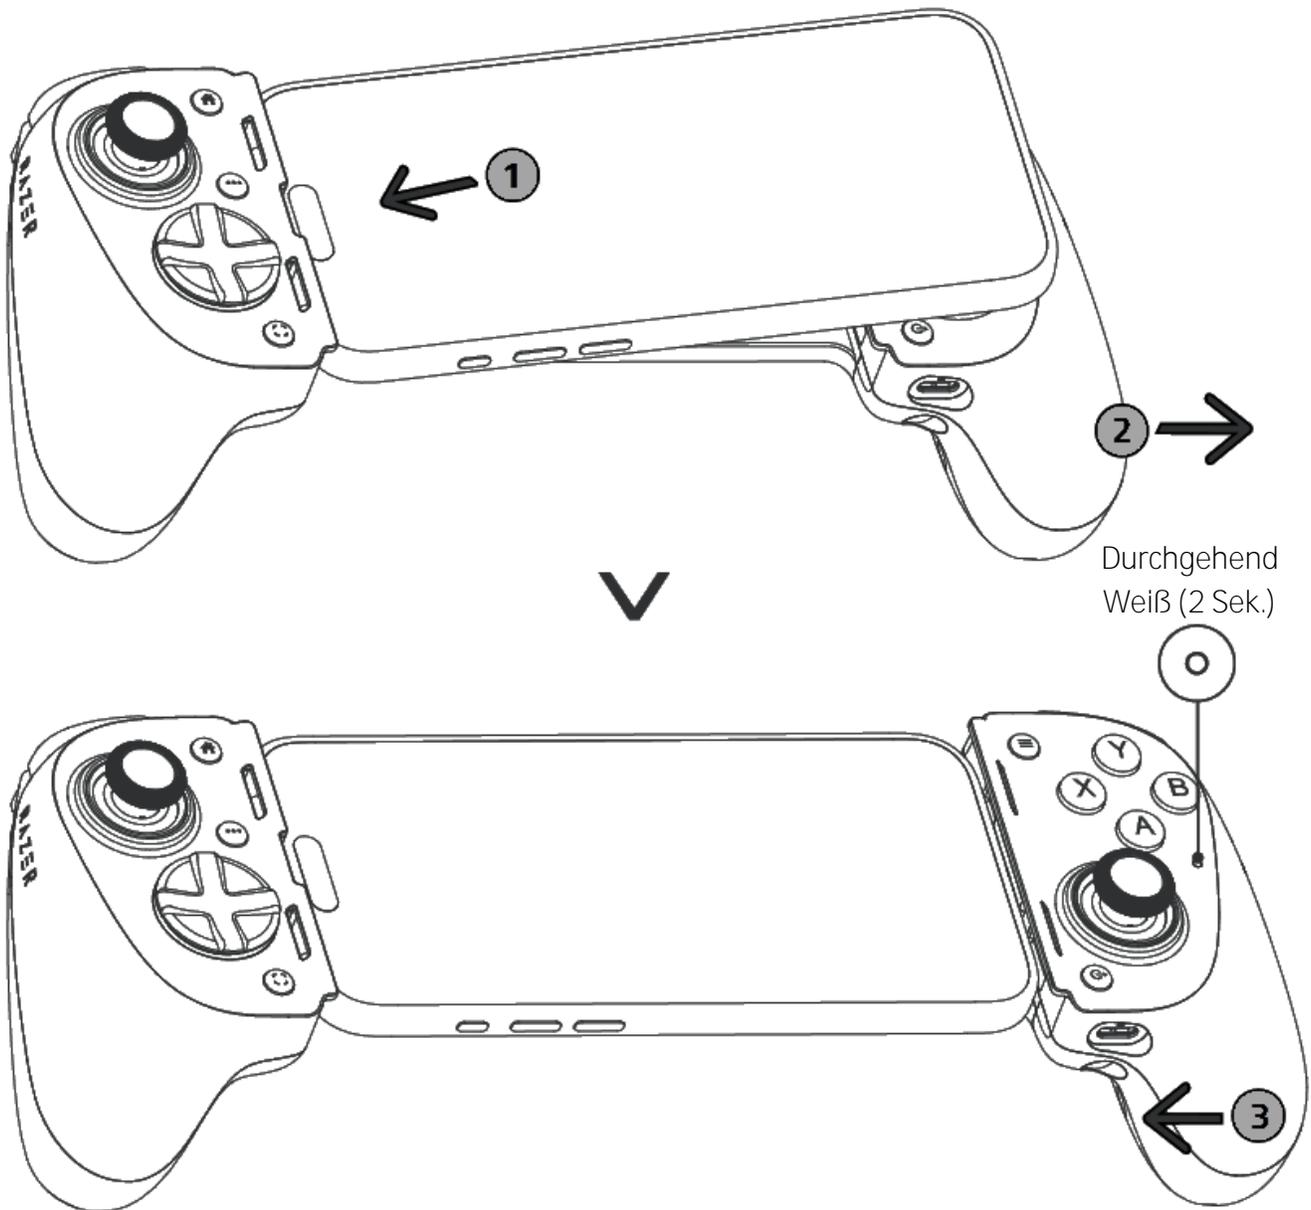

**i** Maximal unterstützte Abmessungen: 12,32 mm (Dicke, inklusive Kamera) x 208,9 mm (Länge).

## INSTALLIERE DEN RAZER NEXUS GAME LAUNCHER (FÜR MOBILE GERÄTE)

Du kannst kompatible Spiele starten, die Controller-Tasten neu zuweisen, haptisches Feedback aktivieren und deaktivieren, Screenshots aufnehmen, Gameplay aufzeichnen oder teilen und noch viel mehr.



RZR.TO/NEXUS-DL  
(nur China)







RZR.TO/NEXUS-APP



Razer Nexus  
Game Launcher

## SETUP FÜR PC

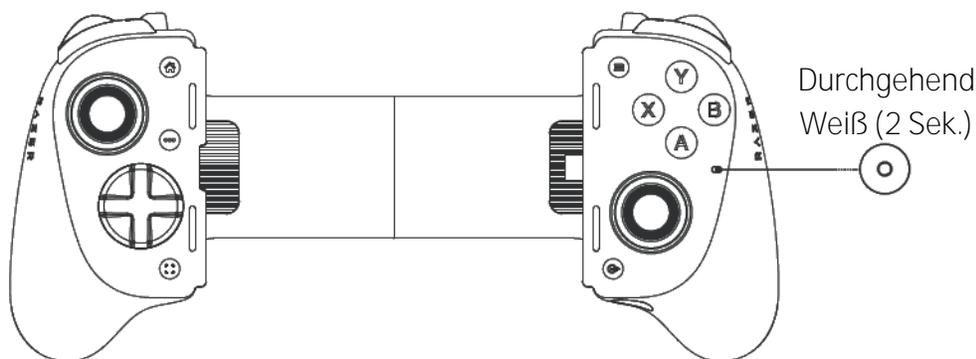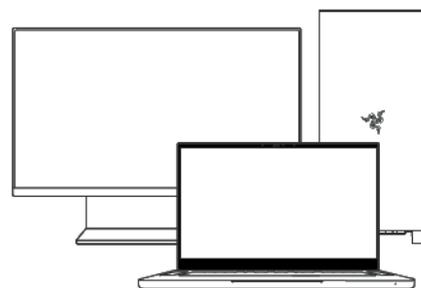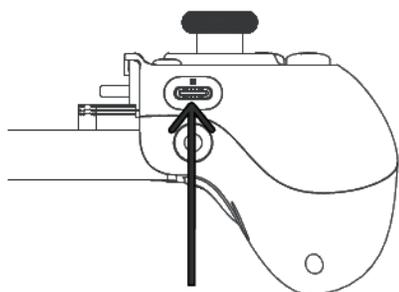


**i** Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Entferne dein mobiles Gerät, wenn du den Controller mit einem PC benutzt. Der Controller verwendet unter Windows standardmäßig XInput.


---

## 5. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER

### SO ENTNIMMST DU DEIN SMARTPHONE

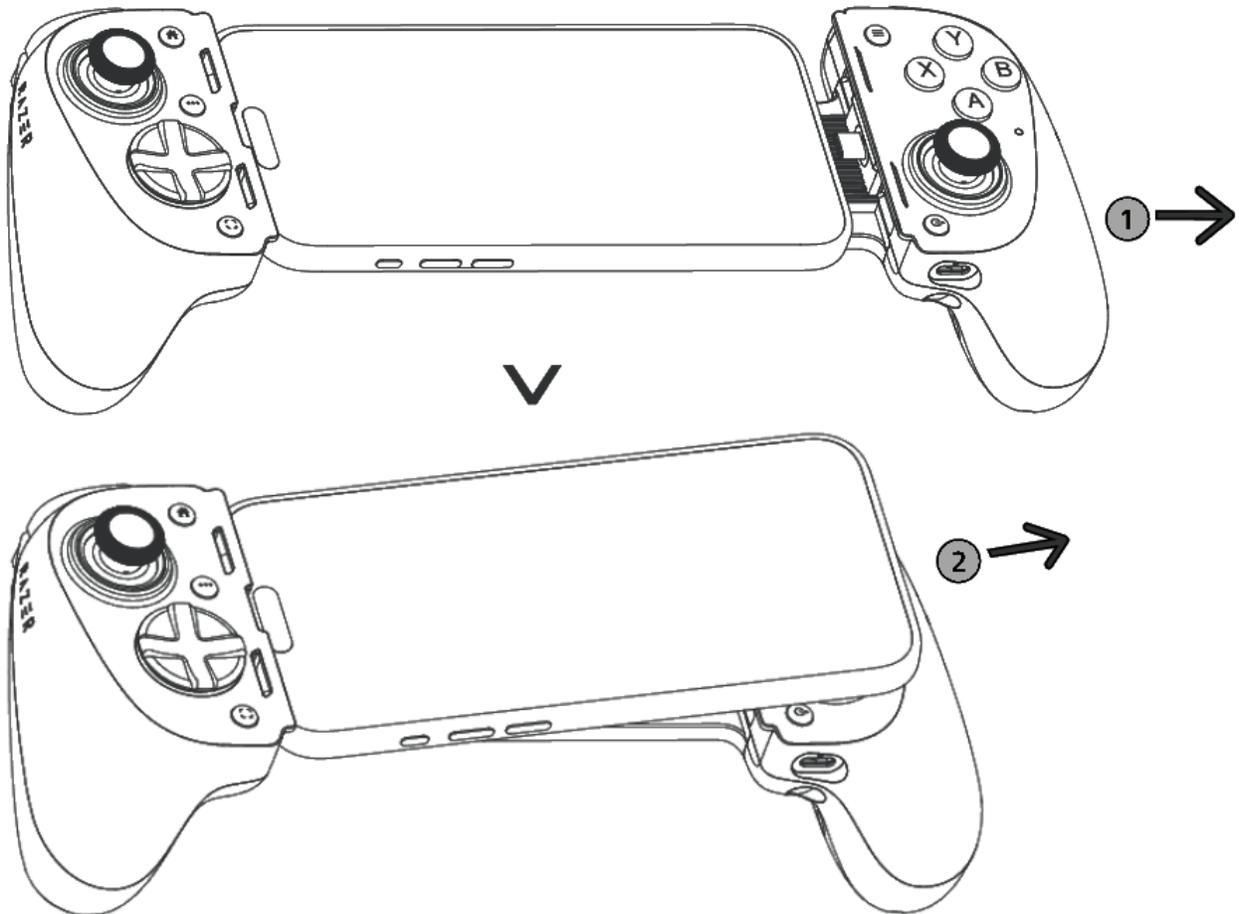


### PASSTHROUGH-AUDIO

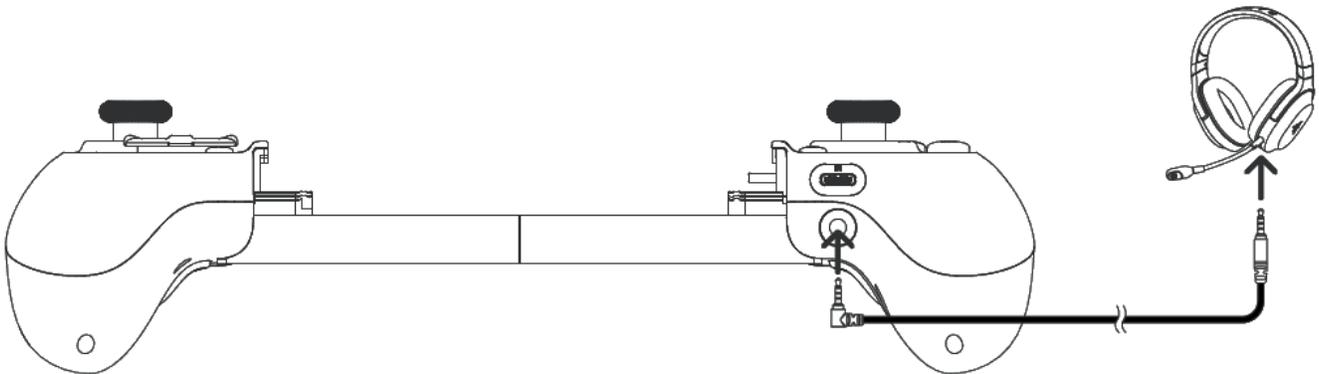


**i** Razer Headset separat erhältlich. Dieses Feature funktioniert sowohl mit mobilen Geräten als auch mit einem PC.


## PASSTHROUGH-AUFLADEN

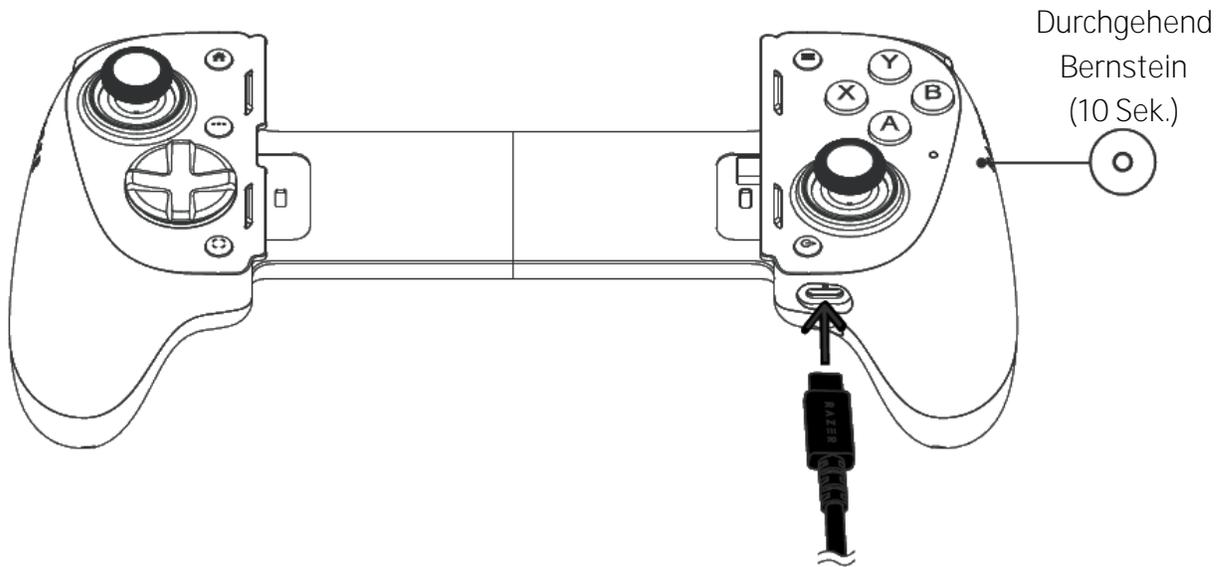

- i** Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwende nur das im Lieferumfang enthaltene Kabel (USB-A auf USB-C). USB-C-Audio und anderes Zubehör werden nicht unterstützt.


## SO BENUTZT DU DIE GUMMIPOLSTER

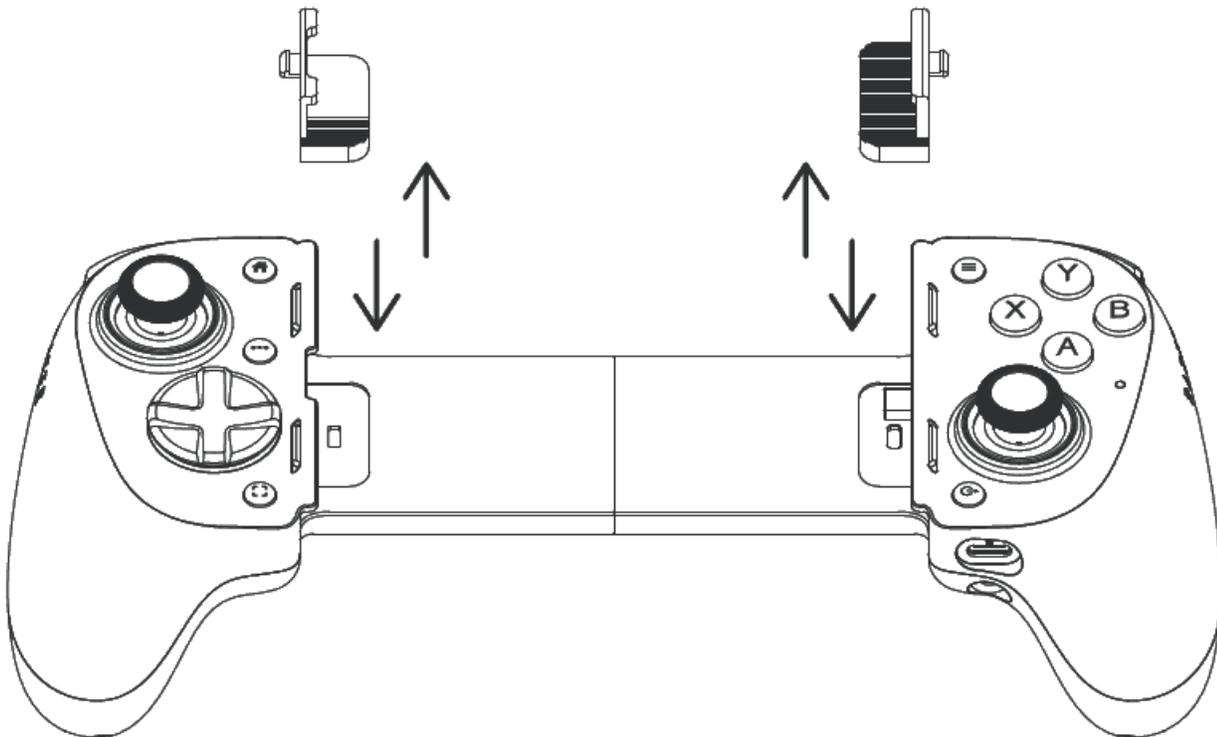




Gummipolster A  
(Vorinstalliert)

Für iPhones



Gummipolster B

Für Tablets




Gummipolster C

Für Android-Geräte


**i** Standardmäßig sind beim Controller die Gummipolster A vorinstalliert. Bei einem Smartphone im Case kannst auch versuchen, die Gummipolster zu entfernen, um zu sehen, ob es kompatibel zum Controller ist.

## SO WECHSELST DU DIE AUSTAUSCHBAREN STICK-KAPPEN

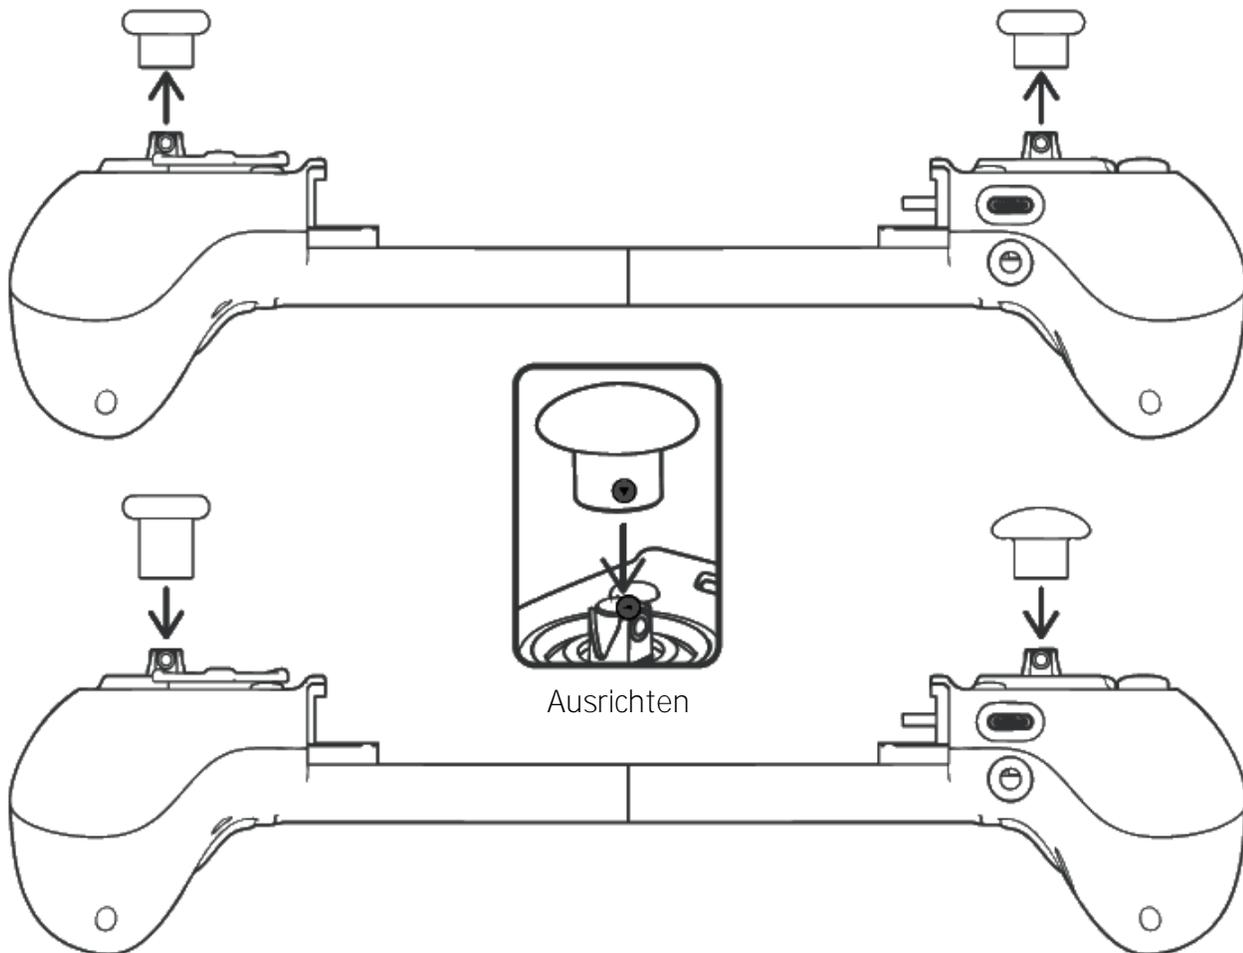


## SO WEIST DU DIE MULTIFUNKTIONSTASTEN (M1/M2/L4/R4) NEU ZU

1. Halte die Nexus-Taste und das Multifunktionale Paddle bzw. den Bumper gedrückt, um eine neue Funktion zuzuweisen.

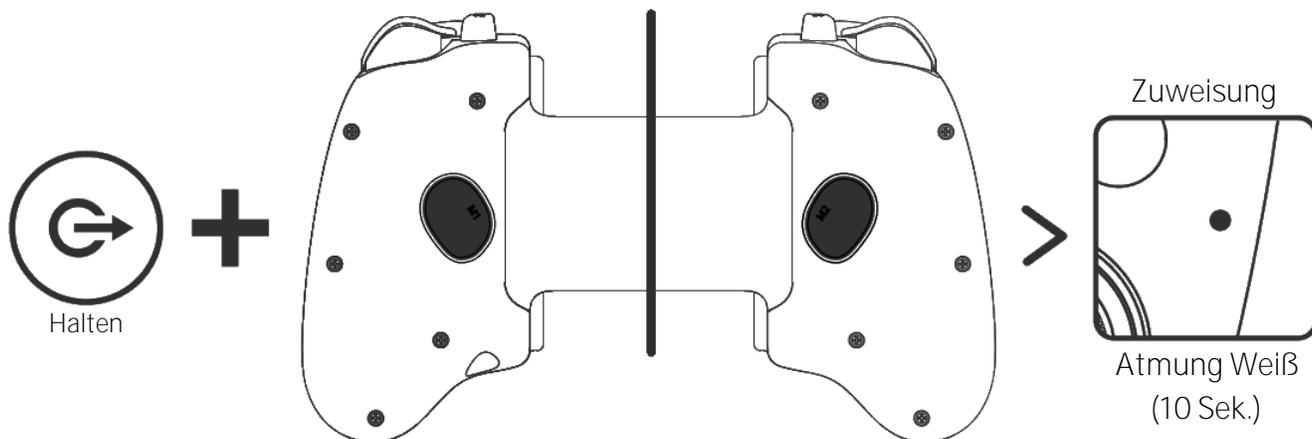

2. Drücke die Taste, der du die Funktion zuweisen möchtest.

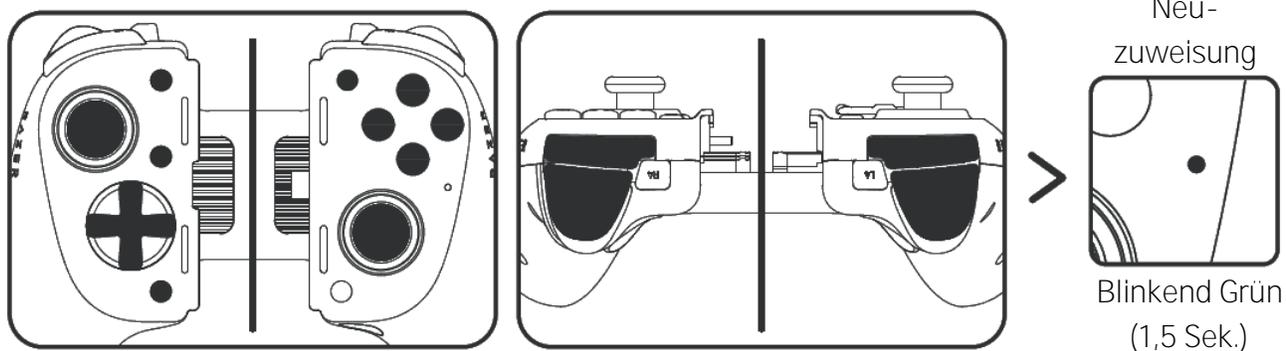

## TASTENKÜRZEL

Eingabe	Funktion
 + R1 Halten Drücken	Haptik-Intensität <sup>1</sup> +
 + L1 Halten Drücken	Haptik-Intensität <sup>1</sup> -
 + X Halten Drücken	XInput <sup>1</sup> verwenden
 + A Halten Drücken	HID <sup>2</sup> verwenden

<sup>1</sup>Haptik-Kompatibilität variiert je nach Spiel und Gerät.

<sup>2</sup>Der Razer Nexus Game Launcher kann automatisch den Controller von HID zu XInput umschalten, wenn Spiele gestartet werden, die Vibration unterstützen.

<sup>3</sup>Nur bei installiertem Razer Nexus Game Launcher.

 <b>+ L2/R2</b> Halten Drücken	Bei ausgewähltem Trigger zwischen Analog/Digital wechseln
 Drücken	Screenshot aufzeichnen
 Halten	Video aufzeichnen <sup>3</sup>

---

## 6. SICHERHEIT UND WARTUNG

### SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des Razer Kishi V3 Pro zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät (falls möglich) von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter [support.razer.com](https://support.razer.com).

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Achte darauf, dass das Zubehör des Controllers stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern ist, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, entferne das Smartphone, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

### WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Kishi V3 Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden.

---

## 7. RECHTLICHE HINWEISE

### INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

©2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma" -Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.

Android, Google, das Google-Logo, Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC.

Das Logo "Made for Apple" bedeutet, dass elektronisches Zubehör extra für die aufgeführten Apple-Produkte entwickelt und vom Entwickler nach Apples Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und regulatorischer Standards verantwortlich. Bitte beachte, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt sich auf die kabellose Performance auswirken kann.

Apple, das Apple-Logo, iPad mini, iPhone, das "Made for iPad" -Logo und das "Made for iPhone" -Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Marke von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird in Lizenz verwandt.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Kishi V3 Pro (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

### EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

## HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

## ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.