



RAZER KISHI ULTRA

HANDBUCH


Erlebe eine neue Ära im Mobile Gaming mit der geballten Power eines ausgewachsenen Konsolen-Controllers für Profis. Mit dem **Razer Kishi Ultra** betreten wir absolutes Neuland, denn es ist der beste Mobile-Gaming-Controller, den wir jemals entwickelt haben. Bis ins kleinste Detail durchdesignt mit Ergonomie, immersiver Haptik und Razer Chroma RGB auf Konsolenniveau – der Razer Kishi Ultra bietet ein absolut kompromissloses, authentisches Konsolenerlebnis.

INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	3
2. DAS BRAUCHST DU.....	4
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	5
4. TECHNISCHE DATEN.....	5
5. ERSTE SCHRITTE.....	6
6. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER.....	8
7. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	14
8. RECHTLICHE HINWEISE.....	15

1. LIEFERUMFANG


- Razer Kishi Ultra

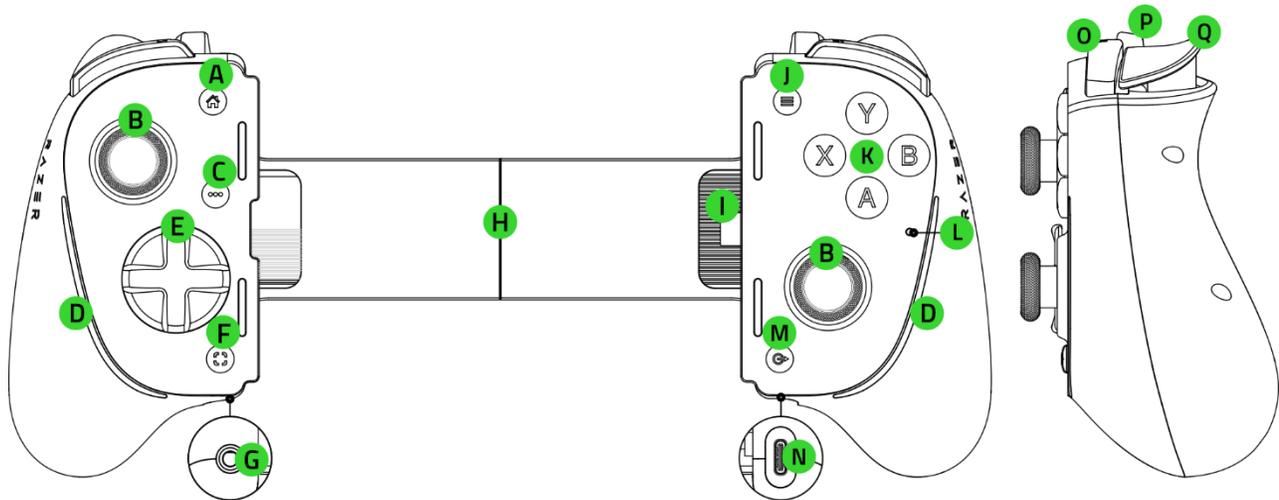

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A. Home-Taste | I. USB-Anschluss (Typ C) |
| B. Klickfähige analoge Sticks (L3/R3) | J. Menü-Taste |
| C. Option-Taste | K. Mecha-Tactile-ABXY-Tasten |
| D. Controller-Beleuchtung powered by Razer Chroma™ RGB | L. Status-Anzeige |
| E. 8-Wege-Mecha-Tactile-Steuerkreuz | M. Razer Nexus-Taste |
| F. Share-Taste | N. USB-Anschluss (Typ C)* |
| G. 3,5-mm-Audio- und Mikrofonanschluss | O. Bumper (L1 / R1) |
| H. Ausziehbares Mittelteil | P. Multifunktionstasten (L4 / R4) |
| | Q. Trigger (L2/R2) |

**nur für PC-Verbindung und Passthrough-Aufladen. USB Typ C-Audio und anderes Zubehör werden nicht unterstützt.*

- 3 Paar austauschbare Gummipolster**

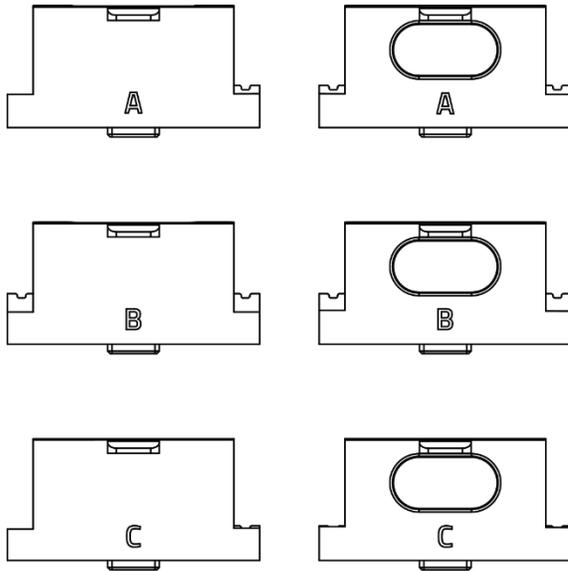

***Ein Paar Gummipolster der Größe A ist am Controller vorinstalliert.*

- Wichtige Produktinformationen

2. DAS BRAUCHST DU

- Mobiles Gerät oder PC mit einem freien USB-Typ-A-Anschluss / Typ-C-Anschluss
 - iOS 17 / Android™ 12 oder höher†
 - Windows® 11 64 Bit††
- Internetverbindung für App-Installation

†Kompatibel mit iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPad Mini (6. Gen.), Razer Edge, Samsung Galaxy S23 Series und Google Pixel 6 / 7 / 8.


††Externes Kabel erforderlich, separat erhältlich.

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET



Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile

razerid.razer.com/warranty

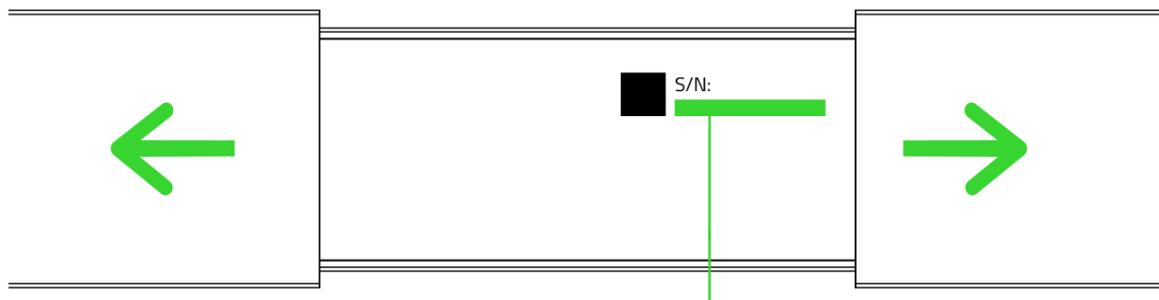

*Die Seriennummer deines
Produktes kannst du hier finden.*

4. TECHNISCHE DATEN


- USB Typ C-Gaming-Controller in Profi-Qualität
- Ergonomisches Format wie bei Konsolen
- Fullsize-Tasten und -Analog-Sticks in Konsolen-Qualität
- Passthrough-Aufladen
- Latenzfreie USB Typ C-Konnektivität
- Razer Sensa HD-Haptik
- 3,5-mm-Audio-Anschluss mit Mikrofon-Unterstützung
- Per Razer Chroma adressierbare RGB-Beleuchtung
- Mecha-Tactile-ABXY-Tasten und 8-Wege-Mecha-Tactile-Steuerkreuz
- Kompatibel zu Android-Tablet bis zu 8 Zoll (20,3 cm)*

**Max. zulässige Gerätelänge: 20,32 cm.*

5. ERSTE SCHRITTE



EINRICHTUNG

A. Mobile Geräte

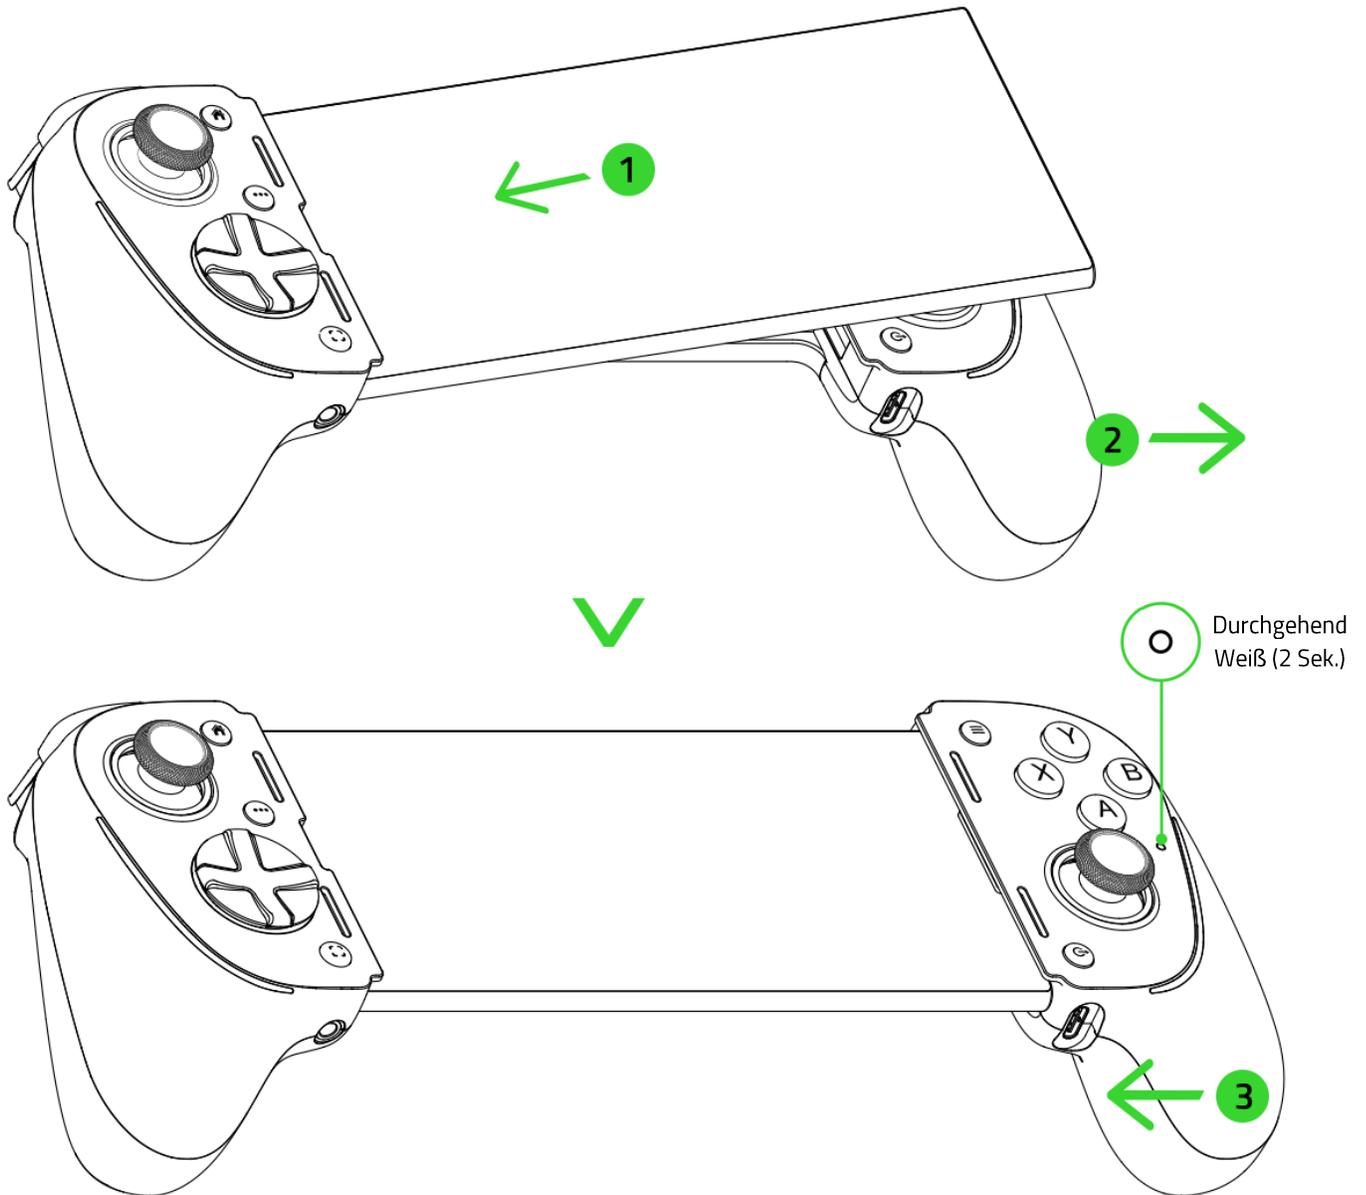

i Der Controller ist geeignet für Smartphones und Tablets mit den maximalen Abmessungen 12,32 mm (Dicke, inklusive Kamera) x 208,9 mm (Länge).


B. PC

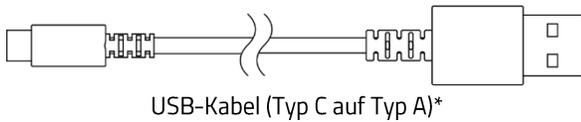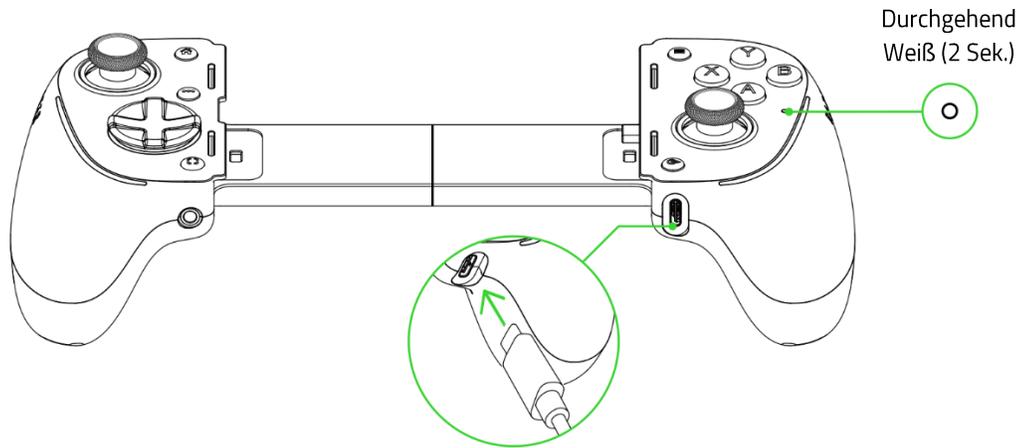

USB-Kabel (Typ C auf Typ A)*



USB-Kabel (Typ C)*




USB
Typ A

ODER



USB
Typ C

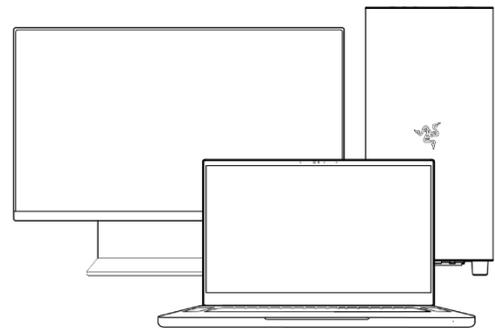

**nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.*


i Entferne dein mobiles Gerät, wenn du den Controller mit einem PC benutzt. Der Controller verwendet XInput unter Windows.

INSTALLIERE DEN RAZER NEXUS GAME LAUNCHER (FÜR MOBILE GERÄTE)

Du kannst kompatible Spiele starten, die Controller-Tasten neu zuweisen, haptisches Feedback aktivieren und deaktivieren, zusätzliche Beleuchtungseffekte konfigurieren, Screenshots aufnehmen, Gameplay aufzeichnen oder teilen und noch viel mehr.




RZR.TO/NEXUS-APP

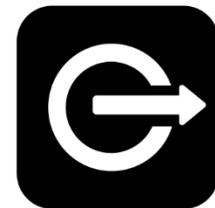


Razer Nexus
Game Launcher

6. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER

SO ENTNIMMST DU DEIN GERÄT

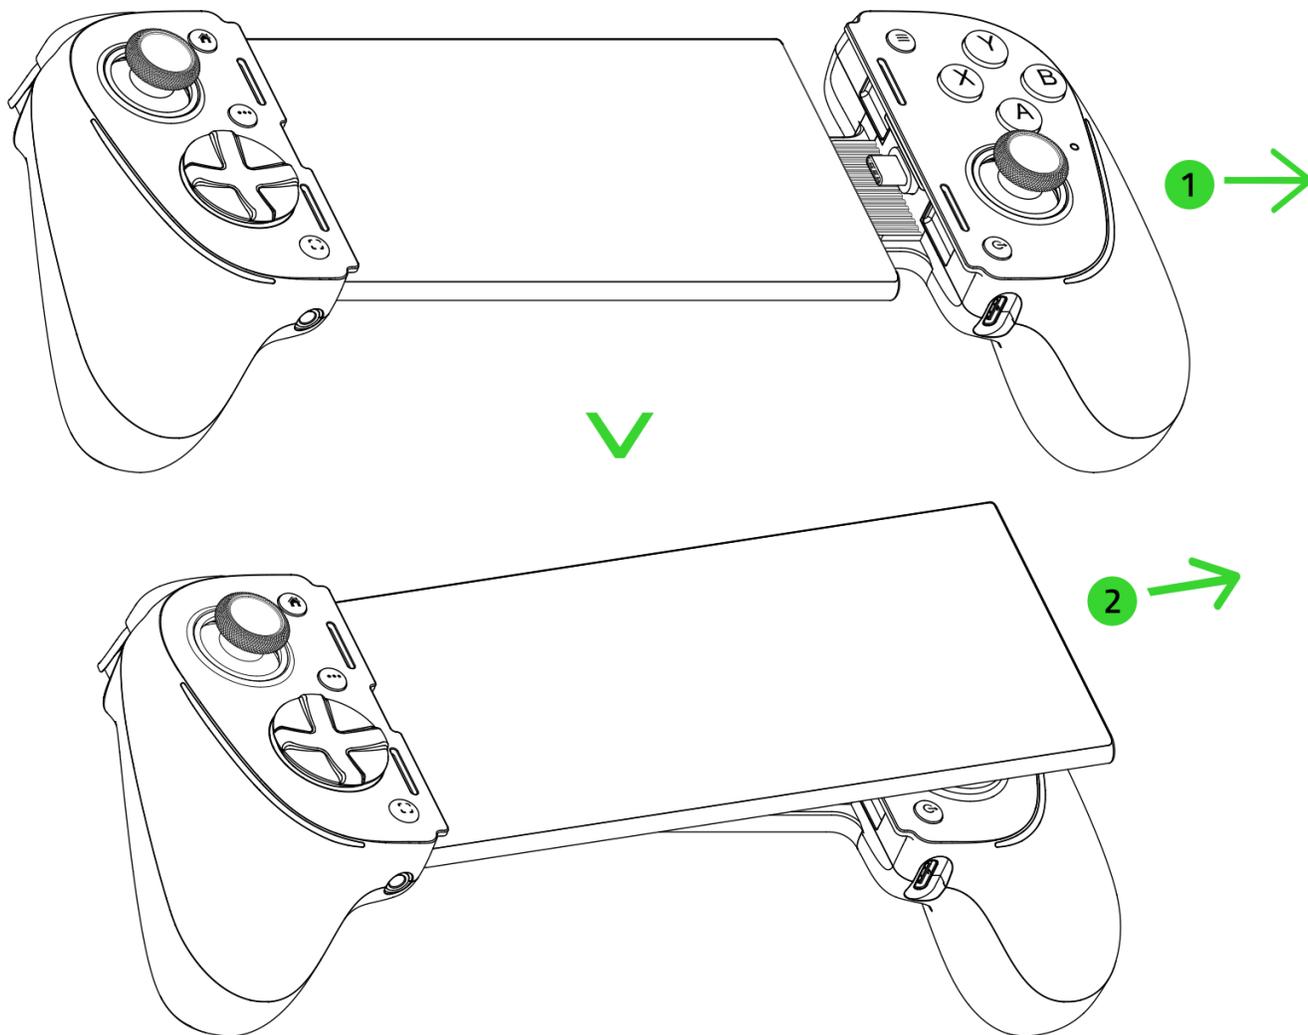


PASSTHROUGH-AUDIO

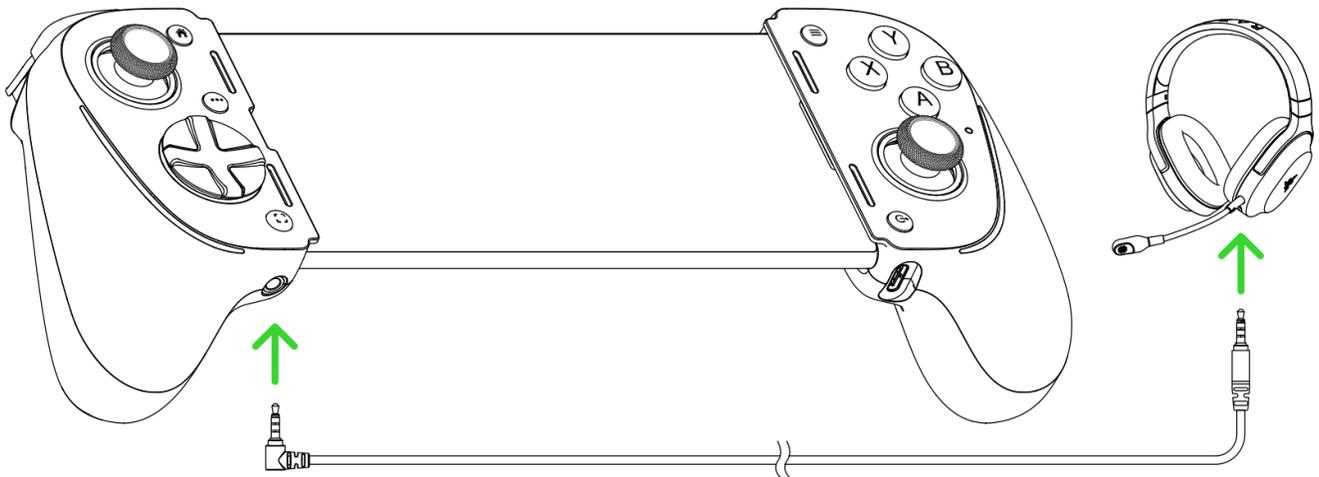

- i** Razer Headset separat erhältlich. Dieses Feature funktioniert sowohl mit mobilen Geräten als auch mit einem PC.



PASSTHROUGH-AUFLADEN

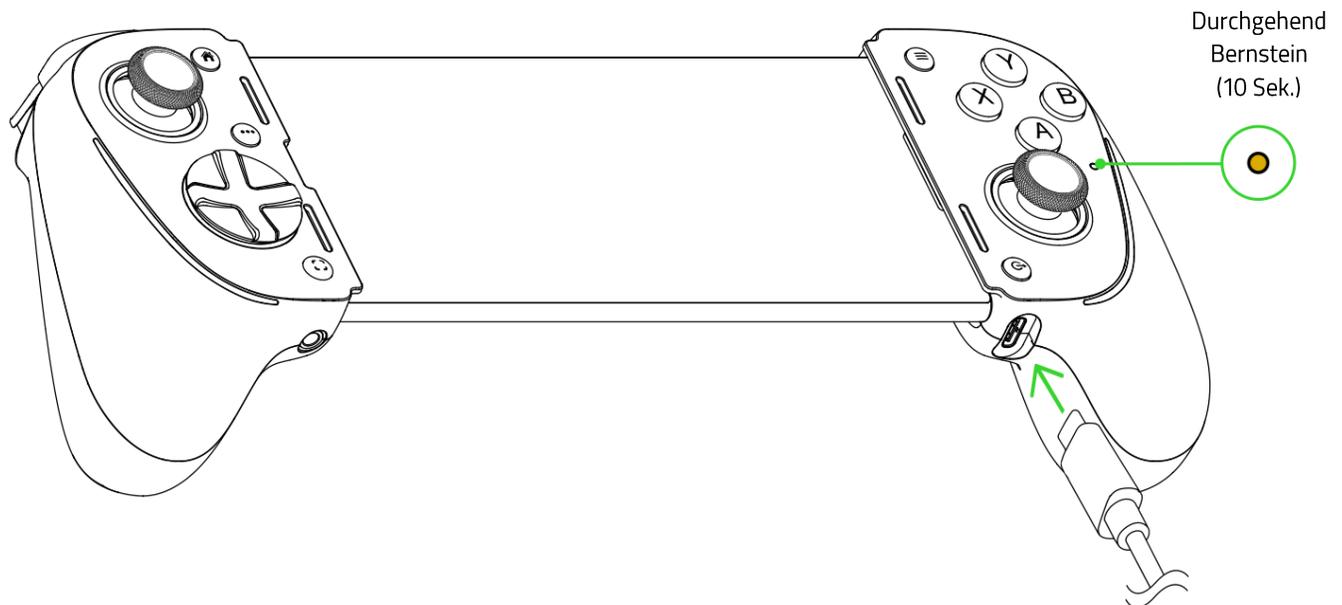

- i** Sobald du Passthrough-Aufladen nutzt, leuchtet die Status-Anzeige kurz statisch bernsteinfarben auf. Bitte achte darauf, dass nur Ladekabel mit USB-IF-Zertifikat benutzt. USB Typ C-Audio und anderes Zubehör werden nicht unterstützt.


SO BENUTZT DU DIE GUMMIPOLSTER

Je nachdem, welches mobiles Gerät du benutzt, kannst du die bereits installierten Gummipolster durch eines der weiteren Paare in der Verpackung austauschen, damit dein Gerät auch wirklich bombenfest im Controller sitzt.

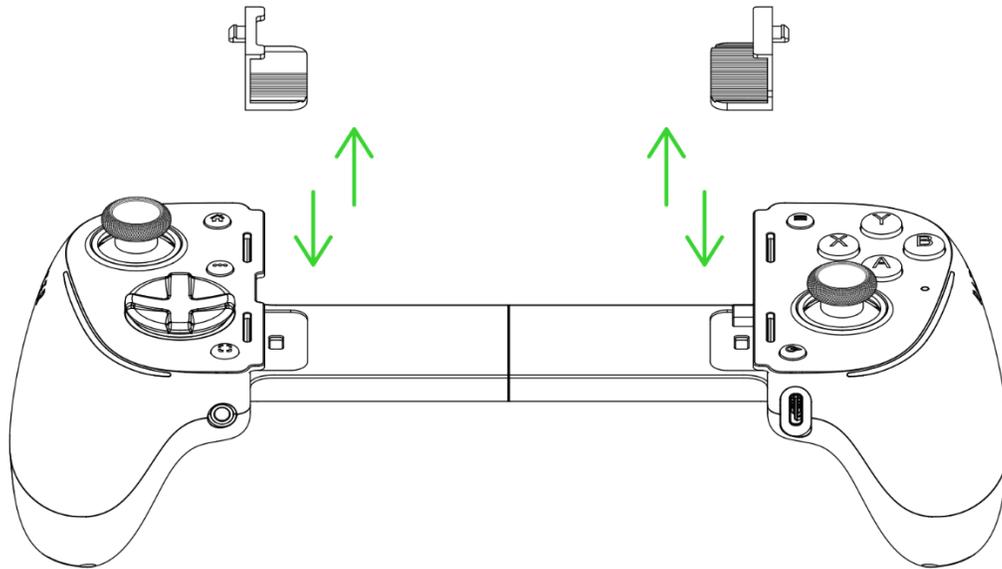


Gummipolster A
(vorinstalliert)

iPhone 15 Pro Max | iPhone
15 Pro | iPhone15 Plus |
iPhone15



Gummipolster B

iPad Mini (6. Gen.)




Gummipolster C

Android-Geräte

- i** Standardmäßig sind beim Controller die Gummipolster A vorinstalliert. Bei einem mobilen Gerät im Case kannst auch versuchen, die Gummipolster zu entfernen, um zu sehen, ob es kompatibel zum Controller ist.


SO PASST DU DIE RAZER HYPERSENSE-INTENSITÄT AN

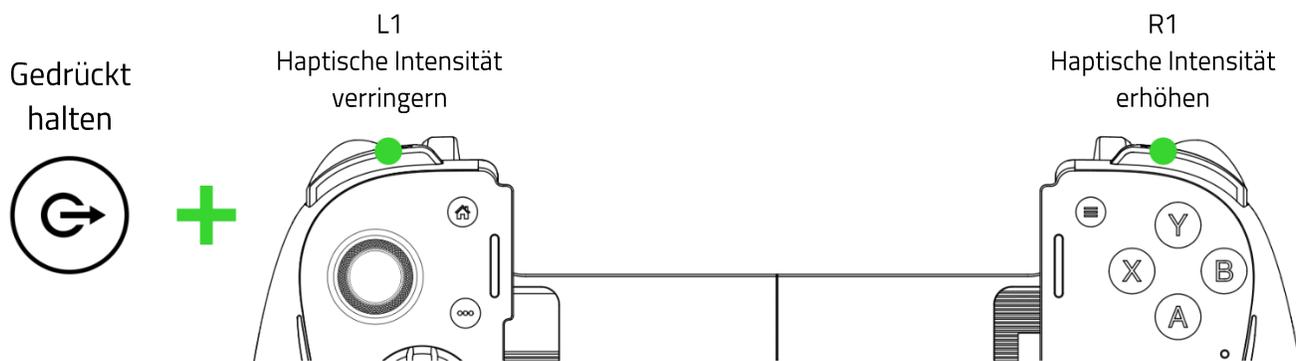

i *Haptik-Kompatibilität variiert je nach Spiel und Gerät.*

SO SCHALTEST DU ZWISCHEN DEN CONTROLLER-MODI UM (NUR ANDROID-GERÄTE)

Du kannst den Controller-Modus wechseln, damit dein Controller sofort mit deinen Spielen funktioniert.

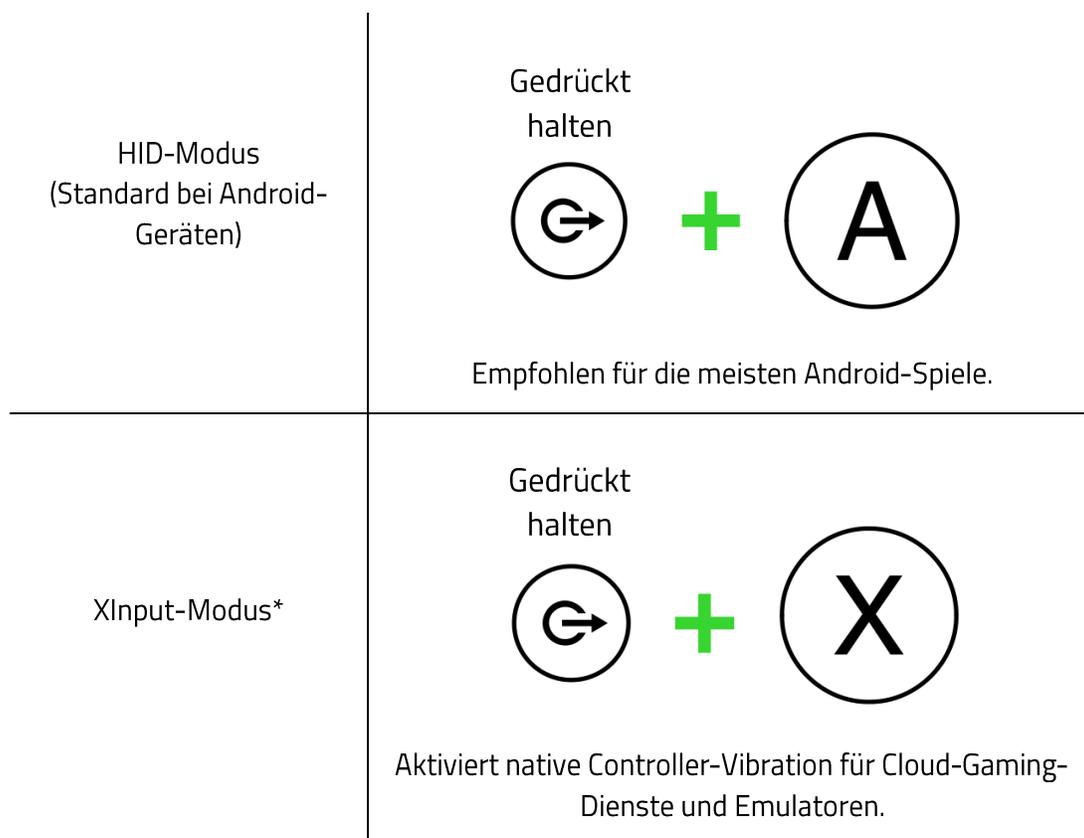

i *Die Razer Nexus App kann automatisch den XInput-Modus für Android-Geräte aktivieren, was bei manchen Spielen praktisch ist, die Vibration unterstützen.*

SO PASST DU DIE CONTROLLER-BELEUCHTUNG INDIVIDUELL AN

So passt du die Beleuchtungseffekte an

Verfügbare Beleuchtungseffekte durchschalten:

Gedrückt
halten



STATISCH > DURCHLAUFEN DES FARBSPEKTRUMS (STANDARD) > WELLE


i Zusätzliche Farboptionen und Beleuchtungseffekte kannst du per Razer Nexus App konfigurieren.

Farbwechsel beim Effekt "Statisch":

Beim Effekt
"Statisch"



Gedrückt
halten

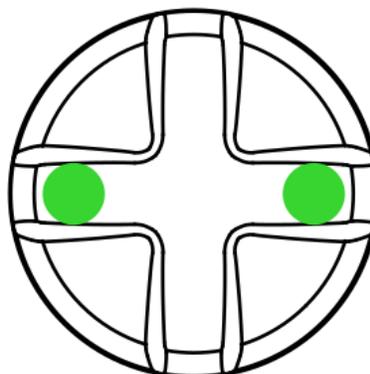

GRÜN (STANDARD) > TÜRKIS > BLAU > LILA > ROT > ORANGE > GELB > WEISS

Zum Ändern der Animationsgeschwindigkeit von "Durchlaufen des Farbspektrums" oder "Welle":


Beim Effekt "Durchlaufen
des Farbspektrums" oder
"Welle"



Gedrückt
halten



Helligkeit anpassen

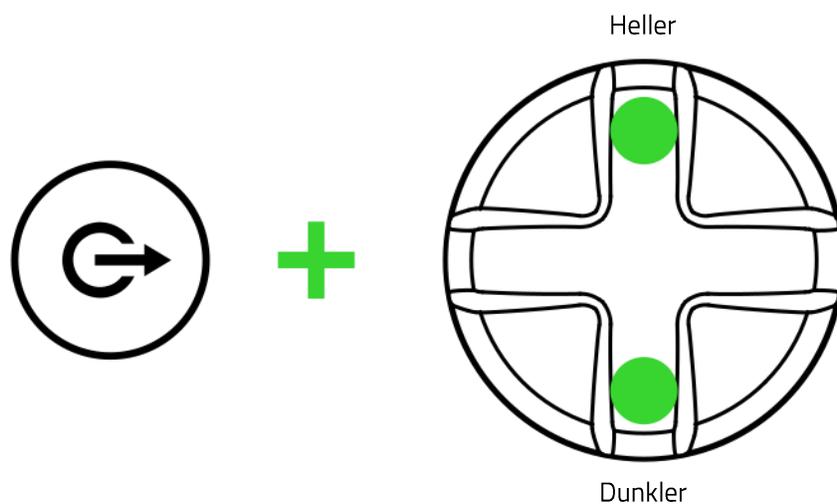

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des Razer Kishi Ultra zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät (falls möglich) von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Achte darauf, dass das Zubehör des Controllers stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern ist, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, entferne das Smartphone, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Kishi Ultra benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Android, Google, Google Play, das Google- und das Google Play-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC.

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone und Lightning sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Kishi Ultra (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.