




RAZER KITSUNE

INHALT


1. LIEFERUMFANG.....	2
2. DAS BRAUCHST DU.....	3
3. HOL DIR DAS KOMPLETPAKET.....	4
4. SO RICHTEST DU DEINEN RAZER KITSUNE EIN.....	5
5. SO VERWENDEST DU DEINE ARCADE-CONTROLLER.....	8
6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER KITSUNE	13
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	21
8. RECHTLICHE HINWEISE.....	23

1. LIEFERUMFANG

- Razer Kitsune

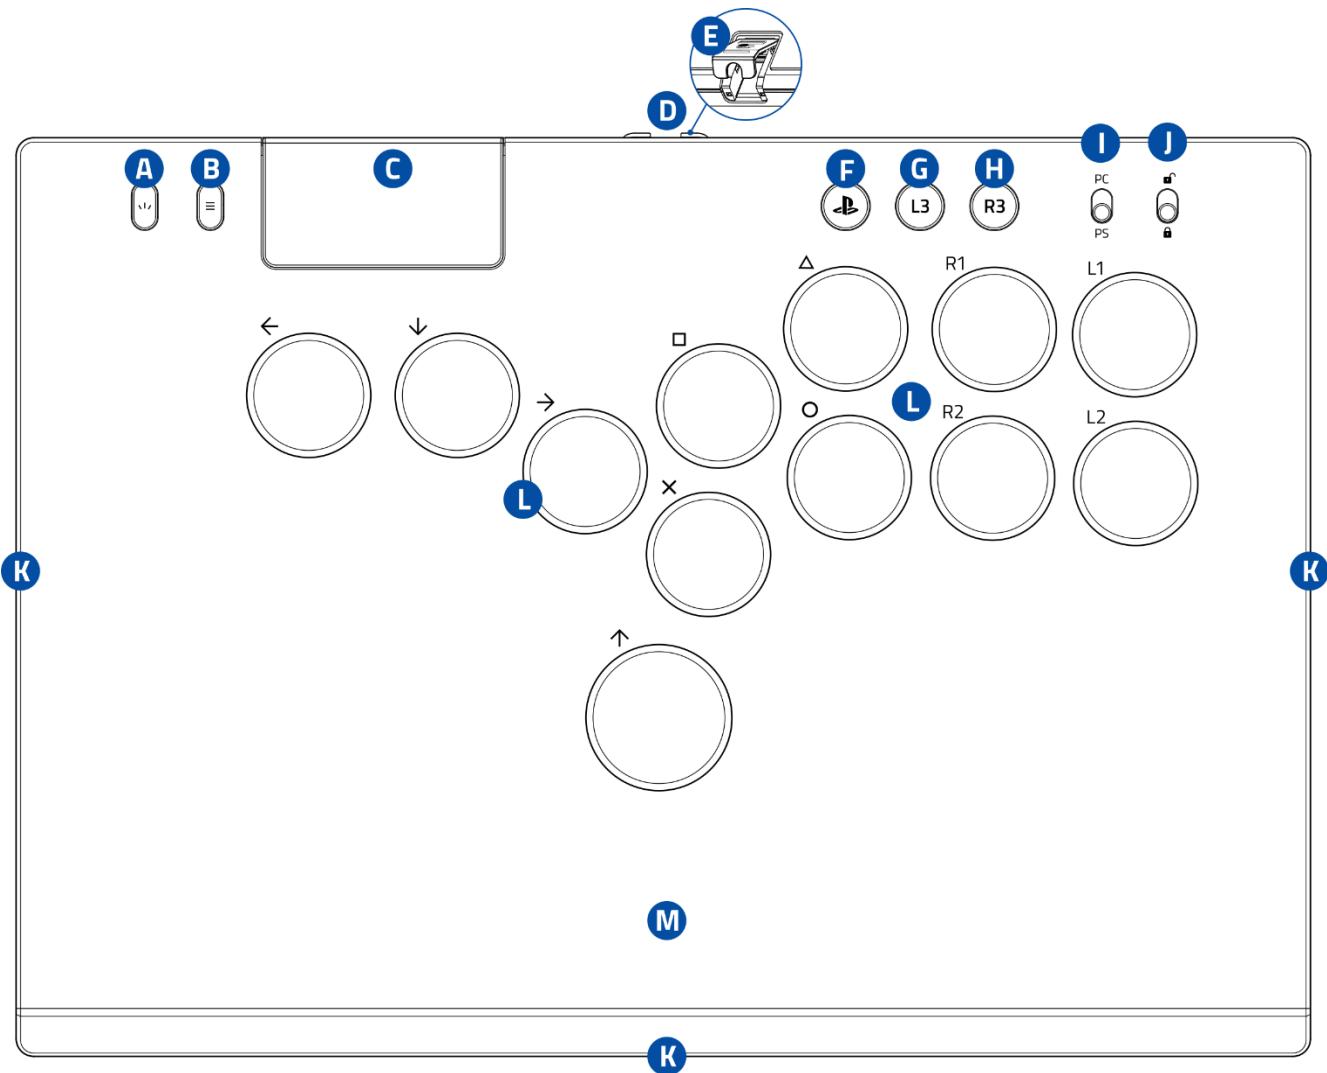

- USB-Kabel (USB Typ C auf USB Typ A)



- Wichtige Produktinformationen

2. DAS BRAUCHST DU


- PS5™ oder PC (ab Windows® 10 64 Bit)*
- USB-Anschluss (Typ A)

*Razer hat diesen Arcade-Controller mit der PlayStation®5 getestet und seine Funktion bestätigt. PC-Kompatibilität von Sony Interactive Entertainment Inc. weder getestet noch unterstützt.

3. HOL DIR DAS KOMPLETPAKET



Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile
razerid.razer.com/warranty

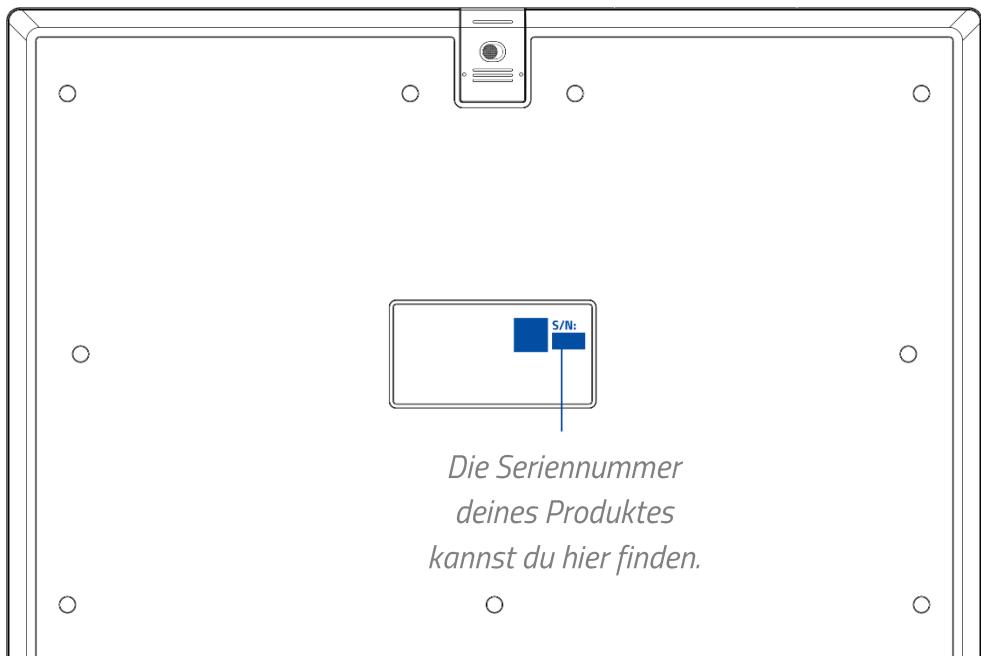


*Die Seriennummer
deines Produktes
kannst du hier finden.*

4. SO RICHTEST DU DEINEN RAZER KITSUNE EIN

KABEL VERBINDEN UND SICHERN


1. Entriegle den Kabelclip und schiebe ihn heraus.

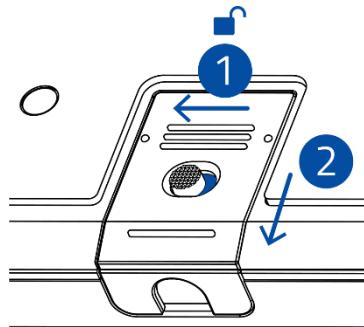

2. Hebe den Kabelclip an und verbinde das Kabel (USB Typ C auf USB Typ A) mit dem USB Typ-C-Anschluss des Arcade-Controllers.




3. Drücke den Kabelclip nach unten, schiebe ihn wieder herein und verriegle ihn.

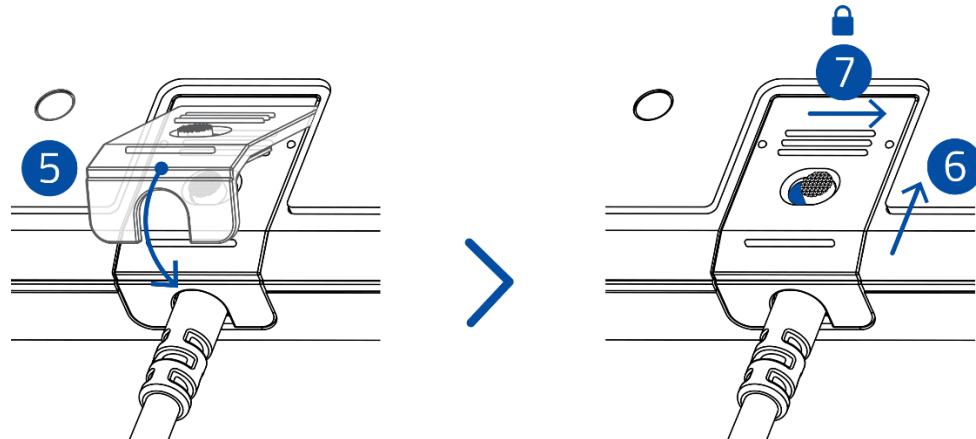


ARCADE-CONTROLLER VERBINDEN

1. Lege den Controller-Modus je nach gewünschtem Gerät fest.

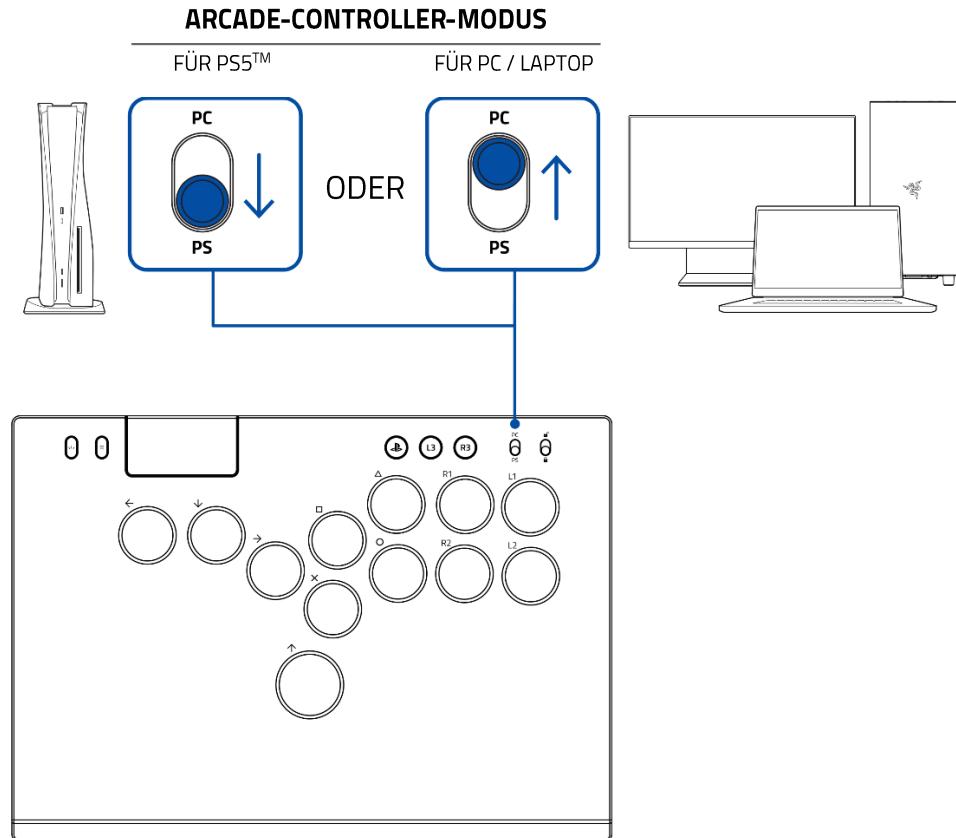

2. Verbinde den Controller mit PS5™ oder PC per USB-Kabel (Typ A auf Typ C).

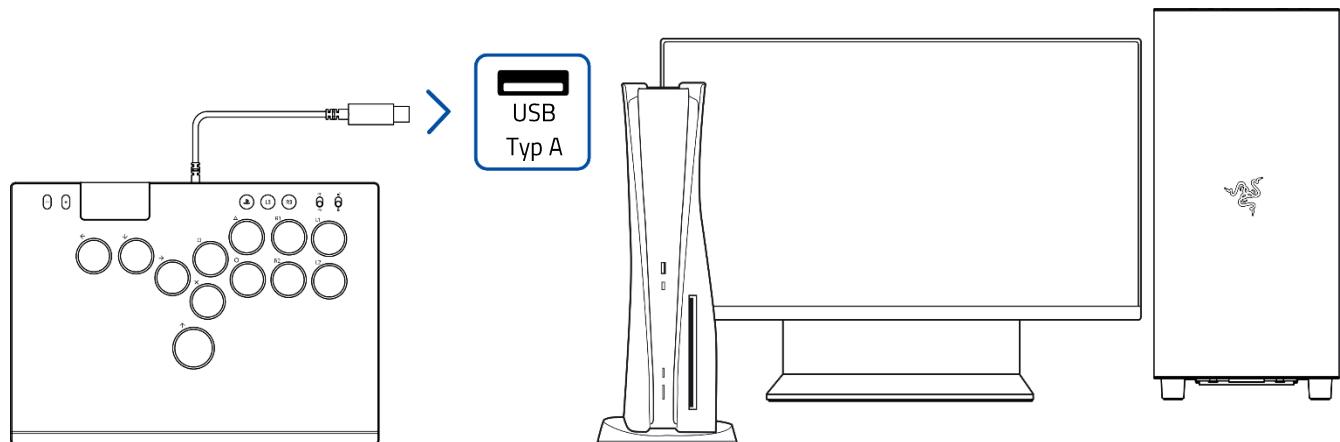

i Es ist ratsam, den Arcade-Controller mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite der PS5™ zu verbinden. Das ist sicherer und du kannst den Arcade-Controller leichter trennen, wenn du ihn gerade nicht benutzt.


3. Drücke die PS-Taste an deinem Arcade-Controller.



5. SO VERWENDEST DU DEINE ARCADE-CONTROLLER

SO VERWENDEST DU DEN TURNIER-SPERRSCHALTER

Setze den Turnier-Sperrschalter zum Sperren auf (), um die Create-Taste, Optionstaste, und PS-Tasten zu deaktivieren. Setze den Turnier-Sperrschalter zum Entsperren wieder auf ().

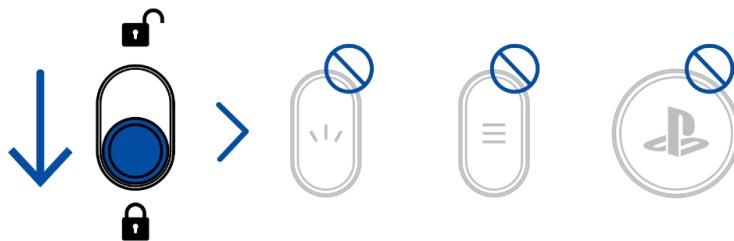


-  Ist der Controller-Modus-Schalter auf PC gesetzt, ist das Touchpad auf deaktiviert, falls der Turnier-Sperrschalter auf () steht.

BELEUCHTUNG DES ARCADE-CONTROLLERS ANPASSEN


Sp passt du die Beleuchtungseffekte an

Verfügbare Beleuchtungseffekte durchschalten:

1. Setze den Turnier-Sperrschalter zum Sperren auf ().

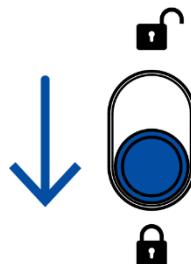


2. Du kannst die verfügbaren Beleuchtungseffekte durchschalten, indem du bei gedrückter Create-Taste die Oben-Taste drückst.

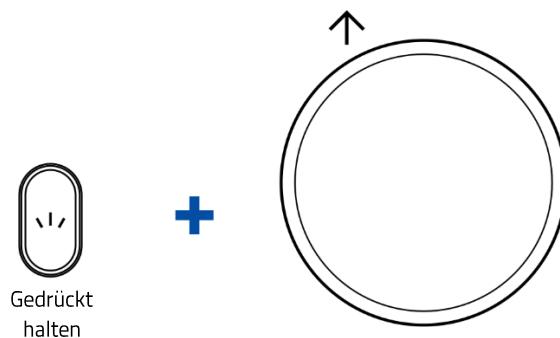


AUS > STATISCH > FARBSPEKTRUM (STANDARD) > WELLE > ATMUNG > REAKTIV

Farbwechsel bei den Effekten "Statisch" und "Atmung":

1. Setze den Turnier-Sperrschalter zum Sperren auf (🔒).

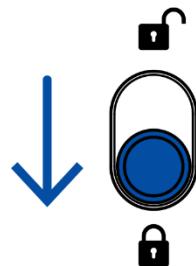


2. Ist der Effekt "Statisch" oder "Atmung" aktiv, lass die Create-Taste gedrückt und drücke dann die R1- oder R2-Taste, um zwischen den verfügbaren Farben des aktiven Effekts zu wechseln.

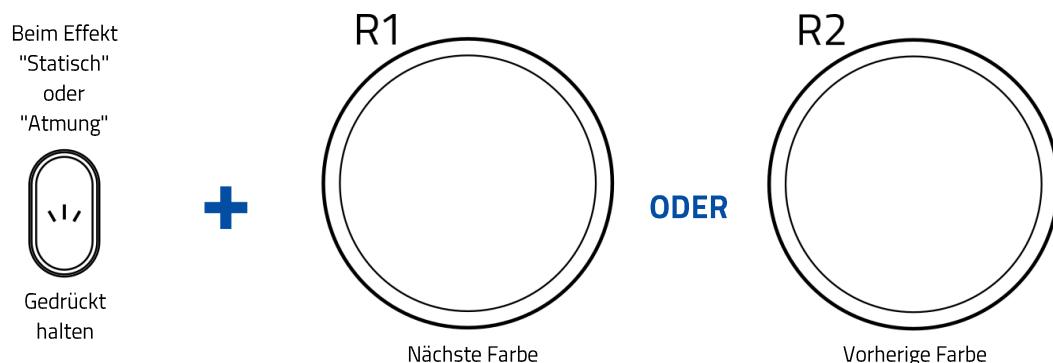


GRÜN (STANDARD) > BLAU > GELB > MAGENTA > TÜRKIS >
ORANGE > WEISS > ROT

Animationsgeschwindigkeit bei den Effekten "Durchlaufen des Farbspektrums", "Welle" oder "Atmung" anpassen:

1. Setze den Turnier-Sperrschalter zum Sperren auf (🔒).

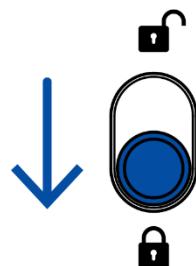


- Ist der Effekt "Durchlaufen des Farbspektrums", "Welle" oder "Atmung" aktiv, lass die Create-Taste gedrückt und drücke dann die L1-Taste, um die Animationsgeschwindigkeit des aktiven Effekts anzupassen.

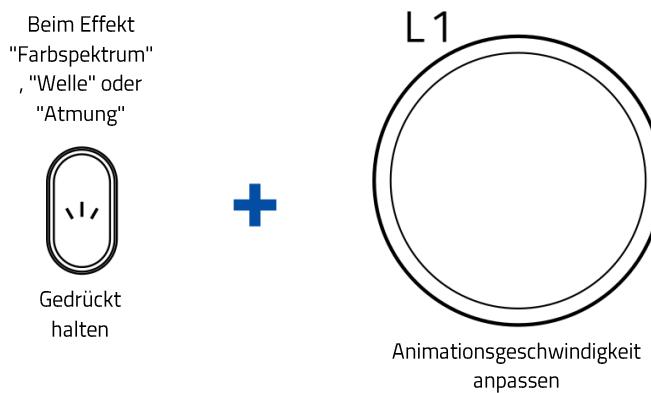


Helligkeit anpassen

- Setze den Turnier-Sperrschalter zum Sperren auf ().

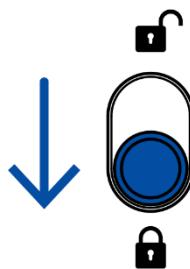


- Lass die Create-Taste gedrückt und drücke die Δ - oder O-Taste, um die Helligkeit der Beleuchtung des Arcade-Controllers anzupassen.

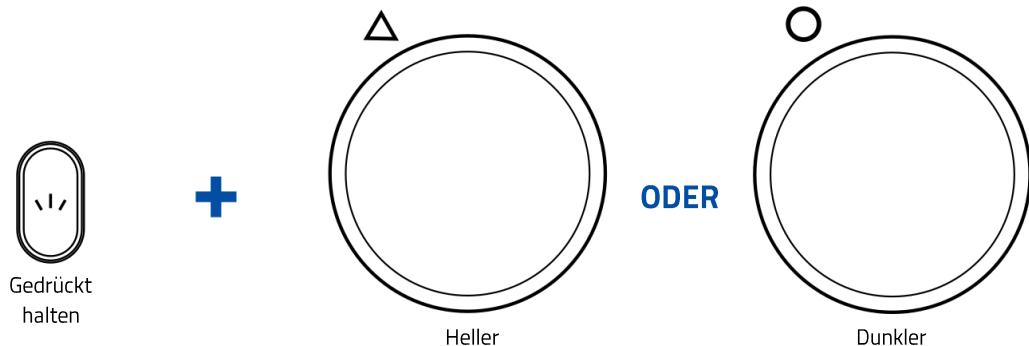


SO BENUTZT DU DIE INDIVIDUELLE ABDECKPLATTEN DEINER WAHL

i Individuelle Abdeckplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten und/oder separat erhältlich. Bitte verwende nur individuelle Abdeckplatten, die entweder direkt von Razer stammen oder von Razer freigegeben wurden.


1. Entferne die Gummiabdeckungen und dann die Schrauben an der Unterseite deines Arcade-Controllers mit einem Kreuzschraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten).

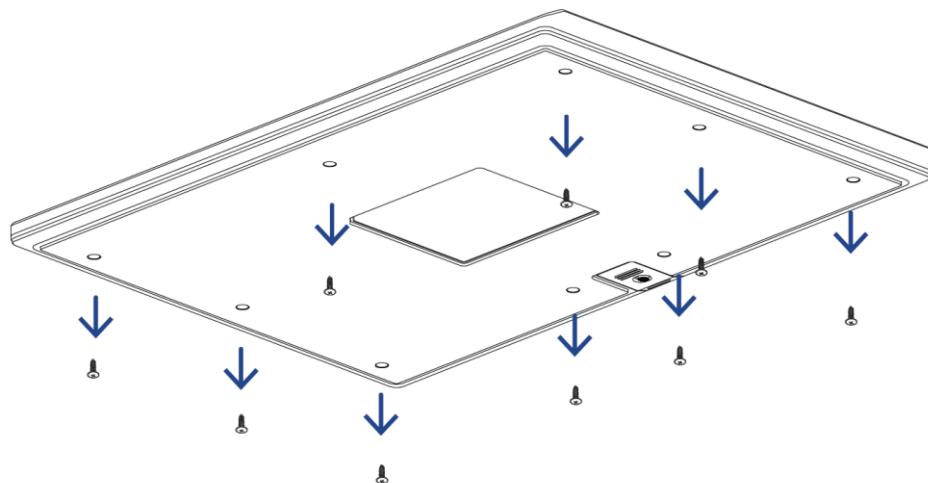


2. Entferne die obere Aluminium-Abdeckplatte.

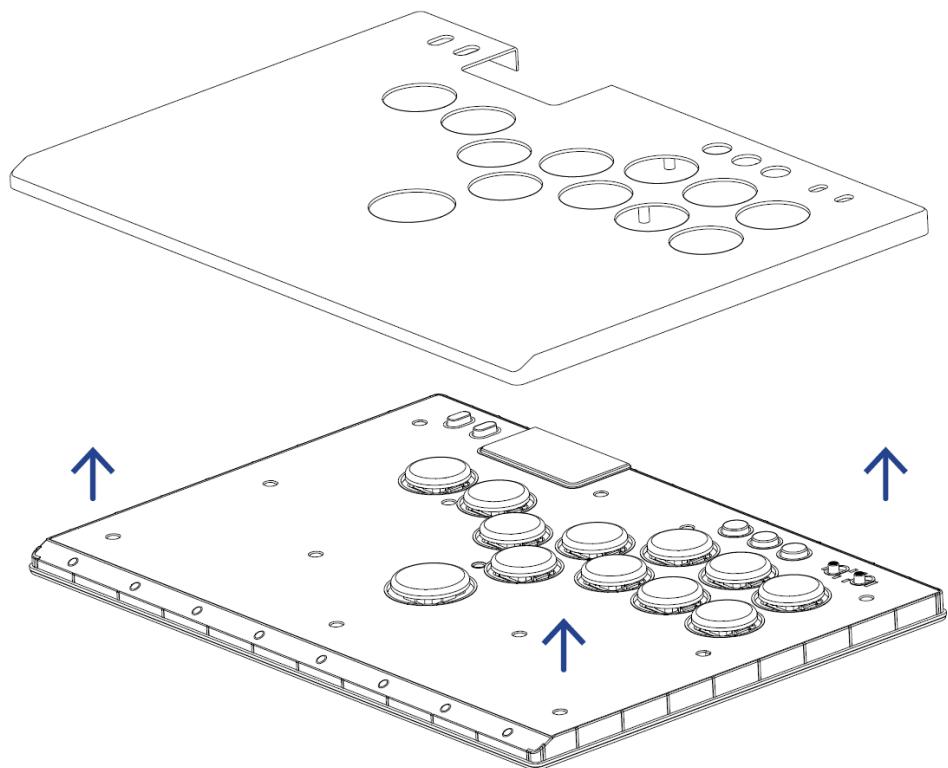

3. Lege deine individuelle Abdeckplatte auf den Arcade-Controller.

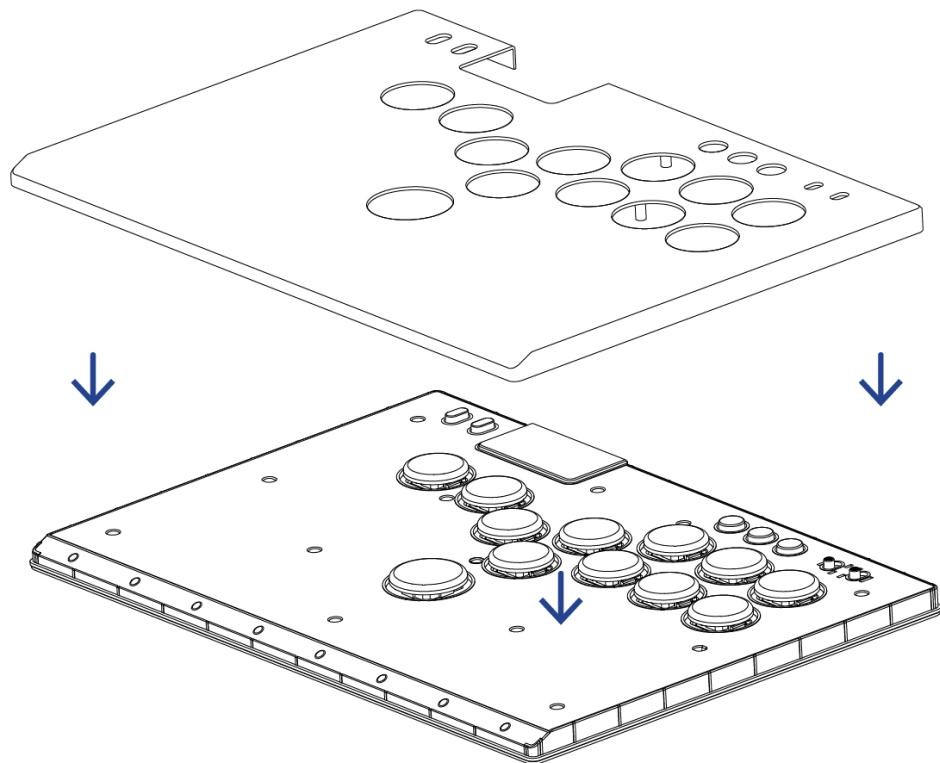

4. Ziehe die Schrauben an der Unterseite wieder fest und setze die Gummiabdeckungen wieder ein.

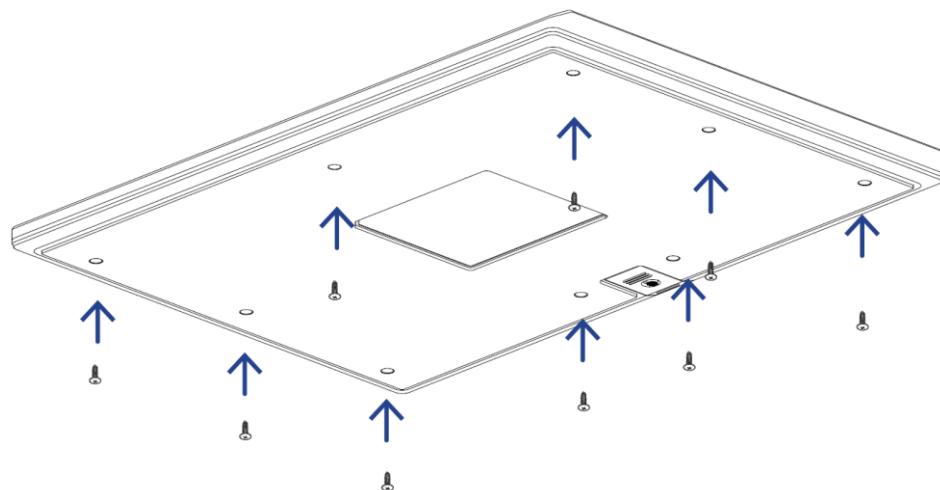

6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER KITSUNE

i Hinweis: Dieses Handbuch bietet einen Überblick über das neue Razer Synapse und behandelt unter Umständen einige der Features deines Geräts nur zum Teil. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen hier aufgeführten Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, verbundenen Geräten und installierten Add-ons.

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Mithilfe der folgenden Schaltflächen navigierst du auf der Benutzeroberfläche:

— Minimieren

Klicke auf diese Schaltfläche, um die App in der Taskleiste zu minimieren, während sie im Hintergrund aktiv ist.

□ Maximieren

Diese Schaltfläche dehnt das Browser-Fenster auf den gesamten Bildschirm aus. Um das Fenster in seiner ursprünglichen Größe wiederherzustellen, klicke erneut auf die Schaltfläche "Maximieren".

✗ Schließen

Diese Schaltfläche schließt alle relevanten Registerkarten und beendet die App vollständig.

⟨ Vorherige Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur zuletzt besuchten Registerkarte zurückzukehren.

⟩ Nächste Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur nächsten Seite zu gelangen, falls du zuvor auf die Schaltfläche "Vorherige Registerkarte" geklickt hast.

⟳ Registerkarte "Aktualisieren"

Diese Schaltfläche lädt die aktuelle Seite erneut. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

⬇ Update herunterladen

Erscheint diese Schaltfläche, wurden Änderungen an der App vorgenommen. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

☰ Mehr

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up erscheinen zu lassen, mit dessen Hilfe du ganz leicht auf deine Registerkarten "Geräte", "Module" und "Andere installierte Apps" zugreifen kannst.

⚙️ Einstellungen

Klicke auf diese Schaltfläche, um die Registerkarte "Einstellungen" zu öffnen, wo du im Handumdrehen die Einstellungen dieser App anpassen kannst.

👤 Profil


Diese Schaltfläche öffnet ein Pop-up, mit dem du auf die Optionen "Anmelden", "Feedback", "Diese Software bewerten", "WLAN-Gerät hinzufügen" und "Verlassen" zugreifen kannst.

❓ Info

Lässt du den Mauszeiger über dieser Schaltfläche verweilen, erscheinen zusätzliche Informationen zu einem Feature oder einer Funktion.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

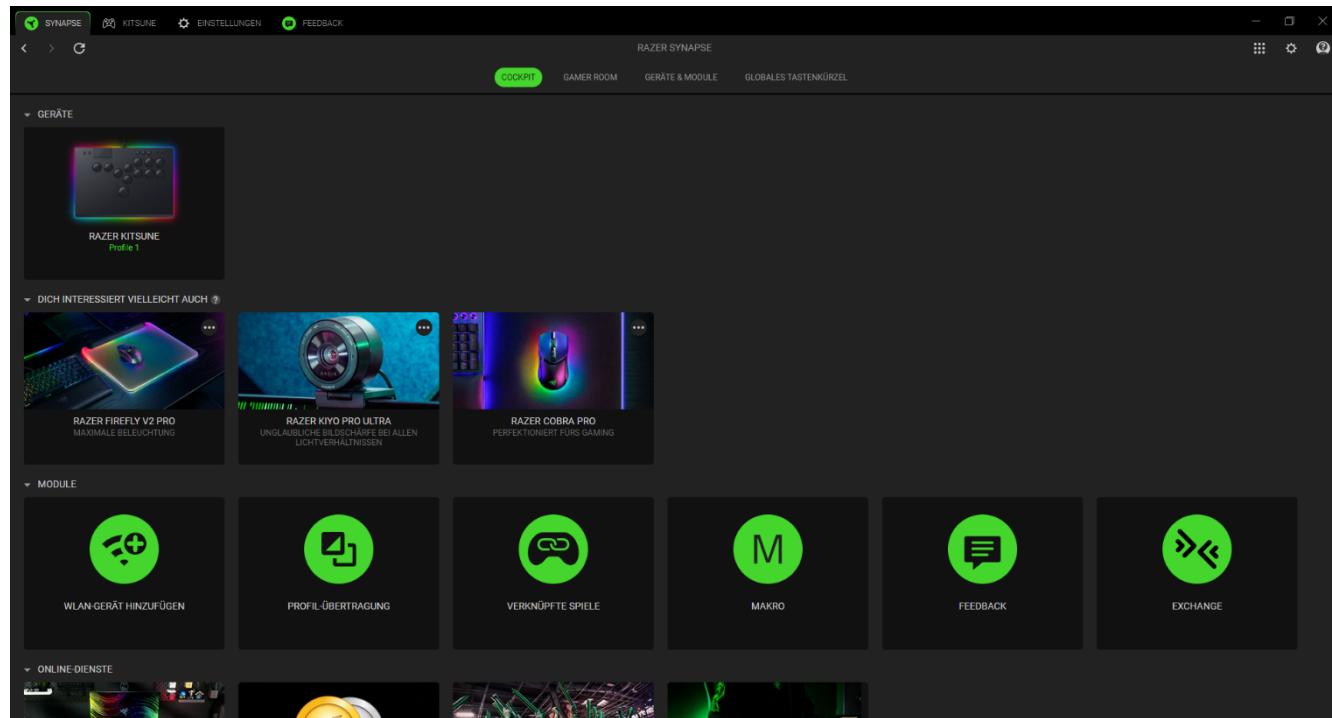

Gamer Room

Die Registerkarte "Gamer Room" zeigt dir alle Geräte an, die Razer Aether-Beleuchtung unterstützen. Hier kannst du dir deine Geräte mit Gamer Room-Unterstützung ansehen und sie verwalten.

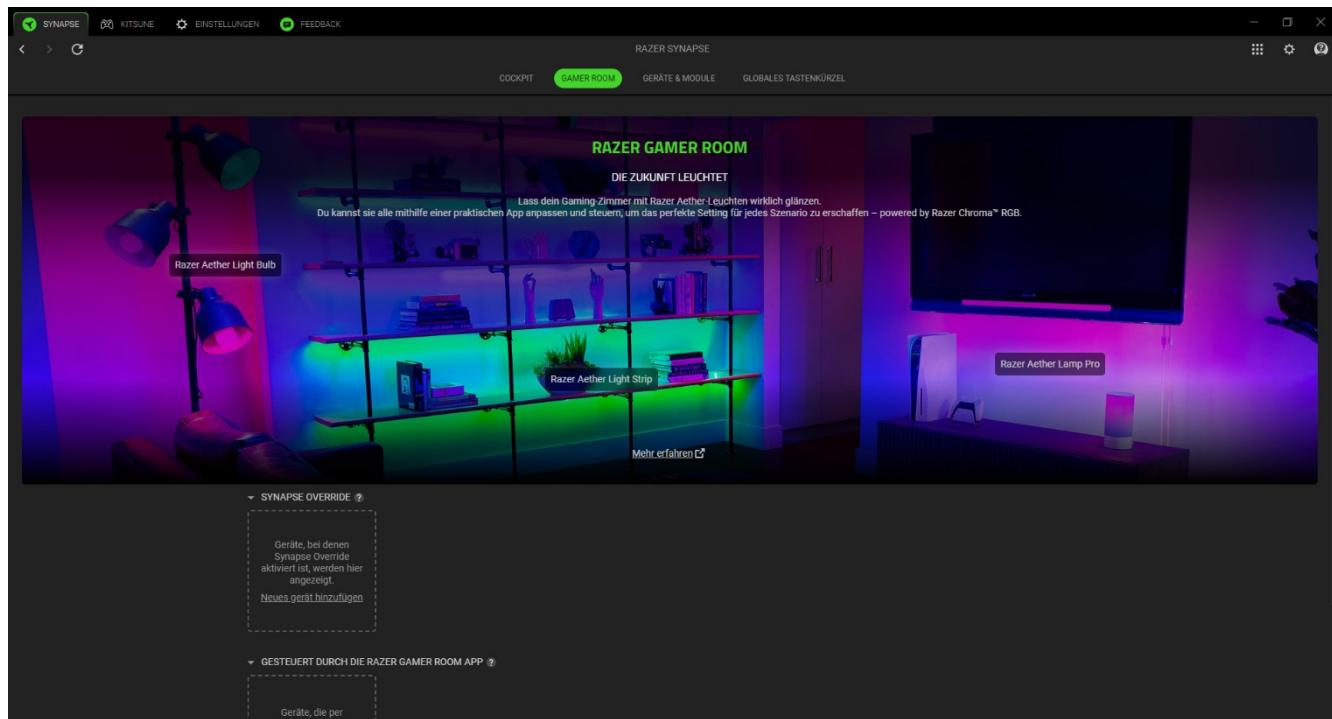

Synapse Override


Hier kannst du die Beleuchtung deines Geräts auswählen und anpassen. Lass sie auf Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung und Chroma Connect Apps reagieren.

Gesteuert durch die Gamer Room App

Hier siehst du alle unterstützten Geräte, die von der Gamer Room App gesteuert werden.

Geräte & Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

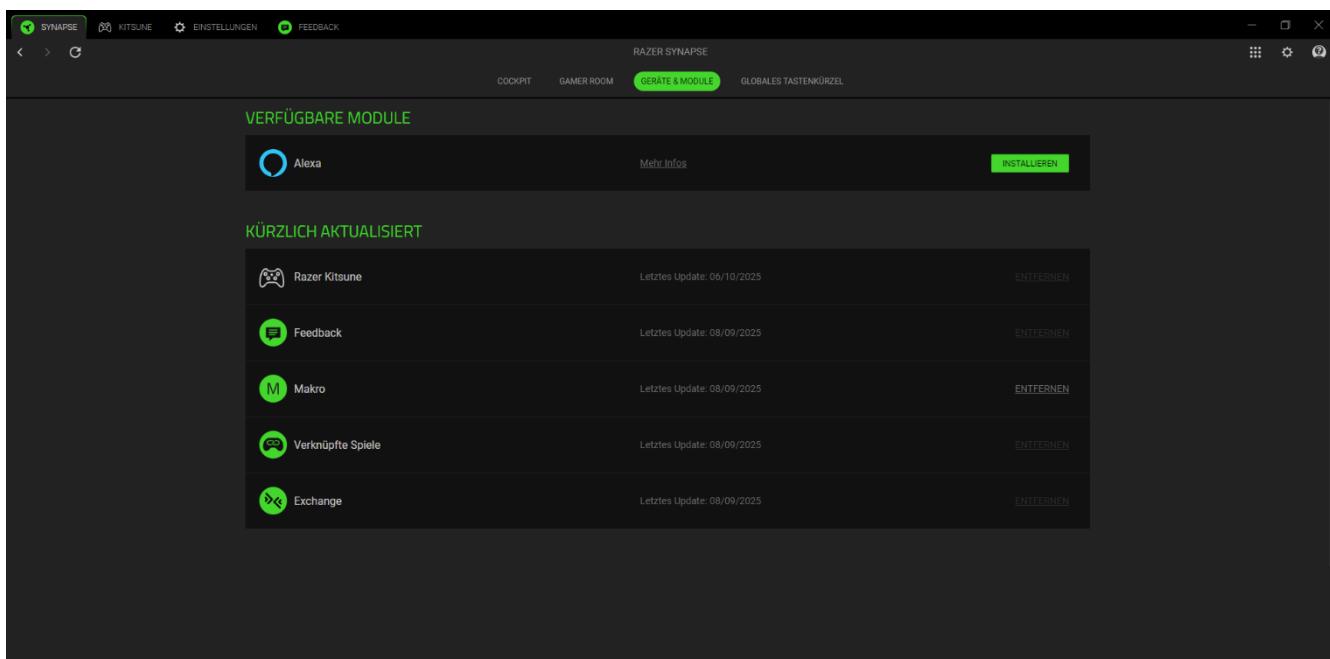

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

i Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.

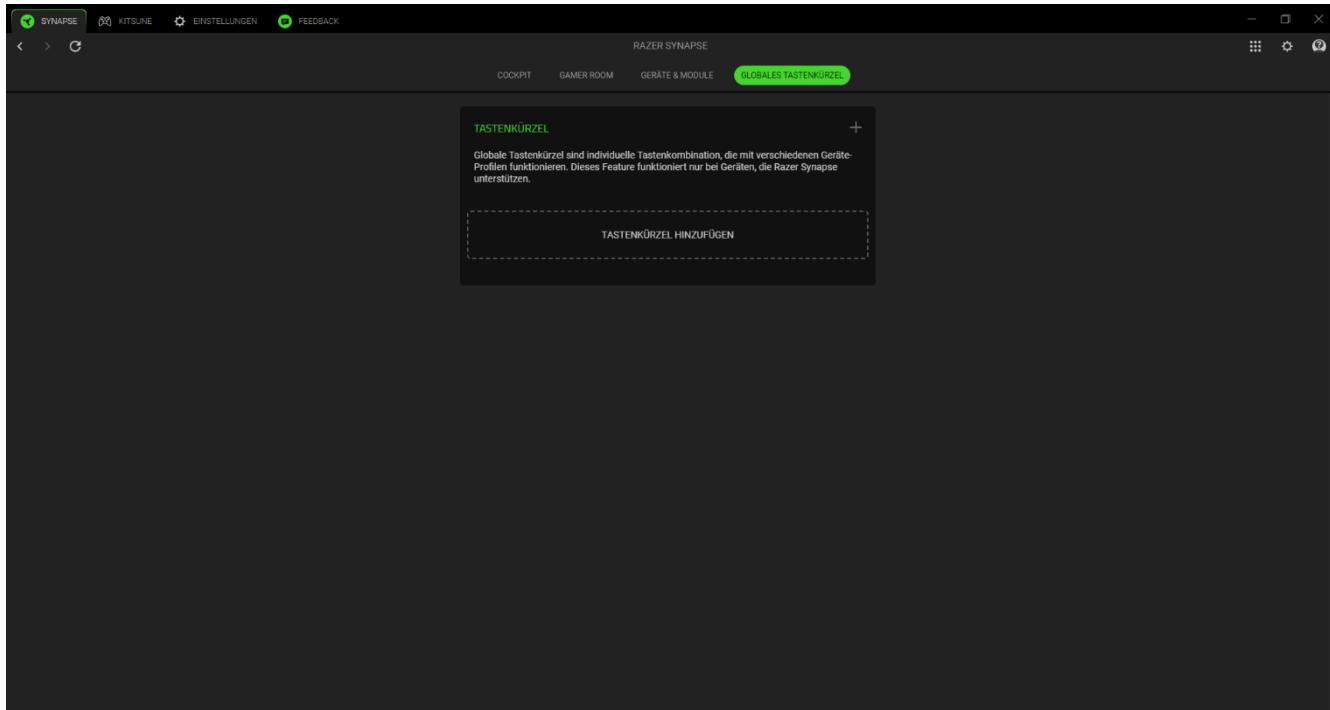

KITSUNE

Die Registerkarte "Kitsune" ist die Hauptregisterkarte für Ihren Razer-Controller. Alle Änderungen, die unter dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud. Mithilfe der folgenden Schaltflächen hast du Zugriff auf deine Profil-Optionen:

- ▼ Dropdown-Liste "Profile"


Klicke auf diese Dropdown-Liste, um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln.

... Diverses

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up mit Optionen zu deinem aktuellen Profil zu öffnen.

Anpassen

Die Registerkarte "Anpassen" dient zur Anpassung der Tastenbelegung deiner Controller.

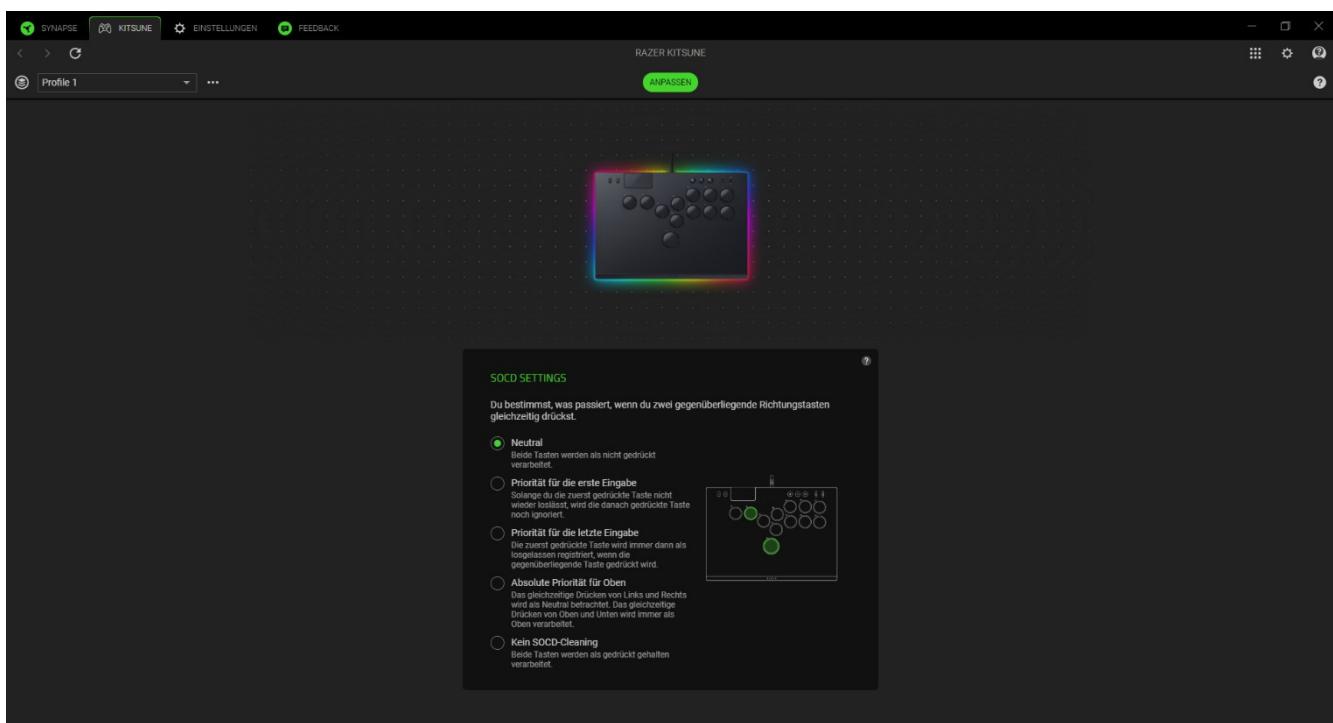

Profil

Le profil est un système de stockage de données qui conserve tous les paramètres de votre appareil Razer. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen.

SOCD-Einstellungen


Mithilfe dieser Option kannst du festlegen, was geschehen soll, wenn 2 gegenüberliegende Richtungstasten gleichzeitig gedrückt werden.

EINSTELLUNGEN

Die Registerkarte "Einstellungen", die du per Klick auf (ⓘ) öffnest, ermöglicht dir die Anpassung folgender Optionen:

Razer Synapse

Unter der Registerkarte "Synapse" findest du spezielle Optionen für die App.

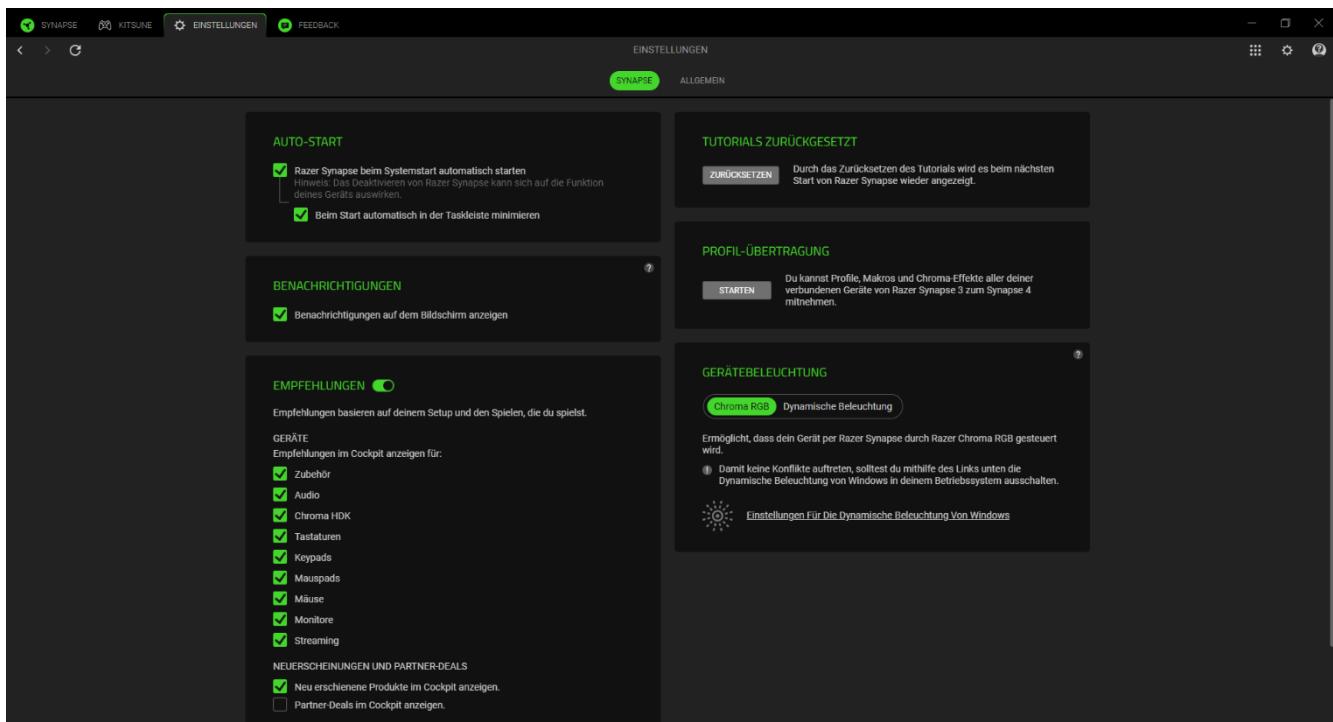

Autostart

Legt das Verhalten der App beim Start fest.

Benachrichtigungen

Die Option "Benachrichtigungen" erlaubt es der App, Benachrichtigungen auf dem Bildschirm anzuzeigen, selbst wenn andere Apps im Vollbildmodus laufen.

Empfehlungen

Mithilfe von Empfehlungen können wir dir die neuesten Produkte und Features direkt in deinem Cockpit vorstellen, je nach deinen installierten Geräten und verknüpften Spielen.

Tutorials zurücksetzen

Mithilfe der Schaltfläche "Zurücksetzen" reaktivierst du alle Tutorials, die dir dabei helfen, dich mit den Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

Profil-Übertragung


Mithilfe dieser Funktion kannst du Profile, Makros und Chroma-Effekte aller deiner Geräte von Razer Synapse 3 zum neuen Razer Synapse mitnehmen.

Gerätebeleuchtung

Legt fest, welche App die Beleuchtungseffekte deines Geräts steuert.

Allgemein

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du auf verschiedene Optionen für deine App zugreifen und dir Informationen zur Software anzeigen lassen.

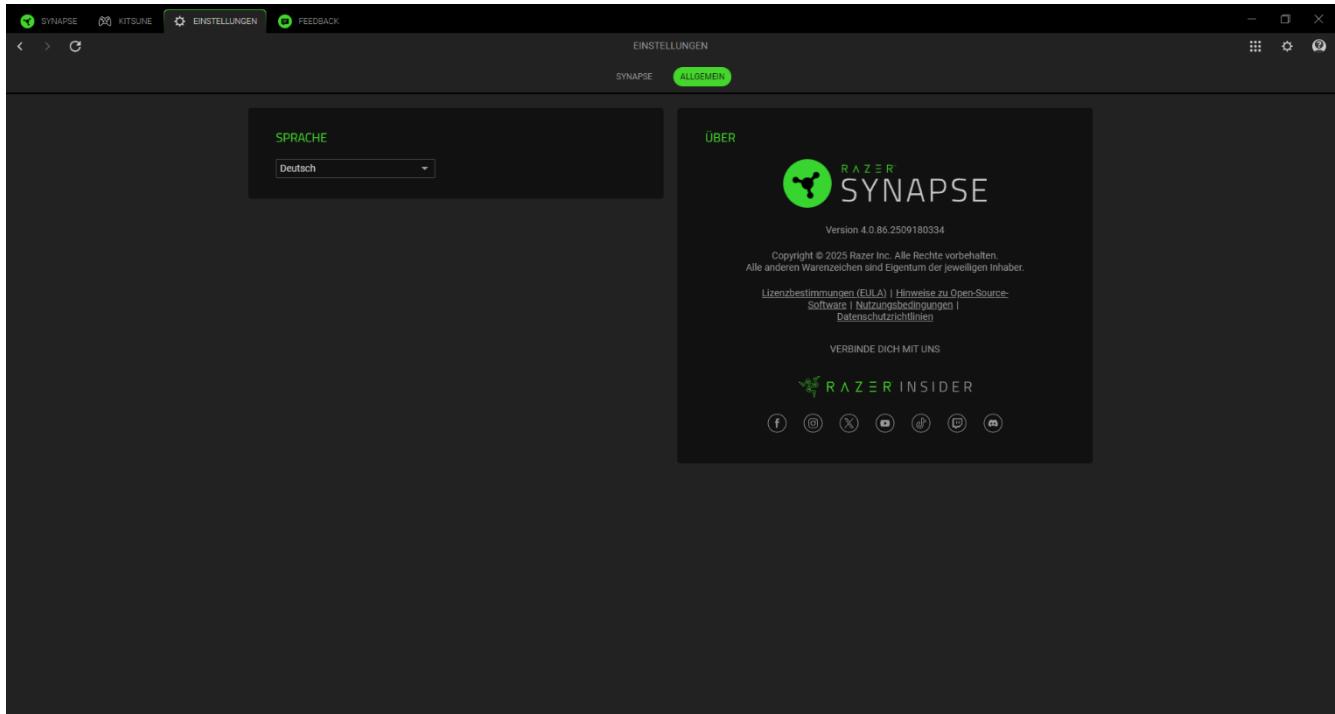

Sprache


Legt die Anzeigesprache von Razer Synapse fest.

Info

Über die Registerkarte "Info" kannst du dir die aktuelle Software-Version, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen von Razer anzeigen lassen. Mithilfe dieser Option kannst du auch schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

FEEDBACK

Hilf uns dabei, Razer Synapse noch besser zu machen, indem du uns Kommentare, Anregungen und Problemerichte zur Software schickst. Du kannst dich direkt über diese Registerkarte an uns wenden und dich sogar für das Melden von Bugs belohnen lassen.

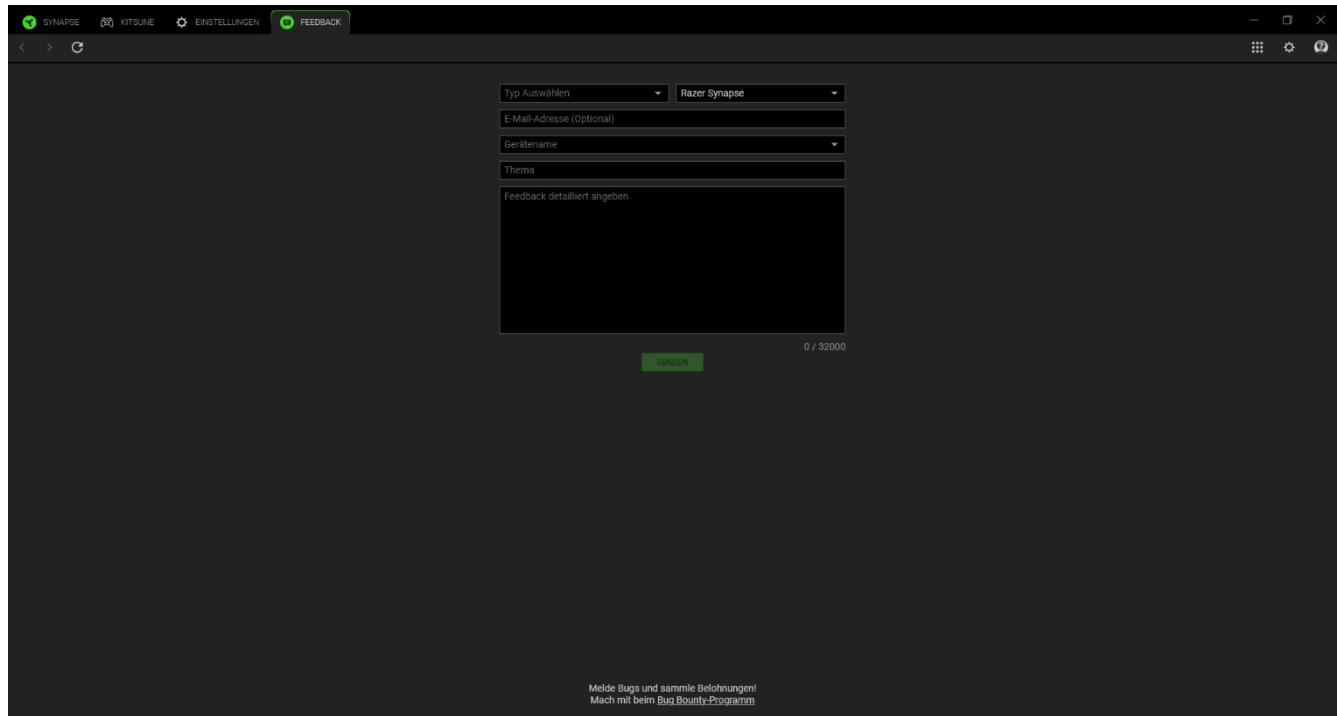

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Kitsune zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Wenn du ihn nicht gerade verwendest, solltest du den Arcade-Controller entfernen und sein Kabel verstauen. Achte darauf, dass der Controller sowie alle seine Teile und sein Zubehör stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern sind, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Lege keine schweren Gegenstände auf den Arcade-Controller.

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingependelt hat.

ERGONOMIE

Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, das falsche Positionieren deiner Computer-Peripherie, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung deines Razer Kitsune vermeiden und für optimalen Komfort sorgen sollen.

1. Stelle deinen Arcade-Controller direkt vor dir in bequemer Reichweite auf.
2. Passe die Höhe deines Stuhls und/oder deines Schreibtischs so an, dass sich der Razer Kitsune maximal auf Ellenbogenhöhe befindet.
3. Halte deine Füße bequem auf dem Fußboden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.
4. Entspanne beim Gaming dein Handgelenk und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über einen längeren Zeitraum zu beugen, zu strecken oder zu verdrehen, wenn du sich wiederholende Abläufe mit deinen Händen ausführst.
5. Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Steh auf, geh von deinem Schreibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beine durch.

Solltest du während der Benutzung deines Razer Kitsune irgendwelche körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, Taubheit oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellenbogen, Schultern, Nacken oder Rücken verspüren, suche bitte umgehend einen entsprechend qualifizierten Facharzt auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Kitsune benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, ihn einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2026 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

"" "PlayStation", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Kitsune (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razer.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie

ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.