

TCL

2.0-Kanal-Dolby-Atmos-All-in-One-Soundbar

S45H

Bedienungsanleitung



Inhalt

1 Bevor Sie beginnen	3
-----------------------------------	----------

2 Willkommen	6
---------------------------	----------

Was ist in der Box?	6
Überblick über die Soundbar	8
Einrichten Ihres Soundbar-Systems.....	10
Platzieren Sie Ihre Soundbar.....	10
Befestigen Sie Ihre Soundbar an der Wand.....	11
Einsetzen/Ersetzen der Batterien der Fernbedienung ...	14
Übersicht über die Fernbedienung	15

3 Schließen Sie Ihr Soundbar-System an	18
---	-----------

Anschließen mit dem HDMI-Kabel.....	18
TCL-Tutti-Chor	20
Verbindung mit dem optischen Kabel.....	21
Mit Audiokabel verbinden	22
Anleitung zum Einrichten Ihrer Soundbar mit einem optischen Kabel	23
Verbinden Sie Ihre Soundbar mit dem Stromnetz.....	24
Verbinden Sie die Soundbar mit Ihrem Bluetooth-Gerät	25

4 Verwenden Sie Ihr Soundbar-System	27
--	-----------

Verwenden Sie Ihre Soundbar mit dem oberen Bedienfeld oder der Fernbedienung	27
--	----

Hören Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät	29
Verwenden Sie das USB-Kabel oder das Gerät für die Musikwiedergabe	30
5 Software-Update	31
Online-Update.....	31
USB-Update	32
6 Spezifikationen	34
7 Hinweis	37
Konformitätserklärung	37
Entsorgung Ihres alten Produkts und Ihrer Batterie	37
Markenzeichen.....	39
8 FAQ	40

1 Bevor Sie beginnen


- Lesen und beachten Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise in der Sicherheitsbeilage.
- Diese Soundbar ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Sollte sie versehentlich mit kleinen Mengen Wasser in Berührung kommen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und entfernen Sie das Wasser mit einem trockenen Tuch.
- Trennen Sie die Soundbar von der Stromversorgung , wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters.
- Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar auf einer festen Oberfläche steht oder fest an der Wand unter dem Fernsehgerät montiert ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Verwenden Sie für die Fernbedienung nur nicht wiederaufladbare Batterien des Typs AAA 1,5V.
- Sollte eines der Kabel sichtbar beschädigt oder eingeklemmt sein, ziehen Sie den Stecker der Soundbar ab und ersetzen Sie das Kabel.
- Achten Sie darauf, das HDMI- und das optische Kabel nicht zu stark zu biegen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Schützen Sie Ihr Gehör, indem Sie eine angemessene Lautstärke einstellen. Vordefinierte und anpassbare Klangeinstellungen sind für Ihren Hörkomfort verfügbar.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

TCL Overseas Marketing Limited übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die durch unbefugte Änderungen, Modifikationen oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Das Benutzerhandbuch finden Sie unter www.tcl.com auf der jeweiligen Produktseite im Bereich „Download“.

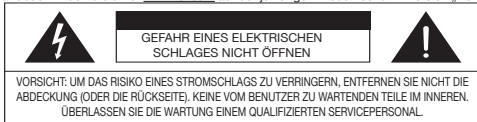

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannungen innerhalb des Gehäuses des Produkts hinweisen, die so stark sein können, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Produkt beiliegenden Literatur hinweisen.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und für den Benutzer zugänglichen Teilen aufweist. Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten nur identische Ersatzteile.

Warnungen

- Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen Wassertropfen oder -spritzern aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf oder neben das Gerät.
- Das Produkt ist instabil, wenn es nicht ordnungsgemäß aufgestellt oder an der Wand befestigt ist. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen zur Wandmontage im Benutzerhandbuch, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
- Setzen Sie die Batterien nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer usw. aus.
- Um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden, halten Sie Kunststoffverpackungen von Haustieren, Babys und Kindern fern.
Verwenden Sie Verpackungsbeutel nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen.

Sicherheit

- **Lesen Sie diese Anleitung** - Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- **Bewahren Sie diese Anleitung auf** - Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- **Beachten Sie alle Warnhinweise** - Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Betriebsanleitung.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen** - Befolgen Sie alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser** - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden, z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens o. ä..
- **Reinigung nur mit einem trockenen Tuch.**
- **Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.** Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- **Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.**
- **Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck eines gepolten oder geerdeten Steckers.** Ein gepolter Stecker hat zwei Zungen, von denen eine breiter als die andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungszapfen. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- **Schützen Sie das Netzkabel davor**, dass auf es getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- **Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.**
- **Verwenden Sie nur den Wagen, Ständer, das Stativ, die Halterung oder den Tisch**, die vom Hersteller spezifiziert oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. o Umkippen.



- **Trennen Sie das Gerät bei Gewitter** oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
- **Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten** qualifiziertem Servicepersonal. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- **Dieses Gerät ist nicht** für den Gebrauch durch kleine Kinder oder unbeaufsichtigte Personen bestimmt. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Der Benutzer muss** jederzeit einen Mindestabstand von 20 cm zum Gerät einhalten.

Vorsicht

- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, passen Sie den breiten Stecker in den breiten Schlitz ein und stecken Sie ihn vollständig ein.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Produkt (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, um das Gerät auszuschalten, wenn es Störungen gibt oder nicht benutzt wird. Das Netzkabel muss leicht zu bedienen sein.
- Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder einem anderen unsicheren Betrieb führen.
- Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Das Typenschild befindet sich an der Unterseite oder Rückseite des Produkts.
- Verwendung von Geräten in tropischen und gemäßigten Klimazonen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie

- Mischen Sie keine Batterien (alte und neue oder Kohle- und Alkalibatterien).
- Entsorgen Sie die Batterien nicht in Fässern oder Wasser.
- Recyceln oder entsorgen Sie die Batterien gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersetzen Sie sie nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird (mehr als einen Monat), nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, damit sie nicht ausläuft.
- Wenn die Batterien auslaufen, wischen Sie das Auslaufen im Batteriefach ab und ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Halten Sie die Batterien von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Tragen oder lagern Sie Batterien nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Andernfalls könnten die Batterien einen Kurzschluss verursachen, auslaufen oder explodieren.
- Laden Sie niemals eine Batterie auf, es sei denn, sie ist als wiederaufladbarer Typ gekennzeichnet.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien

Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Die Entsorgung dieser Materialien kann aus Gründen des Umweltschutzes geregelt sein. Für Informationen zur Entsorgung oder zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

Dieses Produkt enthält Batterien:

- Nicht verbrennen. Die Batterien können bei Überhitzung explodieren.
- Für Informationen zur Entsorgung oder zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

ACHTUNG: Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherung ausschalten kann.

VORSICHT: Das Einlegen einer Batterie in ein Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

VORSICHT: Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

VORSICHT: Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

2 Willkommen


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen TCL Soundbar! Nach dem Aufstellen und Anschließen können Sie eine hervorragende Klangqualität und ein hochmodernes Design erleben, das optimal zu Ihrem Home Entertainment-System passt. Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch zu lesen, das Ihnen hilft, das Produkt einfach und richtig einzurichten, anzuschließen und zu bedienen.

Fangen wir an.


Was ist in der Box?



Soundbar



Handbuch




Fernsteuerung



AAA-Batterie x 2



Netzkabel




Maueranker x 2



Wandhalterung x 2



Schraube für
Wandhalterung x 2




Schablone für
Wandmontage



Garantieschein

Überblick über die Soundbar

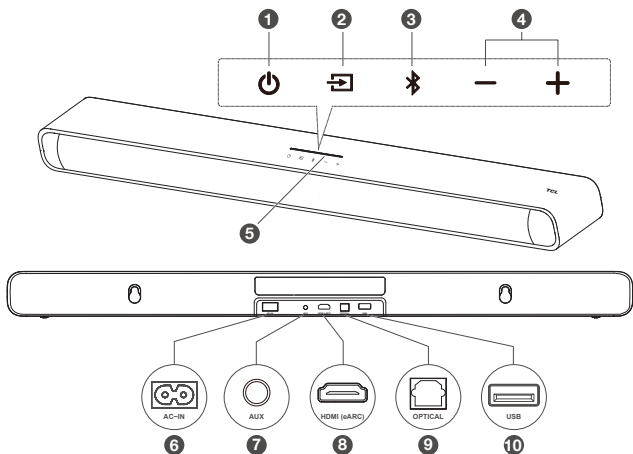

- 1 
Kurzes Drücken: Einschalten / Ruhezustand
Langes Drücken: Ausschalten
- 2 
Kurz drücken: Eingangsquellen umschalten (HDMI eARC/Optisch/AUX/USB/Bluetooth)
- 3 
Kurz drücken: Bluetooth-Modus auswählen
Lang drücken: Bluetooth-Kopplung
- 4 
Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern

5 **Eingangsquellen-LED-Anzeige**

HDMI eARC: Magenta

Optisch: Gelb

AUX: Grün

USB: Cyan

Bluetooth: Blau

6 **AC-Eingangsstromanschluss**

7 **AUX-Eingangsanschluss**

8 **HDMI eARC- Anschluss**

9 **Optischer Eingangsanschluss**

10 **USB-Typ-A-Anschluss**

Hinweis:

- **Werksreset:** Drücken Sie die drei Tasten , **+** und **–** auf dem Bedienfeld der Soundbar für 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED weiß blinkt und erlischt.

Einrichten Ihres Soundbar-Systems


Hinweise

- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Sicherheitshinweise gelesen haben, bevor Sie die Soundbar an der Wand montieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie die vom autorisierten Hersteller gelieferten oder angegebenen Schrauben verwenden.
- TCLübernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Wandmontage und Schraubeninstallation oder unzureichende Wandstärke usw. verursacht werden.
- Für die Installation ist zusätzliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich.
- Sie können Ihre Soundbar unterhalb der Mitte Ihres Fernsehers aufstellen oder an der Wand montieren.

Platzieren Sie Ihre Soundbar


Der ideale Platz für die Soundbar ist mittig unter Ihrem Fernseher.

Es wird empfohlen, die Soundbar oben auf dem Schrank und direkt unterhalb der Mitte des Fernsehers zu platzieren.

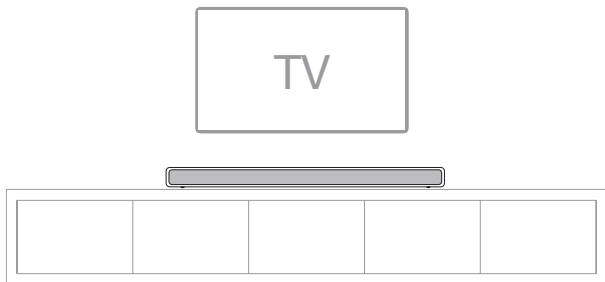


Befestigen Sie Ihre Soundbar an der Wand


- 1 Positionieren Sie die mitgelieferte Schablone für die Wandmontage an der Wand.
Achten Sie darauf, dass die Schablone für die Wandhalterung mindestens 5 cm unterhalb der Mitte des Fernsehers liegt.
- 2 Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Schablone für die Wandmontage genau positioniert ist.
- 3 Verwenden Sie das Klebeband, um die Schablone für die Wandmontage fest an die Wand zu kleben.

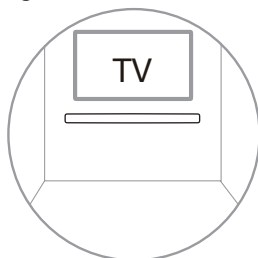

- 4 Markieren Sie an der Wand jede Markierung auf der Schablone durch die Befestigungslöcher.
- 5 Entfernen Sie die Schablone für die Wandmontage.
- 6 Bohren Sie an jeder Markierung an der Wand Schraubenlöcher.

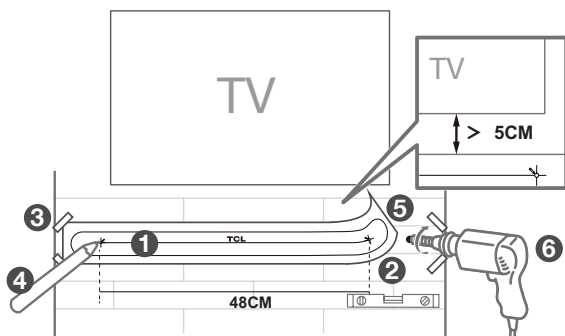

- 7 Setzen Sie die Dübel in die Löcher an der Wand ein.
- 8 Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben der Wandhalterungen in die Bohrungen der Wandanker.
- 9 Die Schrauben der Wandhalterung an der Wand befestigen und festziehen. (Abstand zwischen der Schraubkappe und den Klammern einhalten).
- 10 Ähnlich wie beim Aufhängen eines Bildes nehmen Sie die Soundbar in die Hand und befestigen sie an den Wandschrauben. Vergewissern Sie sich, dass alles fest sitzt.

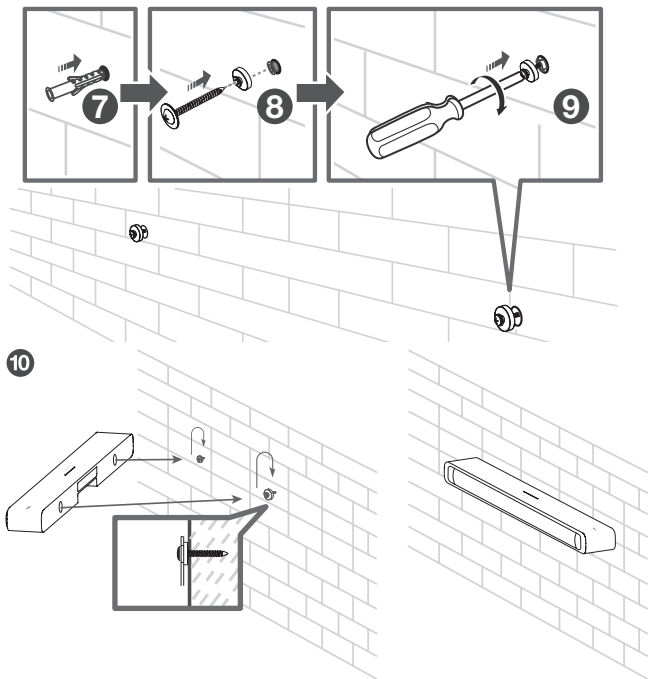

Hinweise

- Stellen Sie Ihre Soundbar nicht an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, Hitze, Feuer oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Nur geeignet für die Montage in einer Höhe von < 200 cm


Einsetzen/Ersetzen der Batterien der Fernbedienung

Warnungen

- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersetzen Sie sie nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ.


Vorsicht

- Die Batterie enthält Perchlorat, behandeln Sie sie mit Vorsicht. Informationen finden Sie unter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- 1 Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie ggf. die alten Batterien.
 - 2 Legen Sie zwei neue AAA-Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.
 - 3 Schließen Sie das Batteriefach.

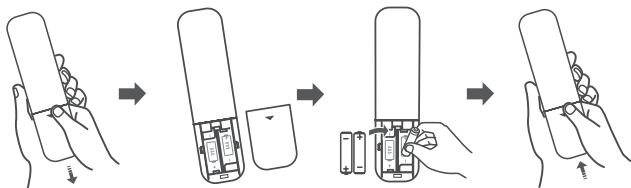

Die Einrichtung ist abgeschlossen. Ihre Soundbar ist nun einsatzbereit. Weitere Informationen über den Zugriff auf die verschiedenen Verbindungsoptionen Ihrer Soundbar finden Sie im folgenden Kapitel.

Übersicht über die Fernbedienung

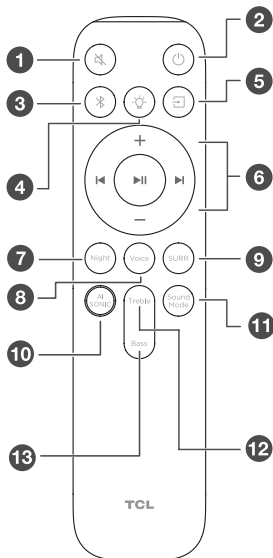

- ① Kurz drücken: Ton stummschalten/stummschalten
- ② Kurzer Druck: Einschalten/Ruhezustand
Lang drücken: Ausschalten
- ③ Lang drücken: Bluetooth-Kopplung
Kurz drücken: Bluetooth-Modus auswählen
- ④ Kurz drücken: Verschiedene LED-Helligkeitsstufen ändern
Lang drücken: Umschalten zwischen dauerhaftem Ein- und Ausschalten des LED-Lichts
- ⑤ Kurz drücken: Eingangsquellen HDMI eARC/Optisch/AUX/USB/Bluetooth umschalten

- ⑥ +Lautstärke erhöhen
 –Lautstärke reduzieren
 ▶Vorherige Musik abspielen; zum vorherigen Element wechseln
 ▶Nächste Musik abspielen; zum nächsten Element wechseln
 ▶Musik abspielen/anhalten
- ⑦ Drücken, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten
- ⑧ Kurz drücken, um den Sprachverbesserungsmodus anzupassen.
 Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, um das Sprachaufforderungs Menü aufzurufen. Drücken Sie anschließend kurz + / – , um die Lautstärke der Sprachansagen anzupassen, oder drücken Sie kurz ▶ , um die Sprachansagen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ⑨ Kurz drücken, um den Surroundverbesserungsmodus anzupassen
- ⑩ Kurz drücken, um das AI Sonic-Anpassungs Menü aufzurufen und zwischen den benutzerdefinierten AI Sonic-Adaptionsszenen umzuschalten: Stellung 1/Stellung 2/Stellung 3/AUS (wird erst wirksam, nachdem es zuerst in der APP eingestellt wurde)
- ⑪ Kurz drücken: Umschalten des Eingangstonmodus Standard/Film/Musik/Gespräch/Spiel/Sport
- ⑫ Kurz drücken, um die Höhen einzustellen
- ⑬ Kurz drücken, um den Bass-Sound-Effekt einzustellen

Tastenkombination:

1. Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig, um DTS TruVolume zu aktivieren oder zu deaktivieren.
2. Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig, um DTS® Virtual:X™ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis: Die DTS® Virtual:X™-Technologie revolutioniert Soundbars. Bietet beeindruckenden Klang, ohne dass zusätzliche Lautsprecher erforderlich sind. Filme und Spiele verwandeln sich von alltäglichen Erlebnissen in sinnliche Abenteuer, mit klareren Dialogen und verstärkten Bässen, die Sie in die Action eintauchen lassen. Verwenden Sie hochauflösende Audioinhalte, wenn Sie DTS® Virtual:X™-Funktionen ausführen.

Diese Soundbar kann vollständig über die TCL Home App gesteuert werden, einschließlich Stromversorgung, Lautstärke, Eingangsumschaltung, Effekte, KI-Schallwellenanpassung usw. Nutzen Sie die TCL Home App, um weitere intelligente Funktionen zu entdecken.

Bitte laden Sie die neueste Version aus dem App Store herunter.



TCL Home-App
Ihr TCL Smart Hub
Jetzt herunterladen!

3 Schließen Sie Ihr Soundbar-System an

Nachdem Sie die Position der Soundbar festgelegt haben, können Sie sie an Ihr Fernsehgerät oder andere Geräte anschließen und den Ton über die Soundbar hören. Stellen Sie sicher, dass Sie den Ton Ihres Fernsehers oder Geräts stummgeschaltet haben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers oder Geräts.

Anschließen mit dem HDMI-Kabel

Hinweis


- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher oder Gerät die HDMI (eARC/ARC)-Funktion unterstützt. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers oder Geräts.

Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI eARC-Eingang Ihrer Soundbar und das andere Ende an den HDMI (eARC/ARC)-Ausgang Ihres Fernsehers oder Geräts an.

Um das bestmögliche Audioerlebnis mit dem HDMI-Kabel zu erhalten, befolgen Sie die unten angegebenen Schritte:


Für TCL TV:

- ① Verbinden Sie das HDMI-Kabel von der HDMI (eARC)-Schnittstelle an der Soundbar mit der HDMI (eARC/ARC)-Schnittstelle am Fernsehgerät.
- ② Aktivieren Sie die CEC-Funktion in den Einstellungen des TCL-Fernsehers. (Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers)

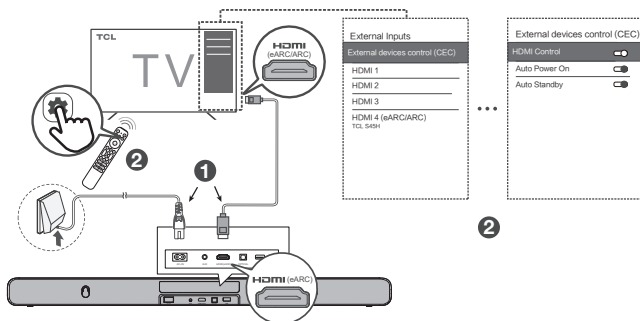

Für andere TV-Marken:

- ① Verbinden Sie das HDMI-Kabel von der HDMI (eARC)-Schnittstelle an der Soundbar mit der HDMI (eARC/ ARC)-Schnittstelle am Fernsehgerät.
- ② Aktivieren Sie die CEC-Funktion in den Einstellungen des Fernsehers.

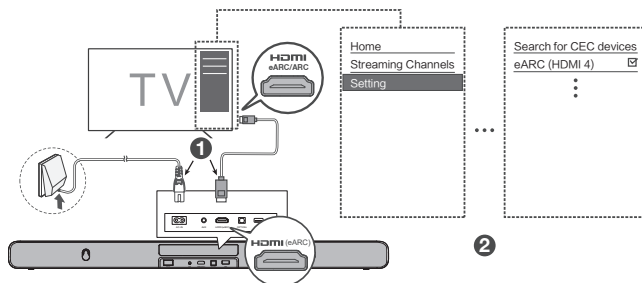


- ★ Die Bezeichnung der CEC-Funktion (Consumer Electronic Control) kann sich je nach Fernsehgerätehersteller unterscheiden. Diese Funktion kann als CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink oder VIERA Link bezeichnet werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.

TCL-Tutti-Chor

Nach dem Anschließen der Soundbar erscheint das Menü „TV+Soundbar“ auf dem Fernseher.

Einstellungen → Anzeige & Ton → Audioausgabe → Eingebaute Lautsprecher + Soundbar (HDMI)

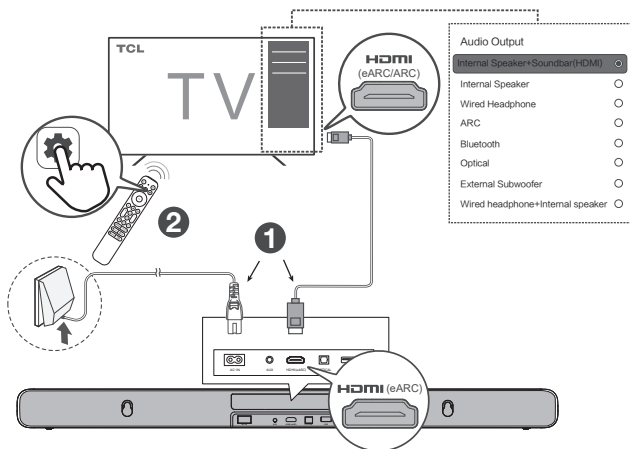


Hinweis:

- Die angezeigten Informationen können je nach TV-Modell variieren.
- Diese Funktion ist mit einigen TCL-Fernsehern kompatibel (für bestimmte Modelle besuchen Sie bitte die offizielle Website von TCL). Die Bedienungsmethode kann bei verschiedenen Fernsehgeräten unterschiedlich sein.
- Die neueste Version der TCL Tutti Choral TV-Modellkompatibilitätsliste finden Sie auf der Website.

Verbindung mit dem optischen Kabel

- 1 Entfernen Sie bei Bedarf die Schutzkappen vom optischen Kabel.
- 2 Schließen Sie das eine Ende des optischen Kabels an den optischen Eingangsanschluss Ihrer Soundbar und das andere Ende an den optischen Ausgangsanschluss Ihres Fernsehers oder Geräts an.

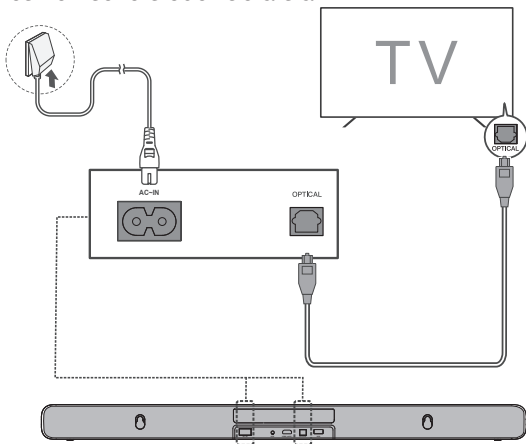


Hinweis

- Wenn die Soundbar keinen Ton ausgibt, versuchen Sie, den PCM-Signalausgang an Ihrem Fernseher oder Gerät zu aktivieren. PCM wird bei den meisten Geräten zur Umwandlung analoger Audiosignale in digitale Audiosignale verwendet. Weitere Informationen zur Aktivierung des PCM-Signalausgangs finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers oder Geräts.

Mit Audiokabel verbinden


Verbinden Sie ein Ende eines Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX-Eingangsanschluss der Soundbar und das andere Ende mit dem Kopfhörer- oder Audioausgangsanschluss Ihres Fernsehers oder Geräts. Dadurch wird der Ton über die integrierten Lautsprecher des Fernsehers deaktiviert.

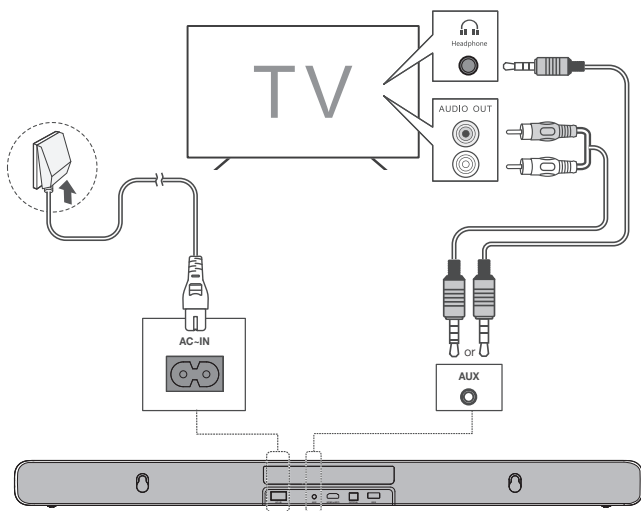

Anleitung zum Einrichten Ihrer Soundbar mit einem optischen Kabel



Biegen oder knicken Sie das optische Kabel (SPDIF) nicht, da es zerbrechlich ist und leicht beschädigt und gebrochen werden kann.



Um das bestmögliche Audioerlebnis zu erhalten, verwenden Sie das optische Kabel:


- 1 Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer TCL TV-Fernbedienung.
- 2 Navigieren Sie unter Einstellungen zur Option Audio.
- 3 Ändern Sie die TV-Einstellungen so, dass der TV-Ton wiedergegeben wird Ausgabe vom Lautsprechersystem. Abhängig von Ihrem Fernsehgerät wird dies möglicherweise automatisch eingestellt, wenn Sie das Lautsprechersystem anschließen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Hinweise

- *Verschiedene Geräte können unterschiedliche Menüoptionen haben.*
- *Geräte wie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen usw. sind ebenfalls geeignet.*

Verbinden Sie Ihre Soundbar mit dem Stromnetz

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Verbindungen hergestellt haben, bevor Sie die Soundbar an das Stromnetz anschließen.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Stromversorgung den Sicherheitsstandards Ihres Landes entspricht (siehe „Technische Daten“ auf Seite 34).
- 3 Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels an den Netzeingang Ihrer Soundbar und das andere Ende an die Steckdose an der Wand an.

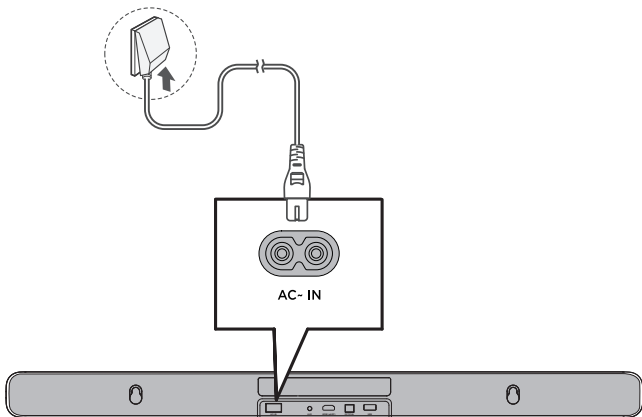


Verbinden Sie die Soundbar mit Ihrem Bluetooth-Gerät

Hinweise

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr drahtloses Gerät die Bluetooth-Funktion unterstützt.
 - Die Reichweite zwischen der Soundbar und Ihrem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter (ohne Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Soundbar).
- 1 Drücken Sie .
 - 2 Drücken Sie .
 - 3 Halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste  auf der Soundbar gedrückt.
 - ➔ Sie werden sehen, wie das blaue Licht schnell blinkt.
 - ➔ Die Soundbar ist kopplungsbereit.
 - 4 Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und aktivieren Sie dessen Bluetooth-Funktion.
 - 5 Wählen Sie **TCL S45H**.
 - ➔ Das blaue Licht leuchtet 3 Sekunden lang.
 - ➔ Das Pairing ist erfolgreich.
 - 6 Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten, wiederholen Sie bitte Schritt 3.

Tipp

- Wenn Sie den Modellnamen **TCL S45H** auf Ihrem Bluetooth-Gerät nicht finden können, halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt. Sie werden ein blaues Licht blinken sehen. Jetzt wechselt die Soundbar in den Kopplungsmodus.

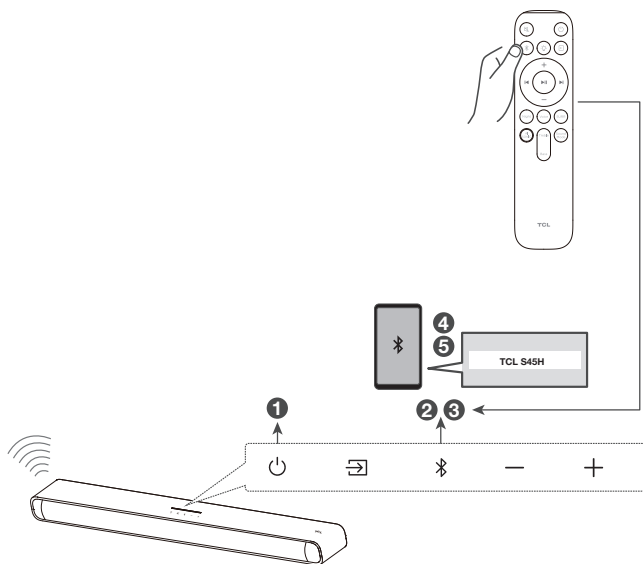


4 Verwenden Sie Ihr Soundbar-System


Verwenden Sie Ihre Soundbar mit dem oberen Bedienfeld oder der Fernbedienung

1 Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar ordnungsgemäß mit dem Stromnetz und den Quellen verbunden ist.

2 Drücken Sie  auf dem oberen Bedienfeld Ihrer Soundbar oder auf der Fernbedienung, um zur richtigen Quelle zu wechseln.



Der LED-Status hilft, das Verhalten der Soundbar zu verstehen.

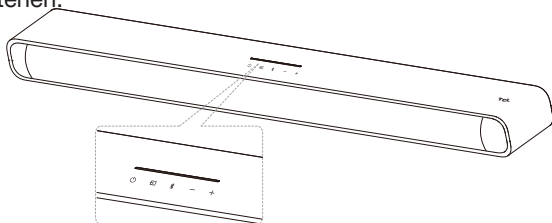

Fernsteuerung	Soundbar-Aktion	LED-Verhalten an der Soundbar
	Ausschalten/Ruhezustand Einschalten	Ausschalten: Alle LEDs schalten sich von den Seiten zur Mitte hin ein und aus. Einschalten: Die LEDs leuchten von der Mitte zu den Seiten hin auf.
	Ton stummschalten	Stummschaltung ein: Die mittlere LED blinkt mehrmals. Stummschaltung aus: Der aktuelle Lautstärkepegel wird angezeigt.
	Quelle	LED-Anzeige für die Eingangsquelle: HDMI eARC: Magenta Optisch: Gelb Aux: Grün USB: Türkis Bluetooth: Blau
	LED	Kurz drücken: Verschiedene LED-Helligkeitsstufen ändern. Lang drücken: Umschalten zwischen dauerhaftem Ein- und Ausschalten des LED-Lichts.
	Bluetooth-Kopplung	Die blaue LED blinkt schnell.
	Lautstärke hoch/runter Überspringen/Vorheriges	Lautstärke hoch: Die LEDs schalten sich allmählich von der Mitte zu den Seiten hin ein. Lautstärke runter: Die LEDs schalten sich allmählich von den Seiten zur Mitte hin aus. Überspringen: Die LEDs bewegen sich von links nach rechts. Vorheriges: Die LEDs bewegen sich von rechts nach links.
	Surround Enhance	Drücken Sie diese Taste, um vier verschiedene Surround-Sound-Stufen einzustellen.
	Anpassungen der Sprachverbesserung/ Sprachansagen	Kurzes Drücken: Einmal kurz drücken, um die aktuelle Stimmverstärkungsstufe anzuzeigen. Durch wiederholtes kurzes Drücken können Sie die verschiedenen Stimmverstärkungsstufen einstellen. Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, um das Sprachaufforderungs- menü aufzurufen. Drücken Sie anschließend kurz  , um die Lautstärke der Sprachansagen anzupassen, oder drücken Sie kurz  , um die Sprachansagen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	Nachtmodus	Nachtmodus ein: Die LEDs schalten sich von der Mitte zu den Seiten hin ein. Nachtmodus aus: Alle LEDs schalten sich von den Seiten zur Mitte hin ein und aus.
	Ton-Modus	Drücken Sie diese Taste, um den Tonmodus in der folgenden Reihenfolge umzuschalten: Standard/Film/Musik/Gespräch/Spiel/Sport
	Höhenanpassung	Kurzes Drücken: Einmal kurz drücken, um die aktuelle Stimmverstärkungsstufe anzuzeigen. Durch wiederholtes kurzes Drücken können Sie die verschiedenen Stimmverstärkungsstufen einstellen.
	Bass-Einstellung	Kurz drücken: Einmal kurz drücken, um den aktuellen Basspegel anzuzeigen, wiederholt kurz drücken, um verschiedene Basspegel einzustellen.
	Sonic Standard/1/2/3	Kurz drücken, um das AI Sonic-Anpassungsmenü aufzurufen und zwischen den benutzerdefinierten AI Sonic-Adaptionsszenen umzuschalten: Stellung 1/Stellung 2/Stellung 3/AUS (wird erst wirksam, nachdem es zuerst in der APP eingestellt wurde)

Hinweis: Wenn nach dem Einschalten Ihrer Soundbar innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung an der Soundbar oder der Fernbedienung erfolgt, schalten sich alle LED-Anzeigen an der Soundbar aus und leuchten wieder auf, wenn die Bedienung wieder aufgenommen wird.

Tipp: Mit der Fernbedienung können Sie weitere Funktionen nutzen (siehe „Übersicht über die Fernbedienung“ auf Seite 15).

Hören Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät A2DP und/oder AVRCP unterstützt. Informationen dazu finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts.
- 2 Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit der Soundbar (siehe „Verbinden Sie die Soundbar mit Ihrem Bluetooth-Gerät“ auf Seite 25).
- 3 Starten Sie die Wiedergabe von Musik, die auf Ihrem Bluetooth-Gerät gespeichert ist, über die Soundbar.
 - Wenn Ihr Bluetooth-Gerät A2DP unterstützt, können Sie zwar Musik hören, aber die Wiedergabe nicht steuern.


Wenn Ihr Bluetooth-Gerät AVRCP unterstützt, können Sie Musik hören und die Musikwiedergabe mit der Fernbedienung steuern. Drücken Sie die mittlere Taste, um die Musikwiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen. Drücken Sie die linke/rechte Taste, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.

Hinweis

- Die Reichweite zwischen der Soundbar und Ihrem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter (ohne Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Soundbar).

Verwenden Sie das USB-Kabel oder das Gerät für die Musikwiedergabe

- Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste auf der Fernbedienung, um die Musik anzuhören/anzuhalten/fortzusetzen.
- Drücken Sie die Links/Rechts-Tasten der Fernbedienung, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

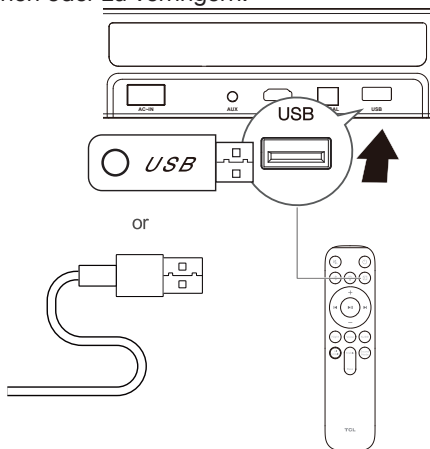

Tipp

- Diese Soundbar unterstützt USB-Geräte mit bis zu 64 GB Speicher und die unterstützten Dateiformate sind MP3, WMA, WAV und FLAC.
- Die Musik in den Ordnern des USB-Geräts sollte sich innerhalb von 5 (einschließlich 5) Verzeichnisebenen befinden. Andernfalls kann die Soundbar die Musik nicht erkennen.

5 Software-Update

TCL stellt möglicherweise in Zukunft Firmware-Updates für das Soundbar-System bereit.

Wenn Updates verfügbar sind, können Sie Ihre Soundbar aktualisieren, indem Sie ein USB-Laufwerk anschließen oder TCL HOME verwenden. Die Anwendung aktualisiert die Firmware online.

Online-Update

Befolgen Sie die Anweisungen im Bild unten, um die Firmware in der TCL HOME-App zu aktualisieren.

Hinweis


- Die angezeigte Meldung kann variieren.
- Bitte beenden Sie die TCL HOME-Anwendung während des Aktualisierungsvorgangs nicht.




1



2

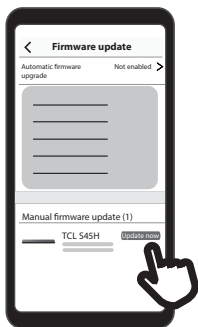

3

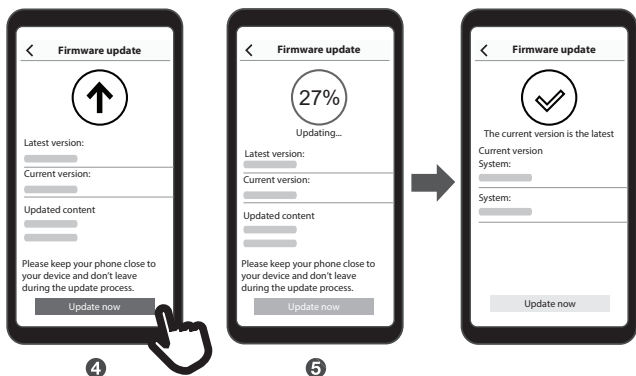

USB-Update

Anforderungen:

- TCL-Soundbar
- Mit dem Internet verbundener Computer
- Ein als FAT/FAT32 formatiertes USB-Speichergerät mit mindestens 100 MB freiem Speicherplatz.

Hinweis: Bitte löschen Sie alle Dateien und Ordner auf dem USB-Speichergerät (das USB-Speichergerät sollte danach leer sein).

Update-Vorgang:

- A. Suchen Sie die neueste Update-Datei für Ihr TCL und laden Sie sie herunter TCL unterstützt Soundbar auf der Website (www.TCL.com -> Support). Es ist wichtig, die richtige Datei für Ihr spezifisches Modell zu verwenden.

B. Verschieben oder kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien auf ein formatiertes und leeres USB-Speichergerät. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sollte sich eine Datei mit dem Namen „UPG“ in befinden USB-Stick.

C. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die TCL-Soundbar zu aktualisieren:

Schritt 1: Ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es wieder an. Starten Sie dann die Soundbar neu.

Schritt 2: Schalten Sie die Soundbar in den USB-Modus und schließen Sie das USB-Speichergerät an.

Schritt 3: Das System führt automatisch ein Upgrade durch und Sie können den Update-Vorgang anhand der Soundbar-LED erkennen.

Schritt 4: Die Soundbar wird nach Abschluss der Aktualisierung neu gestartet und der gesamte Aktualisierungsvorgang dauert etwa 3 Minuten.

Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist, entfernen Sie bitte das USB-Speichergerät von der Soundbar.

WICHTIG:

1. Entfernen Sie während des Aktualisierungsvorgangs NICHT das USB-Speichergerät, ziehen Sie nicht das Netzkabel ab und schalten Sie die Soundbar nicht aus.
2. Wenn das Upgrade nicht erfolgreich ist, leuchtet die LED rot. Ziehen Sie bitte das Netzkabel und das USB-Gerät ab und wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte, um die Soundbar erneut zu aktualisieren.

6 Spezifikationen

Produktname

2.0-Kanal-Dolby-Atmos-All-in-One-Soundbar

Soundbar

- Stromversorgung: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- USB: 5 V --- Max. 500 mA
- Stromverbrauch: 38W
- Stromverbrauch im Standby-Modus (nach längerer Zeit)
Halten Sie die Power (Ein/Aus)-Taste 3 Sekunden lang gedrückt): <0,5 W
- Stromverbrauch im Standby-Modus (wenn die TCL Home APP eingeschaltet ist, hat die Soundbar 19 Minuten lang keinen Signaleingang oder Audioausgang: < 2 W
- Impedanz: 8Ω
- Frequenzgang: 180Hz-20KHz
- Abmessungen (WxHxD): 810 x 60 x 98 mm
- Gewicht: 2,05 kg
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C

Bluetooth

- Bluetooth-Version: 5.2, Bluetooth-Profil - Bluetooth Stereo wird unterstützt (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz
- Max. Sendeleistung: 9.5dBm

Fernbedienung

- Entfernung/Winkel: 6 m/30°
- Batterie-Typ: 1,5 V AAA-Batterie x 2, vom Benutzer austauschbar.

Das Produkt erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission für den Energieverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Aus-Zustand, im Bereitschaftsmodus und im vernetzten Bereitschaftsmodus.

1. Informationen zum Stromverbrauch

- Aus-Modus: N/A
- Standby-Modus: $\leq 0,5 \text{ W}$
- Vernetzter Standby-Modus: $\leq 2,0 \text{ W}$
- Vernetzter Standby-Modus, wenn alle kabelgebundenen Anschlüsse verbunden und alle drahtlosen Ports aktiviert sind: $\leq 2,0 \text{ W}$

2. Die Zeitspanne, nach der die Energieverwaltungsfunktion das Gerät automatisch in einen anderen Modus umschaltet:

Aus /Standby	Wenn sich das System im Normalbetrieb befindet	Nach einer Inaktivität von 20 Minuten in den Aus-/ Standby-Modus schalten
Netzwerk-Standby	Wenn die drahtlose Netzwerkverbindung aktiviert ist	Nach einer Inaktivität von 20 Minuten in den Netzwerk-Standby-Modus schalten

3. Wenn dieses Gerät über eine drahtlose Netzwerkverbindung verfügt:

So aktivieren Sie drahtlose Netzwerkverbindungen:

- Stellen Sie die Ausrüstung ordnungsgemäß auf
- In den Bluetooth-Modus wechseln

- Verbindung mit energiebetriebenen Produkten (z. B. Handys/Tablets).

So deaktivieren Sie drahtlose Netzwerkverbindungen:

- Umschalten auf eine andere Eingangsquelle

7 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TCL Overseas Marketing Limited, dass der Funkanlagentyp Soundbar der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.tcl.com> Gehen Sie zu Support und geben Sie den Modellnamen ein.

Entsorgung Ihres alten Produkts und Ihrer Batterie



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die europäische Richtlinie 2013/56/EU fällt.

die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden können. Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit

dem normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien trägt dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen Sie die Einwegbatterie

Um die Einwegbatterien zu entfernen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Einlegen/Ersetzen der Fernbedienungsbatterie“.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Wir haben alle unnötigen Verpackungen weggelassen und achten darauf, dass sie umweltfreundlich und nachhaltig sind.

Markenzeichen



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die TTE Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Für DTS-Patente, siehe <http://xperi.com/dts-patents/>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

© 2023 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 FAQ

Keine Leistung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel und der Netzanschluss richtig angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung vorhanden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar eingeschaltet ist.

Kein Ton

- Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel mit der Soundbar und Ihrem Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben.
- Drücken Sie die Aufwärtstaste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar nicht stummgeschaltet ist.

Tiefe Stimme

- Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und der Soundbar innerhalb der Betriebsreichweite liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist und funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in der

Nähe des Fernbedienungssensors der Soundbar befindet.

Ich höre einen verzerrten Ton.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät stummgeschaltet ist, wenn Sie den Ton über das Fernsehgerät wiedergeben.

Ich kann den Bluetooth-Namen dieser Soundbar auf meinem Bluetooth-Gerät nicht finden.

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und Die LED blinkt schnell. Wenn die LED immer leuchtet, drücken Sie lange auf die Bluetooth- Taste auf der Fernbedienung, damit die LED schnell blinkt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.

TCL-Unterstützung:

Bitte besuchen Sie www.tcl.com

WIR SIND BEREIT ZU HELFEN

**Kontaktieren Sie uns
zuerst bei Fragen**



**VORSICHT BEIM
ABNEHMEN DER SOUNDBAR**

Copyright © 2024 TCL. Alle Rechte vorbehalten.

German_S45H-EU_UM_V1.8

