




RAZER SOMA CHROMA

HANDBUCH

INHALT


1. LIEFERUMFANG.....	2
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	3
3. DAS BRAUCHST DU	4
4. ERSTE SCHRITTE.....	5
5. SO BENUTZT DU DEINEN STUHL	11
6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER SOMA CHROMA	14
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	29
8. RECHTLICHE HINWEISE	31

1. LIEFERUMFANG

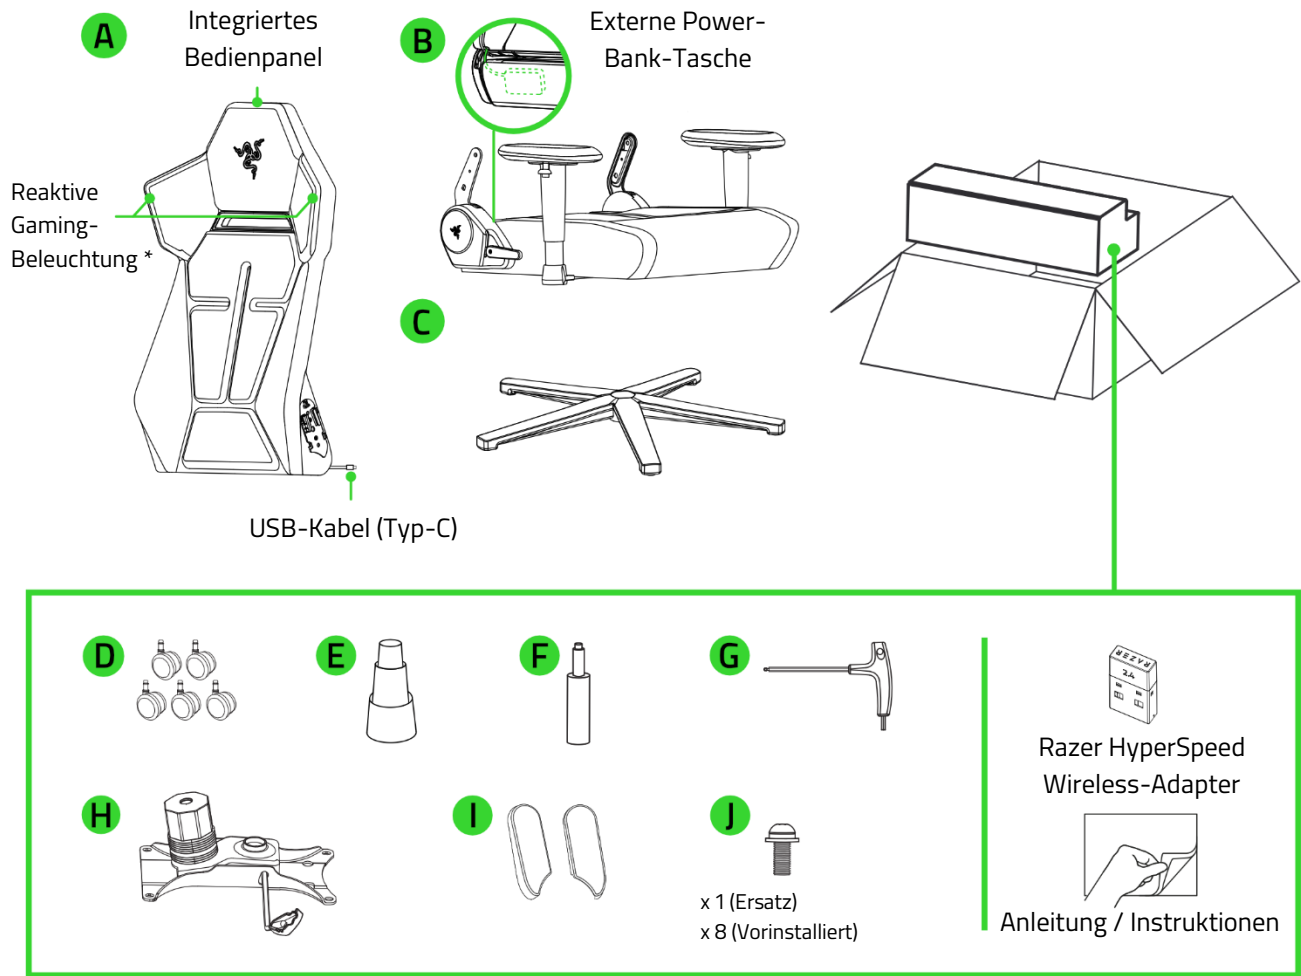

* Erfordert Razer Synapse für individuelle Anpassung und spielreaktive Features.

INTEGRIERTES BEDIENPANEL

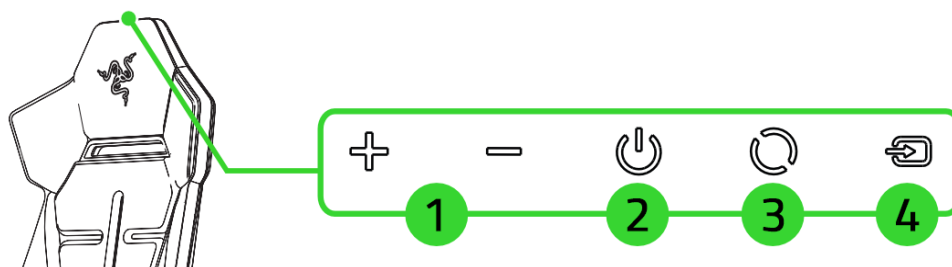

1. Helligkeitstasten

2. Power-Taste

3. Razer Chroma Voreinstellungen-Taste

4. Quelle-Taste

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Produkt in deinen Händen:



3 Jahre Garantie auf
Mechanismen und
bewegliche Teile (ohne
Verschleiß)*



2 Jahre Garantie auf
elektronische Teile.

Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst,
indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

*Die Seriennummer
deines Produktes
kannst du hier finden.*



HIER SCANNEN



2 Jahre zusätzliche beschränkte Garantie im Rahmen des
erweiterten Garantieprogramms (Details siehe Link).

razer.com/campaigns/razer-gaming-chair-extended-warranty

3. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Externe Power Bank mit USB Typ-C* für die Beleuchtung des Stuhls
- USB-Anschluss (Typ-A) oder Bluetooth für individuelle Anpassung der Beleuchtung per Razer Synapse

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 11
- Internetverbindung für Software-Installation







**Power Bank nicht im Lieferumfang enthalten. Auch kompatibel zu USB-C-Netzteilen mit 5 Watt Ausgangsleistung (5 V / 1 A) per USB-C-Verlängerungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich).*





4. ERSTE SCHRITTE

SO BAUST DU DEINEN STUHL ZUSAMMEN

VORSICHT


Verwenden Sie die mitgelieferten EPE-Schaumstoffe als Bodenpolsterung, um Ihr Produkt während der Montage zu schützen.

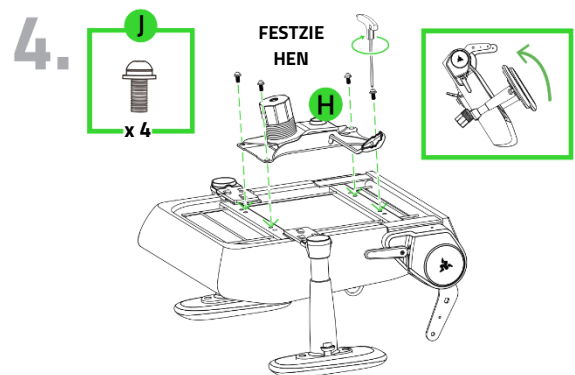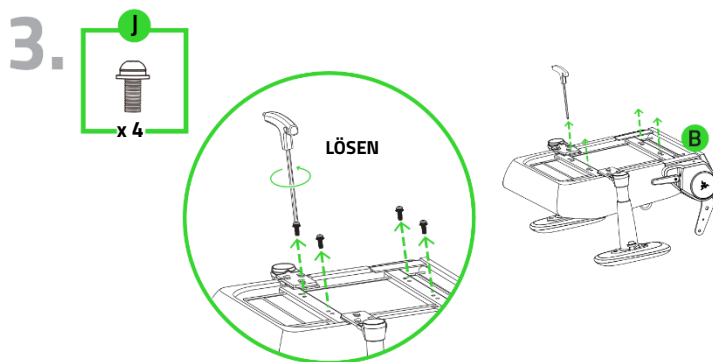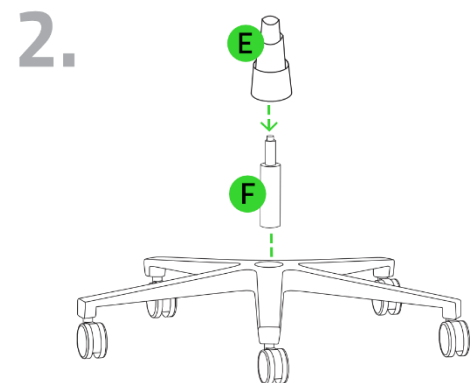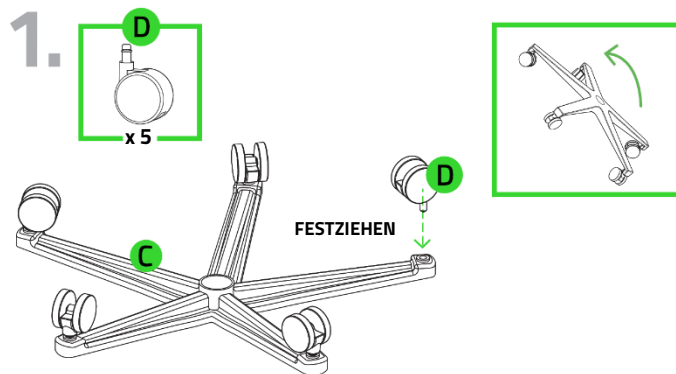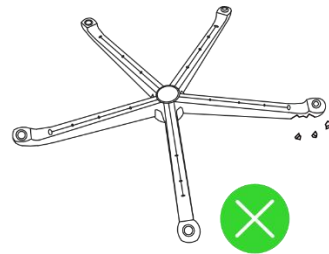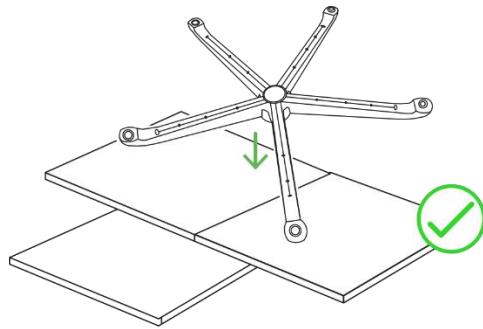

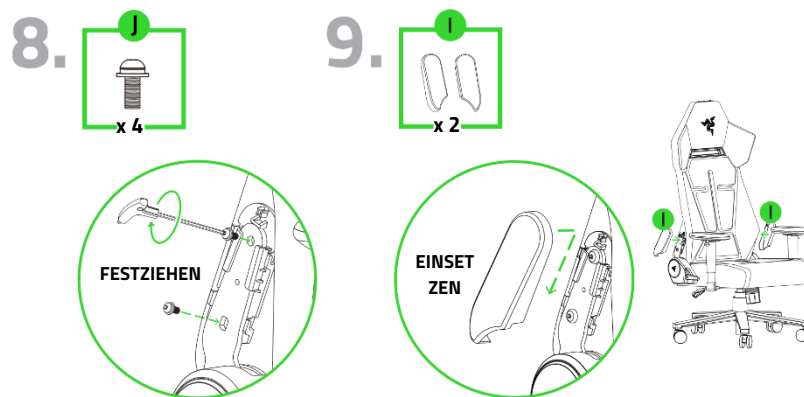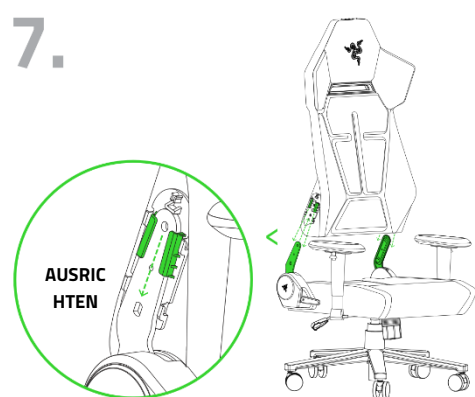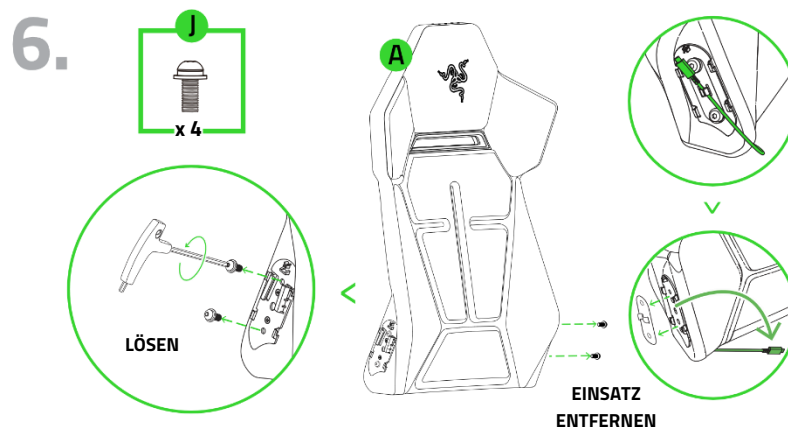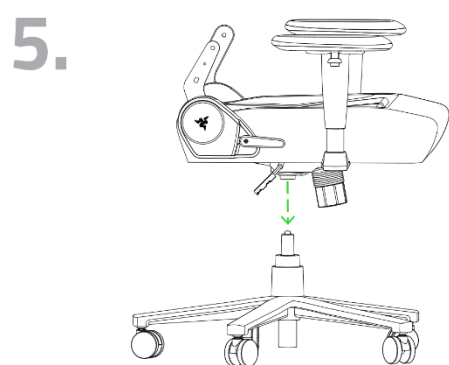


SO VERSORGST DU DIE BELEUCHTUNG DEINES STUHLS MIT STROM

A. Externe Power Bank

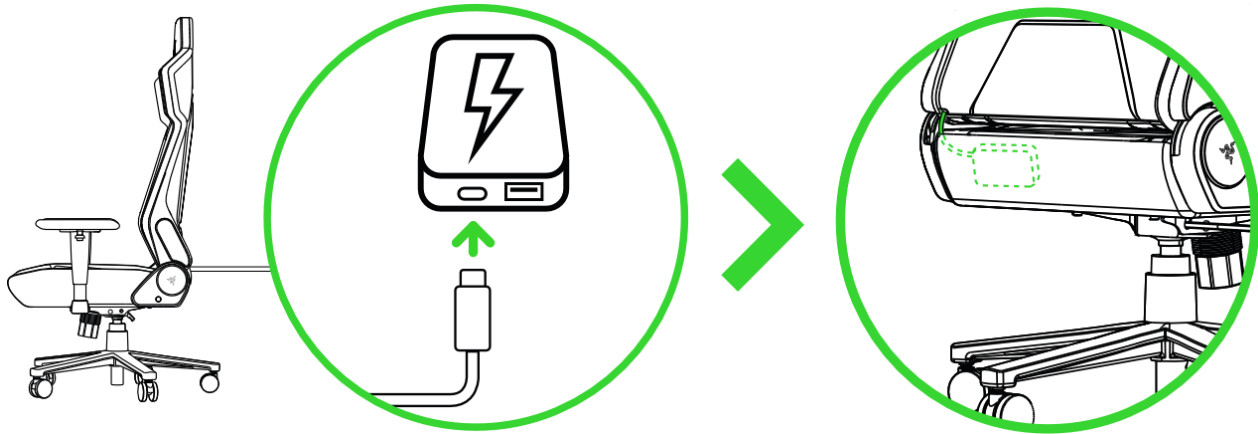

- i** Achte darauf, dass eine kompatible externe Power Bank (5 V / 1 A) sicher in der dafür vorgesehenen Tasche verstaut und das Netzkabel richtig verbunden ist. Schließen Sie dieses Kabel nur wie in dieser Anleitung beschrieben an. Unsachgemäße Verwendung oder Verbindung kann zu Schäden führen.

B. Per USB-C-Netzteil

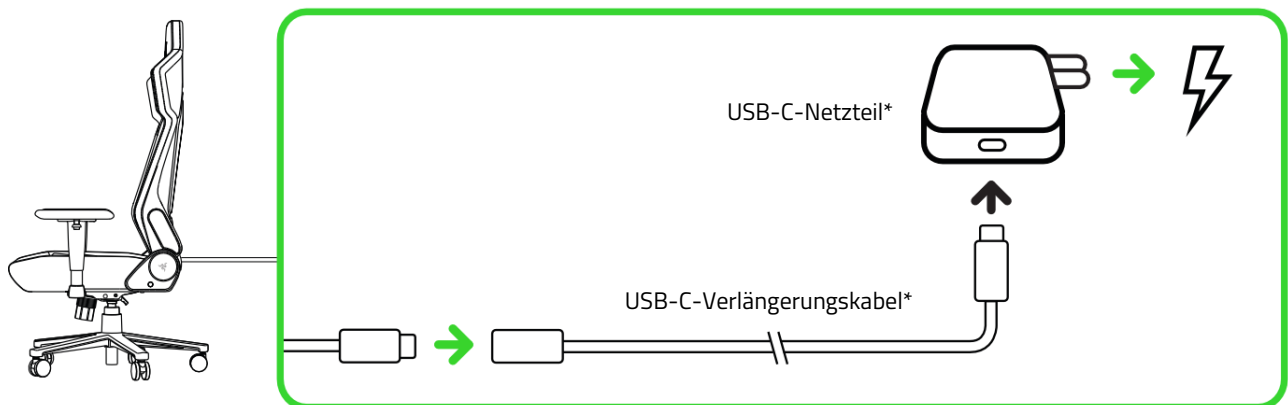

* Nicht im Lieferumfang enthalten, separat


- i** Kompatibel zu USB-C-Netzteilen mit 5 Watt Ausgangsleistung (5 V / 1 A), nicht im Lieferumfang enthalten. Achte darauf, dass das Netzkabel sicher verbunden und unbeschädigt ist und nicht unter Spannung steht. Es sollte niemandem im Weg liegen und keinen scharfen Kanten ausgesetzt sein, wenn es verbunden ist.

SO VERBINDEST DU ES MIT DEINEM STUHL

- i** Bevor du fortfährst, solltest du dich vergewissern, dass dein Stuhl mit einer externen Power Bank verbunden ist.


A. Per Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz)

1.

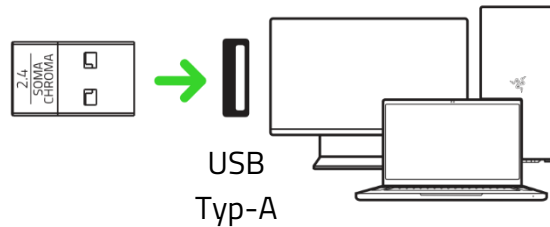

- i** Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) herunter.


2.

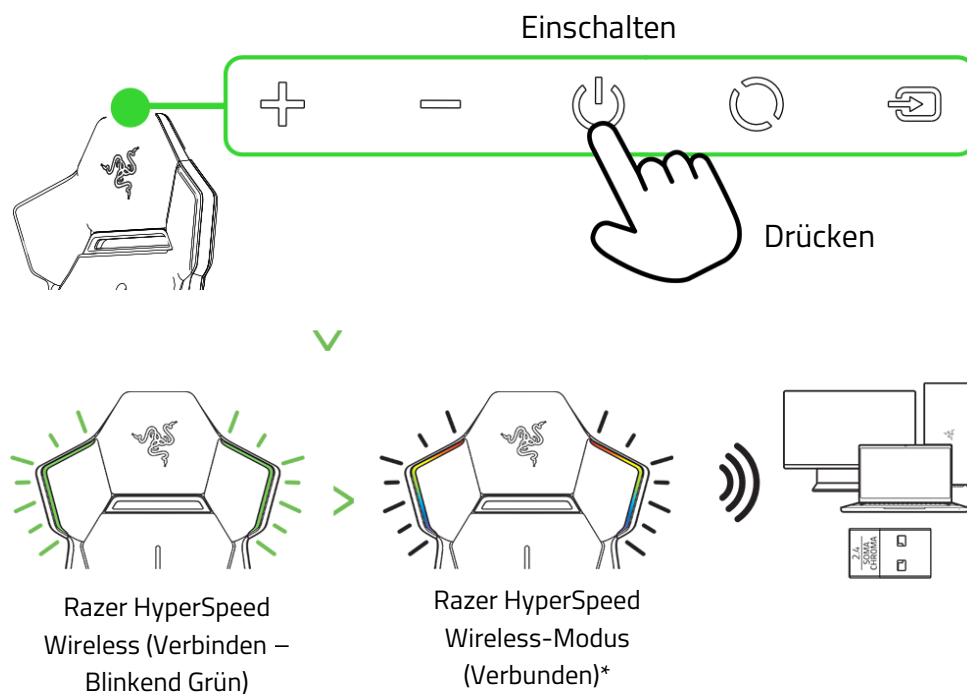


* Nach der Verbindung wird die Stuhlbeleuchtung mit dem Welleneffekt oder dem zuletzt in Razer Synapse eingestellten Effekt aktiviert..

B. Per Bluetooth


1.

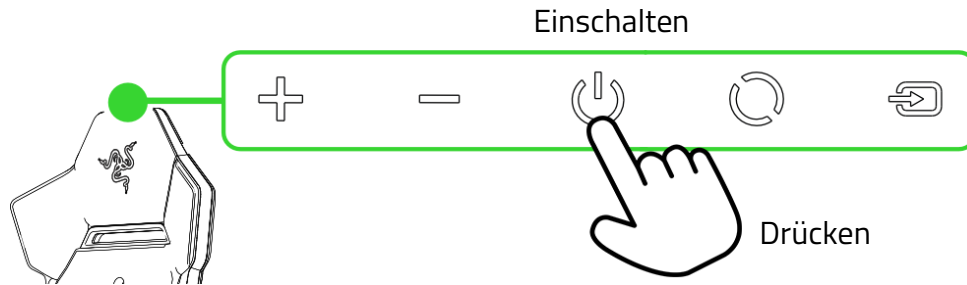

2.

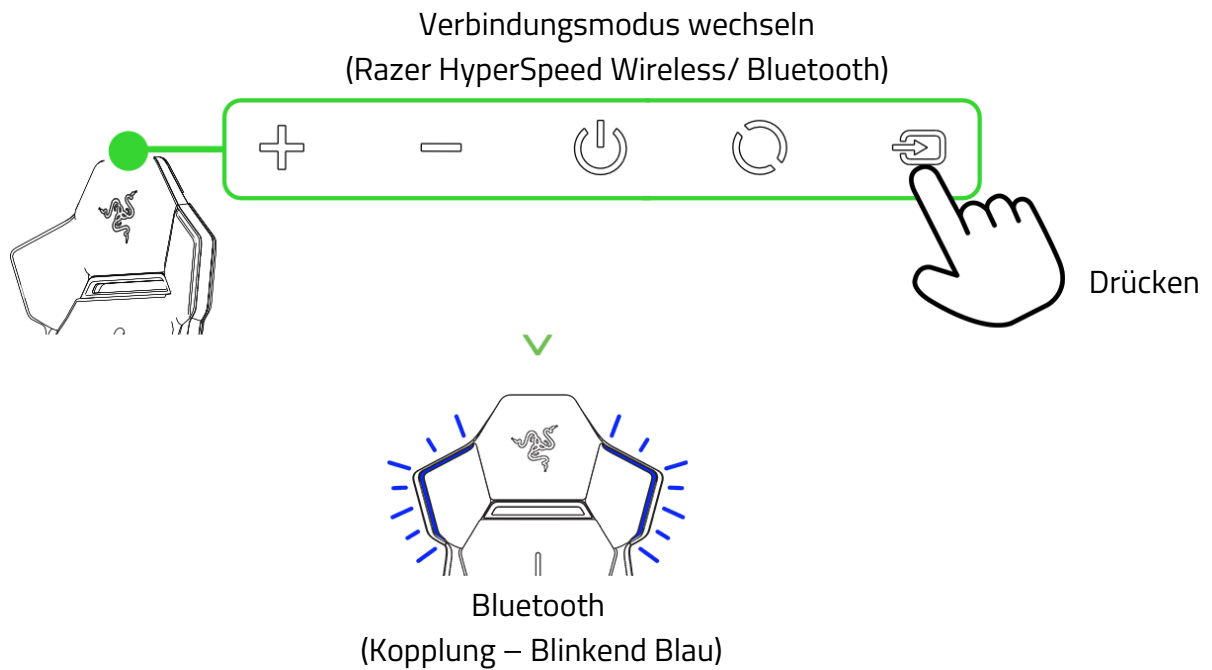

3.

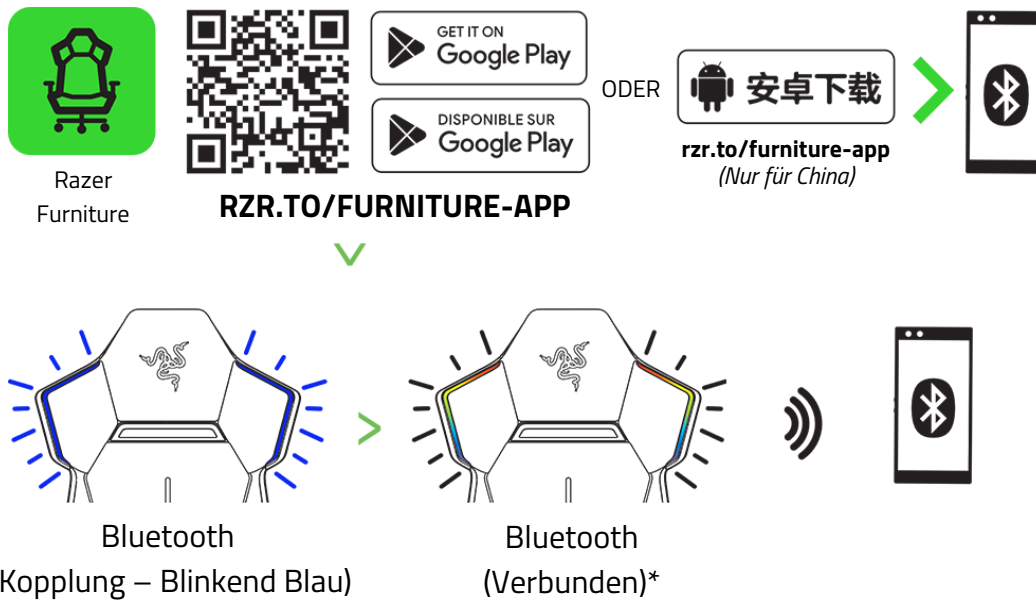

i Nur für das erste Setup.


* Nach der Verbindung wird die Stuhlbeleuchtung mit dem Welleneffekt oder dem zuletzt in Razer Synapse eingestellten Effekt aktiviert.

Verbinden Ihres Stuhls mit einem neuen Gerät (Bluetooth-Modus)


Um den Stuhl mit einem neuen Gerät zu verbinden, entfernen Sie ihn in den Geräteeinstellungen der Razer Furniture App auf dem aktuell gekoppelten Gerät. Er wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, sodass Sie ihn erneut verbinden können.

5. SO BENUTZT DU DEINEN STUHL


HELLIGKEITSTASTEN

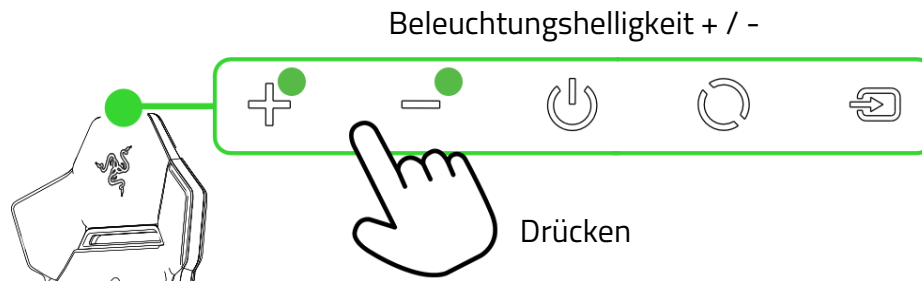

EIN-/AUS-TASTE

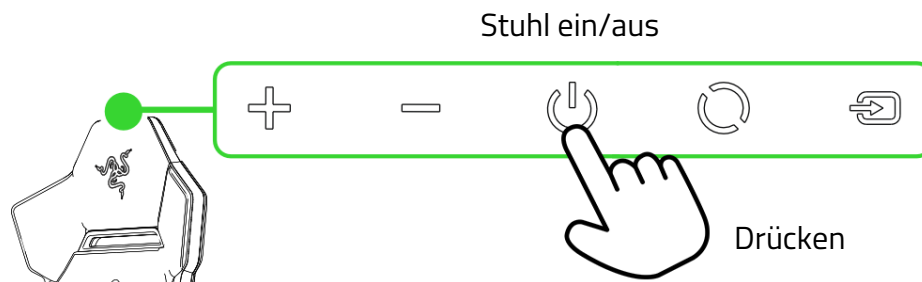

RAZER CHROMA VOREINSTELLUNGEN-TASTE

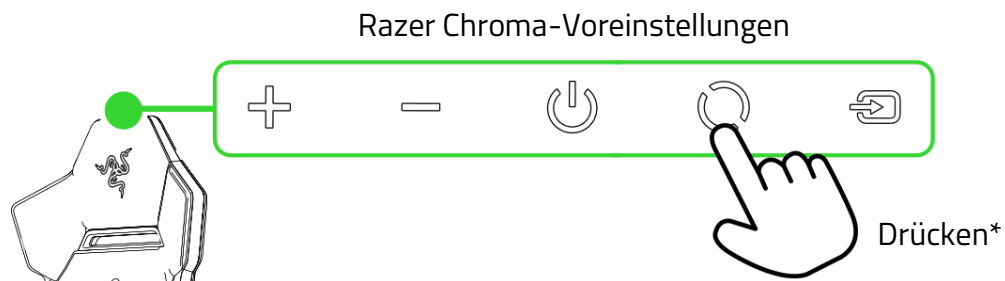


STATISCH > FARBSPEKTRUM > WELLE > STERNENFUNKELN > ATMUNG


*Wiederholen, bis die gewünschte Voreinstellung aktiv ist.

i Mit der Synapse-App können Sie die Lichteffekte Ihres Stuhls anpassen und auf zusätzliche Effekte für das Radfahren zugreifen.



QUELLE-TASTE

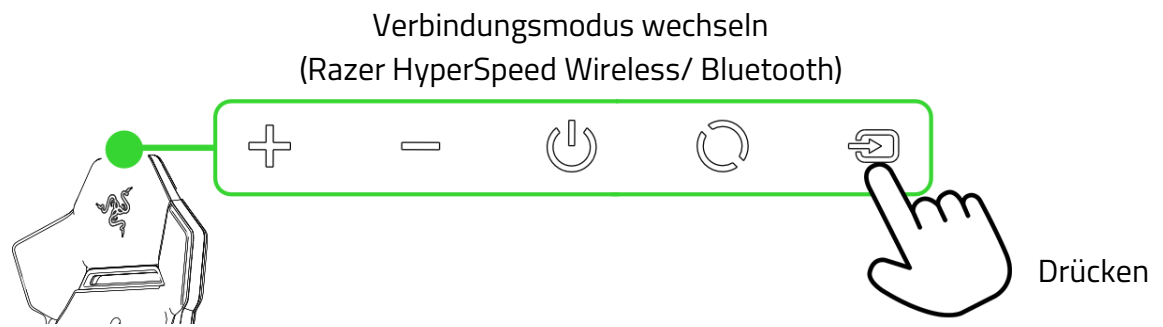

RÜCKENLEHNE ANPASSEN

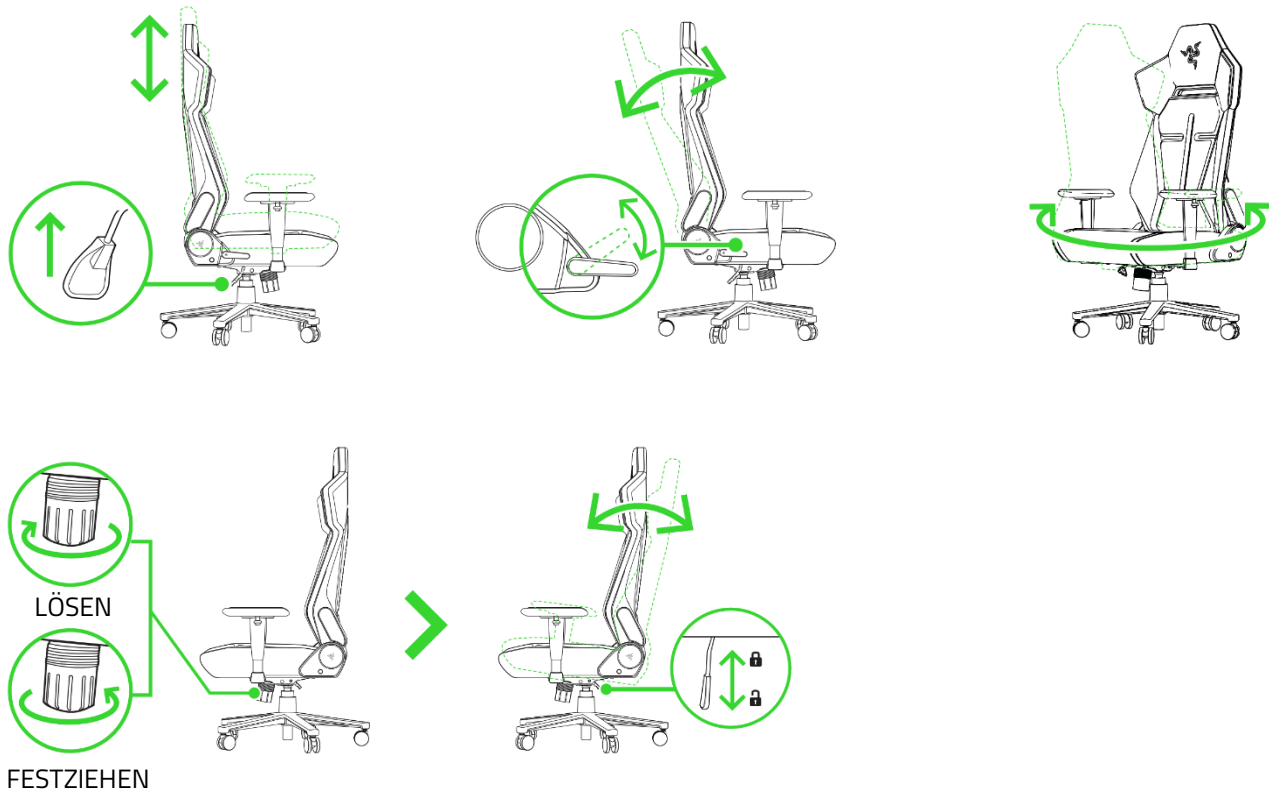

ARMLEHNE ANPASSEN

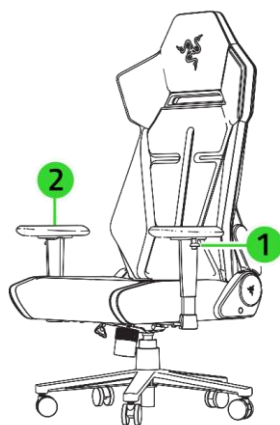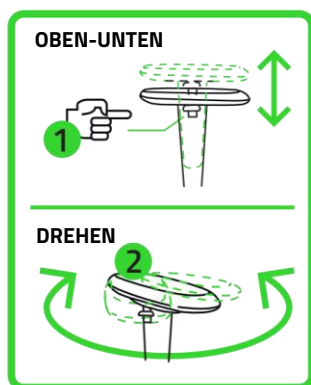

6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER SOMA CHROMA

i *Hinweis: Dieses Handbuch bietet einen Überblick über das neue Razer Synapse und behandelt unter Umständen einige der Features deines Geräts nur zum Teil. Das neue Razer Synapse benötigt eine Internet-Verbindung für Installation, Aktualisierung, Nutzung und Speichern cloud-basierter Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen hier aufgeführten Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, verbundenen Geräten und installierten Add-ons.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Mithilfe der folgenden Schaltflächen navigierst du auf der Benutzeroberfläche:

— Minimieren

Klicke auf diese Schaltfläche, um die App in der Taskleiste zu minimieren, während sie im Hintergrund aktiv ist.

□ Maximieren

Diese Schaltfläche dehnt das Browser-Fenster auf den gesamten Bildschirm aus. Um das Fenster in seiner ursprünglichen Größe wiederherzustellen, klicke erneut auf die Schaltfläche "Maximieren".

✕ Schließen

Diese Schaltfläche schließt alle relevanten Registerkarten und beendet die App vollständig.

◀ Vorherige Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur zuletzt besuchten Registerkarte zurückzukehren.

➤ Nächste Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur nächsten Seite zu gelangen, falls du zuvor auf die Schaltfläche "Vorherige Registerkarte" geklickt hast.

🔄 Registerkarte "Aktualisieren"

Diese Schaltfläche lädt die aktuelle Seite erneut. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

⬇ Update herunterladen

Erscheint diese Schaltfläche, wurden Änderungen an der App vorgenommen. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

⋮ Mehr

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up erscheinen zu lassen, mit dessen Hilfe du ganz leicht auf deine Registerkarten "Geräte", "Module" und "Andere installierte Apps" zugreifen kannst.

⚙ Einstellungen

Klicke auf diese Schaltfläche, um die Registerkarte "Einstellungen" zu öffnen, wo du im Handumdrehen die Einstellungen dieser App anpassen kannst.

👤 Profil


Diese Schaltfläche öffnet ein Pop-up, mit dem du auf die Optionen "Anmelden", "Feedback", "Diese Software bewerten", "WLAN-Gerät hinzufügen" und "Verlassen" zugreifen kannst.

❓ Info

Lässt du den Mauszeiger über dieser Schaltfläche verweilen, erscheinen zusätzliche Informationen zu einem Feature oder einer Funktion.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

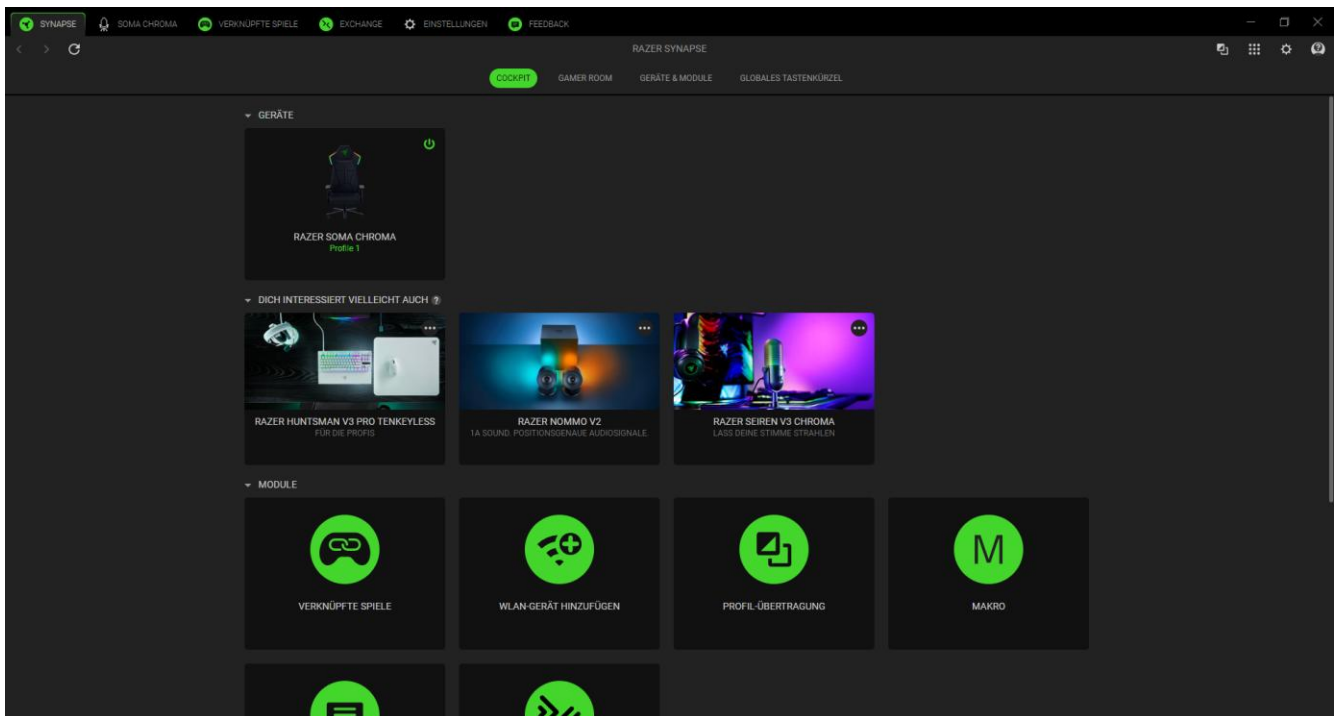

Gamer Room

Die Registerkarte "Gamer Room" zeigt dir alle Geräte an, die Razer Aether-Beleuchtung unterstützen. Hier kannst du dir deine Geräte mit Gamer Room-Unterstützung ansehen und sie verwalten.

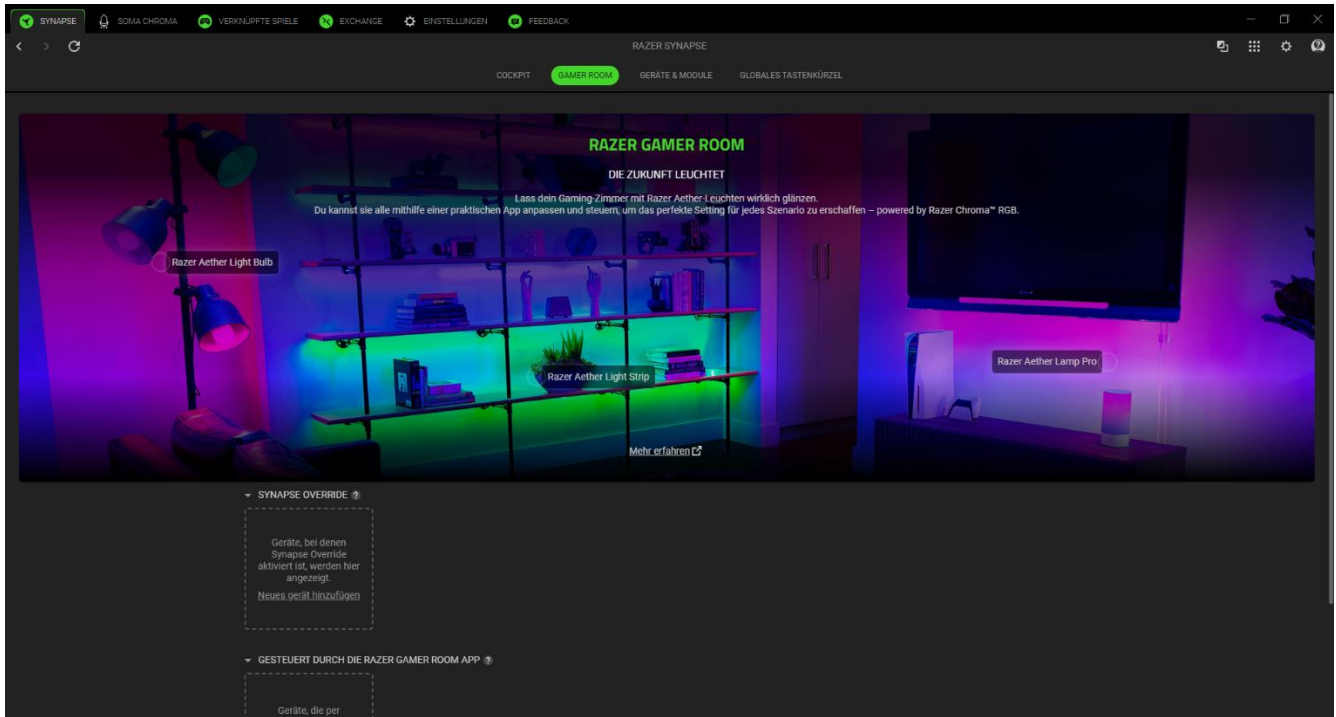

Synapse Override


Hier kannst du die Beleuchtung deines Geräts auswählen und anpassen. Lass sie auf Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung und Chroma Connect Apps reagieren.

Gesteuert durch die Gamer Room App

Hier siehst du alle unterstützten Geräte, die von der Gamer Room App gesteuert werden.

Geräte & Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

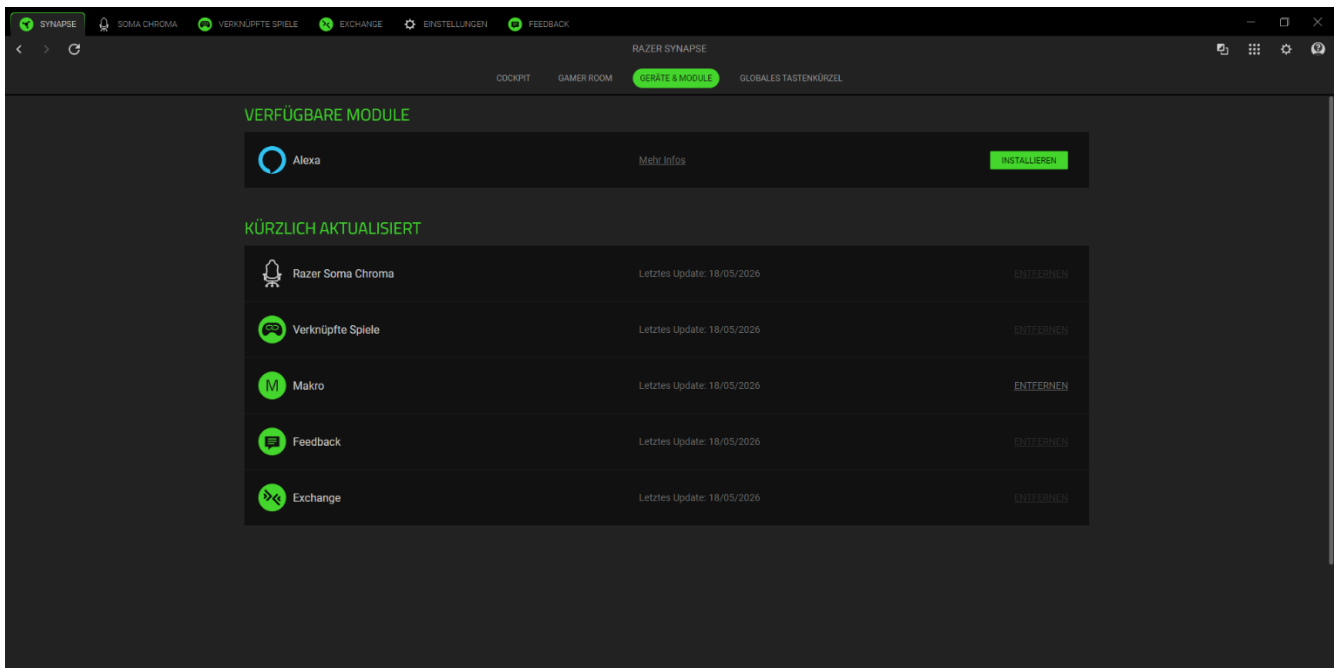

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

! Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.

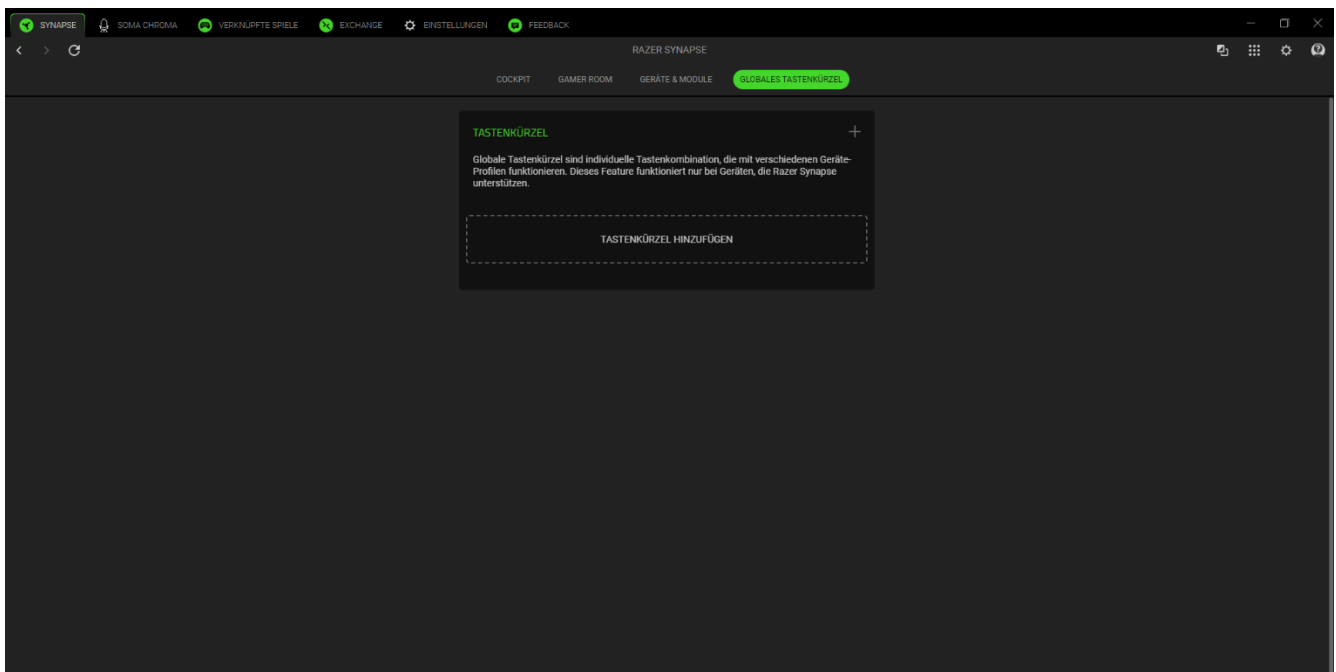

SOMA CHROMA

Der Tab „SOMA CHROMA“ ist der Haupttab für Ihr Razer-Gerät. Hier können Sie die Geräteeinstellungen verwalten, darunter Beleuchtungsanpassungen, Helligkeit und Effekte sowie den Stromverbrauch. Alle Änderungen werden automatisch lokal und in der Cloud gespeichert. Über die folgenden Schaltflächen gelangen Sie zu Ihren Profilooptionen:

▼ Dropdown-Liste "Profile"


Klicke auf diese Dropdown-Liste, um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln.

... Diverses

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up mit Optionen zu deinem aktuellen Profil zu öffnen.

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtungseinstellungen für dein Razer Gerät anpassen.

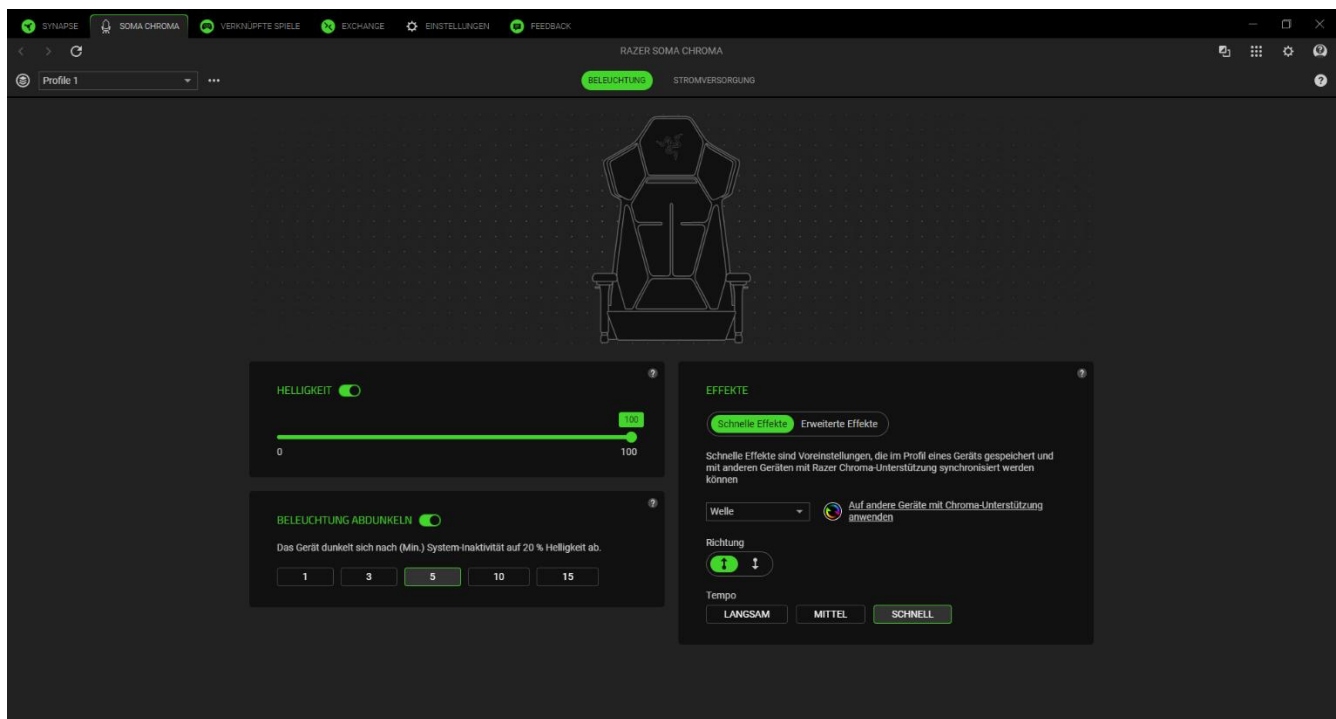

Profil

Le profil est un système de stockage de données qui conserve tous les paramètres de votre appareil Razer. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Klicke auf die Dropdown-Liste (▼), um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu

wechseln. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu exportieren, zu duplizieren oder zu löschen, klicke die Schaltfläche (...) an.

Helligkeit

Du kannst die Beleuchtung deines Razer Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder die Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.

Gedämpftes Licht

Legen Sie fest, wie lange Ihr System im Leerlauf sein soll, bevor das Gerät abgedunkelt wird, oder schalten Sie die Funktion ab.

Schnelle Effekte

Es gibt eine Anzahl vordefinierter Effekte, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deines Geräts angewendet werden können:

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Ambiente-Erkennung	Die Beleuchtung spiegelt die durchschnittliche Farbe des ausgewählten Bildschirmbereichs wider	Bildschirmbereich auswählen oder anpassen
	Audiometer	Der Stuhl leuchtet entsprechend dem Audiopegel mit einem Standard-Farbspektrum	Farben-Boost-Stufe wählen
	Atmung	Die Beleuchtung blendet in die ausgewählte(n) Farbe(n) ein und aus	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben
	Feuer	Der Stuhl leuchtet in warmen Farben, um die Bewegung von Flammen zu imitieren	Keine weitere Anpassung erforderlich.
	Durchlaufen d. Farbspektrums	Die Beleuchtung wechselt in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben	Keine weitere Anpassung erforderlich
	Sternenfunkeln	Die LEDs leuchten und verdunkeln sich zufällig für einen per Zufall bestimmten Zeitraum	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben und dann die Dauer
	Statisch	Der Stuhl bleibt in der ausgewählten Farbe beleuchtet	Wähle eine Farbe

	Tidal	Die Beleuchtung wird sich in der/den ausgewählten Farbe(n) über das Gerät hinweg zusammenziehen oder auseinanderbewegen.	Wählen Sie bis zu zwei Farben aus oder randomisieren Sie die Farben und wählen Sie eine Richtung
	Welle	Die Beleuchtung scrollt in die gewählte Richtung	Als Richtung der Welle kannst du "Links nach Rechts" oder "Rechts nach Links" wählen

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync () ihre Beleuchtungseffekte mit deinem Razer-Gerät synchronisieren.


Erweiterte Effekte

Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du ein Chroma-Effekt-Profil auswählen, um es mit deinem Razer Chroma-Peripheriegerät zu verwenden. Um deinen eigenen Razer Chroma-Effekt zu erstellen, klicke einfach auf die Razer Chroma Studio-Schaltfläche ().

 *Nur andere Razer Geräte, die den ausgewählten Beleuchtungseffekt unterstützen, werden synchronisiert.*

Energiesparmodus

Über den Unterreiter „Energie“ können Sie den Energieverbrauch Ihres Geräts steuern, indem Sie festlegen, wann es nach einer Inaktivitätsphase in den Ruhemodus wechselt.

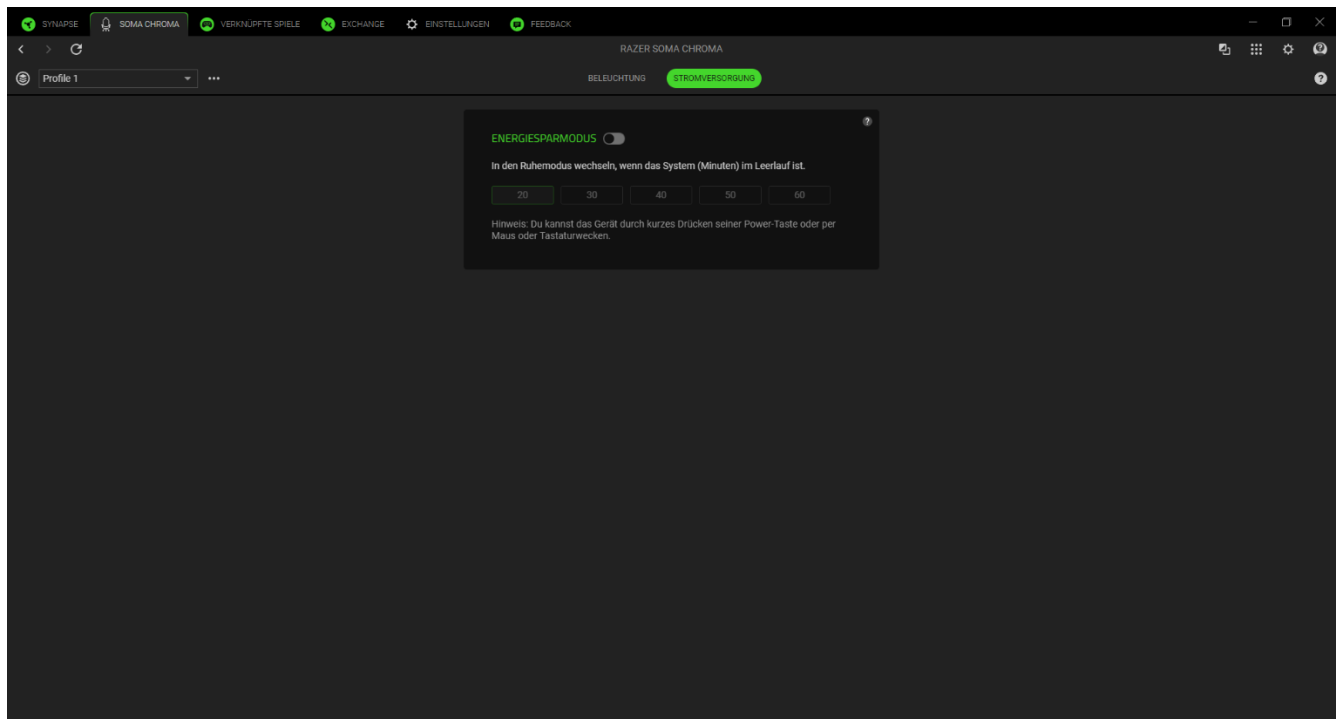


VERKNÜPFTES SPIELE

Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Apps hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Apps verknüpft sind, oder nach aufgeführten Apps zu suchen.

Spiele


Mithilfe der Registerkarte "Spiele" kannst du Apps mit deinen Peripheriegeräten verknüpfen. Du kannst auch Apps alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Apps werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind. Um eine App hinzuzufügen, die nicht aufgeführt ist, kannst du per Schaltfläche "Hinzufügen" (+) manuell danach suchen oder per Schaltfläche "Scannen" (📷) eine automatische Suche veranlassen. Klicke auf die Schaltfläche "Suchen" (🔍), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste zu suchen.

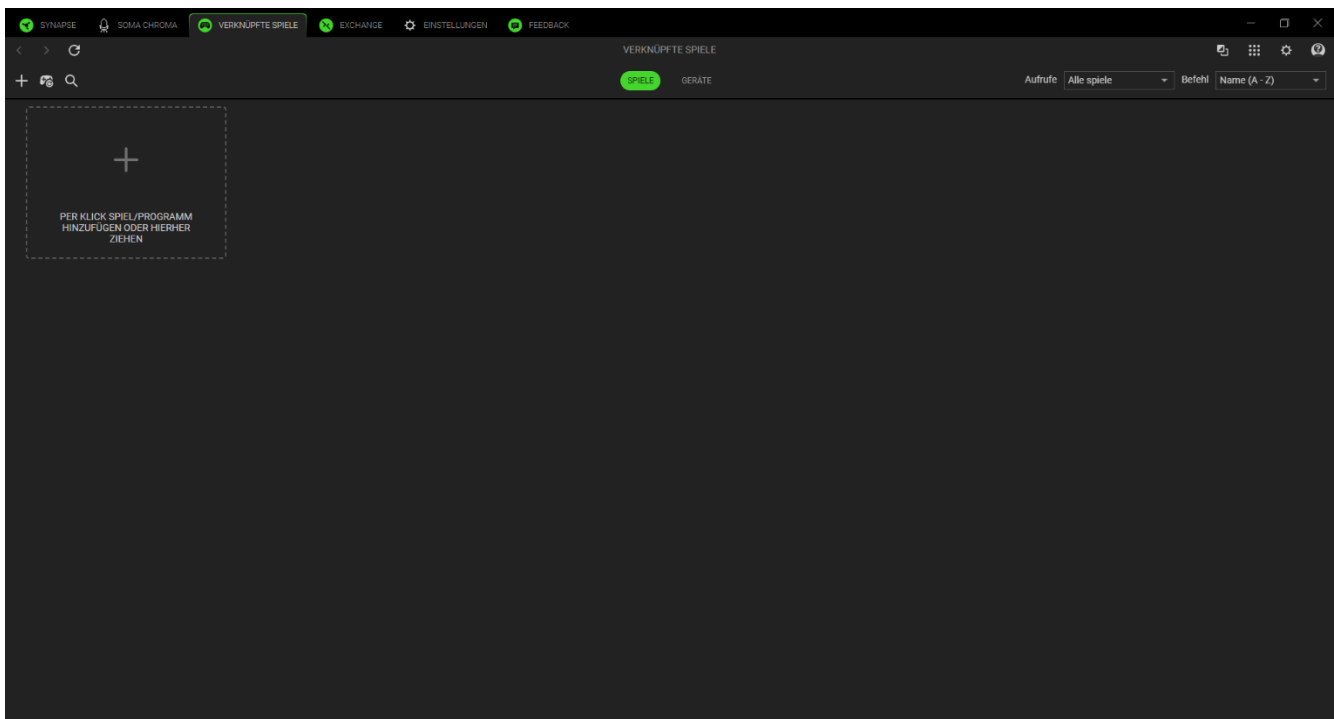

Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, klicke in der Liste darauf und wähle ein Gerät und sein Profil aus. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

Geräte

Mithilfe der Registerkarte "Geräte" kannst du dir deine Peripheriegeräte anzeigen lassen und bestimmen, welche Apps mit ihnen verknüpft sind. Durch die Auswahl eines Geräts wird eine Liste verknüpfter Apps angezeigt und du kannst neue Apps hinzufügen oder verknüpfte Apps entfernen. Du kannst diese Apps mithilfe der Dropdown-Liste "Ansichten und Reihenfolge" filtern. Um deinem Peripheriegerät eine nicht aufgeführte App zuzuordnen, kannst du die EXE-Datei per Drag and Drop in das Feld ziehen oder zum Hinzufügen auf die Schaltfläche (+) klicken, um das Suchfenster zu öffnen. Klicke im Suchfenster auf die Schaltfläche (🔍), um erneut nach installierten Apps zu suchen, oder auf die Schaltfläche (🔍), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste. Oder du klickst auf den Link, um manuell nach einer App zu suchen.

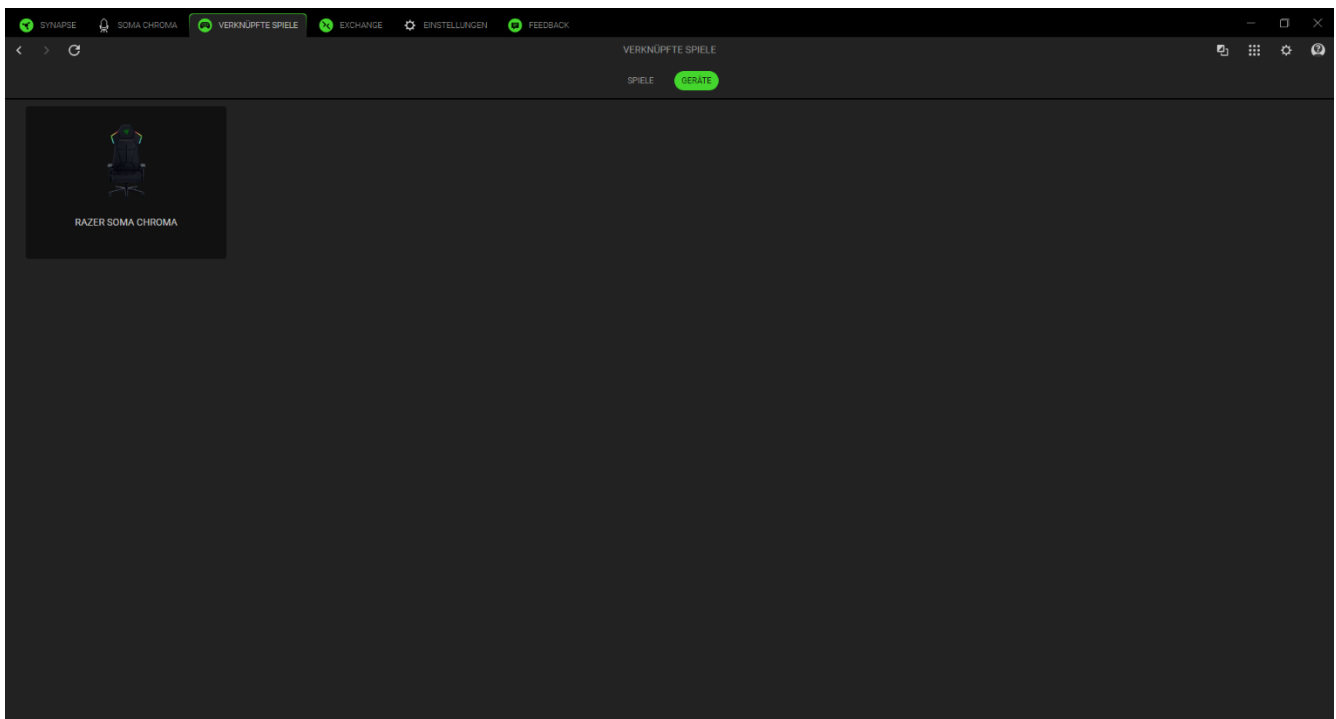


Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, setze oben links in der App ein Häkchen, wenn du im Suchfeld bist. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

EXCHANGE

Unter der Registerkarte "Exchange" findest du eine Sammlung heiß begehrter Makros aus dem Razer Workshop sowie von anderen Kreativen unserer Community.

Durchsuchen

Unter der Registerkarte "Durchsuchen" kannst du dir alle Makros zusammen mit ihrer Kurzbeschreibung, dem Upload-Datum, der Anzahl Likes und der Anzahl an Downloads ansehen. Wähle ein bestimmtes Makro aus, um dir die entsprechenden Befehle anzeigen zu lassen. Klicke auf die Schaltfläche "Suchen" (🔍), um nach einem bestimmten Makro zu suchen. Du kannst Makros auch nach der Anzahl Likes, der Anzahl Downloads oder dem jüngsten Upload-Datum sortieren.

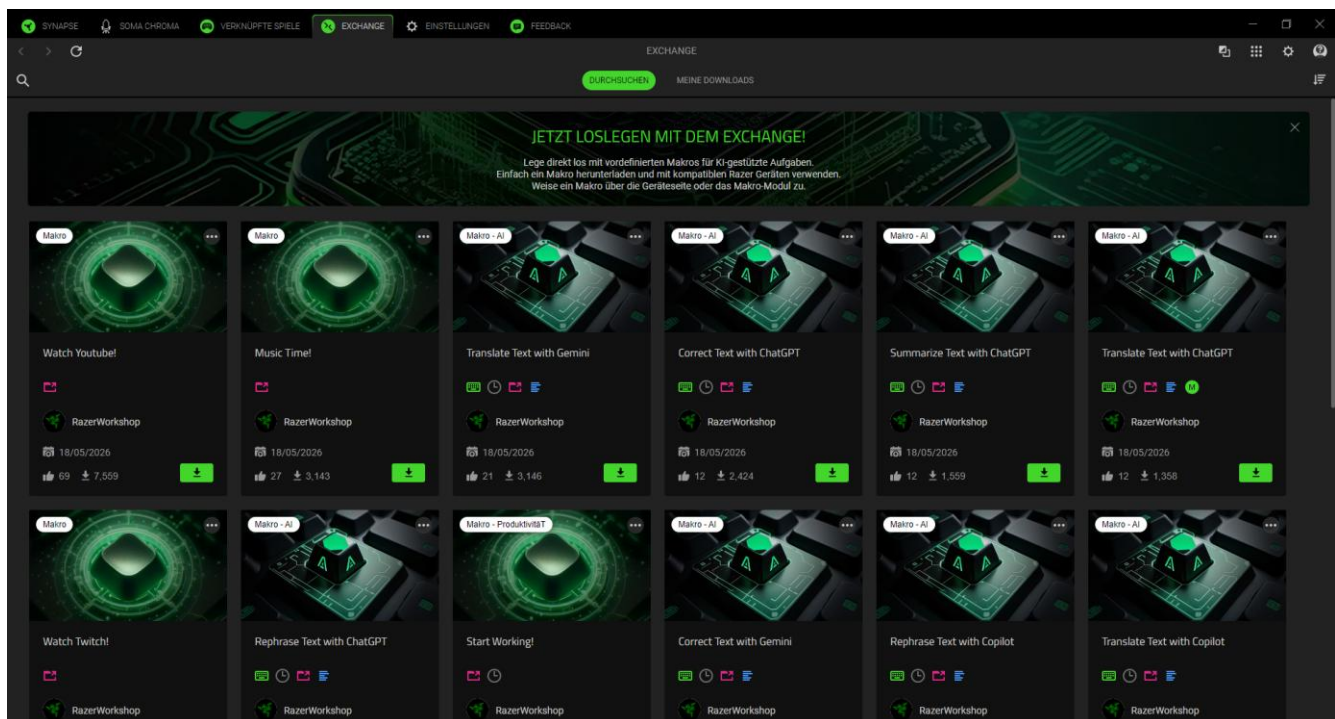

Meine Downloads


Unter der Registerkarte "Meine Downloads" findest du alle Makros, die du dir bislang heruntergeladen hast. Klicke auf die Schaltfläche "Übernehmen", um direkt zu dem Makro zu springen.

EINSTELLUNGEN

Die Registerkarte "Einstellungen", die du per Klick auf (⚙️) öffnest, ermöglicht dir die Anpassung folgender Optionen:

Razer Synapse

Unter der Registerkarte "Synapse" findest du spezielle Optionen für die App.

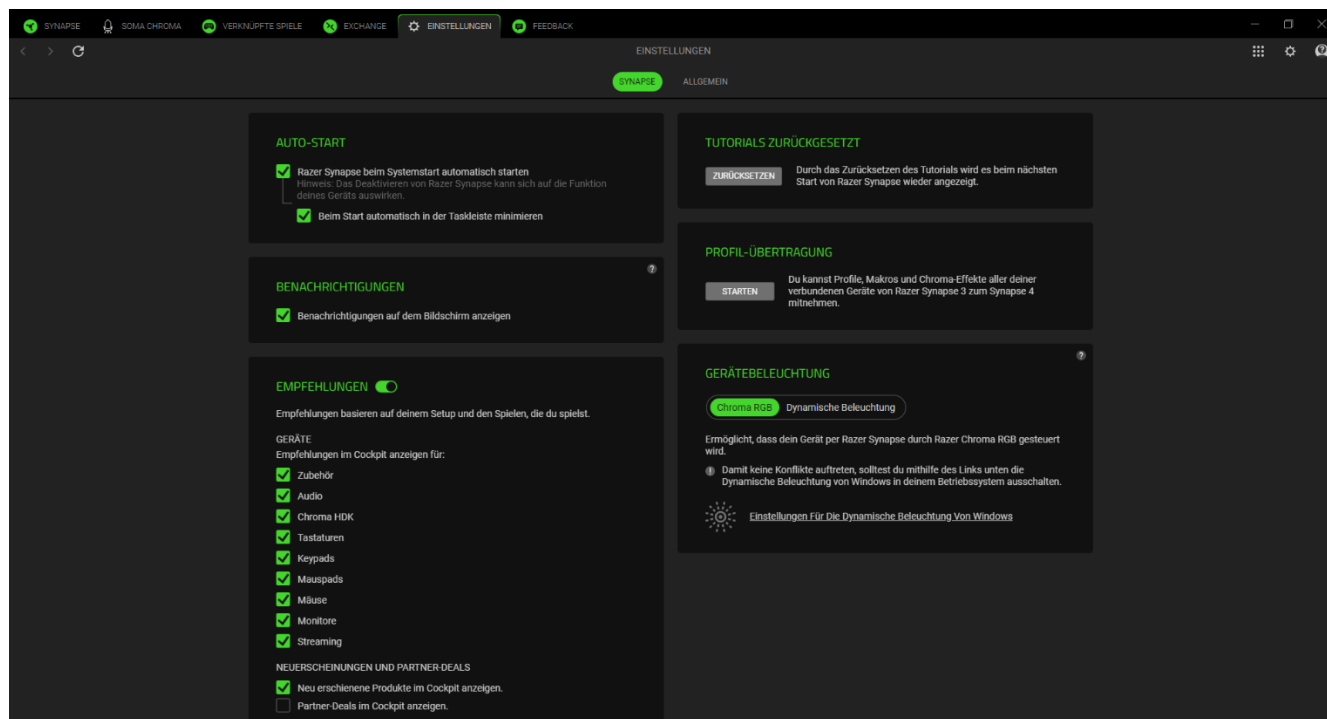

Autostart

Legt das Verhalten der App beim Start fest.

Benachrichtigungen

Die Option "Benachrichtigungen" erlaubt es der App, Benachrichtigungen auf dem Bildschirm anzuzeigen, selbst wenn andere Apps im Vollbildmodus laufen.

Empfehlungen

Mithilfe von Empfehlungen können wir dir die neuesten Produkte und Features direkt in deinem Cockpit vorstellen, je nach deinen installierten Geräten und verknüpften Spielen.

Tutorials zurücksetzen

Mithilfe der Schaltfläche "Zurücksetzen" reaktivierst du alle Tutorials, die dir dabei helfen, dich mit den Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

Profil-Übertragung


Mithilfe dieser Funktion kannst du Profile, Makros und Chroma-Effekte aller deiner Geräte von Razer Synapse 3 zum neuen Razer Synapse mitnehmen.

Gerätebeleuchtung

Legt fest, welche App die Beleuchtungseffekte deines Geräts steuert.

Allgemein

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du auf verschiedene Optionen für deine App zugreifen und dir Informationen zur Software anzeigen lassen.

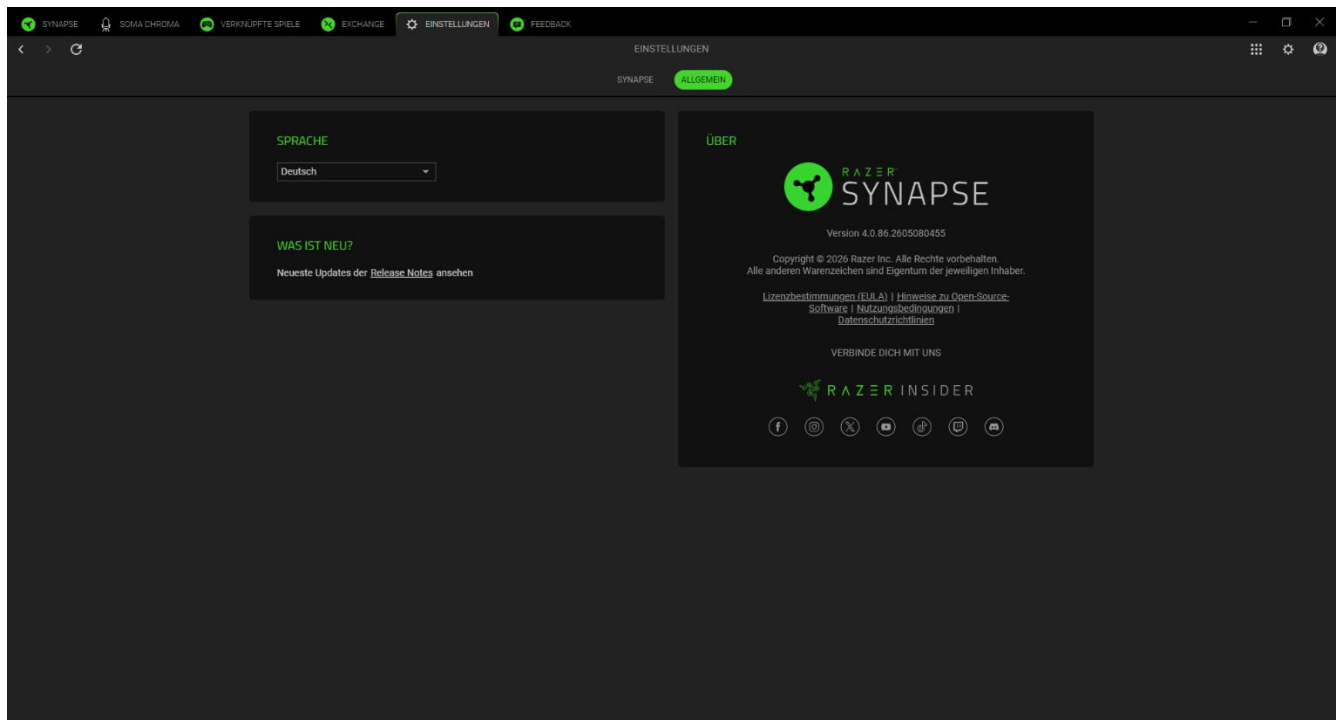

Sprache


Legt die Anzeigesprache von Razer Synapse fest.

Info

Über die Registerkarte "Info" kannst du dir die aktuelle Software-Version, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen von Razer anzeigen lassen. Mithilfe dieser Option kannst du auch schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

FEEDBACK

Hilf uns dabei, Razer Synapse noch besser zu machen, indem du uns Kommentare, Anregungen und Problembereiche zur Software schickst. Du kannst dich direkt über diese Registerkarte an uns wenden und dich sogar für das Melden von Bugs belohnen lassen.

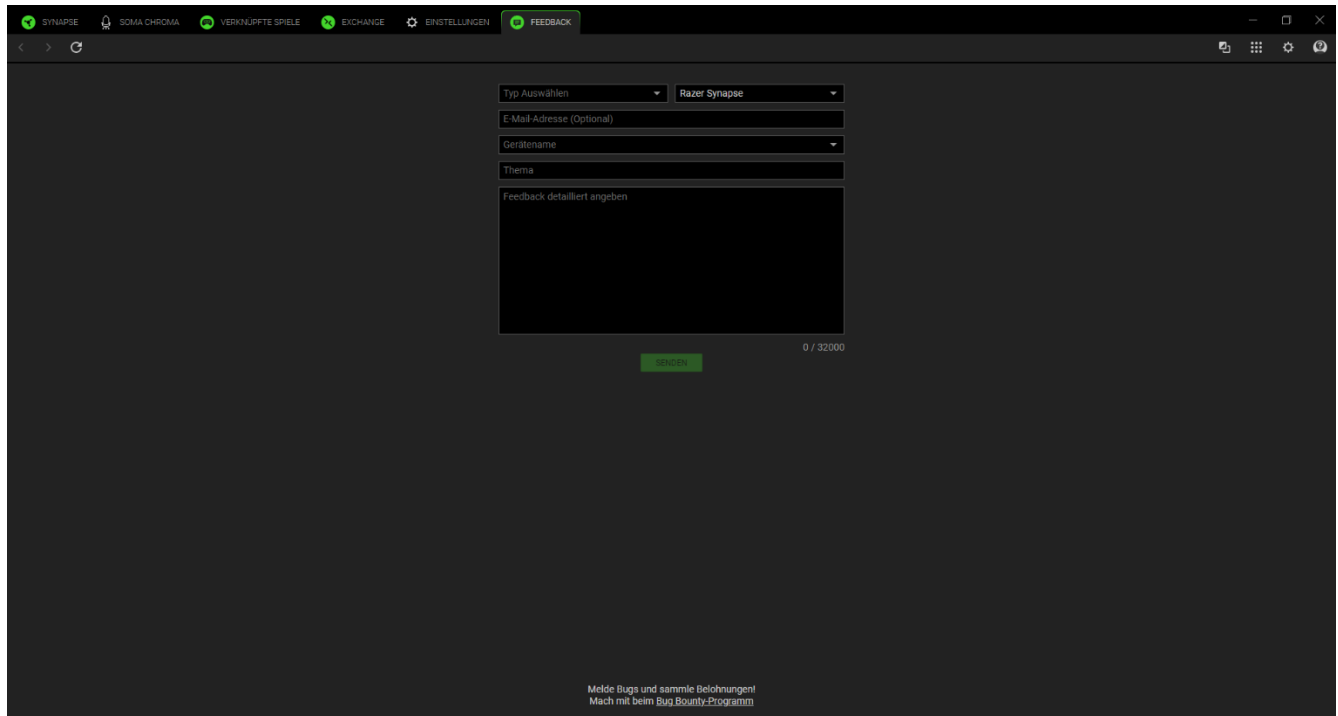

The screenshot shows the 'FEEDBACK' tab in the Razer Synapse application. The interface is dark-themed. At the top, there is a navigation bar with icons for SYNAPSE, SOMA CHESSMA, VERKNÜPFT SIELE, EXCHANGE, EINSTELLUNGEN, and FEEDBACK. The FEEDBACK tab is active. Below the navigation bar, there is a form with the following fields:

- Typ Auswählen (dropdown menu) with 'Razer Synapse' selected.
- E-Mail-Adresse (Optional) (text input field).
- Gerätename (dropdown menu).
- Thema (text input field).
- Feedback detailliert angeben (large text area).

At the bottom right of the form, there is a 'SENDEN' button and a character count '0 / 32000'. At the bottom center, there is a small text link: 'Melde Bugs und sammle Belohnungen! Mach mit beim Bug Bounty-Programm'.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Dieses Produkt ist als Möbelstück für eine sitzende oder zurückgelehnte Person konzipiert. Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Soma Chroma zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Um deinen Stuhl nicht zu beschädigen und dich selbst und andere nicht zu verletzen, solltest du dich mit dem Produkt vorsichtig bewegen. Achte auf deine Hände, Haare, und Finger, wenn du die Schieberegler und Hebel justierst.
- Damit der Stuhl nicht umkippt, sollte der Schwerpunkt auf der Sitzfläche bleiben, dein Rücken an der Rückenlehne. Setze dich nicht auf die vordere Kante des Stuhls. Stell dich nicht auf den Stuhl. Drücke die Rückenlehne nicht herunter, wenn der Stuhl nach hinten geneigt ist. Lege nicht dein gesamtes Gewicht auf die Rückenlehne.
- Um zu verhindern, dass Farben ausbleichen, die Polsterung austrocknet und Plastikteile brechen, solltest du das Produkt keiner großen Hitze wie durch Heizkörper oder Kamine aussetzen. Halte es auch von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Schließen Sie die Kabel nur wie in dieser Anleitung beschrieben an. Unsachgemäße Verwendung oder Verbindung kann zu Schäden führen.
- Damit dein Stuhl intakt bleibt, solltest du keine schweren Gegenstände auf den Armlehnen ablegen. Überschreite nicht das Gewichtslimit des Stuhls von 136 kg. (z. B. wenn mehr als eine Person auf dem Stuhl sitzt).
- Um die Polsterung vor Schäden zu schützen, halte deinen Stuhl von scharfen Gegenständen oder Haustieren mit Krallen oder Zähnen fern.
- Um Unfällen vorzubeugen, solltest du diesen Stuhl nur verwenden, wenn alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind. Überprüfe alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe mindestens alle 90 Tage und vergewissere dich, dass sie fest angezogen sind.
- Damit dein Fußboden keinen Schaden nimmt, solltest du die harten Rollen wirklich nur auf Teppichboden benutzen. Weiche Rollen solltest du kaufen und am Stuhl installieren, wenn du einen harten Fußbodenbelag oder eine Bodenschutzmatte hast.
- Bitte entferne nicht die Rückenlehne. Wie auch beim Betrieb deines Stuhls mit abweichender Spannung erlischt so deine Garantie.
- Bitte verwende den Stuhl nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Trenne stets die Verbindung mit der Power Bank, bevor du den Stuhl reinigst oder verstaust.

- Bitte setze das Bedienfeld und die Beleuchtungselemente des Stuhls weder übermäßigem Druck noch Flüssigkeiten aus.
- Verwende nur die empfohlene Power Bank (5 V / 1 A) bzw. das empfohlene Netzteil (5 W, 5 V / 1 A) mit dem Beleuchtungssystem des Stuhls. Bitte überschreite weder diese Spannung noch Stromstärke.
- Achte auf eine sichere Verbindung des Netzkabels (und, falls vorhanden, des Verlängerungskabels). Das Kabel sollte niemandem im Weg liegen und keinen scharfen Kanten ausgesetzt sein, wenn es verbunden ist.
- Nutzt du die Beleuchtung des Stuhls, achte darauf, dass die Power Banksicher in der dafür vorgesehenen Tasche verstaut und das Netzkabel richtig verbunden ist. Bitte verstau die Power Bank nicht außerhalb der Tasche oder an einer anderen Stelle des Stuhls.
- Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Razer Soma Chroma haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Bei Teilen, die fehlen, defekt, beschädigt oder verschlissen sind, stellen wir dir Ersatz, sofern du auf den Stuhl noch immer Garantie hast. Benutze den Stuhl erst wieder, wenn die Teile repariert oder ersetzt wurden.

PFLEGE

Dein Razer Soma Chroma benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Mit der Zeit können Reibung, Hautkontakt und Körperflüssigkeiten das Material verschleiß lassen.

- Damit dein Stuhl so gut wie neu aussieht und weder Schweiß noch Schmutz ihm zusetzen, solltest du ihn einmal im Monat reinigen.
- Beseitige verschüttete Flüssigkeiten sofort, um Flecken vorzubeugen, und lass den Stuhl vor dem nächsten Einsatz vollständig an der Luft trocknen.
- Trenne vor der Reinigung die Verbindung des Stuhls mit der Power Bank oder mit dem Netzteil. Verwende ein weiches oder ein Mikrofaser-Tuch mit etwas warmem Wasser, um die Oberflächen des Stuhls abzuwischen. Für das Bedienfeld und die Beleuchtungselemente benutzt du am besten ein weiches, trockenes Tuch.
- Bitte verwende keine Seife, Flüssigkeiten, chemische Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da sie den Stuhl oder seine elektronischen Komponenten beschädigen könnten.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2026 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer Logo sowie "For Gamers. By Gamers" sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Android, Google, das Google-Logo, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Razer unter Lizenz verwendet.

Windows und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Soma Chroma (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.