

Inhaltsverzeichnis

Inhalt des Pakets	1
Technische Daten	1
Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise	2
Einrichtung der VeSync-App	8
Überblick über Ihre Heißluftfritteuse	9
Vor der ersten Verwendung	10
Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse	11
Fehlersuche	16
COSORI Eingeschränkte Produktgarantie	17
Regionaler Kundendienst	19

Inhalt des Pakets

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Intelligente 6,2-L-Heißluftfritteuse
- 1 × Crisper-Platte
- 1 × Bedienungsanleitung
- 1 × Schnellstartanleitung
- 1 × Kochbuch

Technische Daten

Modell	CAF-SE601S-CEU
Stromversorgung	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	1725 W
Kapazität	6,2 l (für 3–5 Personen)
Temperaturbereich	30°–230 °C / 90°–450 °F
Zeitbereich	1 min–24 Std.
Abmessungen (einschließlich Griff, L x B x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 in
Abmessungen (ohne Griff, L x B x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 in
Gewicht	6,5 kg / 14,3 lb
WLAN- Frequenzbereich	2412–2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth®- Frequenzbereich	2402–2480 MHz <10 dBm (E.I.R.P.)
Stromverbrauch im Aus-Zustand	<0,5 W
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Zustand	<2,0 W

LESEN UND HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse. Lesen Sie alle Anweisungen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Berühren Sie **keine** heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach dem Garen umdrehen, da die heiße Knusperplatte herausfallen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Setzen Sie die Knusperplatte fest in den Frittierkorb ein, um ein eventuelles Herausfallen zu verhindern.
- Versperren Sie **keine** Lüftungsöffnungen. Heißer Dampf wird durch Öffnungen freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Öffnungen fern.
- Verwenden Sie **immer** eine Zange, um heiße Speisen vorsichtig zu entnehmen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen **das Gehäuse, das Kabel oder den Stecker der Heißluftfritteuse nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei der Benutzung des Produkts durch Kinder oder in deren Nähe ist eine ständige Beaufsichtigung erforderlich. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten

Kundendienststelle. Wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).

- Benutzen Sie Ihre Heißluftfritteuse **nicht**, wenn sie beschädigt ist, nicht funktioniert oder das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).
- Die Verwendung von Zubehörteilen wird von Cosori nicht empfohlen und kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht** im Freien.
- Stellen Sie die Heißluftfritteuse oder eines ihrer Teile **nicht** auf einen Herd, in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie den Korb und die Knusperplatte entfernen oder heißes Fett entsorgen.
- Legen Sie die Knusperplatte oder den Innenkorb **immer** auf eine hitzebeständige Oberfläche, nachdem Sie sie aus dem Korb genommen haben.
- Reinigen Sie **nicht** mit Scheuerschwämmen aus Metall. Metallteile können sich vom Pad lösen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Stellen Sie **keine** Gegenstände auf die Heißluftfritteuse. Bewahren Sie **keine** Gegenstände im Inneren der Heißluftfritteuse auf.
- Diese Heißluftfritteuse kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen.
- Erlauben Sie Kindern **nicht**, die Heißluftfritteuse zu reinigen oder zu warten, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **nicht** mit der Heißluftfritteuse spielen.

- Die Heißluftfritteuse ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitsteuerung oder ein separates Fernsteuersystem betrieben zu werden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie ein beliebiges Bedienelement auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse **nicht** für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Jegliche Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).
- Anweisungen zur Reinigung des Zubehörs finden Sie unter **Pflege und Wartung** (siehe Seite 15).
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

WÄHREND DES HEISLUFTFRITTIERENS

- Eine Luftfritteuse arbeitet **nur** mit Heißluft. Füllen Sie den Korb **niemals** mit Öl oder Fett.
- Verwenden Sie die

Heißluftfritteuse **niemals ohne** eingesetzten Korb bzw. Körbe.

- Legen Sie **keine** übergroßen Lebensmittel oder Metallutensilien in die Heißluftfritteuse, da sie einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen können.
- Füllen Sie den Korb **nicht** zu voll. Zu große Mengen an Lebensmitteln können die Heizspiralen berühren und eine Brandgefahr darstellen.
- Berühren Sie das Zubehör (einschließlich der Knusperplatte) **nicht** während oder unmittelbar nach dem Frittieren.
- Legen Sie **kein** Papier, keine Pappe, keinen nicht hitzebeständigen Kunststoff oder ähnliche Materialien in Ihre Heißluftfritteuse.
- Legen Sie **niemals** Back- oder Pergamentpapier in die Heißluftfritteuse, wenn sich keine Lebensmittel darauf befinden. Durch die Luftzirkulation kann sich das Papier anheben und die Heizspiralen berühren.
- Wenn Sie den Korb mit Folie auskleiden, achten Sie darauf, dass diese nicht mit den

Heizelementen in Berührung kommt, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.

- Verwenden Sie **immer** hitzebeständige Behälter. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Behälter verwenden, die nicht aus Metall oder Glas sind.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie die Fritteuse von brennbaren Materialien (Gardinen, Tischdecken usw.) fern. Verwenden Sie die Fritteuse auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die von Wärmequellen oder Flüssigkeiten entfernt ist.
- Schalten Sie die Fritteuse sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie dunklen Rauch austreten sehen. Weißer Rauch ist normal und wird durch erhitztes Fett oder Spritzer von Lebensmitteln verursacht, aber dunkler Rauch bedeutet, dass Lebensmittel verbrennen oder dass ein Problem mit dem Stromkreis vorliegt. Warten Sie, bis der Rauch abgezogen ist, bevor Sie den Korb herausnehmen. Wenn die Ursache nicht

verbranntes Essen war, wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).

- Um die Heißluftfritteuse auszuschalten, drücken Sie einmal auf . Die Heißluftfritteuse gibt einen Signalton ab, und alle Tasten schalten sich aus, außer der Taste , die sich orange färbt.
- Lassen Sie Ihre Heißluftfritteuse **nicht** unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- Verwenden Sie die Funktionen „**Heißluftfrittieren**“ oder „**Braten**“ nicht für dünne, leichte Lebensmittel. Durch die Luftzirkulation können sich die Lebensmittel anheben und die Heizspiralen berühren.

STROM UND KABEL

- Schalten Sie die Fritteuse aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie ihn am Kopf und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie **niemals** am Netzkabel.

- Lassen Sie das Netzkabel (oder ein Verlängerungskabel) **nicht** über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Schließen Sie die Heißluftfritteuse **niemals** an eine Steckdose unterhalb der Arbeitsplatte an.
- Schließen Sie den Stecker **immer** an eine geerdete Steckdose an. Verändern Sie den Stecker in **keiner** Weise.
- Ihre Heißluftfritteuse darf nur mit **220–240 V, 50/60 Hz** betrieben werden. Schließen Sie das Gerät **nicht** an eine andere Steckdose an.
- Bewahren Sie die Heißluftfritteuse und ihr Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss er zur Vermeidung von Brand oder Stromschlag von VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierfür an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).

VERLÄNGERUNGSKABEL


- Längere Verlängerungskabel sind erhältlich und können bei vorsichtiger Verwendung verwendet werden. Wenn ein längeres Verlängerungskabel verwendet wird:
 - Die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung der Fritteuse.
 - Das Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch gezogen wird, wo es von Kindern erfasst werden oder über das Kabel gestolpert werden kann.
 - Wenn es sich um ein geerdetes Gerät handelt, sollte das Kabel oder das Verlängerungskabel ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.

WARNUNG: Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden.

WARNUNG: Gegenstände, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können hohe Temperaturen erreichen und sollten vorsichtig behandelt werden.



VORSICHT:
Heiße
Oberfläche.

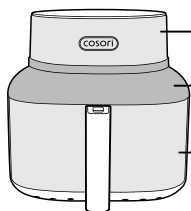

Heiße
Metalloberflächen

Berühren Sie die Metallflächen der Heißluftfritteuse, insbesondere heiße Fläche, nicht während des Betriebs und 30 Minuten nach Abschluss des Garvorgangs. Andernfalls können Verbrennungen auftreten.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, einem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Das Produkt ist mit der Richtlinie 2011/65/EU, den Richtlinien zur Beschränkung der Nutzung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten von 2012 und ihren Änderungen zur Beschränkung der Nutzung bestimmte gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten konform.

**BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF**

Einrichtung der VeSync-App

Hinweis:

- Die VeSync-App wird ständig verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn es Unterschiede gibt, folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Erfordert ein Gerät zur Ausführung der App, WLAN oder mobile Daten und iOS Version 15 oder Android Version 8 (oder höher). Es können die üblichen Daten- und Messaging-Tarife gelten. Eine Registrierung ist erforderlich.

- Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.



Hinweis: Android™-Benutzer*innen wählen für die Verwendung der VeSync-App „Allow“ (Zulassen) aus.

- Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf **Log In (Anmelden)**. Um ein neues Konto zu erstellen, tippen Sie auf **Sign Up (Registrieren)**.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gast-Konto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, Ihre intelligente Heißluftfritteuse zu bedienen.

- Schließen Sie Ihre intelligente Heißluftfritteuse an, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Tippen Sie auf **+** und wählen Sie Ihre intelligente Heißluftfritteuse aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre intelligenten Heißluftfritteuse einzurichten.

Hinweis: Sie können den Namen und das Symbol jederzeit ändern, indem Sie auf den Bildschirm der intelligenten Heißluftfritteuse gehen und auf  tippen.

TRENNEN DER VERBINDUNG ZUM WLAN

- Um die WLAN-Verbindung zu trennen, halten Sie (⏻) 15 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-Anzeige erlischt. Hierdurch werden die Standardeinstellungen Ihrer intelligenten Heißluftfritteuse wiederhergestellt und die Verbindung zur VeSync-App getrennt.
- Folgen Sie für eine erneute Verbindung der VeSync-App den In-App-Anweisungen zum Hinzufügen eines Geräts.

Funktionen der VeSync-App

Mithilfe der VeSync-App können Sie auf weitere intelligente Funktionen der intelligenten Heißluftfritteuse zugreifen, wie beispielsweise die folgenden.

FERNBEDIENUNG

- Alle Funktionen der Intelligente Heißluftfritteuse können aus der Ferne gesteuert werden, mit Ausnahme des Starts des Garvorgangs (zur Einhaltung der UL-Sicherheitsvorschriften).
- Der Garfortschritt kann aus der Ferne überwacht werden.

REZEPTE IN DER APP

- In der App sind vorprogrammierte Rezepte verfügbar, die von Cosoris eigenen Köchen erstellt wurden. Diese Rezepte stellen automatisch die empfohlene Zeit und Temperatur ein.
- Erstellen und speichern Sie eigene Rezepte.

Hinweis: Die VeSync-App wird ständig aktualisiert und die Funktionen der App werden erweitert.

Überblick über Ihre Heißluftfritteuse

Ihre intelligente Heißluftfritteuse verwendet einen Gleichstrommotor, der die Fritteuse schneller aufheizt und einen präzisen Luftstrom und eine variable Gebläsegeschwindigkeit ermöglicht, damit Ihr Essen genau so gart, wie Sie es wünschen.

Hinweis:

- Versuchen Sie **nicht**, den Deckel der Heißluftfritteuse zu öffnen. Es handelt sich nicht um einen Deckel.
- Der Korb ist aus rostfreiem Stahl mit einer Antihaftbeschichtung aus Keramik gefertigt.

DIAGRAMM DER HEISSLUFTFRITTEUSE [Abbildung 1]

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| A. Crisper-Platte | F. Bedienfeld |
| B. Silikonstopfen | G. Heizelemente |
| C. Korb | H. Luftauslass |
| D. Korbentriegelungstaste | I. Netzkabel |
| E. Korbgriff | |

Display-Diagramm

Hinweis: Wenn Sie auf eine Taste tippen, um eine Funktion zu verwenden, färbt sie sich orange, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt ist.

BEDIENFELD [Abbildung 2]

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Zu-/Abnahme-Temperatur | d. Schüttelerinnerung |
| b. Kochfunktionen | e. Start/Pause |
| c. Ein-/Ausschalten | f. Zu-/Abnahme-Zeit |

ANZEIGE [Abbildung 3]

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a. Kochstatus | d. Schüttelanzeige |
| b. Temperatur | e. WLAN-Anzeige |
| c. Gebläsestärke (1–5) | f. Zeit |

ANZEIGE-MELDUNGEN [Abbildung 4]

- | | |
|--|------------------|
| a. Zubereitung | b. Pausiert |
| Die Schüttelanzeige blinkt, wenn Sie den Korb prüfen müssen. Die Anzeige erlischt, wenn der Korb entfernt wurde. | c. Korb entfernt |
| | d. Bereit |

Vor der ersten Verwendung

Einrichten

1. Entfernen Sie zunächst die Heißluftfritteuse aus dem Produktbeutel und entfernen Sie jegliche Verpackung von der Heißluftfritteuse, einschließlich temporärer Aufkleber.

Wichtig: Entfernen Sie den Korb und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial darin. *[Abbildung 5]*

2. Stellen Sie die Fritteuse auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Halten Sie sie von Bereichen fern, die durch Dampf beschädigt werden können (wie Wände oder Schränke).

Hinweis: Lassen Sie hinter und über der Fritteuse einen Freiraum von mindestens 13 cm (5 Zoll). *[Abbildung 6]* Lassen Sie vor der Heißluftfritteuse genügend Platz, um den Korb herauszunehmen.

3. Waschen Sie sowohl den Korb als auch die Knusperplatte gründlich in der Spülmaschine oder mit einem nicht scheuernden Schwamm.

VORSICHT: Zur Verlängerung der Lebensdauer der Keramikbeschichtung auf der Knusperplatte und im Korb sollten diese sanft von Hand gespült werden.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln für den Korb und die Knusperplatte. Diese würden die Oberflächen zerkratzen oder beschädigen.
 - Wenn Sie Risse oder Abblätterungen in der Beschichtung der Knusperplatte oder dem Korb feststellen, sollten Sie sie zur Wahrung der Garleistung ersetzen.
4. Wischen Sie die Heißluftfritteuse innen und außen mit einem leicht nassen Tuch ab. Trocknen Sie sie mit einem Handtuch ab.
 5. Setzen Sie die Knusperplatte wieder in den Korb ein. Kippen Sie die Knusperplatte, um zuerst eine Seite einzulegen, und drücken Sie dann die andere Seite nach unten.
 6. Setzen Sie den Korb in die Fritteuse ein.

Testlauf

Ein Testlauf hilft Ihnen, sich mit Ihrer Fritteuse vertraut zu machen, sicherzustellen, dass sie richtig funktioniert, und sie dabei von möglichen Rückständen zu reinigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Frittierkorb leer ist und schließen Sie dann die Heißluftfritteuse an.
2. Tippen Sie auf **AIR FRY (Heißluftfrittieren)**. Auf dem Display wird „195 °C“ und „10 MIN“ angezeigt. Stellen Sie die Zeit auf 5 Minuten ein.
3. Tippen Sie zum Starten auf ►||.
4. Wenn die Heißluftfritteuse fertig ist, ertönt ein Signalton und auf dem Display wird „End (Ende)“ angezeigt.
5. Drücken Sie die Korbentriegelungstaste und nehmen Sie den Korb heraus. Lassen Sie den Korb 10–30 Minuten lang vollständig abkühlen.

Hinweis:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach dem Garen umdrehen, da die heiße Knusperplatte herausfallen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Schrauben Sie den Korbgriff **nicht** vom Korb ab.

Silikonstopfen

- Die Frittierplatte enthält vier Silikonstopfen aus lebensmittelechtem Material. Diese Stopper halten die Platte am Boden des Korbs fest.
- Kippen Sie die Knusperplatte beim Einlegen in den Korb, um zuerst eine Seite einzulegen, und drücken Sie dann die andere Seite nach unten. *[Abbildung 7]*

Hinweis: Wenn Sie die Knusperplatte nicht richtig in den Korb drücken, kann sie beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass Kinder **nicht** mit den Silikonstopfern spielen oder sie verschlucken.

Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse

Hinweis:

- Legen Sie **keine** Gegenstände auf die Heißluftfritteuse, um das Bedienfeld aus Glas nicht zu beschädigen. [Abbildung 8].
- Dies ist keine Öl-Heißluftfritteuse. Füllen Sie den Korb **nicht** mit Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten.
- Wenn Sie den Korb aus der Fritteuse nehmen, achten Sie auf den heißen Dampf.

Zeit und Temperatur für alle Garfunktionen können angepasst werden.

So passen Sie eine Garfunktion benutzerdefiniert an:

1. Wählen Sie die Taste der Funktion, die Sie anpassen möchten.
2. Tippen Sie auf $\wedge$ oder $\vee$, um die Zeit oder Temperatur der Funktion zu ändern.
3. Zum Speichern halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Hinweis: Halten Sie $\wedge$ oder $\vee$ gedrückt, um die Zeit oder Temperatur schnell zu erhöhen oder zu verringern.

Zum Zurücksetzen aller Kochfunktionen:

- Halten Sie $\cup$ 15 Sekunden lang gedrückt.

KOCHFUNKTIONEN

Die Verwendung einer Kochfunktion ist die einfachste Art zu kochen. Die Funktionen sind mit einer idealen Zeit, Temperatur und Gebläsegeschwindigkeit für das Garen bestimmter Lebensmittel programmiert. Siehe **Gartabelle** (Seite 11).

GARTABELLE

Funktion	Standardtemperatur	Standardzeit	Temperaturbereich	Zeitbereich	Gebläsestärke
AIR FRY (Heißluftfrittieren)	195 °C / 385 °F	10 min	90°–230 °C / 195°–450 °F	1–60 min	5
ROAST (Braten)	205 °C / 400 °F	12 min	175°–230 °C / 350°–450 °F	1–60 min	5
BAKE (Backen)	165 °C / 330 °F	20 min	125°–205 °C / 260°–400 °F	1–60 min	3
DRY (Dörren)	55 °C / 135 °F	6 Std.	35°–95 °C / 100°–200 °F	15 min–24 Std.	2
PROOF (Gären)	30 °C / 90 °F	60 min	30°–45 °C / 90°–110 °F	15 min–12 Std.	1
REHEAT (Aufwärmen)	200 °C / 390 °F	5 min	150°–220 °C / 300°–425 °F	1–60 min	4

Hinweis: Ergebnisse können variieren. Zeit und Temperatur für alle Garfunktionen können angepasst werden. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, halten Sie die Taste der jeweiligen Garfunktion auf dem Display gedrückt.

HEISSLUFTFRITTIEREN

1. Legen Sie die Knusperplatte in den Korb. Die Knusperplatte sorgt dafür, dass überschüssiges Öl auf den Boden des Korbs tropft.

Hinweis: Bei bestimmten Rezepten, z. B. Muffins und Brot, kann die Knusperplatte nicht verwendet werden.

2. Zum Vorheizen tippen Sie auf **AIR FRY (Heißluftfrittieren)**, stellen die Temperatur auf 230 °C und die Zeit auf 4 Minuten ein und tippen dann auf ►||.
3. Wenn die Heißluftfritteuse einen Signalton abgibt und das Display „End (Ende)“ anzeigt, geben Sie die Lebensmittel in den Korb.
4. Wählen Sie eine Garfunktion aus (Seite 11).

Hinweis: Die Garfunktionen sind mit einer idealen Zeit, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit für das Garen bestimmter Lebensmittel programmiert. Die Fritteuse schaltet standardmäßig auf die Funktion „Heißluftfrittieren“, wenn keine andere Funktion ausgewählt wird.

5. Ändern Sie die Temperatur und die Zeit, indem Sie auf ^ oder v tippen. Sie können dies jederzeit während des Garens tun.
6. Tippen Sie auf ►||, um mit dem Garen zu beginnen.
7. Die Fritteuse gibt einen Signalton ab, wenn sie fertig ist. Das Display zeigt „End (Ende)“.
8. Nehmen Sie den Korb aus der Fritteuse und achten Sie dabei auf den heißen Dampf. Verwenden Sie eine Zange oder ein hitzebeständiges Utensil, um die Lebensmittel aus dem Korb zu nehmen.
9. Lassen Sie ihn vor dem Reinigen abkühlen.

SCHÜTTELERINNERUNG

Die Schüttelerinnerung bietet eine praktische Möglichkeit zur Prüfung des Fortschritts während des Garvorgangs und ermöglicht das Wenden, Schütteln oder Anpassen Ihres Gerichts auf die gewünschte Textur und das gewünschte Aroma.

1. Tippen Sie auf **AIR FRY (Heißluftfrittieren)**.

Hinweis: Die Schüttelerinnerung funktioniert **nur** mit **Heißluftfrittieren**.

2. Passen Sie bei Bedarf Zeit und Temperatur an.
3. Tippen Sie auf **SHAKE**, um die Schüttelerinnerung einzuschalten.
4. Tippen Sie auf ►||, um mit dem Garen zu beginnen. Während der Hälfte der Zeit gibt die Heißluftfritteuse 5 Signaltöne aus und **SHAKE** blinkt am Display.
5. Entfernen Sie den Korb, um Ihre Lebensmittel zu schütteln, zu wenden oder zu prüfen. Die Schüttelanzeige hört auf zu blinken, sobald Sie den Korb entfernen.

Hinweis:

- Sie können die Schüttelerinnerung jederzeit während des Garvorgangs ausschalten, indem Sie auf **SHAKE** tippen.
- Die Schüttelerinnerung kann auch in der VeSync-App ein-/ausgeschaltet werden.
- Schütteln Sie den Korb **nicht**, wenn heiße Flüssigkeiten herausspritzen könnten.
- Wenn Sie den Korb nicht entfernen, piept die Heißluftfritteuse nach 1 Minute erneut.
- Wenn Sie den Korb entfernen, pausiert die Heißluftfritteuse den Garvorgang automatisch und das Display zeigt **[- - - -]**, bis der Korb wieder eingesetzt wird.
- Wenn Sie den Korb wieder einsetzen, wird der Garvorgang automatisch fortgesetzt.

- Lassen Sie den Korb nicht länger als 30 Sekunden geöffnet, da sich andernfalls die Heißluftfritteuse abkühlen könnte.

ZU ÜBERPRÜFENDE LEBENSMITTEL

- Kleine Lebensmittel, die gestapelt sind, müssen in der Regel geschüttelt werden, wie z. B. Bratkartoffeln, Pommes frites oder Hähnchenschenkel.
- Größere Fleischstücke wie Steaks und Rippchen sollten gewendet werden, um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten.
- Wenn Sie Backwaren wie Kuchen und Muffins nach der Hälfte der Zeit kontrollieren, können Sie ein Über- oder Unterbacken vermeiden.

Kochtipps

ÜBERFÜLLUNG

- Wenn der Korb überfüllt ist, werden die Speisen ungleichmäßig gegart.

VERWENDUNG VON ÖL

- Wenn Sie eine kleine Menge Öl zu den Speisen geben, werden diese knuspriger. Verwenden Sie nicht mehr als 30 ml / 2 US-Esslöffel Öl.
- Ölsprays eignen sich hervorragend, um kleine Mengen Öl gleichmäßig auf alle Lebensmittel aufzutragen.

LEBENSMITTELTIPPS

- Sie können alle gefrorenen Lebensmittel oder Waren, die im Ofen gebacken werden können, in der Luft frittieren.
- Wenn Sie Kuchen, Torten oder andere Lebensmittel mit Füllung

oder Teig zubereiten möchten, geben Sie die Lebensmittel in einen hitzebeständigen Behälter, bevor Sie sie in den Korb legen.

- Beim Frittieren von Speisen mit hohem Fettgehalt sammelt sich das Fett unter der Frittierplatte. Um übermäßige Rauchentwicklung beim Garen zu vermeiden, gießen Sie das Fett nach dem Garen ab.
- Flüssig marinierte Speisen erzeugen Spritzer und übermäßigen Rauch. Tupfen Sie diese Lebensmittel vor dem Frittieren an der Luft trocken.
- Schauen Sie in der **Gartabelle** nach, um die ideale Garfunktion für Ihr Rezept auszuwählen (Seite 11).

POMMES

- Geben Sie 8-15 ml / ½-1 US-Eßlöffel Öl hinzu, um die Pommes knusprig zu machen.
- Wenn Sie Pommes aus rohen Kartoffeln zubereiten, weichen Sie die ungekochten Pommes vor dem Frittieren 15 Minuten in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Vor dem Einfüllen des Öls mit einem Handtuch trocken tupfen.
- Schneiden Sie ungekochte Pommes kleiner, um sie knuspriger zu machen. Schneiden Sie die Pommes in 0,6 x 7,6 cm / ¼ x 3 Zoll große Streifen.

Hinweis: Weitere Tipps und Rezepte finden Sie in der VeSync-App und auf der Cosori-Website.

Weitere Funktionen

UMSCHALTEN DER TEMPERATUREINHEITEN

- Halten Sie **TEMP** $\wedge$ und $\vee$ 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Temperatureinheit wird von Celsius auf Fahrenheit umgestellt.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um wieder zu Celsius zu wechseln.

WIRD PAUSIERT

- Tippen Sie auf $\blacktriangleright||$, um den Garvorgang zu unterbrechen. Die Heißluftfritteuse hört auf zu heizen und $\blacktriangleright||$ blinkt, bis Sie erneut auf $\blacktriangleright||$ tippen, um den Garvorgang fortzusetzen.
- Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet die Heißluftfritteuse in den Standby-Modus.
- Mit dieser Funktion können Sie den Garvorgang unterbrechen, ohne den Korb aus der Heißluftfritteuse zu nehmen.

AUTOMATISCHES FORTSETZEN DES GARVORGANGS

- Wenn Sie den Korb herausnehmen, unterbricht die Fritteuse den Garvorgang automatisch. Das Display zeigt **[- - - -]**.
- Wenn Sie den Korb wieder einsetzen, setzt die Fritteuse den Garvorgang automatisch auf der Grundlage Ihrer vorherigen Einstellungen fort.

AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Wenn die folgenden Modi länger als 10 Minuten inaktiv bleiben, schaltet sich die Heißluftfritteuse automatisch aus, wenn sie **nicht mit einem Netzwerk verbunden ist**.

- Heißluftfritteuse ist eingeschaltet, gart aber aktuell nicht
- Garfunktion ist abgeschlossen
- Vorheizen ist abgeschlossen
- Heißluftfritteuse ist pausiert

AUTOMATISCHER STANDBY

Wenn die folgenden Modi länger als 10 Minuten inaktiv bleiben, ruft die Heißluftfritteuse automatisch den Standby-Modus aus, wenn sie **mit einem Netzwerk verbunden ist**.

- Heißluftfritteuse ist eingeschaltet, gart aber aktuell nicht
- Garfunktion ist abgeschlossen
- Vorheizen ist abgeschlossen
- Heißluftfritteuse ist pausiert

Pflege und Wartung

Hinweis: Reinigen Sie den Frittierkorb und die Knusperplatte **immer** nach jedem Gebrauch.

1. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Ziehen Sie den Korb zum schnelleren Abkühlen heraus.
2. Der Korb und die Knusperplatte sind spülmaschinengeeignet. Sie können den Korb und die Knusperplatte auch mit einem nicht scheuernden Schwamm mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.
Falls erforderlich, einweichen.
3. Für das Gehäuse aus rostfreiem Stahl:
 - a. Wischen Sie die Außenseite der Fritteuse mit einem Mikrofasertuch oder einem Edelstahl-Poliertuch ab, um Fingerabdrücke oder Flecken zu entfernen.
 - b. Bei Flecken oder Anlaufen verwenden Sie einen Edelstahlreiniger mit einem weichen, feuchten Tuch und reiben Sie sanft entsprechend der Metallmaserung, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Hinweis: Verwenden Sie **kein** Gerätewachs, keine Politur, kein Bleichmittel, keine Stahlwolle, keine Scheuerschwämme oder Chemikalien und keine handelsüblichen Ofenreiniger für die Heißluftfritteuse.

VORSICHT: Zur Verlängerung der Lebensdauer der Keramikbeschichtung auf der Knusperplatte und im Korb sollten diese sanft von Hand gespült werden.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Metallutensilien und scheuernden Reinigungsmitteln für den Korb und die Knusperplatte. Diese würden die Oberflächen zerkratzen oder beschädigen.
- Vermeiden Sie es, den Korb und

die Knusperplatte fallen zu lassen oder sie mit anderen harten Gegenständen zu schlagen oder zu stoßen. Dies kann zu Schäden an der Beschichtung führen.

- Wenn Sie Risse oder Abblätterungen in der Antihafbeschichtung der Knusperplatte oder des Korbs feststellen, sollten Sie diese zur Wahrung der Garleistung ersetzen.
4. Bei hartnäckigem Fett:
 - a. Mischen Sie in einer kleinen Schüssel 30 g (2 US-EL) Natron und 15 EL (1 US-EL) Wasser zu einer streichfähigen Paste.
 - b. Verteilen Sie die Paste mit einem Schwamm auf dem Korb und der Knusperplatte und schrubben Sie sie dann ab.
 - c. Waschen Sie den Korb und die Knusperplatte vor der Verwendung mit Wasser und Seife.
 5. Reinigen Sie den Innenraum der Fritteuse mit einem leicht angefeuchteten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch. **Nicht** in den Wasser eintauchen. Reinigen Sie bei Bedarf die Heizspirale, um Lebensmittelreste zu entfernen.
[Abbildung 9]
 6. Trocknen vor dem Gebrauch.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Heizspirale vollständig trocken ist, bevor Sie die Fritteuse einschalten.

Zubehör

Für Ihre Heißluftfritteuse ist zusätzliches und Ersatzzubehör erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (Seite 19).

Fehlersuche

Problem	Mögliche Lösung
Die Fritteuse lässt sich nicht einschalten.	Vergewissern Sie sich, dass die Fritteuse an den Strom angeschlossen ist.
	Schieben Sie den Korb wieder in die Heißluftfritteuse.
Die Lebensmittel sind nicht vollständig gegart.	Legen Sie kleinere Chargen von Lebensmitteln in den Korb. Wenn der Korb zu voll ist, werden die Lebensmittel nicht vollständig gegart.
	Erhöhen Sie die Gartemperatur oder -zeit.
Die Speisen sind nach dem Frittieren nicht knusprig.	Das Besprühen oder Einpinseln der Speisen mit etwas Öl kann die Knusprigkeit erhöhen. Siehe Kochtipps (Seite 13).
Die Pommes frites sind nicht richtig gegart.	Siehe Pommes (Seite 13).
Der Korb gleitet nicht sicher in die Fritteuse.	Vergewissern Sie sich, dass der Korb nicht zu sehr mit Lebensmitteln gefüllt ist.
Aus der Heißluftfritteuse kommt weißer Rauch oder Dampf.	Wenn Sie die Fritteuse zum ersten Mal benutzen oder während des Garens, kann weißer Rauch oder Dampf austreten. Das ist normal.
	Vergewissern Sie sich, dass der Korb und das Innere der Fritteuse richtig gereinigt und nicht fettig sind.
	Wenn Sie fettige Speisen zubereiten, sammelt sich Öl unter der Frittierplatte. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch, und der Korb ist möglicherweise heißer als sonst. Das ist normal und sollte den Garkvorgang nicht beeinträchtigen. Behandeln Sie den Korb mit Vorsicht.
Aus der Heißluftfritteuse kommt dunkler Rauch.	Ziehen Sie sofort den Netzstecker der Fritteuse. Dunkler Rauch bedeutet, dass Lebensmittel verbrennen oder ein Schaltkreisproblem vorliegt. Warten Sie, bis der Rauch abgezogen ist, bevor Sie den Korb herausnehmen. Wenn die Ursache nicht verbrannte Lebensmittel waren, wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display wird der Fehlercode „E01“ angezeigt	Der Temperaturwächter hat einen offenen Stromkreis. Wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E02“	Es liegt ein Kurzschluss im Temperaturwächter vor. Wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display wird der Fehlercode „E03“ angezeigt	Der Überhitzungsschutz der Heißluftfritteuse wurde aktiviert. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie sie vollständig abkühlen. Wenn das Display weiterhin „E03“ anzeigt, wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E12“	Der Gleichstrommotor ist ausgefallen. Wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den **regionalen Kundendienst** (Seite 19).

Konformitätserklärung

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den UK Radio Equipment Regulations 2017 und allen anderen anwendbaren EU- und UK-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper verwendet werden. Dieser Transmitter darf nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder einem Transmitter aufgestellt oder betrieben werden.

Hersteller:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Urheberrechte

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

App Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. steht unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

COSORI Eingeschränkte Produktgarantie

Produktname	Cosori Iconic™ Single Intelligente 6,2-L-Heißluftfritteuse
Modell	CAF-SE601S-CEU
Zu Ihrer eigenen Information empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Bestell-ID und das Kaufdatum zu notieren.	
Bestell-ID	
Datum des Kaufs	

„VESYNC“ ist ein Markenname, der hierin für die Garantieanbieter verwendet wird. Für direkt in den Vereinigten Staaten verkaufte Produkte wird die Garantie von der AROVAST CORPORATION bereitgestellt. Für in EU-Mitgliedstaaten verkaufte Produkte wird die Garantie von der ETEKCITY GMBH bereitgestellt. „VESYNC“ wird nur zu Referenzzwecken verwendet und ändert oder erweitert nicht die territorialen Garantieverpflichtungen einer Entität.

Fünf (5) Jahre* eingeschränkte Verbraucherproduktgarantie für Heißluftfritteuse COSORI ICONIC

VESYNC garantiert, dass die **Basiseinheit** Ihrer Heißluftfritteuse für eine Dauer von fünf (5) Jahren ab Erstkaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Basiseinheit **umfasst nicht den Korb, die Knusperplatte und die Silikonfüße**. Diese Garantie gilt nur in der Region des Originalkaufs und nur, wenn das Produkt sachgemäß entsprechend den Anweisungen verwendet wird.

***Diese Garantie wirkt sich nicht auf Ihre gesetzlichen Rechte nach geltenden Verbraucherschutzgesetzen in Ihrer Region aus und die Garantiedauer wird erforderlichenfalls im Einklang mit solchen Gesetzen verlängert.**

Ihre eingeschränkte Garantie Vorteile

Während der oben erwähnten Garantiedauer könnte VESYNC nach eigenem Ermessen (i) eine Erstattung auszahlen, (ii) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (iii) das Produkt durch ein Produkt mit gleichem oder höherem Wert ersetzen.

Für wen besitzt diese Garantie Gültigkeit?

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und kann nicht auf spätere Eigentümer übertragen werden, selbst wenn das Produkt während der Garantiedauer weiterverkauft wird. Zu

Inanspruchnahme von Garantievorteilen muss der Originalkäufer einen Nachweis über den Defekt und das Kaufdatum erbringen.

Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern.

Diese Garantie deckt keine Produkte ab, die bei nicht autorisierten Verkäufern erworben wurden. Sie gilt nur für Käufe von autorisierten Händlern, die den Qualitätsstandards von VESYNC folgen. Produkte von nicht autorisierten Verkäufern könnten gefälscht, gebraucht, defekte oder für Ihr Land ungeeignet sein. Kaufen Sie zur Gewährleistung von Authentizität und Garantieabdeckung nur bei VESYNC oder seinen autorisierten Händlern. Wenn Sie bezüglich eines Verkäufers nicht sicher sind oder befürchten, Ihr Produkt von einer nicht autorisierten Quelle bezogen zu haben, wenden Sie sich bitte an den regionalen Kundendienst.

Was ist nicht abgedeckt?

- Der Korb, die Knusperplatte und die Silikonfüße sind durch eine eingeschränkte Garantie mit einer Laufzeit von einem (1) Jahr ab dem Originalkaufdatum der ICONIC-Heißluftfritteuse abgedeckt.
- Normaler Verschleiß, einschließlich Komponenten, die natürlicherweise im Laufe der Zeit verschleifen.
- Veränderter oder unleserlicher Kaufbeleg.
- Veränderte, entfernte oder unleserliche Modellnummern, Seriennummern oder Produktionsdatums-codes.
- Produkte, die modifiziert wurden und nicht mehr den Originalzustand aufweisen.
- Schäden durch Nichtbefolgung der Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Schäden durch nicht zugelassenes Zubehör oder Peripherie.
- Schäden durch Unfälle, Missbrauch, falschen Gebrauch oder unsachgemäße Wartung.
- Reparaturen oder Wartungsarbeiten durch unautorisierte Anbieter oder andere Personen als VESYNC.
- Schäden durch kommerzielle oder nicht vorgesehene Verwendungen oder Vermietungen.
- Schäden durch Tiefe, Blitzschlag, ungewöhnliche Spannung, Brand, Naturkatastrophen, Transport oder übermäßige Reinigung im Geschirrspüler.
- Jegliche beiläufigen oder Folgeschäden, einschließlich indirekter Schäden, vorübergehender Nichtnutzbarkeit oder relevanter Auslagen.

- Schäden oder Defekte, die über die Originalkosten des Produktes hinausgehen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Garantie in 5 einfachen Schritten:

1. Bestätigen Sie, dass Ihr Produkt weiterhin innerhalb der Garantiedauer liegt.
2. Halten Sie eine Kopie Ihrer Rechnung, Ihre Bestell-ID oder Ihren Kaufbeleg bereit.
3. Behalten Sie Ihr Produkt—entsorgen Sie es nicht vor der Kontaktaufnahme mit uns.
4. Wenden Sie sich basierend auf der Region des Originalkaufs an den regionalen Kundendienst.
5. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, geben Sie das Produkt mit einer Kopie Ihrer Rechnung und der Bestell-ID zurück. Der Garantieservice ist nur in der Region des Originalkaufs verfügbar und kann je nach Ort variieren.

Einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IST DIE EINZIGE VERANTWORTUNG VON VESYNC UND IHRE EINZIGE ABHILFE BEI JEGLICHEN PRODUKTPROBLEMEN ODER GARANTIEANSPRÜCHEN. SIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIE. KEIN VESYNC-MITARBEITER UND KEINE ANDERE PARTEI IST BERECHTIGT, ZUSÄTZLICHE GARANTIE ANZUBIETEN, DIE ÜBER DIE ANGABEN HIER HINAUSGEHEN.

Verzicht auf eingeschränkte Garantien.

IM GESETZLICH MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN VESYNC-PRODUKTE MIT AUNAHEM DER IN DIESER RICHTLINIE ANGEgebenEN GARANTIE OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. VESYNC LEHNT ALLE ANDEREN GARANTIE, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT, AB, UNTER ANDEREM EINSCHLIESSLICH GARANTIE ZUR MARKTGÄNGIGKEIT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DITTER UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG.

IM GESETZLICH MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG HAFTEN VESYNC, SEINE TOCHTERUNTERNEHMEN UND IHRE MITARBEITER, VERTRETER ODER DIREKTOREN NICHT FÜR:

- (A) SCHÄDEN, DIE DEN KAUFPREIS DES PRODUKTES ÜBERSCHREITEN, ODER
- (B) INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE,

FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN SICH VESYNC DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN BEWUSST WAR.

DIE HAFTUNG VON VESYNC ÜBERSCHREITET NIEMALS DEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS DEFEKTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND VESYNC HAFTET NICHT FÜR BEILÄUFIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, OB DIREKT ODER INDIREKT.

SO FERN NICHT IN DIESER GARANTIE ANGEZEIGT, HAFTET VESYNC NICHT FÜR KOSTEN IN VERBINDUNG MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON PRODUKTEN, EINSCHLIESSLICH ARBEIT, INSTALLATION UND ENTFERNUNG DES PRODUKTES.

ANDERE RECHTE, DIE SIE HABEN KÖNNTEN

EINIGE RECHTSORDNUNGEN ERLAUBEN NICHT (1) DEN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIE; (2) BEGRENZUNGEN DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GARANTIE; ODER (3) DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN. IN DIESEN FÄLLEN GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE NICHT FÜR SIE. SIE HABEN NUR DIE NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICHE IMPLIZIERTE GARANTIE.

DIE EINSCHRÄNKUNGEN ZU GARANTIE, HAFTUNG UND RECHTSMITTELN GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE RÄUMT IHNEN BESTIMMTE RECHTE EIN, SIE KÖNNTEN JE NACH IHRER RECHTSORDNUNG JEDOCH ZUSÄTZLICHE RECHTE HABEN. BITTE PRÜFEN SIE DIE ÖRTLICHEN GESETZE, UM SICH UMFASSEND MIT IHREN RECHTEN VERTRAUT ZU MACHEN.

NUR FÜR EINWOHNER AUS DEM US-STAAT KALIFORNIEN:

Die Garantiedauer beginnt mit dem ursprünglichen Liefer- oder Abholdatum.

ÄNDERUNGEN AN DIESER ERKLÄRUNG

Bedingungen und Verfügbarkeit dieser Garantie können jederzeit aktualisiert werden. Jegliche Änderungen werden jedoch nicht auf frühere Ansprüche angewandt.

Regionaler Kundendienst

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser regionales Kundendienst-Team.

Region	E-Mail-Adresse*
Vereinigte Staaten	support@cosori.com
Vereinigtes Königreich	support.uk@cosori.com
Frankreich	support.fr@cosori.com
Deutschland	support.de@cosori.com
Italien	support.it@cosori.com
Spanien	support.es@cosori.com
Europa (allgemein)	support.eu@cosori.com
EU-Einzelhandel	support.europe@cosori.com

**Bitte halten Sie Ihre Bestellrechnung und Bestell-ID bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.*

Arovast Corporation

Firmensitz: 1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782, USA

Etekcity GmbH

Firmensitz: 3. Etage, Niederkasseler
Lohweg 189, 40547 Düsseldorf,
Deutschland

Datenzugriff in der EU

Wenn Sie über die VeSync-App eine Verbindung zu Ihrem Produkt herstellen, könnte die App Daten generieren. Sie können bei Bedarf auf diese Daten zugreifen, sie abrufen oder löschen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie hier:



Table des matières

Contenu de la boîte	1
Spécifications	1
Avertissements et mesures de protection importants	2
Configuration de l'application VeSync	8
Connaître son airfryer connecté	9
Avant la première utilisation	10
Utilisation de votre airfryer connecté	11
Dépannage	16
Garantie limitée du produit COSORI	17
Service client régional	19

Contenu de la boîte

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Friteuse à air intelligente de 6,2 L
- 1 × Plaque de gril
- 1 × Manuel d'utilisation
- 1 × Guide de démarrage rapide
- 1 × Livre de recettes

Spécifications

Modèle	CAF-SE601S-CEU
Alimentation	CA 220 V-240 V, 50/60 Hz
Puissance nominale	1 725 W
Capacité	6,2 L (pour 3 à 5 personnes)
Plage de température	30°–230°C / 90°–450°F
Plage de temps	1 min–24 h
Dimensions (poignée comprise, L x l x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 po
Dimensions (poignée non comprise, L x l x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 po
Poids	6,5 kg / 14,3 lb
Plage de fréquences Wi-Fi	2 412 à 2 472 MHz <20 dBm (P.I.R.E.)
Plage de fréquences Bluetooth®	2 402 à 2 480 MHz <10 dBm (P.I.R.E.)
Consommation électrique en mode arrêt	<0,5 W
Consommation d'énergie en mode veille en réseau	<2,0 W