

Guide relatif à la sécurité et à la réglementation pour le Pixel 11 Pro Fold

[Où trouver l'information sur le produit](#)

[Avertissements de sécurité](#)

[Manipulation et utilisation adéquates](#)

[Service et assistance](#)

[Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations](#)



- [États-Unis](#)
- [Canada](#)
- [UE/R.-U.](#)
- [Australie](#)
- [Japon](#)
- [Singapour](#)
- [Inde](#)
- [Taïwan](#)
- [Mexique](#)
- [Malaisie](#)

[Garantie limitée](#)

Où trouver l'information sur le produit

Ce guide comprend les consignes de sécurité fondamentales du livret Sécurité et garantie imprimé et fourni avec votre appareil. Il comprend également des renseignements supplémentaires relatifs à la sécurité, à la réglementation et à la garantie de l'appareil.

Renseignements relatifs à la sécurité et à la conformité aux réglementations : g.co/pixel/safety ou **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Guide relatif à la sécurité et à la réglementation**

Renseignements concernant la garantie pour votre pays d'achat, y compris les instructions concernant la façon d'effectuer une réclamation : g.co/pixel/warranty

Étiquettes réglementaires électroniques (et valeurs de débit d'absorption spécifique [DAS]) de votre appareil : **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Étiquettes réglementaires**

Renseignements relatifs à l'écoconception (performances énergétiques) : g.co/ecodesign

Aide concernant votre appareil : g.co/pixel/help

Brevets

Pour en savoir plus, consultez la page g.co/patents .

Avertissements de sécurité



AVERTISSEMENT : RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ; À LIRE AVANT UTILISATION POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES, D'INCONFORT ET DE DOMMAGES MATÉRIELS, Y COMPRIS LES DOMMAGES À VOTRE APPAREIL, AUX ACCESSOIRES OU À TOUT APPAREIL CONNECTÉ, ET LES AUTRES DANGERS POTENTIELS

Manipulation

Manipulez votre appareil avec soin. Vous risquez d'endommager l'appareil ou ses piles si vous démontez, échappez, pliez, brûlez, écrasez ou percez votre appareil. N'utilisez pas un appareil si son boîtier est endommagé, si son écran est fissuré ou s'il présente toute autre forme de dommage physique. L'utilisation d'un appareil endommagé peut causer une surchauffe ou des blessures.

N'exposez pas votre appareil à des liquides, car cela pourrait causer un court-circuit et une surchauffe. Si l'appareil est mouillé, ne tentez pas de le sécher à l'aide d'une source de chaleur externe.

L'utilisation de votre appareil dans certains modes, comme les jeux vidéo, l'enregistrement de vidéos, la lampe de poche, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, peut générer plus de chaleur que dans des conditions de fonctionnement normales. Cela peut entraîner l'arrêt temporaire de l'appareil ou son fonctionnement dans un mode d'alimentation réduite. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez l'appareil dans ces modes. Pour en savoir plus sur les risques associés à une exposition prolongée à la chaleur, veuillez consulter la section Exposition prolongée à la chaleur ci-dessous.

Sécurité des enfants

Cet appareil n'est pas un jouet. Votre appareil peut contenir (ou être fourni avec) de petites pièces, du plastique, des câbles, des éléments en verre ou en métal et des pièces aux bords tranchants qui peuvent causer des blessures ou présenter un risque d'étouffement ou d'étranglement. Il existe des cas d'enfants qui se sont étranglés avec des cordons et des câbles. Gardez l'appareil et ses accessoires, y compris les cordons et les câbles, hors de portée des enfants (à une distance de plus de 0,9 m [3 pi]) et ne leur permettez pas de jouer avec l'appareil et ses accessoires. Les enfants pourraient se faire mal, blesser d'autres personnes ou encore endommager accidentellement l'appareil. En cas d'ingestion de petites pièces ou de blessure, cherchez immédiatement à obtenir une aide médicale.

Restrictions environnementales

Votre appareil est conçu pour fonctionner de manière optimale à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F), et doit être stocké à des températures ambiantes comprises entre -20 °C et 45 °C (-4 °F et 113 °F). Ne laissez pas votre appareil à l'intérieur d'un véhicule ni dans des lieux où la température peut dépasser 45 °C (113 °F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, près d'une bouche de chauffage, ou derrière du verre exposé à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Cette action peut endommager l'appareil, provoquer la surchauffe de la pile, ou présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Tenez votre appareil à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Si la température de l'appareil dépasse les températures de fonctionnement normales, il se peut que vous observiez les comportements suivants pendant qu'il tente de réguler sa température : des performances et une connectivité réduites, une incapacité de se recharger, ou la mise hors tension de l'écran ou de l'appareil. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil lorsqu'il régule sa température. Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation s'il est branché, déplacez l'appareil vers un endroit plus frais (ou plus chaud) et attendez quelques minutes avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Ne pliez pas et ne dépliez pas votre appareil à des températures extrêmement froides de -20 °C (-4 °F) ou moins, car cela pourrait l'endommager.

Pour éviter d'endommager les pièces de votre appareil ou ses circuits internes, veillez à ne pas utiliser ni stocker l'appareil ou ses accessoires dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ou à proximité de champs magnétiques ou de gaz combustibles.

Votre appareil est conçu pour fonctionner de manière optimale à une altitude pouvant atteindre 5 000 m (16 404 pi).

Atmosphères potentiellement explosives

Ne rechargez pas, n'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas votre appareil dans des endroits où des produits inflammables ou explosifs sont entreposés (p. ex. des stations-service, des dépôts de carburant ou des usines chimiques). N'utilisez pas votre appareil dans des endroits où des opérations de dynamitage sont en cours ni dans des atmosphères potentiellement explosives comme les zones de ravitaillement en carburant, les entrepôts de carburant, sous le pont des bateaux, les lieux de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, et les zones où l'air contient des produits chimiques, des vapeurs ou des particules (telles que des céréales, de la poussière ou des poudres métalliques). Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie donnant lieu à des blessures corporelles, ou même à un décès. Observez toutes les consignes et tous les panneaux affichés dans des endroits où ces risques peuvent exister.

Navigation

Votre appareil peut accéder à des services de cartographie et de navigation. Les cartes et la navigation peuvent nécessiter l'utilisation d'une connexion de données et de services de localisation fonctionnels; elles peuvent ne pas être accessibles en tout temps ni proposées dans toutes les régions. Les cartes et les itinéraires peuvent être imprécis, et les conditions réelles peuvent différer de la carte, des données, de la circulation, des itinéraires, du contenu et d'autres résultats présentés. Examinez attentivement les itinéraires et respectez le Code de la route ainsi que la signalisation en vigueur. Faites preuve de jugement et de bon sens, et utilisez les services de cartographie et de navigation à vos propres risques. Vous êtes responsable de votre comportement et de ses conséquences en tout temps. La navigation avec la RA nécessite des images Google Street View à jour et une luminosité extérieure élevée. Elle n'est pas proposée en Inde.

Distractions

L'utilisation de l'appareil lors de certaines activités peut vous distraire et causer une situation dangereuse pour vous ou pour d'autres personnes. Pour réduire les risques d'accident (et parce que c'est interdit par la loi dans de nombreuses régions), n'utilisez pas votre appareil lorsque vous conduisez un véhicule, lorsque vous êtes à vélo ni lorsque vous faites fonctionner de la machinerie, et ne l'utilisez pas lors d'activités qui pourraient avoir des conséquences graves. Suivez les lois locales sur l'utilisation d'appareils mobiles, d'écouteurs et de casques.

Perte auditive



L'exposition prolongée à des sons forts (y compris à de la musique) peut entraîner une perte auditive. Pour éviter des dommages auditifs potentiels, évitez l'écoute à un volume élevé pendant des périodes prolongées. Une exposition continue à des niveaux sonores élevés et au bruit de fond peut faire sembler les sons forts plus faibles qu'en réalité. Vérifiez le volume avant d'utiliser un casque d'écoute ou des écouteurs.

Exposition prolongée à la chaleur

Dans des conditions normales de fonctionnement, l'appareil et son chargeur génèrent de la chaleur et respectent les normes et limites de température de surface applicables. Évitez le contact prolongé avec la peau lorsque l'appareil est utilisé ou en charge, car l'exposition de la peau à des surfaces chaudes pendant une longue période peut causer un inconfort ou des brûlures. Soyez conscient du contact prolongé de la peau avec un appareil si vous avez un problème physique qui affecte votre capacité à détecter la chaleur contre votre peau. Ne vous endormez pas sur votre appareil ou son adaptateur d'alimentation, ni avec ceux-ci, et ne les recouvrez pas d'une couverture ni d'un oreiller.

Troubles musculosquelettiques

Les activités répétitives, comme la rédaction au clavier ou l'utilisation des écrans tactiles, peuvent entraîner des inconforts dans vos doigts, vos mains, vos poignets, vos bras, vos épaules ou d'autres parties de votre corps. Si vous ressentez un inconfort résultant de ces activités, arrêtez d'utiliser votre appareil et consultez votre médecin.

Recharge

Assurez-vous que l'appareil et son adaptateur d'alimentation sont bien aérés lors de l'utilisation ou de la recharge. L'utilisation de câbles ou d'adaptateurs d'alimentation endommagés, ou la recharge dans des conditions humides ou en présence de débris, peut causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures, ou endommager l'appareil ou d'autres objets. Rechargez votre appareil uniquement sur une surface dure. Ne rechargez pas votre appareil sur une surface molle ou inflammable, comme un canapé ou un lit, ni lorsqu'il est mouillé. Évitez de recharger l'appareil sous la lumière directe du soleil. Évitez de dormir sur un appareil, un adaptateur d'alimentation ou un chargeur sans fil, ou de placer un tel article sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, car ces situations peuvent entraîner des blessures ou un incendie.

Lorsque vous rechargez l'appareil, assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est branché sur une prise de courant près de votre appareil et facilement accessible. N'enfoncez pas l'adaptateur d'alimentation ni tout autre adaptateur d'alimentation ou fiche de force dans une prise de courant si

l'espace n'est pas suffisant pour les accueillir. Lorsque vous débranchez l'adaptateur d'alimentation d'une prise de courant, tirez sur l'adaptateur, jamais sur le câble de recharge. Ne tordez pas et ne pincez pas le câble, et n'enfoncez pas un connecteur de force dans un port. Si vous recevez, pendant la recharge, un message vous invitant à débrancher le chargeur ou l'adaptateur d'alimentation, faites-le. Avant de tenter de continuer la recharge, assurez-vous que le connecteur du câble de recharge et le port de recharge de l'appareil sont secs et qu'aucun objet ne les obstrue.

À mesure que la pile de l'appareil vieillit, vous remarquerez peut-être des changements en matière de performance de recharge et de capacité de la pile. Les piles sont des composants consommables qui vieillissent avec le temps et finiront par durer moins longtemps entre les recharges.

Cet appareil doit être utilisé avec un adaptateur CA certifié doté d'une sortie de source d'alimentation limitée (SAL) conformément à la norme CEI 60950-1 ou d'une sortie classée PS2 et conformément à la norme CEI 62368-1, avec les valeurs suivantes : 5 VCC, à un maximum de 3 A; 9 VCC, à un maximum de 3 A; lorsqu'il est utilisé avec un adaptateur CA compatible USB PD; et jusqu'à 11 VCC, à un maximum de 3 A pour un adaptateur CA compatible USB PD 3.0 PPS qui satisfait aux exigences de certification de la CTIA en matière de conformité des systèmes d'alimentation à pile avec la norme IEEE 1725. Rechargez votre appareil uniquement avec des accessoires de recharge compatibles en vente dans la boutique Google Store ou auprès de revendeurs autorisés Google (cherchez le badge « Fait pour » de Google). L'utilisation d'accessoires de recharge incompatibles risque de provoquer un incendie, des chocs électriques, des blessures, ou des dommages à l'appareil et aux accessoires.

Recharge sans fil

Votre appareil peut être rechargé avec un chargeur sans fil compatible avec Qi ou approuvé par Google. Ne placez pas d'objets métalliques ou magnétiques entre le chargeur sans fil et l'appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe de ces objets ou nuire à la recharge de l'appareil. Ces objets peuvent être, par exemple, des pièces de monnaie, des bijoux, des outils de porte-carte SIM et des cartes de crédit. Si vous utilisez un étui métallique ou magnétique (à l'exception des étuis compatibles avec la technologie Qi2), retirez l'étui avant la connexion au chargeur sans fil. Sinon, vous risquez de provoquer une surchauffe de l'appareil ou du chargeur, ou d'interférer avec la recharge.

Pile



AVERTISSEMENT : Cet appareil contient des piles aux ions de lithium, des composants sensibles qui peuvent provoquer des blessures s'ils sont endommagés.

Cet appareil comprend des piles possédant les certifications appropriées. De plus, les piles sont conformes à la norme IEEE 1725.

Gérer les appareils avec une pile gonflée

Une pile gonflée ne présente généralement pas de risque pour la sécurité, à condition de faire preuve de prudence supplémentaire. Toutefois, elle peut permettre aux liquides ou à la poussière de pénétrer plus facilement dans l'appareil. Les piles exposées sont plus susceptibles d'être endommagées accidentellement (p. ex. par perforation) et peuvent éventuellement causer une surchauffe de la pile et des blessures. Voici quelques-unes des bonnes pratiques à suivre si vous avez une pile gonflée.

À faire	À ne pas faire
Récupérer vos données personnelles ou effectuer une réinitialisation aux paramètres par défaut pour « nettoyer » les données de l'appareil avant de le retourner ou de le recycler.	Essayer d'« enfoncer » le revêtement avant en verre ou le revêtement arrière vers l'intérieur du téléphone.
Laisser la pile de votre appareil se décharger complètement. Pour ce faire, laissez l'appareil allumé et le placer sur une table ou un comptoir, sans l'utiliser, pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la pile se décharge naturellement.	Essayer d'ouvrir le boîtier.
Communiquer avec l'assistance à la clientèle de Google pour obtenir des conseils supplémentaires.	Essayer de retirer la pile gonflée de l'appareil. Essayer de réparer votre pile gonflée ou de démonter votre appareil vous-même.



Numéros de modèle : GZDQ6
Sunwoda Electronic Co., Ltd.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis
[g.co/regulatory](https://www.google.com/regulatory)

Identifiant du modèle de pile : G78VQ

Poids : 44,9 g, capacité : 3 437 mAh, RECHARGEABLE, ions de lithium, agent extincteur : poudre sèche, CO₂, substances dangereuses : propionate d'éthyle, carbonate de propylène, 1,3-propanesultone, matières premières critiques : bauxite, cobalt, cuivre, fluorite, graphite, éléments de terres rares légers, lithium, nickel, phosphorite, phosphore, fabriqué en Chine

Identifiant du modèle de pile : GH7LF

Poids : 17,7 g, capacité : 1 221 mAh, RECHARGEABLE, ions de lithium, agent extincteur : poudre sèche, CO₂, substances dangereuses : propionate d'éthyle, carbonate de propylène, 1,3-propanesultone, matières premières critiques : bauxite, cobalt, cuivre, fluorite, graphite, éléments de terres rares légers, lithium, nickel, phosphorite, phosphore, fabriqué en Chine

Mise au rebut, transport et recyclage

Jetez et transportez votre appareil, les piles et les accessoires conformément aux réglementations locales en matière d'environnement et de transport. Ne les transportez pas de manière incorrecte et ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Les pratiques inappropriées de mise au rebut ou de transport peuvent entraîner un incendie ou une explosion et présenter d'autres dangers. N'ouvrez pas l'appareil, les piles ni les accessoires, ne les écrasez pas, ne les chauffez pas à plus de 45 °C (113 °F) et ne les jetez pas au feu. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, des piles et des accessoires, consultez la page [g.co/HWR RecyclingProgram](https://www.google.com/HWR RecyclingProgram).

Réparation et assistance

Instructions générales d'utilisation : cet appareil contient des piles rechargeables aux ions de lithium. Il s'agit de composants sensibles qui peuvent provoquer des blessures s'ils sont endommagés. Google vous recommande de faire appel à un professionnel pour toute réparation d'appareil. Communiquez avec Google, un fournisseur de services Google ou un réparateur professionnel indépendant pour réparer votre appareil, à moins que vous soyez un adulte ayant l'expérience technique nécessaire pour réparer vous-même votre appareil électronique, comme indiqué à la page [g.co/pixel/contact](https://www.google.com/pixel/contact). N'ouvrez pas la pile, ne l'écrasez pas, ne la chauffez pas à plus de 45 °C (113 °F) et ne la jetez pas au feu. Vos piles aux ions de lithium de votre appareil sont un composant consommable qui se dégrade avec le temps et dont l'autonomie entre deux recharges finit par durer de moins en moins d'heures. Les piles de votre appareil ont été conçues pour conserver jusqu'à 80 % de leur capacité pendant environ 1 000 cycles de recharge. À mesure que les piles de l'appareil vieillissent, vous remarquerez peut-être des changements dans la performance de recharge, la capacité de la pile et le nombre de cycles au fil du temps, et elles devront un jour être remplacées. Consultez la page [g.co/pixel/contact](https://www.google.com/pixel/contact) pour obtenir les coordonnées.

Réparations en libre-service : pour découvrir comment réparer votre appareil, consultez la page [g.co/pixel/repair](https://www.google.com/pixel/repair). La pile de votre appareil doit être remplacée uniquement pour prolonger la durée de vie du produit. Si vous choisissez d'effectuer vous-même une réparation, vous acceptez le risque associé à une telle réparation. Soyez prudent si vous effectuez une réparation. L'ouverture ou la réparation de votre appareil peut présenter un risque de chocs électriques, de dommages à l'appareil, d'incendie et de blessures corporelles ainsi que d'autres dangers. Utilisez des pièces de rechange Google authentiques, si elles sont proposées dans votre région. L'utilisation d'une pile non certifiée et sa mise au rebut inappropriée peuvent présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers. Ne modifiez, ne reconstruisez et ne remettez pas à neuf la pile, ne la percez pas, n'essayez pas d'y insérer des objets, ne la mettez pas au micro-ondes, ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à de l'eau, à de la peinture ni à d'autres liquides, et ne l'exposez pas au feu, à la chaleur excessive ni à d'autres dangers.

Fonctionnalités relatives à la santé

Votre appareil et toutes les fonctionnalités d'applications de bien-être général, de podomètre, d'exercice et de mise en forme associées ne sont pas des appareils médicaux, sauf indication contraire claire, et sont uniquement destinées à des fins d'information. Votre téléphone et ces

applications ne sont pas conçus pour être utilisés dans le cadre du diagnostic ni du traitement d'une maladie ou d'un autre trouble, ni pour contrôler, atténuer ou prévenir une maladie ou d'autres troubles.

Irritation cutanée

Certaines personnes peuvent faire une réaction aux matériaux utilisés dans les articles qui sont en contact prolongé avec la peau, comme le nickel. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ressentez une irritation cutanée sur les zones qui sont fréquemment en contact avec l'appareil.

Problèmes médicaux

Un faible pourcentage d'utilisateurs peuvent ressentir des maux de tête, des convulsions, des évanouissements, une fatigue visuelle, de la fatigue ou de la sécheresse oculaire déclenchés par diverses stimulations visuelles, comme des lumières clignotantes, des motifs lumineux ou l'utilisation d'appareils électroniques avec des écrans. Des personnes qui n'ont jamais connu de tels problèmes auparavant peuvent présenter ces symptômes. Si vous avez des antécédents de convulsions, d'évanouissements ou d'épilepsie, ou si vous éprouvez un problème de santé ou un inconfort sur lequel, selon vous, votre appareil pourrait avoir une incidence, consultez un médecin avant de l'utiliser. Arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un médecin si vous présentez des symptômes que vous pensez pouvoir être provoqués ou aggravés par votre appareil (par exemple : maux de tête, évanouissements ou convulsions).

DEL

Les voyants à DEL visibles sur votre appareil sont sûrs dans des conditions raisonnablement prévisibles, conformément aux exigences de la norme CEI 62471. Cependant, il est recommandé de ne pas diriger les voyants à DEL vers les yeux d'une personne.

Produit laser grand public



Mise en garde : L'appareil contient un module laser de classe 1. La conception de l'appareil intègre un dispositif optique et un boîtier de protection pour éviter toute exposition à un niveau de rayonnement laser supérieur à la classe 1.

Les modules laser de ce produit sont conformes aux normes EN 50689:2021, EN 60825-1+A11:2021 et 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf pour la conformité à la norme CEI 60825-1 v3, comme décrit dans l'avis n° 56 concernant les appareils laser du 8 mai 2019. L'utilisation de commandes, d'ajustements ou de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations. Par conséquent, ce produit doit être réparé par Google ou par un fournisseur de services autorisé.

Module laser à mise au point automatique : fabriqué en Chine. STMicroelectronics (R&D) LTD., 1 Tanfield, 1st Floor, Edinburgh EH3 5DA, Royaume-Uni

Module laser de proximité : fabriqué en Autriche. ams-OSRAM AG, Tobelbader Str. 30, 8141 Premstätten, Autriche

Exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été évalué et s'est avéré conforme aux exigences réglementaires applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission applicables en matière d'exposition à l'énergie radiofréquence (RF). Vous trouverez des renseignements concernant l'exposition aux radiofréquences à la page [g.co/pixel/rfe](https://www.google.com/pixel/rfe).

La limite de débit d'absorption spécifique (DAS) est de 2,0 W/kg en moyenne sur 10 g de tissu. Les valeurs de DAS les plus élevées pour ce type d'appareil sont de 0,99 W/kg lorsqu'il est utilisé directement contre la tête et de 1,39 W/kg directement contre le corps.

Pour réduire l'exposition à l'énergie RF, servez-vous d'une option mains libres, comme le haut-parleur intégré, les écouteurs ou d'autres accessoires similaires. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, comme un étui, sont exempts de composants métalliques. Éloignez suffisamment l'appareil de votre corps pour vous conformer aux distances minimales de sécurité.

Vous trouverez les valeurs de DAS applicables dans chacun de ces territoires de compétence sur votre appareil : **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Étiquettes réglementaires**.

Vous trouverez d'autres renseignements à propos des valeurs de DAS sur les pages suivantes :

fcc.gov

icnirp.org

ec.europa.eu

dot.gov.in

Brouillage radioélectrique

Observez les règles qui interdisent l'utilisation des technologies sans fil (p. ex. les connexions cellulaires et Wi-Fi). Votre appareil est conçu conformément aux réglementations sur les radiofréquences, mais l'utilisation d'appareils sans fil peut avoir une incidence négative sur d'autres équipements électroniques. Par exemple, en avion ou juste avant l'embarquement, respectez les instructions d'utilisation de votre appareil sans fil fournies par la compagnie aérienne. L'utilisation d'un appareil sans fil dans un avion peut perturber les réseaux sans fil, présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion ou être illégale. Vous pourrez peut-être cependant utiliser votre appareil en mode Avion.

Bande ultralarge (BUL)

Si l'utilisation de la bande ultralarge est interdite là où vous vous trouvez, par exemple dans un avion, vous pouvez la désactiver en activant le mode Avion. Pour activer le mode Avion, accédez à Paramètres rapides > touchez **Mode Avion**. Le mode Avion peut également être activé dans **Paramètres** > **Réseau et Internet** > activez **Mode Avion**. L'utilisation à bord d'un aéronef, d'un navire ou d'un satellite est interdite. Aux États-Unis, les appareils BUL ne peuvent pas être utilisés pour faire fonctionner des jouets.

Communications d'urgence

Les appareils sans fil pourraient ne pas être fiables pour les communications d'urgence. Cet appareil fonctionne à l'aide de signaux radio, et rien ne garantit qu'il pourra établir ou maintenir une connexion en toutes circonstances. De plus, votre appareil est alimenté par une pile rechargeable, qui peut être influencée par la température, l'utilisation, les dommages et d'autres facteurs. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour assurer les communications d'urgence. Bien que, dans certains territoires de compétence, les renseignements en cas d'urgence soient transmis à l'aide de réseaux sans fil, il se peut que votre appareil ne reçoive pas toujours ces communications, selon la connectivité du réseau ou d'autres facteurs. Il se peut que l'accès à certaines fonctionnalités et aux renseignements ou aux communications en cas d'urgence ne soit pas proposé dans toutes les régions ni toutes les langues. Pour lancer un appel d'urgence, vous pouvez appuyer simultanément sur l'interrupteur et sur le bouton d'augmentation du volume. L'écran affichera alors le bouton d'appel d'urgence. Appuyez sur ce bouton pour passer l'appel d'urgence.

Brouillage des instruments médicaux

Votre appareil utilise des puces radio et d'autres composants qui émettent des champs électromagnétiques. Il contient également des aimants. Ces champs électromagnétiques et ces aimants peuvent interférer avec les instruments médicaux, comme les stimulateurs cardiaques et d'autres instruments médicaux implantés. Gardez toujours l'appareil et son chargeur à une distance sécuritaire de l'instrument médical. Si vous avez des questions sur l'utilisation de votre appareil Google avec (ou à proximité de) votre instrument médical, consultez votre fournisseur de soins de santé/médecin avant d'utiliser votre appareil. Si vous soupçonnez votre appareil Google d'interférer avec votre instrument médical, éteignez-le et consultez votre médecin pour obtenir des renseignements propres à votre instrument médical.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque le personnel des hôpitaux, des cliniques ou d'autres établissements de santé vous le demande. Cette démarche vise à éviter d'éventuels brouillages avec les appareils médicaux sensibles.

Manipulation et utilisation adéquates

Suivez ces directives lors de l'utilisation, du stockage ou du nettoyage de votre appareil.

Entretien et nettoyage

Débranchez l'appareil et l'adaptateur d'alimentation avant tout nettoyage, pendant les orages ou lors d'une inutilisation prolongée. Ne nettoyez pas votre appareil pendant qu'il est en recharge, car cela peut causer des blessures ou endommager votre appareil. Évitez les solvants et les matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface du produit. N'utilisez pas de détergent, de poudre, ni d'autres agents chimiques (comme le benzène) pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires.

L'exposition à des produits de maquillage, à des produits chimiques ou à des tissus teints, comme le denim, peut tacher les appareils et les étuis de couleur claire.

Nous vous recommandons de nettoyer votre appareil en l'essuyant délicatement avec un linge doux non pelucheux. Utilisez un chiffon sec pour les traces, les taches ou la poussière, et un chiffon légèrement humide (pas mouillé) pour les transferts de couleur, comme ceux causés par du maquillage ou une nouvelle paire de jeans. Pour les taches et les saletés superficielles, utilisez des lingettes pour écran ou un nettoyant pour lunettes sur l'écran. Sur le dos et les côtés, servez-vous de savon ménager ordinaire ou de lingettes de nettoyage sans javellisant. Pour d'autres instructions d'entretien et de nettoyage, consultez la page g.co/pixel/care .

Pour désinfecter votre appareil, y compris son écran, vous pouvez utiliser des lingettes désinfectantes ménagères ordinaires ou des lingettes à base d'alcool isopropylique à 70 %. N'utilisez pas de lingettes contenant des produits javellissants.

Les écrans flexibles sont plus souples que les écrans de téléphone traditionnels; évitez donc tout contact avec le sable, les miettes, les ongles et les objets pointus. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets ni de particules fines (telles que du sable ou de la saleté) sur l'écran pliable ou dans la charnière de l'écran lorsqu'il est plié. Ne retirez pas et ne décollez pas le protecteur d'écran préinstallé, car cela pourrait causer des dommages. N'appliquez pas de protecteur d'écran provenant de tiers. Essayez régulièrement votre écran.

Résistance à l'eau et à la poussière

Votre appareil est conçu pour respecter l'indice de protection contre l'eau et la poussière IP68 selon la norme CEI 60529 lorsqu'il quitte l'usine, mais il n'est pas étanche à l'eau ni à la poussière. La résistance à l'eau et à la poussière n'est pas une condition permanente, et elle diminue ou disparaît au fil du temps en raison de l'usure normale, de la réparation de l'appareil, du démontage ou des dommages. Le fait d'échapper votre appareil peut entraîner une perte de résistance à l'eau ou à la poussière. Les dommages causés par les liquides annulent la garantie limitée (voir ci-dessous). N'exposez pas votre appareil à des liquides ni à la poussière en quantité excessive, car cela peut causer un court-circuit ou une surchauffe. Le chargeur de l'appareil et les autres accessoires ne sont pas résistants à la poussière ni à l'eau et ne doivent pas y être exposés. Pour en savoir plus, consultez la page g.co/pixel/water .

Champs magnétiques

Évitez de placer tout objet contenant des aimants ou sensible aux champs magnétiques, comme des cartes de crédit, des cartes bancaires, des bandes audio ou vidéo, ou des dispositifs de mémoire magnétique, à proximité de cet appareil ou de son câble de recharge, car vous risquez de perdre les données stockées sur ces objets. Les éléments qui contiennent des données sensibles aux champs magnétiques doivent être conservés à une distance d'au moins 5 cm (2 po) de cet appareil.

Service et assistance

Des réparations ou des modifications non autorisées ou mal effectuées peuvent causer des dommages permanents à l'appareil ou des blessures, et peuvent avoir une incidence sur la couverture de votre garantie ainsi que sur les autorisations réglementaires. Google vous recommande de faire appel à un professionnel pour toute réparation d'appareil. L'appareil ne doit être réparé que par Google, un fournisseur de services autorisé par Google ou une personne possédant une expertise

technique suffisante pour effectuer les réparations de l'appareil. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une réparation autorisée ou d'autres options de service de réparation.

Sous réserve des obligations juridiques en vigueur dans votre région, les appareils envoyés pour réparation peuvent être remplacés par des appareils remis à neuf du même type plutôt qu'être réparés, ou des pièces remises à neuf peuvent être utilisées pour réparer l'appareil. Si les appareils sont dotés d'une mémoire pour conserver des données générées par l'utilisateur, la réparation ou le remplacement peut entraîner la perte des données. Pour obtenir de l'assistance et de l'aide en ligne, consultez la page g.co/pixel/help.

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations

Les renseignements relatifs à la conformité aux réglementations, les certifications et les marques de conformité propres à l'appareil se trouvent sur votre appareil, sous **Paramètres > À propos du téléphone > Étiquettes réglementaires** ou à l'arrière de l'appareil.

Déclaration de conformité avec les normes de compatibilité électromagnétique (CEM)

Important : La conformité de cet appareil aux normes de compatibilité électromagnétique (CEM) a été démontrée dans des conditions comprenant l'utilisation d'appareils périphériques et de câbles blindés conformes entre les composants du système. Il est important que vous utilisiez des périphériques conformes et des câbles blindés entre les composants du système afin de réduire les risques de brouillage avec les radios, les téléviseurs et d'autres appareils électroniques.

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : États-Unis

Conformité aux normes de la FCC

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut causer des brouillages préjudiciables aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée que des brouillages ne seront pas générés dans une installation en particulier. Si cet appareil cause du brouillage préjudiciable à la réception des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

Toute modification n'ayant pas été approuvée expressément par Google peut entraîner l'annulation du droit qui vous a été accordé d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris les brouillages pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Il est interdit aux émetteurs fonctionnant dans la bande de 5,925 GHz à 7,125 GHz de contrôler des systèmes d'aéronef sans pilote ou de communiquer avec eux.

L'utilisation de cet appareil est interdite à bord de plateformes de forage pétrolier et d'aéronefs, sauf que le fonctionnement de cet appareil dans la bande de 5,925 GHz à 6,425 GHz est autorisé à bord de gros aéronefs volant à plus de 10 000 pi d'altitude.

L'installation sur une infrastructure extérieure fixe est interdite.

Le contrôle de systèmes d'aéronef sans pilote, y compris les drones, ou la communication avec eux, est interdit.

Numéro de modèle : GZDQ6

Nom du produit : Pixel 11 Pro Fold

Partie responsable aux États-Unis

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Contact : g.co/pixel/contact

Compatibilité avec les prothèses auditives (CPA)

Cet appareil est certifié compatible avec les prothèses auditives. Vous trouverez d'autres informations à la page g.co/pixel/HAC ou en balayant le code QR ci-dessous.



Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Canada

Industrie Canada, Classe B

Cet appareil est conforme aux limites de la norme NMB-003 pour les appareils de classe B.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 MHz à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.

Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les plateformes de forage pétrolier.

Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, des appareils subordonnés intérieurs, des appareils clients de faible puissance et des appareils de très faible puissance fonctionnant dans la bande de 5 925 MHz à 6 425 MHz, qui peuvent être utilisés dans les gros aéronefs tels que définis dans le [Règlement de l'aviation canadien](#), et ce, lorsqu'ils volent à une altitude supérieure à 3 048 mètres (10 000 pieds).

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans les automobiles, les trains ou les navires maritimes.

Utilisation dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz (LPI) limitée à l'intérieur seulement; leur utilisation à bord de plateformes de forage pétrolier, d'automobiles, de trains, de navires maritimes et d'aéronefs doit être interdite, sauf à bord d'un gros aéronef volant à plus de 3 048 m (10 000 pi) d'altitude.

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : UE/R.-U.

Avis de conformité de l'UE/R.-U.



Par la présente, Google LLC déclare que le type d'équipement radio GZDQ6 est conforme aux exigences réglementaires du R.-U. et à la directive de l'UE 2014/53/UE pertinentes. Le texte intégral de la déclaration de conformité est accessible à la page g.co/pixel/conformity.

De plus, Google LLC déclare que ce produit est conforme à la Product Security and Telecommunications Infrastructure Act (PSTI). La déclaration de conformité PSTI est accessible à la page g.co/pixel/conformity.

Restrictions ou exigences du règlement de 2017 sur les équipements radioélectriques et de la directive 2014/53/UE

L'appareil est limité à une utilisation intérieure uniquement lorsqu'il fonctionne dans les plages de fréquences de 5 250 MHz à 5 350 MHz et de 5 945 MHz à 6 425 MHz (LPI) dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI)

Renseignements relatifs aux bandes de fréquences et à la puissance des sorties sans fil

Les données fournies ici représentent la puissance de radiofréquence maximale transmise dans les bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio.

Fréquence	Alimentation
2 400 MHz à 2 483,5 MHz	< 20 dBm
5 150 MHz à 5 350 MHz	< 23 dBm
5 470 MHz à 5 725 MHz	< 23 dBm
5 725 MHz à 5 875 MHz	< 14 dBm
5 945 MHz à 6 425 MHz	< 14 dBm (VLP) / 23 dBm (LPI)
13,56 MHz	< -14,0 dBμA/m à 10 m
6 à 8,5 GHz (BUL)	< -1,0 dBm/50 MHz
GSM 900	< 35 dBm
GSM 1 800	< 32 dBm
Bande UMTS I/VIII	< 25,7 dBm
LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28, B40, B42	< 25,7 dBm
LTE B38, B41 HPUE	< 28,7 dBm
NR n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38	< 25,7 dBm
NR n40 HPUE	< 29 dBm
NR n41, n77, n78 HPUE	< 32 dBm
NTN B255, B256	< 25,7 dBm

Brouillage radioélectrique

Google n'est pas responsable des brouillages de radio ou de télévision causés par la modification non autorisée de ces appareils et de leurs accessoires, ou par la substitution ou la connexion de câbles et d'équipements autres que ceux spécifiés par Google. La correction des brouillages provoqués par ces modifications, ces substitutions ou ces connexions non autorisées incombe à l'utilisateur. Google et ses revendeurs ou distributeurs autorisés ne sont responsables d'aucun dommage ni d'aucune violation de la réglementation gouvernementale découlant du non-respect de ces directives.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et piles



Le symbole DEEE signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et sa ou ses piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsqu'il a atteint sa fin de vie, apportez l'appareil à un point de collecte désigné par les autorités locales afin qu'il soit mis au rebut ou recyclé de manière sécuritaire. La collecte et le recyclage séparés de votre produit, de ses accessoires électriques et de sa ou ses piles contribuent à préserver les ressources naturelles et à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination appropriée des DEEE et des piles, consultez les pages [g.co/store/weerecycling](https://www.google.com/store/weerecycling) et [g.co/store/batteryrecycling](https://www.google.com/store/batteryrecycling).

Conformité à la norme RoHS

Ce produit est conforme au texte réglementaire n° 3032 du Royaume-Uni de 2012 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative

à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications.


REACH

Le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) est le cadre réglementaire des substances chimiques, et ce produit est conforme au règlement CE n° 1907/2006 de l'UE et au texte réglementaire du Royaume-Uni n° 1577 de 2020. Google respecte toutes les exigences de ce règlement et s'engage à fournir à ses clients les renseignements concernant la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec Google à l'adresse Env-Compliance@google.com.

Directive relative au chargeur universel

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 7,5 W (requis par l'équipement radio) et un maximum de 30 W (pour atteindre la vitesse de recharge maximale).

L'appareil prend en charge le protocole de recharge USB Power Delivery « Recharge rapide USB PD ».

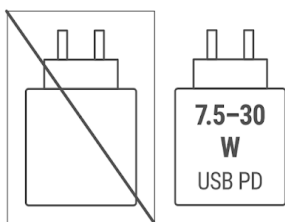

Règlement sur les exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, (UE) 2023/826

Consultez le rapport récapitulatif des tests effectués concernant l'écoconception à la page g.co/ecodesign.

L'augmentation du délai de mise en veille de l'écran par rapport au paramètre par défaut augmentera la consommation d'énergie et réduira l'autonomie de la pile.

Activation et désactivation des ports réseau sans fil :

Cellulaire : ouvrez l'appli Paramètres sur l'appareil > **Réseau et Internet** > activez ou désactivez le **mode Avion**.

Wi-Fi : ouvrez l'appli Paramètres sur l'appareil > **Réseau et Internet** > **Internet** > activez ou désactivez le **Wi-Fi**.

Bluetooth : ouvrez l'appli Paramètres de l'appareil > **Appareil connecté** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth** > activez ou désactivez le **Bluetooth**.

Fabricant : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis.

UE : Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlande.

Royaume-Uni : Google Commerce Limited UK Establishment, 1 St. Giles High Street, Londres, WC2H 8AG, Royaume-Uni.

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Australie

L'appareil est limité à une utilisation intérieure uniquement lorsqu'il fonctionne dans les plages de fréquences de 5 250 MHz à 5 350 MHz et de 5 945 MHz à 6 425 MHz (LPI) de manière à réduire le risque de brouillage préjudiciable avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Les émetteurs à bande ultralarge ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à celle proposée sur les sites australiens de radioastronomie. Pour en savoir plus sur la distance spécifiée, veuillez vous référer à la licence de classe Radiocommunications (appareils à faible potentiel de brouillage) de 2015 publiée par l'Australian Communications and Media Authority.

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Japon

L'appareil est restreint à une utilisation intérieure uniquement lorsqu'il fonctionne dans les plages de fréquences de 5 GHz (W52/W53) et de 6 GHz (LPI) (sauf lorsqu'il communique avec des appareils radio

W52 à forte puissance).

5 GHz (W52、W53) および 6 GHz (LPI) 周波数帯の場合、デバイスの使用は屋内のみに制限されます (5.2 GHz 帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。

Modèle : GZDQ6

Cet appareil est un équipement de classe B. Bien qu'il ait été conçu pour être utilisé dans un environnement résidentiel, il pourrait nuire à la réception s'il est utilisé près d'une radio ou d'un récepteur de télévision. Veuillez suivre les instructions indiquées dans le manuel d'instructions.

VCCI-B



Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Singapour

Conforme aux
normes de l'IMDA
DA107248

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Inde

Prise en charge des langues indiennes

Marque d'identification de la marque du fabricant : logo G de Google

Numéro de modèle : GZDQ6

Votre appareil prend en charge les langues indiennes officielles, conformément à la **norme IS 16333 (partie 3) : 2022**, et peut envoyer et recevoir des messages dans ces langues.

Entrée linguistique :

- Anglais
- Hindi
- Tamoul

Lisibilité des messages :

- Assamais
- Bengali
- Bodo
- Dogri
- Anglais
- Gujarati
- Hindi
- Kannada
- Cachemiri
- Konkani
- Maithili
- Malayalam
- Manipuri
- Marathi
- Népalais
- Oriya
- Pendjabi
- Sanskrit

- Santali
- Sindhi
- Tamoul
- Telugu
- Ourdou

Pour trouver le marquage de la certification BIS, accédez à **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Étiquettes réglementaires**.

Cet appareil prend en charge le service de diffusion cellulaire pour les alertes aux catastrophes et les autres alertes d'urgence en Inde. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver les types d'alertes, rechercher les alertes passées et contrôler le son et la vibration.

1. Ouvrez l'appli Paramètres de votre téléphone.
2. Touchez **Notifications** > **Alertes d'urgence sans fil**.
3. Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des alertes, ainsi que les paramètres à activer.

Déclaration relative au recyclage, au traitement et à la gestion des déchets électroniques en Inde



En Inde, cette étiquette indique que le produit en question ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, commerciaux et industriels. Il doit être déposé dans une installation appropriée où il peut être récupéré et recyclé.

Google déclare que votre appareil a été conçu et fabriqué en conformité avec les règlements relatifs à la gestion des déchets électroniques de 2022 (ci-après, les « règlements »), particulièrement avec la règle 16 (1) concernant la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques ainsi que leurs concentrations maximales autorisées en poids dans les matériaux homogènes (sauf pour les exemptions énumérées dans l'annexe II).

La manipulation, la mise au rebut ou le recyclage inappropriés des déchets électroniques, les bris accidentels ou les dommages connexes peuvent présenter des risques, y compris, mais sans s'y limiter, un incendie, une explosion ou d'autres dangers. De plus, l'élimination non contrôlée des déchets peut être nuisible et avoir une incidence néfaste sur l'environnement, car elle empêche de recycler les ressources. Certains déchets électroniques peuvent contenir des produits chimiques dangereux qui, s'ils ne sont pas éliminés de manière appropriée, risquent de contaminer l'eau, le sol et d'autres ressources naturelles. L'élimination inappropriée peut causer des dommages aux plantes, aux animaux et à la vie humaine.

Pour obtenir plus de détails sur la responsabilité élargie des producteurs (EPR, Extended Producer Responsibility), veuillez consulter la page g.co/envinfo/epr-in.

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Taïwan

台灣法規遵循

使用過度恐傷害視力

- (1). 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2). 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

減少電磁波影響，請妥適使用。

經過格式化的實際儲存空間容量會略減。

Valeurs RoHS pour Taïwan

Nom de l'équipement : Pixel 11 Pro Fold, Désignation du type : GZDQ6 設備名稱: 移動電話, 型號 (型式) : GZDQ6						
Unité	限用物質及其化學符號 Substances d'usage restreint et symboles chimiques connexes					
	鉛 Plomb (Pb)	汞 Mercure (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Biphényles polybromés (PBB)	多溴二苯醚 Éthers diphényles polybromés (EDP)
外殼 Boîtier	○	○	○	○	○	○
電子元件 Composant électronique	-	○	○	○	○	○
連接器 Connecteur	-	○	○	○	○	○
印刷電路板 Carte de circuits imprimés	○	○	○	○	○	○
顯示屏 Écran	○	○	○	○	○	○
包裝 Emballage	○	○	○	○	○	○
其它 Autre	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Remarque 1 : Les mentions « Supérieur à 0,1 wt % » et « Supérieur à 0,01 wt % » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance d'usage restreint dépasse le pourcentage de référence pour la présence de la substance en question. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Remarque 2 : La mention « ○ » indique que la teneur en pourcentage de la substance d'usage restreint ne dépasse pas la valeur du pourcentage de référence pour la présence de la substance en question. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Remarque 3 : Le trait d'union (« - ») indique que la substance d'usage restreint correspond à l'exemption.						



廢電池請回收
廢行動電話請回收

Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Mexique

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo No.: GZDQ6

Características eléctricas: 5Vcc, 3A ; 9Vcc, 3A ; PPS hasta 11Vcc, 3A

IFT COGOGZ26-014032

Antes de usar el dispositivo, consulta el manual de instrucciones en él. Para ello, ve a **Configuración** > **Acerca del dispositivo** > **Manual sobre seguridad y reglamentaciones** o visita g.co/pixel/safety

Para ver el IMEI del teléfono, marca *#06# o ve a **Configuración** > **Acerca del teléfono** > **Manual sobre seguridad y reglamentaciones**.

Mensajes de alerta del servicio de difusión móvil (CBS): CBS está habilitado y activado en tu teléfono. Puedes habilitar o inhabilitar CBS en **Ajustes** > **Notificaciones** > **Alertas de emergencia inalámbricas**.

Si perdes el dispositivo o te lo roban, puedes usar Encontrar mi dispositivo, de Google en:
<https://www.google.com/android/find/>

Información sobre la garantía limitada

La garantía limitada del dispositivo también está disponible en la configuración del dispositivo, en **Configuración > Acerca del teléfono > Garantía limitada** y en g.co/devicewarranty.



Renseignements relatifs à la conformité aux réglementations : Malaisie



Garantie limitée

La garantie limitée est accessible dans le [centre de garantie des produits matériels Google](#).

© 2026 Google LLC. Tous droits réservés.

Pixel, le logo G, Google ainsi que les marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google LLC.

Qi est une marque déposée de Wireless Power Consortium Inc. Wi-Fi^{MP} et le logo Wi-Fi sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance. La marque de mot et les logos Bluetooth^{MP} sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Cette page peut inclure du contenu traduit à l'aide de la technologie d'IA. Les traductions générées par IA peuvent contenir des erreurs.

Besoin d'aide supplémentaire?

Essayez les étapes suivantes :



Poser une question à la communauté d'aide

Obtenez des réponses des membres de la communauté



Communiquer avec nous

Dites-nous-en plus et nous vous aiderons à y arriver