HANDLEIDING | SNELSTARTGIDS

HS80 v2 MAX

DRAADLOZE GAMINGHEADSET

Deze pagina is gedeeltelijk vertaald met behulp van AI.
De Engelse versie is hier beschikbaar - English
Als u nog andere problemen heeft, neem dan contact op klantenondersteuning

IN DEZE GIDS

INHOUD VAN DE VERPAKKING
VERKLARING INZAKE NALEVING
JURIDISCHE VERKLARING / AUTEURSRECHTVERKLARING
CORSAIR-ADRES (wereldwijd en Japan)

INHOUD VAN DE VERPAKKING

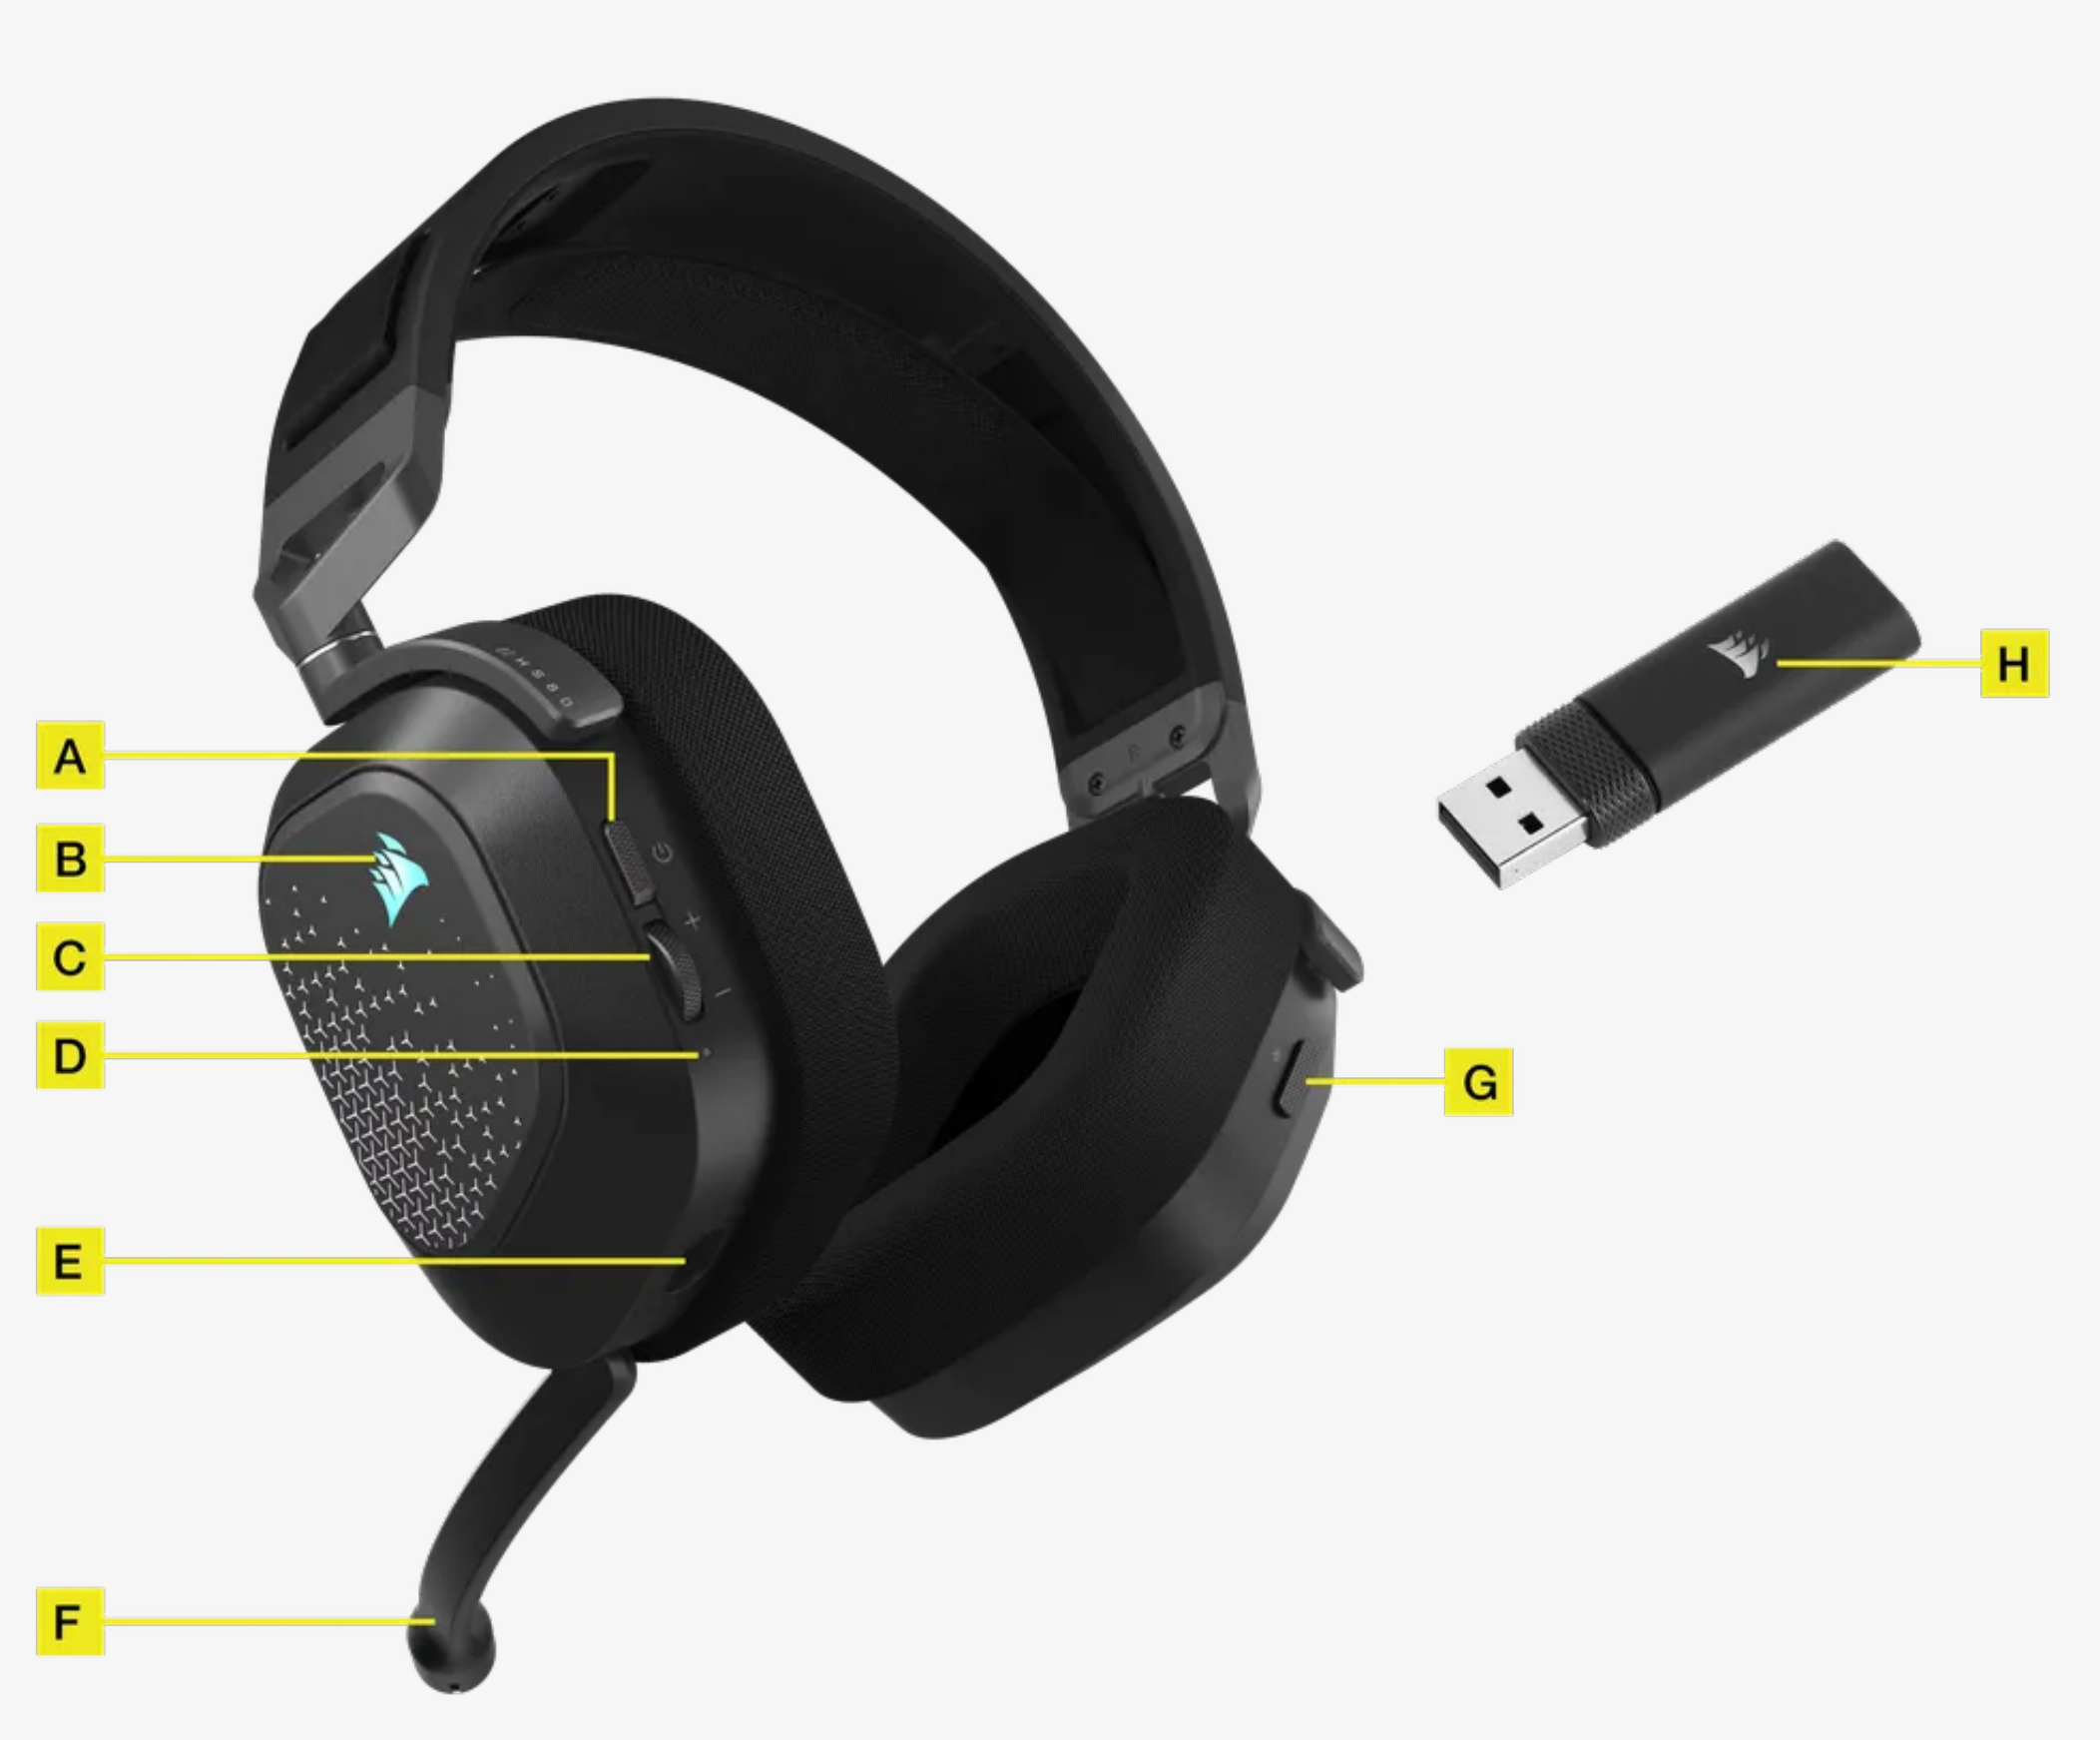

A. AAN/UIT-KNOP / DRAADLOZE MODUS
B. RGB-LED-VERLICHTING
C. VOLUMEREGELING / EQ-SELECTIE / iCUE-BEDIENING
D. STATUS-LED VAN DE HEADSET
E. OPLAADPOORT
F. LED-indicator voor de status van de microfoon
G. BLUETOOTH / MULTIFUNCTIONELE KNOP (MFB)
H. LED-indicator voor koppelingsstatus (draadloze USB-ontvanger)

2,4 GHz-MODUS

PC - Sluit de draadloze USB-zender aan op een willekeurige USB-poort (type A) van uw pc. Druk op de aan/uit-knop op de headset. De headset wordt standaard ingeschakeld in de 2,4 GHz-modus. De headset is ontworpen om te werken binnen een bereik van maximaal 50 voet (15,24 m) vanaf de zender, maar andere draadloze apparaten, elektronische apparatuur en obstakels zoals muren kunnen de prestaties beïnvloeden.

OPMERKING: Wanneer u de CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS-headset voor het eerst op een pc gebruikt, zal het besturingssysteem automatisch een apparaatstuurprogramma installeren. Nadat het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd, raden wij u aan uw pc opnieuw op te starten alvorens de headset te gebruiken.

PLAYSTATION - Sluit de draadloze USB-zender aan op een willekeurige USB-poort van uw PS4- of PS5-console. Stel via de PlayStation-gebruikersinterface de optie „Uitvoer naar hoofdtelefoon“ in op „Alle audio“. Zet de volumeregeling (hoofdtelefoon) op het maximale niveau. Pas vervolgens het volume aan met de volumeregelaar van de headset.

BLUETOOTH-MODUS

De headset kan tegelijkertijd verbinding maken via 2,4 GHz en Bluetooth.

De allereerste keer dat u uw headset inschakelt, wordt de Bluetooth-koppelingsmodus automatisch geactiveerd, zodat u uw Bluetooth-apparaat eenvoudig kunt verbinden. Indien er na enige tijd geen apparaat is verbonden, zal de headset de Bluetooth-koppelingsmodus automatisch verlaten.

Om de koppelingsmodus voor uw Bluetooth-apparaat handmatig in te schakelen, schakelt u de headset in en houdt u vervolgens de multifunctionele BT-knop 2 seconden ingedrukt totdat het microfoonlampje rood en blauw knippert. Zodra u een Bluetooth-apparaat aan uw headset hebt gekoppeld, wordt bij het inschakelen van de headset nu ook automatisch Bluetooth ingeschakeld en wordt er verbinding gemaakt met het gekoppelde apparaat. Wanneer u de headset uitschakelt, worden alle draadloze verbindingen verbroken.

OPMERKING: De functie voor het beantwoorden van oproepen met één druk op de knop is alleen beschikbaar wanneer er verbinding is met één Bluetooth-apparaat. Wanneer er verbinding is met twee apparaten, dient u oproepen te beantwoorden of te beëindigen via het apparaat waarop de oproep binnenkomt.

TELEFOONGESPREKKEN AANNEMEN EN BEËINDIGEN

Om een inkomend gesprek aan te nemen, drukt u één keer op de MFB. Om het gesprek te beëindigen, drukt u nogmaals één keer op de MFB.

NAAR MUZIEK LUISTEREN (MEDIA AFSPELEN)

Om een nummer af te spelen, drukt u één keer op de MFB. Om het afspelen te pauzeren, drukt u nogmaals één keer op de MFB. Om vooruit te spoelen, drukt u twee keer snel achter elkaar op de MFB. Om terug te spoelen, drukt u drie keer snel achter elkaar op de MFB.

VOOR OPTIMALE DRAADLOZE PRESTATIES

- Plaats de draadloze USB-ontvanger op een open plek waar niets het signaal belemmert.
- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt.
- Laat de accu niet gedurende langere tijd volledig ontladen. De levensduur van de accu wordt gemaximaliseerd door deze in een gedeeltelijk opgeladen toestand te houden.
- Bewaar de headset bij kamertemperatuur (20–30 °C of 68–86 °F).

OPMERKING: Langdurig luisteren op hoog volume kan uw gehoor schaden. Neem tussendoor pauzes en begin altijd met een laag volume voordat u dit verhoogt.

iCUE

Ga naarcorsair.com/support/downloadsom de iCUE-software te downloaden. Door gebruik te maken van de iCUE-software kunt u alle functies van de HS80 v2 MAX WIRELESS-headset benutten. De draadloze USB-ontvanger moet op uw pc zijn aangesloten om de iCUE-software te kunnen gebruiken.

OPMERKING: Indien de headset zonder software wordt gebruikt, zijn sommige functies uitgeschakeld.

- Installeer de iCUE-software op een pc met Windows 10 of een nieuwere versie, of op macOS.
- Zodra de installatie is voltooid, start u uw pc opnieuw op en start u iCUE op.

DE iCUE-SOFTWARE KAN WORDEN GEBRUIKT OM:

- Selecteer en pas de instellingen van de audio-equalizer (EQ) aan. U kunt ook door de verschillende EQ-instellingen bladeren door op het volumewieltje op de headset te drukken.

In de ingebouwde documentatie van de software wordt uitvoerig uitgelegd hoe u de functies van de HS80 v2 MAX WIRELESS kunt gebruiken.

iCUE
A CORSAIR INTERFACE

MICROFOONBEDIENING

Klap de microfoon omhoog om het geluid te dempen. Klap de microfoon naar beneden om het geluid weer in te schakelen.

OPMERKING: De iCUE-software kan eveneens worden gebruikt om deze functies te bedienen.

Voor optimale prestaties buigt u de flexibele microfoonarm zo dat deze zo goed mogelijk bij de linkerhoek van uw mond aansluit. Een hoek van 30 graden is een goed uitgangspunt, maar u kunt dit aanpassen als het geluid van uw microfoon te luid of te zacht is.

VOLUMEREGELING

Gebruik het volumeregelwieltje om het volume harder of zachter te zetten.

OPLADEN

De CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS-headset moet vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen.

- Sluit de USB-oplaadkabel aan op een willekeurige werkende USB-poort van uw pc.
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS-headset.

De batterij van de CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS-headset vertoont geen „geheugeneffect“, dus u hoeft deze niet volledig leeg te laten lopen voordat u hem oplaadt. Houd er rekening mee dat de USB-oplaadkabel een poort met een hoog vermogen (USB 2.0 of hoger) vereist. Sommige USB-poorten op oudere apparaten ondersteunen geen USB 2.0.

LED-INDICATIES VOOR DE BATTERIJSTATUS (OP DE HEADSET)

LAAG	MEDIUM	HOOG
ROOD	ORANJE	GROEN

De status-LED knippert tijdens het opladen en brandt continu groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Wanneer het apparaat niet wordt opgeladen, knippert de status-LED overeenkomstig de hierboven weergegeven laadniveaus.

LED-STATUSINDICATIES VOOR DE DRAADLOZE VERBINDING (OP DE DRAADLOZE USB-ONTVANGER)

- Wanneer de ontvanger op de headset is aangesloten en normaal functioneert, gaat het LED-lampje continu wit branden.
- Indien de ontvanger geen verbinding kan maken met de headset, zal het LED-lampje snel rood knipperen.
- Indien de headset is ingeschakeld, de ontvanger is ingeschakeld en het LED-lampje nog steeds rood knippert, verzoeken wij u de iCUE-software te gebruiken om de zender opnieuw aan de headset te koppelen.

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN VAN DE ACCU

Dit product werkt op een oplaadbare batterij en de veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd wanneer het product buiten gebruik wordt gesteld met het oog op afvoer en recycling. Volg de genummerde stappen aan de hand van de onderstaande afbeeldingen om de batterij op veilige wijze te verwijderen voor afvoer en recycling.

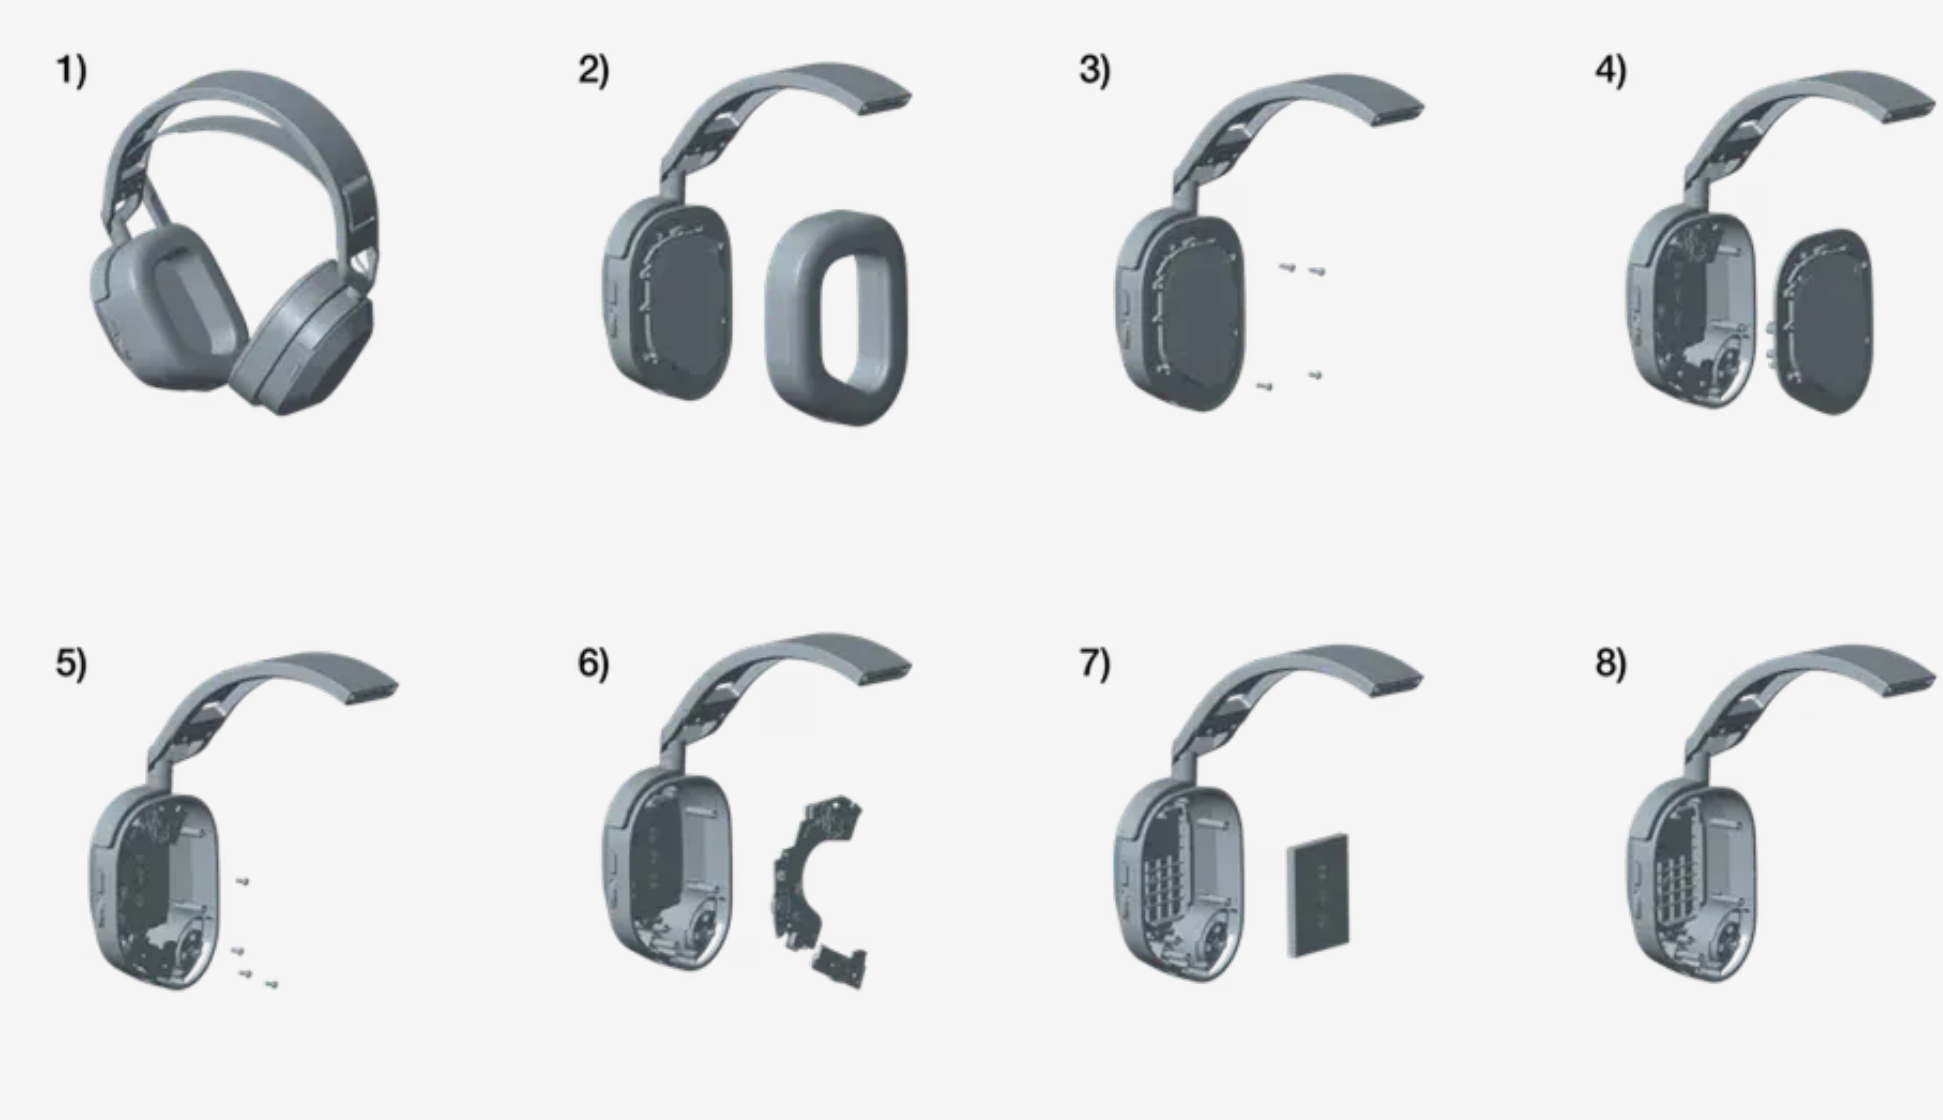

CORSAIR MEMORY, Inc. moedigt klanten aan om gebruikte elektronische apparatuur en oplaadbare batterijen te recyclen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

0.5–2.15
W

Het door de oplader geleverde vermogen moet liggen tussen minimaal 0,5 watt – het door de radioapparatuur vereiste vermogen – en maximaal 2,15 watt om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Informatie over de batterij

M/N (modelnummer): JHY554053

Capaciteit (batterijcapaciteit): 3,7 V, 1500 mAh, 5,55 Wh

Scan de QR-code voor informatie over de batterij:

AUTEURSRECHT / JURIDISCHE INFORMATIE

DOLBY LABORATORIES
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby
ATMOS

VERKLARING INZAKE NALEVING

Headset:
M/N (modelnummer): RDA0056
Specificaties (spanning/stroom): 5 V ⎓ 1A
Ontvanger:
Modelnummer (型號): RDA0057
Nominale waarden (電壓電流): 5 V ⎓ 0,1 A
FCC-ID: 2AAFM-RDA0056 (headset)
FCC-ID: 2AAFM-RDA0057 (ontvanger)
IC: 10954A-RDA0056 (headset)
IC: 10964A-RDA0057 (ontvanger)

R-R-CSI-RDA0056
R-R-CSI-RDA0057

ANATEL
01079-25-10459
01085-25-10459

JURIDISCHE VERKLARING / AUTEURSRECHTVERKLARING

© 2026 CORSAIR MEMORY, Inc. Alle rechten voorbehouden. CORSAIR en het logo met de zeilen zijn geregistreerde handelsmerken van CORSAIR in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het product kan enigszins afwijken van de afgebeelde producten.

LOCAL COUNTRY REGULATIONS ARE APPLICABLE
CORSAIR GUARANTEE 2 YEARS

CORSAIR-ADRES (wereldwijd en Japan)

CORSAIR MEMORY, Inc. 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, VS

CORSAIR GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Duitsland

CORSAIR COMPONENTS Ltd. 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, RG41 5TS, Verenigd Koninkrijk

CORSAIR
Get special offers, exclusive product news, and event info straight to your inbox.
Voer uw e-mail in
AANMELDEN
SHOP
New Products
Special Offers
Corsair.com Exclusives
Where to buy
Certified Refurbished
Business Solutions
EXPLORE
PC Builder
CORSAIR Innovation
Design Your Loop
Best Gaming Accessories
Intel 14th Generation Upgrades
AMD AM5 Upgrades
DDR5 Memory
Ambassadors
CORSAIR
About
Investor Relations
Supply Chain Disclosure
Careers
Social Impact
Press Room
Contact Us
Explorer
SUPPORT
Downloads
Customer Support
Warranty
Shipping/RMA/Returns
Terms of Sale

Copyright © 1996 - 2026 CORSAIR. All rights reserved.