



# RAZER WOLVERINE V3 PRO

HANDBUCH


Spiele auf dem absolut höchsten kompetitiven Niveau mit **Razer**  
**Wolverine V3 Pro** — dem ultimativen kabellosen E-Sport-Controller.  
Offiziell lizenziert für Xbox, damit du wie die Besten der Welt auf Konsole  
und PC spielen kannst, mit so viel Speed, Kontrolle und Präzision, dass du  
der Konkurrenz immer einen Schritt und einen Schuss voraus bleibst.

# INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU.....	3
2. DAS BRAUCHST DU.....	5
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	5
4. TECHNISCHE DATEN.....	6
5. ERSTE SCHRITTE.....	7
6. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER.....	9
7. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	13
8. RECHTLICHE HINWEISE.....	14

## 1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

- Razer Wolverine V3 Pro

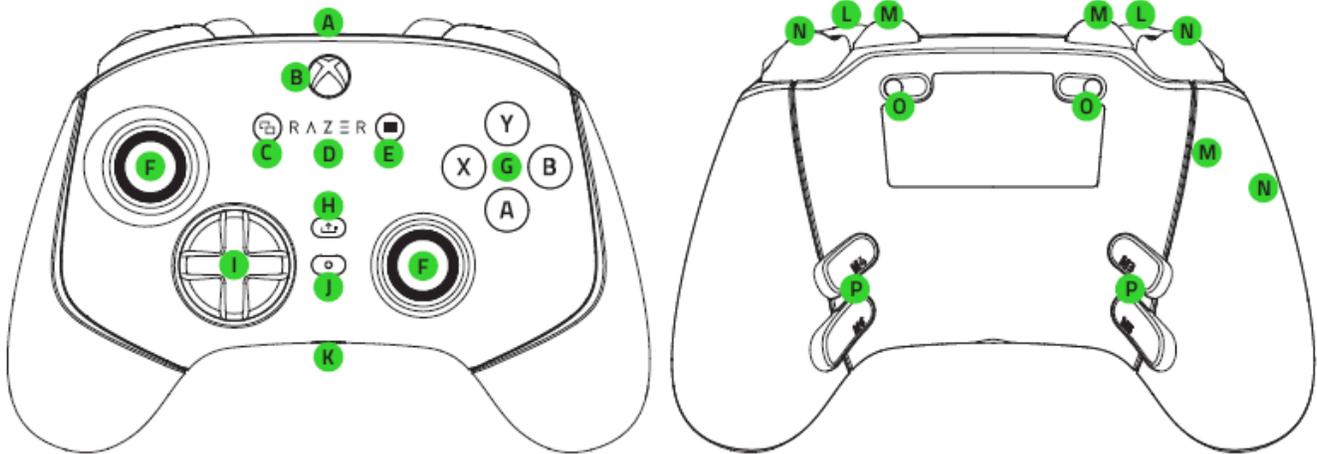


- A.** USB-Anschluss (Typ C)
- B.** Xbox-Taste
- C.** Ansicht-Taste
- D.** Status-Anzeige powered by Razer Chroma™ RGB
- E.** Menü-Taste
- F.** Analoge Sticks mit Hall-Effekt
- G.** Razer Mecha-Tactile-Aktionstasten
- H.** Share-Taste
- I.** Schwebendes Razer Mecha-Tactile-8-Wege-Steuerkreuz
- J.** Funktionstaste
- K.** 3,5-mm-Headset-Anschluss
- L.** Bumper (LB / RB)
- M.** Multifunktionale Klauengriff-Bumper (M1 / M2)
- N.** Razer Pro HyperTrigger (LT / RT)
- O.** Trigger-Stopper-Schalter
- P.** Multifunktionale Mausclick-Paddles (M3 / M4 / M5 / M6)


- Razer HyperSpeed Wireless-USB-A-Adapter (2,4 GHz)




- USB-Kabel (Typ A auf Typ C)



- 2 austauschbare Stick-Kappen (lang & konkav / kurz konvex)



- Transport-Etui

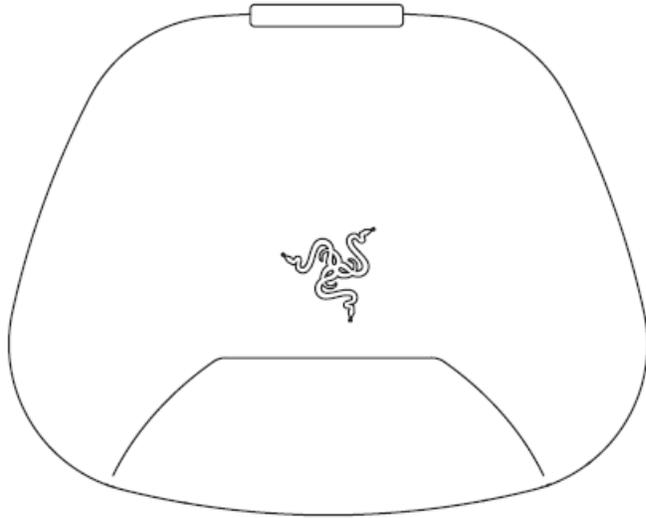

- Wichtige Produktinformationen

---

## 2. DAS BRAUCHST DU

### PRODUKTANFORDERUNGEN

- Xbox Series™ X|S oder PC (ab Windows® 11 64 Bit)
- USB-Anschluss (Typ A)
- Internetverbindung für App-Installation

### SICHERHEITSHINWEIS

**WICHTIG!** Bevor du deine Xbox in Verbindung mit diesem Produkt verwendest, lies das Handbuch, um Sicherheits-, Gesundheits- und andere Informationen zur Verwendung deiner Xbox zu erhalten.

---

## 3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET



Registrierte dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter [support.razer.com](https://support.razer.com)

---


## 4. TECHNISCHE DATEN

### FEATURES

Konnektivität	<ul style="list-style-type: none"><li>• Razer Hyperspeed Wireless per mitgeliefertem Adapter</li><li>• Kabelgebundene Verbindung</li></ul>
Systemanforderungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Xbox oder PC (Windows 11 64-bit oder besser)</li><li>• Internetverbindung für Razer Controller App</li></ul>
Mechanische Aktionstasten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Razer Mecha-Tactile-Aktionstasten</li></ul>
Multifunktionstasten	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Ergonomische Back Paddles</li><li>• 2 zusätzliche Bumper</li></ul>
Trigger	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 analoge Hall-Effekt-Trigger mit Mausclick-Trigger-Stoppere</li></ul>
Transport-Etui	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transport-Etui für Controller und Zubehör</li></ul>
USB-Kabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 m (USB C auf USB A)</li></ul>


## 5. ERSTE SCHRITTE

### SO LÄDST DU DEINEN CONTROLLER AUF

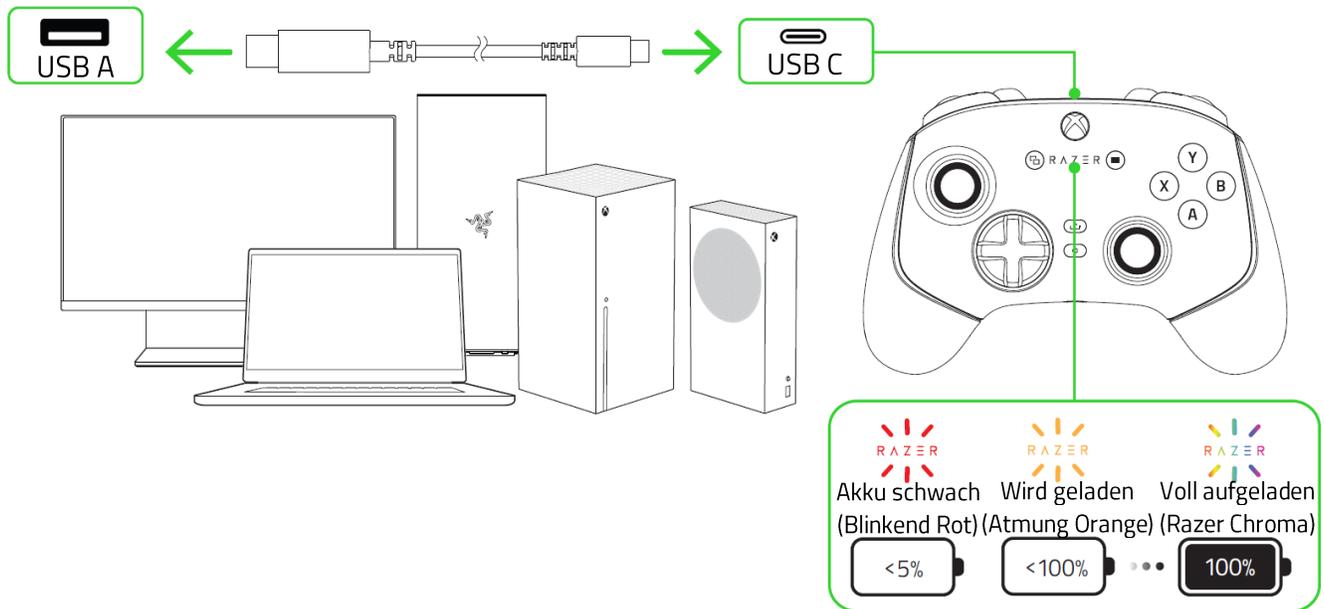

- i** Bitte verwende nur das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel (Typ A auf Typ C) zum Aufladen deines Razer Wolverine V3 Pro. Um optimale Ergebnisse zu erreichen, lade deinen Controller bitte vor dem ersten Einsatz voll auf. Ein vollständig entleerter Akku benötigt ungefähr 3 Stunden, um wieder ganz aufgeladen zu werden.

### SO VERBINDEST DU DEN CONTROLLER

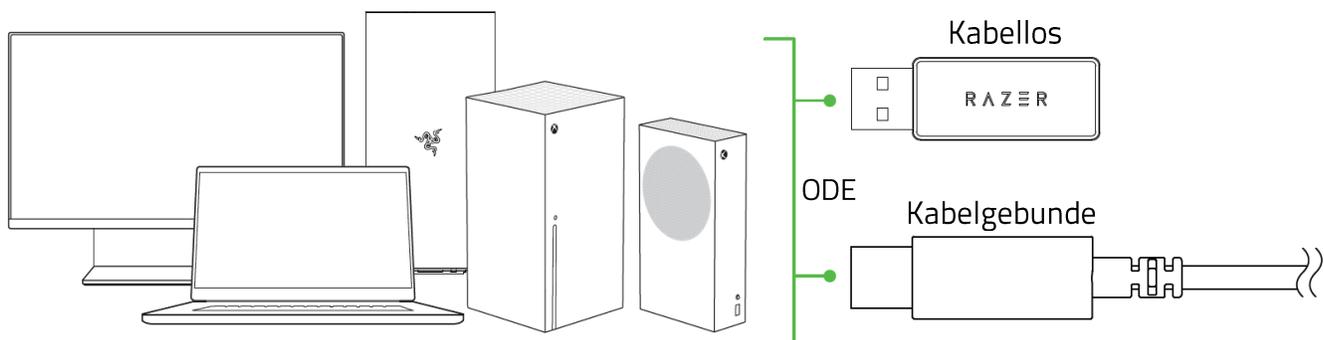

- i** Der Razer Wolverine V3 Pro bevorzugt eine kabelgebundene Verbindung, schaltet aber automatisch auf den Adapter um, falls keine kabelgebundene Verbindung erkannt wird.

## BENACHRIFTIGUNGEN ZUR KABELLOSEN VERBINDUNG



Adapter suchen ...  
(Pulsierend Weiß)




Mit Adapter verbinden ...  
(Blinkend Weiß)




Mit Adapter gekoppelt  
(Razer Chroma-Beleuchtung)

## 6. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER


### EIN-/AUSSCHALTEN

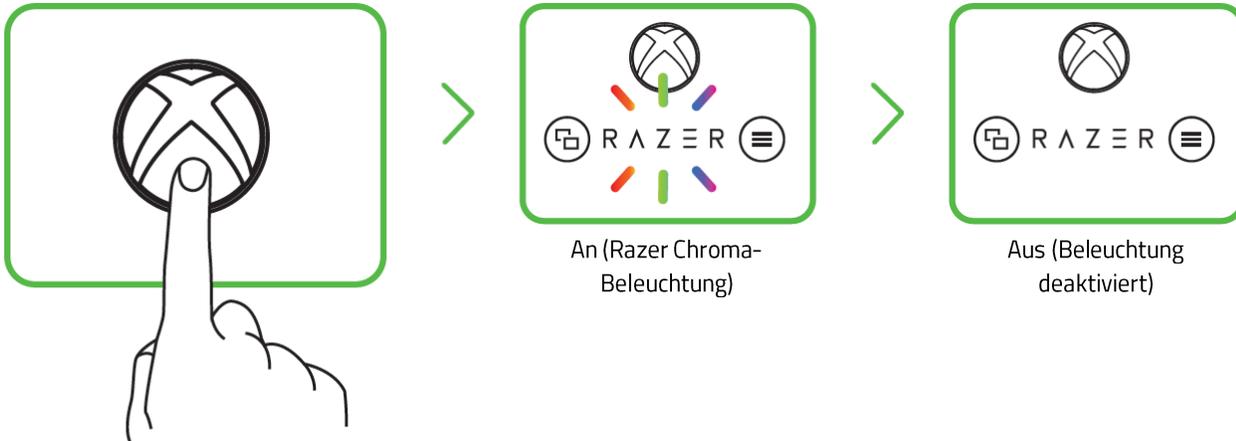

### SO VERWENDEST DU DIE TRIGGER-STOPP-SCHALTER

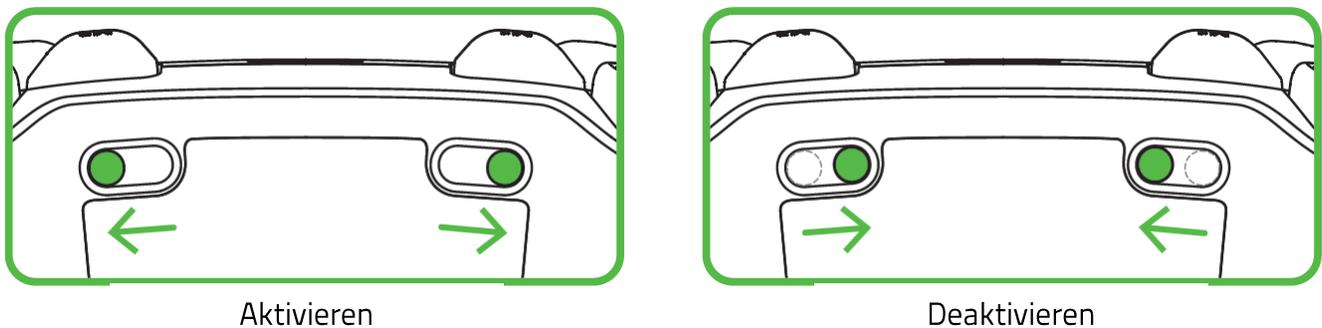


### SO WECHSELST DU DIE AUSTAUSCHBAREN STICK-KAPPEN

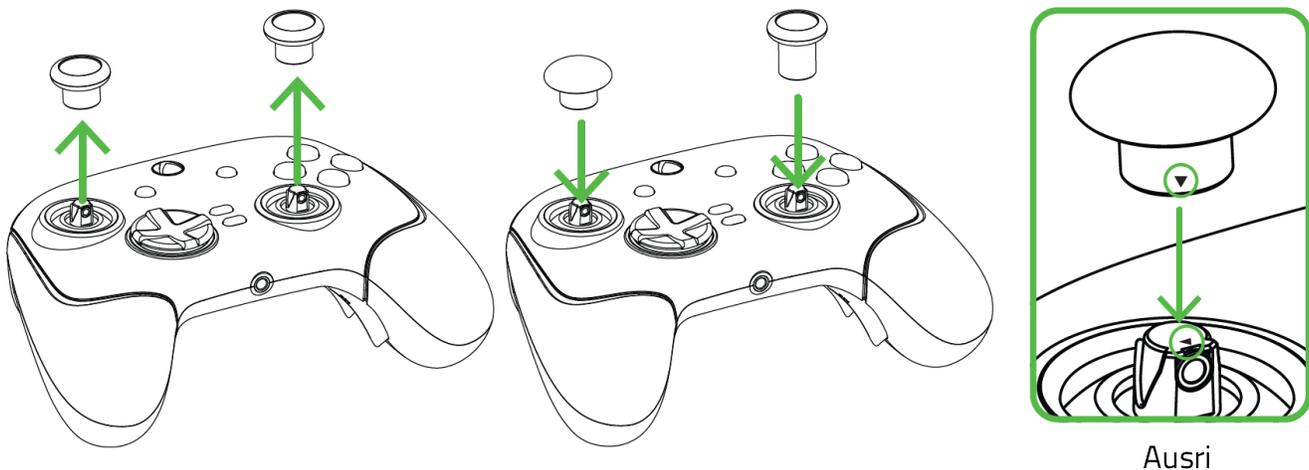

## FUNKTIONSTASTE -BEFEHLE


Eingabe	Funktion
 +  Halten Drücken	Lautstärke +
 +  Halten Drücken	Lautstärke -
 +  +  Halten Halten Drücken	Helligkeit +
 +  +  Halten Halten Drücken	Helligkeit -
 +  +  Halten Halten Drücken	Effekt-Schleife
 +  + <b>RB</b> Halten Halten Drücken	Schnellere Animation
 +  + <b>LB</b> Halten Halten Drücken	Langsamere Animation
 +  +  Halten Halten Drücken	Nächste Farbe
 +  +  Halten Halten Drücken	Vorherige Farbe
 + <b>RB</b> Halten Drücken	Haptik-Intensität +
 + <b>LB</b> Halten Drücken	Haptik-Intensität -

## STANDARDZUWEISUNG DER MULTIFUNKTIONSTASTEN (M1-M6)

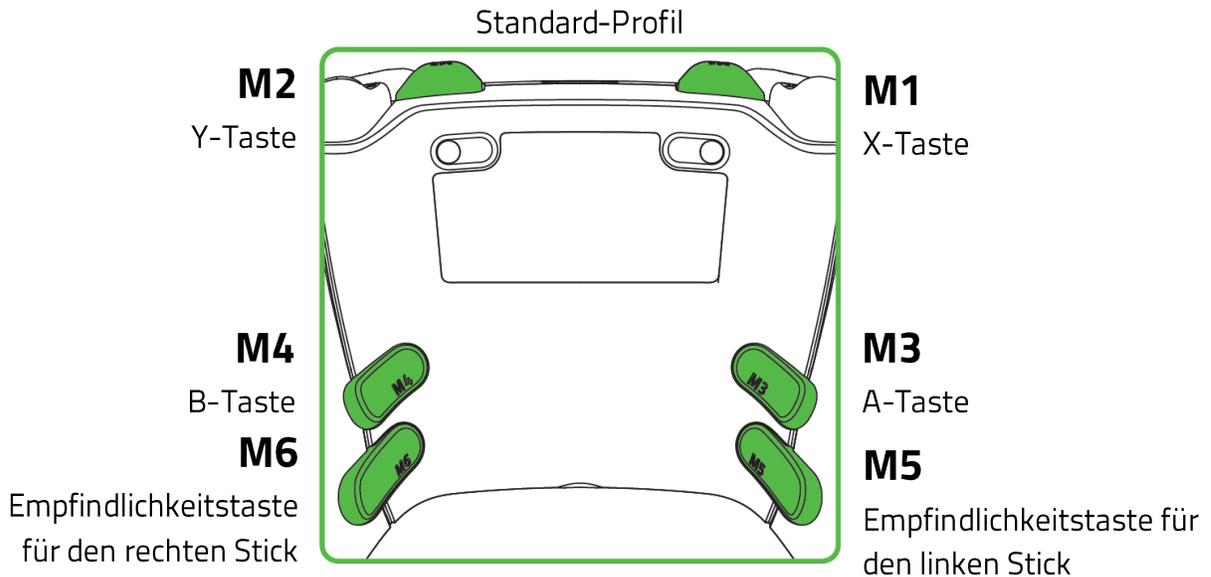


## NEUZUWEISUNG DER MULTIFUNKTIONSTASTEN (M1-M6)

1. Funktionstaste und Bumper / Paddle gedrückt halten, um eine neue Funktion zuzuweisen.

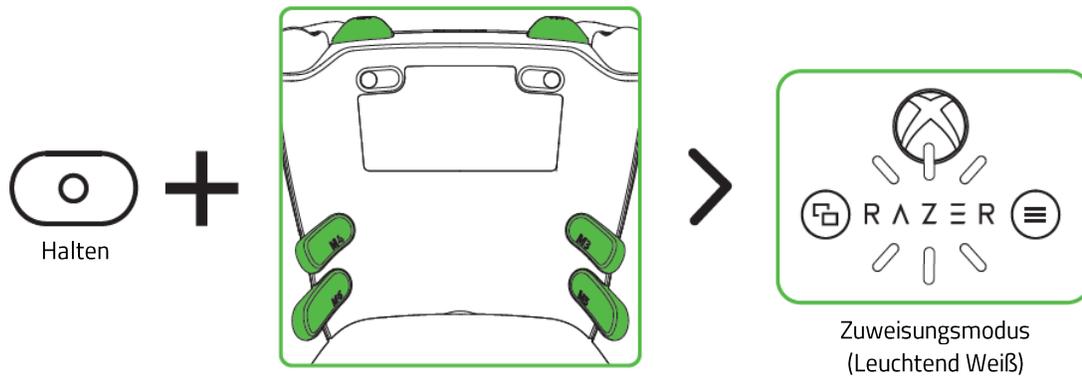

2. Drücke dann die Taste, der du die Funktion zuweisen möchtest.

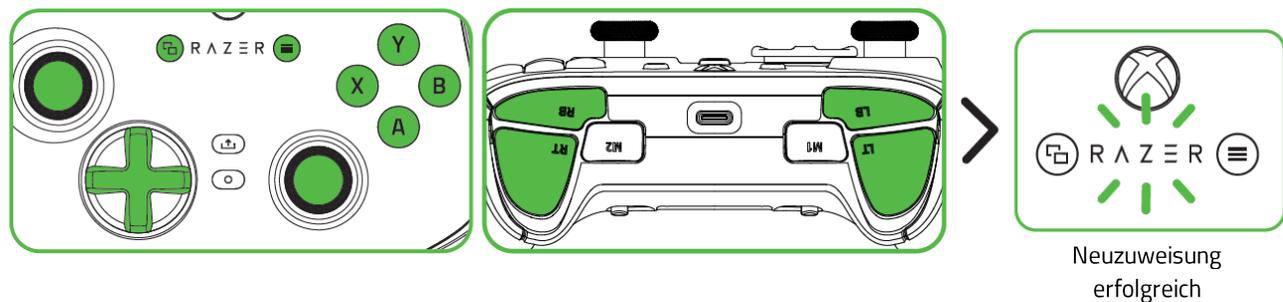

## SO VERWENDEST DU DIE EMPFINDLICHKEITSTASTEN

Halte die zugewiesene Taste gedrückt, um die Empfindlichkeit des ausgewählten Analog-Sticks um bis zu 50 % zu verringern.



**i** Du kannst die Empfindlichkeitseinstellungen mithilfe der Razer Controller App zuweisen und anpassen.

## SO SCHALTEST DU DIE ENDGÜLTIGE FORM DEINES CONTROLLERS FREI

Lade dir die Razer™ Controller App auf deine Xbox Series™ X|S oder deinen PC herunter und installiere sie, um deinen Controller individuell anzupassen und seine volles Potenzial zu entfesseln.



---

## 7. SICHERHEIT UND WARTUNG

### SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Wolverine V3 Pro zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter [support.razer.com](https://support.razer.com). Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Achte darauf, dass der Controller sowie alle seine Teile und sein Zubehör stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern sind, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Halte das Gerät und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

### WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Wolverine V3 Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom jeweiligen Gerät zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

---

## 8. RECHTLICHE HINWEISE

### INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2024 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Wolverine V3 Pro (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

### EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

### ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.