

Smart Control 8

Universal Remote Control


URC7981

ENGLISH 2
DEUTSCH 12
FRANÇAIS 22
ESPAÑOL 32
ITALIANO 42


PORTUGUÊS 52
NEDERLANDS 53
DANSK 54
NORSK 55
SVERIGE 56
SUOMI 57
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58
РУССКИЙ 59
TÜRKÇE 60
POLSKI 61
ČESKY 62
MAGYAR 63
БЪЛГАРСКИ 64
ROMÂNĂ 65
SLOVENSKY 66
HRVATSKI 67



CODELIST 68

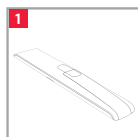

ENGLISH KEY DESCRIPTIONS | URC7981

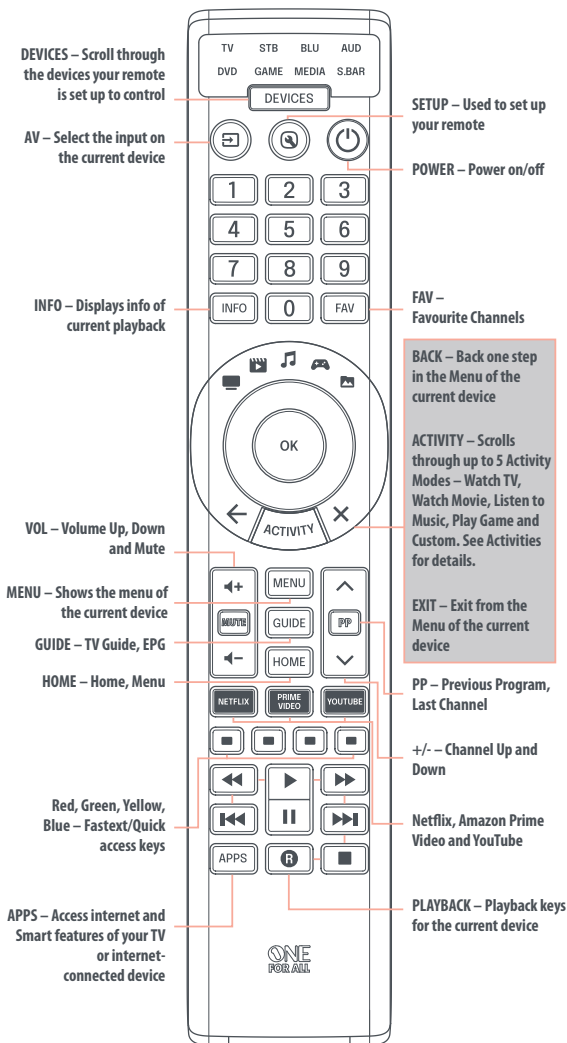

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Smart Control 8. This remote can control up to 8 Audio/Video devices using infrared, and features Activities and Macros to help automate your viewing and listening.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


To experience the full benefits of the advanced features of the Smart Control, we recommend that you download the One For All Advanced App. This will guide you through setting up the remote to control your devices and give you access to all the latest brands and devices by connecting to our online database of infrared codes. It can also help you set up Activities, create Macros to automate your viewing, reprogram individual keys for your device and learn functions from your original remote controls.

The app is compatible with Android and iOS and can be downloaded by scanning the QR code below, or going to www.ofa.com/smartcontrol8pro on your phone.




Devices can also be set up without using the app. If you would prefer to set up your devices that way, please see the section “On Remote Setup”. Please note that the devices that can be set up on remote is limited, so if you are unable to get one or more devices programmed, the app has the latest database.

Once you start the app, you will be asked to pair the remote to the phone – this is done by holding down the Devices and the Activity keys for a few seconds until the TV LED start flashing. Once the remote is paired, the app is divided into sections. These are as follows:

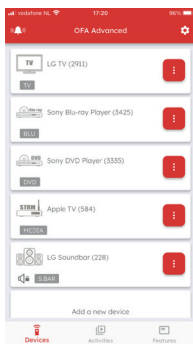

Devices

Your One For All remote can control up to 8 Audio Video devices by infrared. Setting up these devices should be your first step. The app will help you easily set up the remote to control your devices, all you need is the brand of your device.

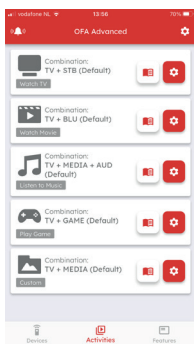


Activities

Once you have set up the remote to control your devices, you can combine them into up to 5 Activities. For example if you use a combination of your TV, Set Top Box and Sound Bar to watch live TV, you can combine this into the Watch TV activity, and the remote will control the appropriate devices when the keys are pressed (e.g. Sound Bar for Volume, STB for channels etc.). The app will allow you to make any combination of the devices you have set up, and explain which key will control each device in the Activity mode.

Features

On top of Devices and Activities, the Smart Control has a number of features to enhance the control of your entertainment devices.

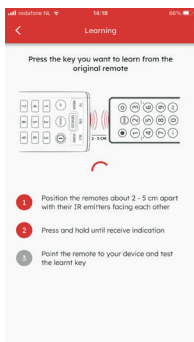

Learning

If you find that you need an extra key from your original remote that does not feature on the Smart Control keypad, you can teach the Smart Control the function using your original (working) remote control. The app will lead you through the process – you can even learn a whole remote control.



Macros

A macro is a series of commands sent with a single button press. For example you could turn on your TV, Sound Bar and Set Top Box and then select the correct HDMI input of your TV, all with one key press. You can even assign the macro to an Activity, ensuring your devices are all on the right settings to control the Activity. The macro will be sent 2 seconds after selecting the Activity.

Using the app, you can create the exact macro you need, including pauses between keys (to allow devices like the TV to Power on), and “discrete commands”, such as selecting an HDMI input, or always powering the TV on or off rather than toggling between on and off.




Key Mover

Using the Key Mover feature you can change the functionality of one or more of the keys on the remote, changing its position or even duplicating it in a different device. You may also find that there are extra commands available for your device which do not yet have a key on the Smart Control.

Volume Lock

Do you use only one device to control the volume of your devices? For example you may want to always control the volume of your sound bar even when controlling another device like TV or Blu-ray. The Volume Lock feature allows you to lock the volume up, down and mute keys so they always control the same device.

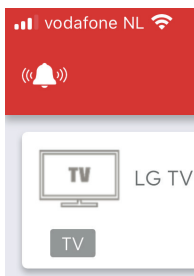

Remote Finder

If you ever lose your Smart Control 8, open the app and tap the bell icon on the top left of the screen. The remote will beep allowing you to locate it.

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

SimpleSet is a quick and easy way of setting up the remote to control the most popular brands of each device type with only a few key presses, typically in under a minute per device. The first step is to select which device you are going to set up. The following is a list of Device Modes on the remote control, and the Device types that can be set up on that mode:

Device Mode	Type of device
	TV TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
	STB Set Top Box, Satellite Receiver, Cable Converter, Freeview, DVB-T, IPTV
	BLU Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
	AUD Audio, AV Receiver, Amplifier, Tuner
	DVD DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
	GAME Game Console*, Digital Media Receiver, Streamer
	MEDIA Digital Media Receiver, Streamer, Game Console*
	S. BAR Sound Bar, Active Speaker System

* The One For All remote can only control games consoles operated by Infra-Red, either directly or via an adapter. Consoles that are controlled by Bluetooth only cannot be operated.

For each Device type, there is a list of the top brands, each with a number assigned to it, for example 1 for a Samsung TV. Locate your device and brand in the list that follows:

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

To set up your device

1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
 2.  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.
 3.  Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.
 4.  Hold down the digit for your brand and device as listed above (**e.g. 1 for Samsung TV**).
 5. The remote will send Power every 3 seconds until your device switches off.
 6. As soon as your device switches off, release the digit.
 7.  The LED will blink twice and go out. The remote should now operate your device.
- * If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 1 – the remote will start with the next code in the memory.

TV



- | | | | |
|---|------------------|---|----------------|
| 1 | Samsung | 6 | Hisense |
| 2 | LG | 7 | TCL |
| 3 | Sony | 8 | Sharp |
| 4 | Philips | 9 | Grundig |
| 5 | Panasonic | 0 | Metz |

STB – Sat, Cable, DVB-T



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sky/Orange | 6 | DSTV/Multichoice/Foxtel/Sky (NZ) |
| 2 | Canal+/Canal+ Canalsat/Canal Digital | 7 | Telefonica |
| 3 | UPC/UPC Cablecom/Virgin Media | 8 | Sky Italy/Neuf Telec. |
| 4 | Deutsche Telekom | 9 | Technisat |
| 5 | BT/BT Vision | 0 | Freebox/VU+ |

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



- 1 Philips
- 2 Sony
- 3 Pioneer
- 4 Panasonic
- 5 Samsung

- 6 LG
- 7 Sharp
- 8 Toshiba
- 9 JVC
- 0 Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



- 1 Yamaha
- 2 Onkyo
- 3 Denon
- 4 Pioneer
- 5 Sony

- 6 Marantz
- 7 Harman/Kardon
- 8 Philips
- 9 Teac
- 0 Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



- 1 Apple TV
- 2 Roku
- 3 Foxtel
- 4 Digital Stream
- 5 Humax

- 6 RCA
- 7 Philips
- 8 Sony/Xbox
- 9 Vudu
- 0 Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



- 1 Sony
- 2 Bose
- 3 Samsung
- 4 Sonos
- 5 Yamaha

- 6 LG
- 7 Panasonic
- 8 Philips
- 9 Harman/Kardon
- 0 JBL

ON-REMOTE SETUP

B – SET UP BY CODE

If your brand is not listed in section A, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

1. Turn your device on (not on standby).

2.  Locate the brand of your device in the code list. Codes are listed by Device Type and Brand.

3.  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.

4.  Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.

5.  Enter the first 5 digit code listed for your brand (e.g. 06351 for a Blue Sky TV).

6.  The LED will blink twice and go out.

7.  Now aim the remote towards your device and press the POWER key.

8. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-7 with the next code in the list.

* Some codes are quite similar. If you find that one or more keys do not operate as you expect, try again from step 3 with the next code in the list.

ACTIVITIES

An Activity is a grouping of two or more devices into a single mode based upon what you're doing while using your remote - for example TV and Set Top Box can be combined together into a Watch TV mode. In this mode keys will control only the relevant device, so in this example the Volume keys would control the TV, but the channel keys would control the Set Top Box.

The OFA Smart Control features 5 Activity Modes; Watch TV, Watch Movie, Listen To Music, Play Game and Custom. Each of these modes has a choice of devices to combine.

These are:

WATCH TV

- Combination 1: **TV + STB (Default)**
- Combination 2: **TV + STB + AUD**
- Combination 3: **TV + AUD**
- Combination 4: **TV + S.BAR**
- Combination 5: **TV + STB + S.BAR**



WATCH MOVIE

- Combination 1: **TV + BLU (Default)**
- Combination 2: **TV + BLU + AUD**
- Combination 3: **TV + DVD**
- Combination 4: **TV + DVD + AUD**
- Combination 5: **TV + BLU + S.BAR**
- Combination 6: **TV + DVD + S.BAR**



LISTEN TO MUSIC

- Combination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Combination 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
- Combination 3: **TV + AUD + BLU**
- Combination 4: **AUD only**
- Combination 5: **S.BAR only**



PLAY GAME

- Combination 1: **TV + GAME (Default)**
- Combination 2: **TV + GAME + AUD**
- Combination 3: **TV + GAME + S.BAR**



CUSTOM

- Combination 1: **TV + MEDIA (Default)**
- Combination 2: **TV + MEDIA + AUD**
- Combination 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
- Combination 4: **TV + GAME**
- Combination 5: **TV + GAME + AUD**
- Combination 6: **TV + GAME + S.BAR**



ACTIVITIES

If you set up the default devices for any Activity on the remote (for example a TV and STB for Watch TV) that Activity will be set up automatically on the remote. If you would like to change to a different combination, the procedure is as follows:

-  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.
-  Use the ACTIVITY key to scroll through the Activities until the one you want to set is flashing.
-  Press the number of the combination you want to set – e.g. 2
for TV + STB + AUD in Watch TV.
- The LED will blink twice and go out.

To access the Activities, simply press the ACTIVITY key to scroll through until the desired one is lit. You can return to controlling by device by using the DEVICES key.

AV Shift

As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed in an Activity, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling the relevant device for the Activity (e.g. STB in Watch TV Mode).

Power Macro


If you hold down the Power key for 2 seconds in any Activity, the remote will send the Power function for each device contained within that Activity. So for example, holding Power in the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off.

Radio Equipment Directive (RED)

Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

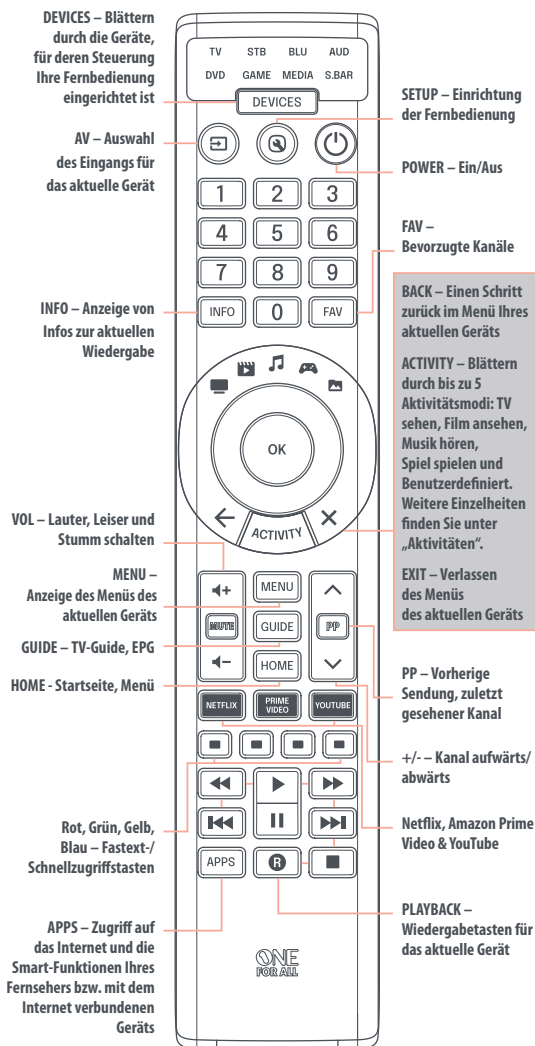

Maximale Signalstärke: -4.40 dBm
Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz ~ 2480 MHz



VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf der One For All Smart Control 8. Diese Fernbedienung kann bis zu 8 Audio-/Videogeräte über Infrarot steuern und verfügt über Aktivitäten und Makros, die Ihnen helfen, Ihr Seh- und Hörerlebnis zu automatisieren.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


Um die erweiterten Funktionen der Smart Control voll auszunutzen, empfehlen wir Ihnen, die One For All Advanced App herunterzuladen. Diese führt Sie durch die Einrichtung der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle neuesten Marken und Geräte, indem sie eine Verbindung zu unserer Online-Datenbank mit Infrarotcodes herstellt. Sie kann Ihnen auch dabei helfen, Aktivitäten einzurichten, Makros zur Automatisierung Ihres Seherlebnisses zu erstellen, einzelne Tasten für Ihr Gerät neu zu programmieren und Funktionen Ihrer Originalfernbedienungen zu erlernen.

Die App ist mit Android und iOS kompatibel und kann heruntergeladen werden, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen oder www.ofa.com/smartcontrol8pro auf Ihrem Telefon aufrufen.




Geräte können auch ohne Verwendung der App eingerichtet werden. Wenn Sie Ihre Geräte lieber auf diese Weise einrichten möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt „Geräteeinrichtung über die Fernbedienung“. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Geräte, die über die Fernbedienung eingerichtet werden können, begrenzt ist. Wenn Sie also ein oder mehrere Geräte nicht programmieren können, verfügt die App über die neueste Datenbank.

Nachdem Sie die App gestartet haben, werden Sie aufgefordert, die Fernbedienung mit dem Telefon zu koppeln. Dazu halten Sie die Geräte und die Aktivitäts Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die TV-LED zu blinken beginnt. Sobald die Fernbedienung gekoppelt ist, ist die App in Abschnitte unterteilt. Diese lauten wie folgt:

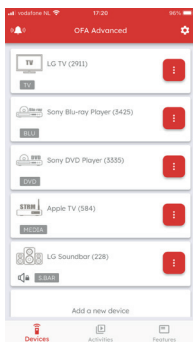

Geräte

Ihre One For All-Fernbedienung kann bis zu 8 Audio-/Videogeräte per Infrarot steuern. Das Einrichten dieser Geräte sollte Ihr erster Schritt sein. Die App hilft Ihnen dabei, die Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte ganz einfach einzurichten. Sie benötigen lediglich die Marke Ihres Geräts.

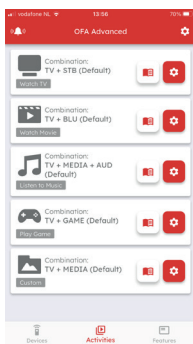


Aktivitäten

Nachdem Sie die Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte eingerichtet haben, können Sie sie in bis zu 5 Aktivitäten kombinieren. Wenn Sie beispielsweise eine Kombination aus Fernseher, Set-Top-Box und Soundbar verwenden, um Live-TV zu schauen, können Sie dies in die Aktivität „Fernsehen“ integrieren. Die Fernbedienung steuert dann die entsprechenden Geräte, wenn die Tasten gedrückt werden (z. B. Soundbar für Lautstärke, STB für Kanäle usw.). Die App ermöglicht Ihnen, jede beliebige Kombination der eingerichteten Geräte zu erstellen, und erklärt, welche Taste jedes Gerät im Aktivitätsmodus steuert.

Funktionen

Zusätzlich zu Geräten und Aktivitäten verfügt die Smart Control über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihre Entertainment Geräte besser steuern können.

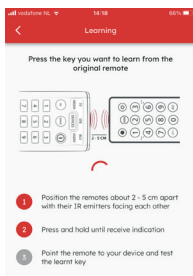

Lernen


Wenn Sie feststellen, dass Sie eine zusätzliche Taste Ihrer Originalfernbedienung benötigen, die nicht auf der Smart Control-Tastatur vorhanden ist, können Sie der Smart Control die Funktion mithilfe Ihrer (funktionierenden) Originalfernbedienung beibringen. Die App führt Sie durch den Vorgang – Sie können sogar eine ganze Fernbedienung lernen.



Makros

Ein Makro ist eine Reihe von Befehlen, die mit einem einzigen Tastendruck gesendet werden. Sie können beispielsweise Ihren Fernseher, Ihre Soundbar und Ihre Set-Top-Box einschalten und dann den richtigen HDMI-Eingang Ihres Fernsehers auswählen – alles mit einem Tastendruck. Sie können das Makro sogar einer Aktivität zuweisen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Geräte die richtigen Einstellungen haben, um die Aktivität zu steuern. Das Makro wird 2 Sekunden nach Auswahl der Aktivität gesendet.

Mit der App können Sie genau das Makro erstellen, das Sie benötigen, einschließlich Pausen zwischen den Tasten (damit Geräte wie der Fernseher eingeschaltet werden können) und „diskrete Befehle“, wie z. B. die Auswahl eines HDMI-Eingangs oder das ständige Ein- und Ausschalten des Fernsehers, anstatt zwischen Ein und Aus umzuschalten.

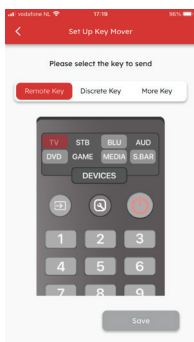


Key Mover

Mit der Key Mover-Funktion können Sie die Funktionalität einer oder mehrerer Tasten auf der Fernbedienung ändern, ihre Position ändern oder sie sogar auf einem anderen Gerät duplizieren. Möglicherweise stellen Sie auch fest, dass für Ihr Gerät zusätzliche Befehle verfügbar sind, für die es noch keine Taste auf der Smart Control gibt.

Lautstärkesperre

Verwenden Sie nur ein Gerät, um die Lautstärke Ihrer Geräte zu regeln? Beispielsweise möchten Sie vielleicht immer die Lautstärke Ihrer Soundbar regeln, auch wenn Sie ein anderes Gerät wie einen Fernseher oder einen Blu-ray-Player steuern. Mit der Lautstärkesperre können Sie die Tasten für Lautstärke hoch, runter und Stumm sperren, sodass sie immer dasselbe Gerät steuern.

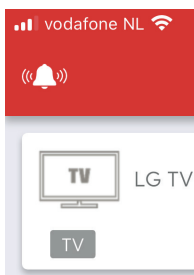

Fernbedienungsfinder

Sollten Sie Ihr Smart Control 8 jemals verlieren, öffnen Sie die App und tippen Sie auf das Glockensymbol oben links auf dem Bildschirm. Die Fernbedienung piept, sodass Sie sie finden können.

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

SimpleSet ist eine schnelle und einfache Methode, um die Fernbedienung zur Steuerung der bekanntesten Marken jedes Gerätetyps mit dem Drücken nur weniger Tasten einzurichten. Üblicherweise nimmt diese Methode für jedes Gerät weniger als eine Minute in Anspruch. Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Geräte, die Sie einrichten möchten. Es folgt eine Liste der Gerätemodi auf der Fernbedienung sowie der Gerätetypen, die in diesem Modus eingerichtet werden können:

Gerätemodus

Gerätetyp



TV

TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Beamer



STB

Set-Top-Box, Satelliten-Receiver, Kabelkonverter, Freeview, DVB-T, IPTV



BLU

Blue-ray, DVD, DVD-Heimkino, Videorecorder, Laser Disk



AUD

Audio, AV-Receiver, Verstärker, Tuner



DVD

DVD, DVD-Heimkino, Blu-ray, Videorecorder, Laser Disk



GAME

Spielkonsole*, Digitaler Medienempfänger, Streamer



MEDIA

Digitaler Medienempfänger, Streamer, Spielkonsole*



S. BAR

Soundbar, Aktiv-Lautsprechersystem

* Die One For All-Fernbedienung kann ausschließlich Spielkonsolen steuern, die per Infrarot bedient werden, entweder direkt oder über einen Adapter. Konsolen, die nur per Bluetooth bedient werden können, lassen sich mit der Fernbedienung nicht steuern.

Für jeden Gerätetyp gibt es eine Liste der bekanntesten Marken, denen jeweils eine Nummer zugeordnet ist, z. B. 1 für ein TV-Gerät von Samsung. Suchen Sie in der folgenden Liste nach dem Gerätetyp und Ihrer Marke“.

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLETESET

So richten Sie Ihr Gerät ein

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
2.  Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der Modus Taste leuchtet weiterhin.
3.  Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
4.  Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät oben aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 1 für Samsung TV).
5. Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
6. Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
7.  Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach. Die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät steuern können.

* Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 1 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

TV



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Samsung | 6 Hisense |
| 2 LG | 7 TCL |
| 3 Sony | 8 Sharp |
| 4 Philips | 9 Grundig |
| 5 Panasonic | 0 Metz |

STB – Sat, Cable, DVB-T



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Sky/Orange | 6 DSTV/Multichoice/Foxtel/Sky (NZ) |
| 2 Canal+/Canal+ Canalsat/Canal Digital | 7 Telefonica |
| 3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media | 8 Sky Italy/Neuf Telec. |
| 4 Deutsche Telekom | 9 Technisat |
| 5 BT/BT Vision | 0 Freebox/VU+ |

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



- 1 Philips
- 2 Sony
- 3 Pioneer
- 4 Panasonic
- 5 Samsung

- 6 LG
- 7 Sharp
- 8 Toshiba
- 9 JVC
- 0 Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



- 1 Yamaha
- 2 Onkyo
- 3 Denon
- 4 Pioneer
- 5 Sony

- 6 Marantz
- 7 Harman/Kardon
- 8 Philips
- 9 Teac
- 0 Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles (5 & 8), Media Players



- 1 Apple TV
- 2 Roku
- 3 Foxtel
- 4 Digital Stream
- 5 Humax

- 6 RCA
- 7 Philips
- 8 Sony/Xbox
- 9 Vudu
- 0 Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



- 1 Sony
- 2 Bose
- 3 Samsung
- 4 Sonos
- 5 Yamaha

- 6 LG
- 7 Panasonic
- 8 Philips
- 9 Harman/Kardon
- 0 JBL

Einrichtung über die Fernbedienung

B – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt A nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren.
Vorgehensweise:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).
 2.  Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.
 3.  Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
 4.  Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
 5.  Geben Sie den ersten 5-stelligen Code für Ihre Marke ein (z. B. 06351 für Blue Sky TV).
 6.  Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.
 7.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die POWER-Taste.
 8. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–7 mit dem nächsten Code in der Liste.
- * Einige Codes ähneln sich stark. Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 3 an, und wählen Sie den nächsten Code aus der Liste.



AKTIVITÄTEN

Unter einer Aktivität versteht man die Gruppierung von mindestens zwei Geräten zu einem gemeinsamen Modus, in dem Sie die Fernbedienung nutzen möchten. Beispielsweise können TV-Gerät und die Set-Top-Box zum Modus „TV sehen“ kombiniert werden. In diesem Modus steuern die Tasten lediglich das relevante Gerät. In unserem Beispiel würden die Lautstärketasten das TV-Gerät steuern, während die Kanaltasten die Set-Top-Box steuern. Die OFA Smart Control verfügt über 5 Aktivitätsmodi: TV sehen, Film ansehen, Musik hören, Spiel spielen und Benutzerdefiniert. In jedem dieser Modi können verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden: Diese sind:

TV SEHEN

- Kombination 1: **TV + STB (Default)**
- Kombination 2: **TV + STB + AUD**
- Kombination 3: **TV + AUD**
- Kombination 4: **TV + S.BAR**
- Kombination 5: **TV + STB + S.BAR**



FILM ANSEHEN

- Kombination 1: **TV + BLU (Default)**
- Kombination 2: **TV + BLU + AUD**
- Kombination 3: **TV + DVD**
- Kombination 4: **TV + DVD + AUD**
- Kombination 5: **TV + BLU + S.BAR**
- Kombination 6: **TV + DVD + S.BAR**



MUSIK HÖREN

- Kombination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Kombination 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
- Kombination 3: **TV + AUD + BLU**
- Kombination 4: **AUD only**
- Kombination 5: **S.BAR only**



SPIEL SPIELEN

- Kombination 1: **TV + GAME (Default)**
- Kombination 2: **TV + GAME + AUD**
- Kombination 3: **TV + GAME + S.BAR**



BENUTZERDEFINIERT

- Kombination 1: **TV + MEDIA (Default)**
- Kombination 2: **TV + MEDIA + AUD**
- Kombination 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
- Kombination 4: **TV + GAME**
- Kombination 5: **TV + GAME + AUD**
- Kombination 6: **TV + GAME + S.BAR**



AKTIVITÄTEN

Wenn Sie die Standardgeräte für eine Aktivität auf der Fernbedienung eingerichtet haben (z. B. TV + STB = ein TV-Gerät und eine Set-Top-Box für „TV sehen“), wird diese Aktivität automatisch auf der Fernbedienung eingerichtet. Wenn Sie zu einer anderen Kombination wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

-  Halten Sie **SETUP** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
-  Drücken Sie wiederholt **ACTIVITY**, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die Aktivität blinkt, die Sie einstellen möchten.
-  Drücken Sie die Nummer der Kombination, die Sie einstellen möchten, z. B. 2 für TV + STB + AUD in „TV sehen“.

4. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, drücken Sie einfach die **ACTIVITY**-Taste, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die gewünschte aufleuchtet. Sie können wieder zur Gerätesteuerung zurückkehren, indem Sie die **DEVICES**-Taste drücken.

AV-Verstellung

Da die **AV**-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der **AV**-Taste in einer Aktivität die Menütasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des TV-Geräts verwendet. Wenn die **OK**-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder das relevante Gerät für die Aktivität (z. B. die Set-Top-Box im Modus „TV sehen“) gesteuert werden.

Ein/Aus-Makro


Wenn Sie die **POWER**-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen“ die **POWER**-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.

Radio Equipment Directive (RED)

Hiermit erklärt Universal Electronics BV, dass der Funkanlagentyp **URC7981** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

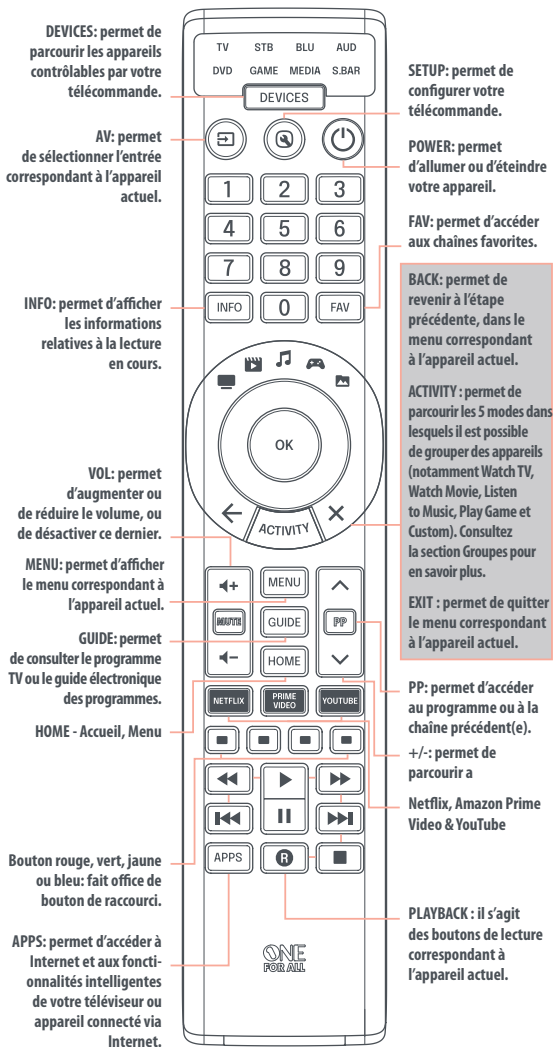

Puissance de sortie max. : -4.40 dBm

Plage de fréquences de fonctionnement : 2402 MHz ~ 2480 MHz



ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.