



Bedienungsanleitung


DREAMWORKS
**GABBY'S
DOLLHOUSE**

Kidi secrets
Katzentagebuch



EINFÜHRUNG

Alle Geheimnisse niederschreiben und sicher aufbewahren! Ein vierstelliges Zahlenpasswort erstellen, um alle Geheimnisse zu schützen. Inklusive eines Spiralblocks mit 60 Seiten, einem Stift und einem Geheimfach! Zu den Spielmodi zählen Sprachaufnahmen, Stimmenverzerrerfekte, mathematische Spiele und vorinstallierte Musik.

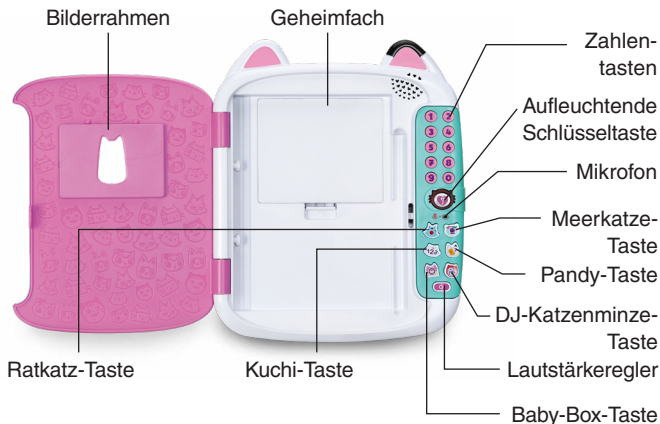

**Taste zum
Zurücksetzen des
Passworts**



**(Befindet sich im Inneren
des Batteriefachs)**

PACKUNGSGEHALT

- **Gabby's Dollhouse - Katzentagebuch**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)
- Spiralblock mit 60 Seiten (30 Blatt)
- Stift
- Durchsichtige Plasticscheibe zum Schutz des Fotos
- Beispielfoto


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

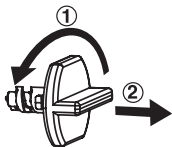


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

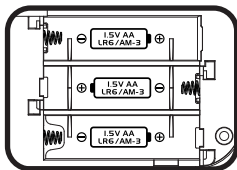

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Aufleuchtende Schlüsseltaste

Drücken Sie die aufleuchtende Schlüsseltaste, um das Gerät einzuschalten. Geben Sie dann Ihr vierstelliges Zahlenpasswort ein, um die Tagebuchhülle zu öffnen. Schließen Sie diese wieder oder drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder auszuschalten.

2. Taste zum Zurücksetzen des Passworts

Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie den normalen Spielmodus aktivieren. Drücken Sie hierfür die Schlüsseltaste, um das Gerät einzuschalten und dann die Taste zum Zurücksetzen des Passworts (befindet sich im Inneren des Batteriefachs). Sie hören einen Piepton, sobald der normale Spielmodus aktiviert ist. Im Anschluss müssen Sie ein vierstelliges Zahlenpasswort erstellen.

Um dieses zu ändern, drücken Sie die Schlüsseltaste und dann die Taste zum Zurücksetzen des Passworts.

HINWEIS: Zum Drücken der Taste zum Zurücksetzen des Passworts könnten Sie ein kleines Werkzeug, wie eine Papierklammer, benötigen.



3. Mikrofon

Das Mikrofon befindet sich unter der Schlüsseltaste und wird für die Sprachaktivierung verwendet. Die empfohlene Distanz zwischen Mikrofon und Mund liegt zwischen 12 und 15 cm.

4. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um Ihr Passwort einzugeben oder um in ausgewählten Spielen zu interagieren.



5. Ratkatz-Taste

Drücken Sie diese Taste, um mit Ratkatz in den Aufnahmemodus zu gehen. Drücken Sie dann eine Zahlentaste, um eine Sprachaufnahme aufzunehmen. Speichern Sie eine Sprachaufnahme unter einer Zahl ab, können Sie diese über die zugehörige Zahlentaste wieder aufrufen und anhören. Ist das Tagebuch gesperrt, werden Sie nach dem Zahlenpasswort gefragt, bevor Sie in den Aufnahmemodus können.

6. Meerkatze-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Spielmodus Magische Stimme zu gelangen. Sagen Sie etwas und hören Sie sich dann die Aufnahme Ihrer Stimme mit einem Stimmenverzerreffekt an!

7. Kuchi-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Spielmodus Zahlenraten zu gelangen. Hören Sie die Anweisungen und erraten Sie die korrekte Zahl.

8. Pandy-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Spielmodus Katzentaler zählen zu gelangen. Hören Sie genau zu und vervollständigen Sie die Gleichung.

9. Baby-Box-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Spielmodus Geräusche zählen zu gelangen. Hören Sie die Geräusche und zählen Sie sie.

10. DJ-Katzenminze-Taste

Drücken Sie diese Taste, um 10 vorinstallierte Melodien zu hören. Die Melodien werden zufällig abgespielt, bis sie alle einmal abgespielt wurden. Sie können über die Zahlentasten auch eine Melodie zum Abspielen auswählen.

11. Lautstärkeregler

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.


12. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann über die Schlüsseltaste oder eine der Figurentasten wieder eingeschaltet werden.

Das Spielzeug schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterien sehr schwach sind.

13. Spiralblock ersetzen

Sie können den im Packungsinhalt enthaltenen Spiralblock mit einem handelsüblichen DIN A6 Spiralblock ersetzen. Die empfohlene maximale Seitenanzahl bei einem Ersatz liegt bei 100 Seiten (50 Blatt). Es gibt 2 Buchwippen, um den Ersatzblock zu sichern. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser in die beiden Buchwippen eingeführt ist, wenn Sie den Spiralblock ersetzen.

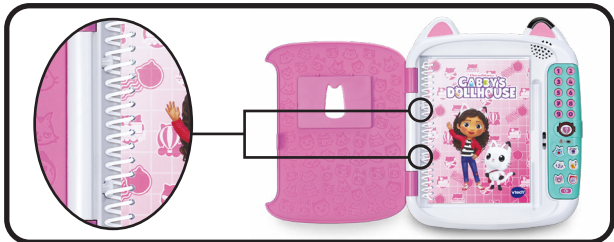

14. Stifthalterung

Bewahren Sie Ihren Stift in der Stifthalterung auf.



15. Geheimfach

Bewahren Sie Objekte in dem Geheimfach auf, um sie sicher und geschützt zu halten.



16. Durchsichtige Plastikscheibe

Stecken Sie ein Foto Ihrer Wahl (nicht enthalten) in den dafür vorgesehenen Fotosteckplatz auf der Vorderseite des **Katzentagebuchs**. Platzieren Sie dafür zuerst die durchsichtige Plastikscheibe auf Ihrem Foto und stellen Sie sicher, dass das, was im Fokus stehen soll, sich innerhalb der gepunkteten Klammern befindet. Zeichnen Sie um die Linie der durchsichtigen Plastikscheibe herum und schneiden Sie dann entlang der Linie, die Sie gezeichnet haben.



HINWEIS: Aufsicht von Erwachsenen benötigt.

SPIELBEGINN

Normalen Spielmodus aktivieren

Das Spielzeug befindet sich beim Kauf im Demomodus und Sie müssen den normalen Spielmodus erst aktivieren.

1. Öffnen Sie das Batteriefach und suchen Sie die Taste zum Zurücksetzen des Passworts.
2. Drücken Sie die Schlüsseltaste, um das Gerät einzuschalten.
3. Als Nächstes drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen des Passworts. Sie hören einen Piepton.

4. Der normale Spielmodus wurde aktiviert und Sie werden darum gebeten, ein neues Passwort zu erstellen.

Sollte noch kein Passwort existieren:

- Eine Stimme sagt, dass Sie ein vierstelliges Zahlenpasswort erstellen sollen.
- Haben Sie das vierstellige Passwort eingegeben, werden Sie darum gebeten, es zu wiederholen.
- Wurde Ihr Passwort erstellt, hören Sie eine Stimme, die dies bestätigt. Die Tagebuchhülle wird sich öffnen und Sie können mit dem Spielbeginn starten.
- Wurde Ihr Passwort nicht erstellt, hören Sie eine Stimme, die Sie darauf hinweist. Drücken Sie die Schlüsseltaste, um es erneut zu versuchen.

Sollte schon ein Passwort existieren:

- Geben Sie das korrekte Passwort ein, werden Sie eine Stimme hören und die Tagebuchhülle wird sich öffnen.
- Wird das Passwort 2 Mal falsch eingegeben, folgt die Ansage, dass es sich nicht um Ihr Tagebuch handelt und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Passwort zurücksetzen:

- Um das Passwort zu ändern, drücken Sie die Schlüsseltaste und dann die Taste zum Zurücksetzen des Passworts. Das alte Passwort wird dann entfernt und Sie werden darum gebeten, ein neues zu erstellen.

SPIELE

1. Sprachnotizen mit Ratkatz

In diesem Spiel können Sie bis zu 10 Sprachaufnahmen aufnehmen. Unter jeder Zahlentaste wird eine Sprachaufnahme gespeichert. Sie können bis zu 40 Sekunden pro Aufnahme aufnehmen. Das Licht leuchtet auf, wenn die Aufnahmezeit dabei ist zu enden. Wurde eine Sprachaufnahme unter einer Zahl gespeichert, drücken Sie die jeweilige Zahlentaste, um Ihre Aufnahme zu hören. Drücken Sie die Zahlentaste erneut, um die Sprachaufnahme zu ersetzen.

2. Meerkatzes Stimmenzaubertrank

Meerkatze testet magische Zaubersprüche für die Stimme! Sprechen Sie etwas in das Mikrofon und hören Sie Ihre Stimme mit einem Stimmenverzerrerffekt. Mal sehen, wie magisch diese Zaubersprüche sind!

3. Zahlenraten mit Kuchi

Kuchi mixt Milchshakes. Wissen Sie, wie viele Zutaten er braucht? In diesem Spiel müssen Sie die korrekte Zahl anhand der Angaben erraten. Ist die Antwort eine zweistellige Zahl, geben Sie die beiden Zahlen innerhalb anderthalb Sekunden ein.

4. Münzen addieren mit Pandy

Helfen Sie Pandy dabei, zu zählen, wie viele Katzentaler er hat! Hören Sie genau zu und vervollständigen Sie die Gleichung. Drücken Sie die Zahlentasten, um zu antworten.

5. Geräusche zählen mit Baby Box

Baby Box stellt ein Tamburin her. Hören Sie auf die Geräusche, um zu zählen, wie viele Teile sie benötigt. Drücken Sie die Zahlentasten, um zu spielen.

6. DJ Katzenminzes Konzert

DJ Katzenminze gibt ein Konzert. Lassen Sie sich von der Musik begeistern! Drücken Sie die Zahlentasten, um 10 vorinstallierte

Melodien zu hören. Die Melodien werden zufällig abgespielt, bis alle ein Mal abgespielt wurden. Sie können auch die Zahlentasten drücken, um eine Melodie auszuwählen.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:**

www.vtech.de/support/faq

