

Bedienungsanleitung

BENUTZERHANDBUCH FÜR MEHRERE PRODUKTE

- Dies ist ein Handbuch für die Website, in dem möglicherweise wichtige Kontaktinformationen fehlen, die im mitgelieferten Handbuch im TV-Karton enthalten sind.

MELDUNG VON SICHERHEITSPROBLEMEN

Wenn Sie einen Sicherheitsmangel feststellen oder Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit haben:

Kontaktieren Sie den TCL-Kundensupport über das Formular auf unserer Website. Klicken Sie auf „Unterstützung“ und dann auf „Kontakt“ für TV- und Haushaltsgeräte.

E-Mail: safetyeu@tcl.com

Website: www.tcl.com

Sicherheit

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen zuhause der auf dem Typenschild auf der Geräterückseite angegebenen Spannung entspricht. Werden der Netzstecker, der AC-Netzeingang oder ein Gerätesteckverbinder als Trennvorrichtung verwendet, müssen diese immer frei zugänglich sein.

Bei einigen Modellen befindet sich die Kontrollleuchte auf der Seite des Fernsehgeräts. Ist an der Vorderseite keine Leuchtanzeige zu sehen, bedeutet dies nicht, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Fernsehgerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Die Bauteile des Fernsehgeräts sind hitzeempfindlich. Die **maximale Umgebungstemperatur** sollte **35° Celsius** nicht überschreiten. Decken Sie die Belüftungsöffnungen an der Rückseite oder den Seiten des Fernsehgeräts nicht ab. Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine gute Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (offener Kamin usw.) oder von Geräten auf, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen.

Die Feuchtigkeit in den Räumen, in denen das Gerät aufgestellt wird, darf **75% Luftfeuchtigkeit** nicht übersteigen. Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann sich auf dem Bildschirm (und auf bestimmten Bestandteilen im Geräteinnern) Kondensation bilden. Lassen Sie eventuelles Kondenswasser verdunsten, bevor Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.

Mit den Tasten **⏻** oder **POWER/⏻** auf dem Fernsehgerät bzw. **⏻** auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät ein oder aus (Stand-by-Modus). Wenn Sie **das Fernsehgerät für längere Zeit nicht benutzen**, schalten Sie es komplett aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bei **Gewittern** sollten Sie das Fernsehgerät vom Netz und vom Antennenanschluss trennen, damit es nicht durch elektrische oder elektromagnetische Stromspitzen beschädigt werden kann. **Netz- und Antennenanschlüsse** sollten daher leicht zugänglich sein, damit sie bei Bedarf **getrennt** werden können.


Trennen Sie das Fernsehgerät sofort vom Netz, wenn von diesem **Brandgeruch** oder **Rauch** ausgeht. Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen selbst öffnen, da Sie dadurch einen **elektrischen Schlag** riskieren könnten.

WARNUNGEN

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet und darf nicht für andere Anwendungen, wie für nicht-private oder für gewerbliche Zwecke, verwendet werden.



Wählen Sie einen guten, sauberen Standort, weit entfernt von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).

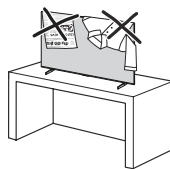


Decken Sie die Öffnungen an der Oberseite, den Seiten und der Unterseite des Geräts nicht mit Tüchern, Papier oder anderen Materialien ab.

Im Falle von Beschädigungen muss das externe flexible Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Lassen Sie für eine ausreichende Belüftung mehr als 10 cm Abstand um das Fernsehgerät herum. Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. beeinträchtigt werden.

Das Gerät ist nicht gegen Tropfen oder Spritzwasser geschützt, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

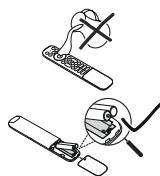

Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Fernbedienungsbatterien, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.

Batterien (installierte Batteriepackung oder Batterien) müssen vor extremer Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem geschützt werden.

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, muss dieses Gerät vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere die Verletzungen an Kindern, können durch einfache Schutzmaßnahmen vermieden werden, wie z.B.:

- Verwenden Sie bitte **IMMER** die Schränke oder Ständer oder Montagemethoden, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie bitte **IMMER** die Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
- Stellen Sie bitte **IMMER** sicher, dass der Fernseher nicht über die Kante der Stütz Möbel hinausragt.
- Weisen Sie bitte **IMMER** auf die Gefahren hin, wenn Ihre Kinder auf Möbel klettern und versuchen, den Fernseher bzw. dessen Bedienelemente zu berühren.
- Verlegen Sie bitte die an Ihren Fernseher angeschlossenen Kabel und Leitungen **IMMER** so, dass sie den Durchgang nicht verhindern bzw. nicht einfach abziehen oder zu ergreifen sind.
- Stellen Sie bitte den Fernseher **NIMMER** an einer instabilen Stelle auf.
- Stellen Sie bitte den Fernseher **NIMMER** auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), wenn die Möbel bzw. der Fernseher nicht mit einem geeigneten Träger gestützt werden.
- Stellen Sie bitte den Fernseher **NIMMER** auf einen Stoff oder ein ähnliches Material, das zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln liegen können.

- Stellen Sie bitte NIMMER Gegenstände, die Kinder zum Klettern auf den Fernseher oder die Möbel unterstützen können, z.B. Spielzeuge oder Fernbedienenelemente an der Stelle, wo der Fernseher aufgestellt wird.

Wenn der vorhandene Fernseher beizubehalten oder zu verlegen ist, sollten die gleichen Anforderungen wie oben erwähnt erfüllt werden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Geräts erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung. Geräte ohne dieses Symbol sind elektrische Geräte der Klasse I. Diese müssen an eine Steckdose mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen auf, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Hohe Spannung vorhanden ist. Es ist sehr gefährlich mit irgendein internes Teil dieses Produktes in Kontakt zu kommen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Sicherung in neutraler Position ist, und das Netz wird ausgeschaltet, um den Außenleiter abzuschalten.

Entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder Rückseite) des Fernsehers. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Alle Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen am Boden bzw. an der Wand befestigt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Um die Gefahr von Hochfrequenzbelastungen zu reduzieren, muss während des Gebrauchs ein Mindestabstand von 100 cm zum Gerät eingehalten werden.

Wenn eine Außenantenne oder ein Kabelsystem am Produkt angeschlossen ist, dann vergewissern Sie sich, dass diese Antenne bzw. das Kabelsystem durch eine Fachkraft geerdet wurde, um gegen Spannungsspitzen oder statischen Aufladungen geschützt zu sein.

TV-Bildschirm


Der Bildschirm dieses Geräts besteht aus Glas. Er kann beim Herunterfallen, oder wenn er stark angestoßen wird, zerbrechen.

Der Bildschirm ist ein Hochtechnologieprodukt und liefert ein detailliertes Bild. Gelegentlich können einige nicht aktive Pixel auftreten, die Sie als blaue, grüne oder rote Punkte wahrnehmen. Dies beeinflusst nicht die Leistung des Geräts.

Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms einen Glasreiniger, und für das übrige Gerät ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

Wichtig:

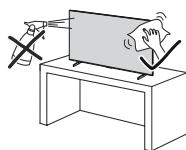

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt haben.

Und verwenden Sie keine Glassprays oder andere Haushaltsreiniger.

Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Belüftungsöffnungen an den Seiten und auf der Rückseite. Bei Verwendung von Lösungsmitteln, alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte das Fernsehgerät beschädigt werden. Sollten Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort vom Netz, und lassen Sie es von einem autorisierten Techniker überprüfen. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst, da Sie sich dadurch selbst gefährden oder das Gerät beschädigen könnten.



Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht gebraucht wird.

ESD-Vorschriften



Dieses Gerät entspricht den ESD-Leistungskriterien. Falls das Gerät durch eine elektrostatische Entladung den Ethernet-Verbindungsmodus oder den USB-Wiedergabemodus verliert, dann ist ein Benutzereingriff erforderlich.

Hinweis zur Bluetooth-Funktion

Bluetooth®-Technologie (sofern in Ihrem Fernsehgerät enthalten) verwendet eine Frequenz von 2,4 GHz, aufgrund derer die Bluetooth-Audioübertragung in der Nähe von Wi-Fi-Zugangspunkten, Routern oder Mikrowellen beeinträchtigt werden kann. Falls der Audioempfang gestört ist, starten Sie Ihr Bluetooth-Gerät erneut, um eine Frequenz mit weniger Störungen zu suchen. Sollte der Empfang dann noch immer gestört sein, reduzieren oder erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Fernsehgerät und der Störquelle.

Wandmontage des Fernsehgeräts

Achtung: Für diesen Vorgang sind je nach Größe Ihres Fernsehgeräts mindestens zwei Personen erforderlich.

Beachten Sie für eine sichere Montage die folgenden Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Fernsehgeräts und der Wandaufhängung tragen kann.
- Befolgen Sie die Montagehinweise, die Sie mit der Wandaufhängung erhalten haben. Bei bestimmten Modellen müssen Sie die mitgelieferten Schraubdomme (und Schrauben) der sechseckigen VESA-Wandhalterung in die Schraubenmuttern für die Wandhalterung auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts schrauben, bevor Sie es an der Wand anbringen.
- Das Fernsehgerät muss an einer senkrechten Wand montiert werden.

- Verwenden Sie für das Wandmaterial geeignete Schrauben.
- Verlegen Sie die Kabel des Fernsehgeräts so, dass niemand darüber stolpern kann.


Sämtliche anderen Sicherheitshinweise zu unseren Fernsehgeräten sind hier ebenfalls maßgeblich.

Benutzerhandbuch für mehrere Produkte

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten für die meisten Modelle. Einige Funktionen könnten bei Ihrem Modell nicht verfügbar sein, und/oder Ihr Fernsehgerät könnte über Funktionen verfügen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Die Abbildungen in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Tasten der Fernbedienung

Hinweis: Die Verfügbarkeit der Fernbedienung kann je nach Modell variieren. Ihr Fernsehgerät verfügt möglicherweise über andere Fernbedienungen oder Konfigurationen als die hier dargestellten.

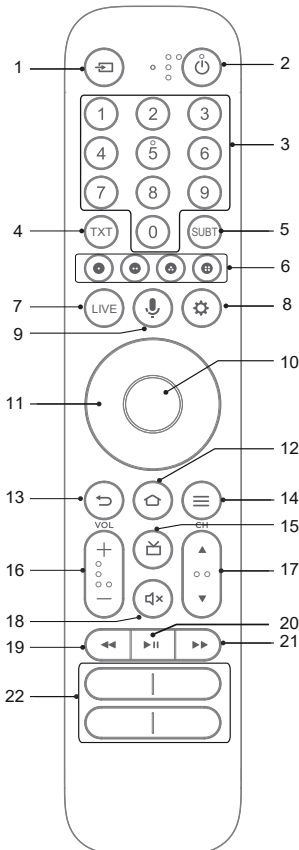

1. Zur Auswahl der Eingangsquelle.

2. Standby: Standby/Einschalten.
 3. Zahlentasten: Im Live-TV-Modus den Kanal wechseln, Zahlen oder Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm eingeben.
 4. TXT: Teletext öffnen und schließen. (sofern im Live-TV-Modus verfügbar)
 5. Untertitel: Audio- und Untertitelooptionen anzeigen, Sprache, Größe und bevorzugte Schriart ändern. (sofern verfügbar)
 6. Farbige Tasten: Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm ür die Funktionen der farbigen Tasten.
 7. Live: Öffnet das Fire TV Live TV Menü.
 8. Zur Anzeige des TV-Einstellungsmenüs.
 9. Sprachtaste: Mikrofon der Fernbedienung aktivieren.
 10. Auswählen: Auswahl bestätigen oder Untermenü aufrufen.
 11. Richtung: Nach oben/unten oder links/rechts durch Inhalte navigieren. (Navigieren Sie durch Menüs und Einstellungsoptionen, bewegen Sie den Fokus oder Cursor usw. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm)
 12. Start: Startbildschirm öffnen. Drücken und halten um das Menü für die Schnelleinstellungen aufzurufen.
 13. Zurück: Zum vorherigen Menübildschirm zurückkehren, einen Schri zurückgehen, offene Fenster schließen, zum.
 14. Optionen: Einstellungsoptionen anzeigen. (sofern verfügbar)
 15. Zum Zugriff auf den elektronischen Programmführer. (nur für digitale Kanäle verfügbar.)
 16. Lautstärke +/-: Lautstärke erhöhen/verringern.
 17. Programm ◀▶: Live-TV-Modus den Kanal vor/zurück wechseln.
 18. Stumm: TV-Gerät stummschalten.
 19. Zurückspulen: In Medien wie Filmen zurückspulen, im Programmführer einen Tag zurück blättern.
 20. Pause/Wiedergabe: Ausgewähltes Medium anhalten/ wiedergeben.
 21. Vorspulen: In Medien wie Filmen vorspulen, im Programmführer einen Tag vorwärts blättern.
 22. Shortcut für empfohlene Kanäle: Ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf empfohlene Kanäle.
- Hinweis: Apps unterliegen der eigentlichen Fernbedienung.

*Koppeln der Fernbedienung mit dem TV-Gerät

Beim ersten Einschalten des TV-Geräts erfolgt während der Ersteinrichtung ein Kopplungsprozess für die Fernbedienung. Ihre Fernbedienung sollte dann automatisch mit dem Fernsehgerät gekoppelt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um sie zu koppeln.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Fernbedienung mit Ihrem TV-Gerät zu koppeln, schalten Sie andere drahtlose Geräte aus und versuchen Sie es erneut.

Radioinformationen

- Frequenzbereich Bluetooth®-Transmitter: 2400–2483,5MHz
- Leistung Bluetooth®-Transmitter: 6dBm (+/-4dB)
- Frequenzbereich 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 2400–2483,5MHz
- Leistung 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 14dBm (+/-2dB)
- Frequenzbereich 5G Wi-Fi-Transmitter:
 - Band 1: 5150 – 5250MHz
 - Band 2: 5250 – 5350MHz
 - Band 3: 5470 – 5725MHz
 - Band 4: 5725 – 5850MHz

- Leistung 5G Wi-Fi-Transmitter: 14dBm (+/-2dB)
- Frequenzbereich DVB-T/T2/C-Tuner: 50,5–858MHz
- * Frequenzbereich DVB-S/S2-Tuner: 950–2150MHz Frequenzen im Bereich 5150–5350MHz auf den Innengebrauch beschränkt.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-Hinweis

Dieses Produkt enthält Software, die unter freien oder Open-Source-Lizenzen lizenziert ist. Sie können innerhalb von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts eine Kopie des vollständigen entsprechenden Quellcodes unter folgender Adresse anfordern:
www.tcl.com/opensource.

Dieses Produkt verwendet GPL (Version 2 und 3), LGPL (Version 2.1) und MPL (Version 1.1).

Zum Senden von Anfragen und Bitten um Fragen bezüglich Open Source wenden Sie sich bitte an das nächste TCL-Büro.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden von der Independent JPEG Group vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des libpng Project vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des Freetype Project vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden unter der zlib Lizenz vertrieben.

Dieses Produkt verwendet einige Softwareanwendungen (libxml2, curl, expat, c-areas), die unter der MIT-Lizenz vertrieben werden.

Dieses Produkt verwendet CyberLink für C, welches unter Open-Source-Lizenz vertrieben wird.

Dieses Produkt verwendet openssl und xerces, die unter Apache-Lizenz vertrieben werden.

GPL Software: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL Software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa, applicant

BSD-Software: webp, mng, uriparser

GNU-Software: dosfstools

[Rechtlicher Hinweis] von TCL – dem Hersteller dieses Fernsehgeräts

Aufgrund der vielfältigen Funktionen von Produkten mit SmartTV-Diensten und begrenzt verfügbarer Inhalte sind bestimmte Funktionen, Anwendungen oder Dienste nicht mit allen Geräten oder in allen Regionen verfügbar. Einige SmartTV-Funktionen erfordern möglicherweise zusätzliche Peripheriegeräte oder separat zu zahlende Mitgliedsbeiträge. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen über bestimmte Geräte und die Verfügbarkeit von Inhalten. Die Dienste und Verfügbarkeit von SmartTV-Inhalten unterliegen gelegentlichen und nicht vorher angekündigten Änderungen.

Alle über dieses Gerät angebotenen Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Markenzeichen und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden Ihnen nur für private, nicht

gewerbliche Zwecke angeboten. Es ist untersagt, Inhalte oder Dienste für Zwecke zu verwenden, die nicht vom Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste autorisiert wurden. Unbeschadet der Gültigkeit des Vorangehenden ist es ohne ausdrückliche Zustimmung der Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste nicht erlaubt, über dieses Gerät angebotene Inhalte oder Dienste auf irgendeine Art und Weise oder über ein Medium zu modifizieren, zu kopieren, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, zu verwerten, zu vertreiben oder davon abgeleitete Erzeugnisse zu erstellen.

SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN UND STIMMEN ZU, DASS SIE DAS GERÄT AUF EIGENE GEFAHR VERWENDEN UND DASS DAS RISIKO IN BEZUG AUF ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, LEISTUNG UND GENAUIGKEIT VOLLSTÄNDIG BEI IHNEN LIEGT. DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN „OHNE GARANTIE“ – AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – ANGEBOTEN. TCL LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIE UND AUFLAGEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN BEZUG AUF DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE AB, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER ZUSICHERUNG ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, VON GENAUIGKEIT, GUTER UNTERHALTUNG, UND DER ZUSICHERUNG, DASS KEINE RECHTE DRITTER VERLETZT WERDEN. TCL GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE ÜBER DIESES GERÄT ANGEBOTEN WERDEN, UND GARANTIERT NICHT, DASS DAS GERÄT, DIE INHALTE ODER DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DASS DER BETRIEB DES GERÄTS ODER DIE DIENSTE UNUNTERBROCHEN UND FEHLERFREI SIND. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, AUCH NICHT BEI FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTET TCL WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR ANWALTSKOSTEN ODER AUSGABEN, ODER FÜR ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON ODER IN VERBINDUNG MIT ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DER ANWENDUNG DIESES GERÄTS, ODER DER VON IHNEN ODER DRITTEN IN ANSPRUCH GENOMMENEN INHALTE UND DIENSTE, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Dienste Dritter können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert, aufgehoben, entfernt, beendet, unterbrochen oder deren Zugang kann deaktiviert werden. TCL übernimmt keine Vertretung oder Garantie dafür, dass Inhalte oder Dienste für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungsstationen übertragen, die außerhalb des Kontrollbereichs von TCL liegen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses lehnt TCL ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung für Änderungen, Störungen, Deaktivierung, Entfernung oder Aufhebung von Inhalten oder Diensten, die über dieses Gerät angeboten werden, ab. TCL kann jederzeit und ohne Ankündigung oder Haftung Einschränkungen für die Nutzung von oder für den Zugang zu bestimmten Diensten oder Inhalten auferlegen. TCL kann für Kundendienste in Bezug auf die Inhalte und Dienste weder verantwortlich noch haftbar gemacht werden. Fragen oder Anfragen in Bezug auf die Inhalte und Dienste müssen direkt an die jeweiligen Anbieter der Inhalte und Dienste gestellt werden.

Geräteaktualisierung

In der Regel sind manche Geräte vierteljährlich zu aktualisieren, jedoch nicht immer so spezifisch. Manche Geräte, insbesondere diejenigen, die vor mehr als drei Jahren auf den Markt kamen, werden nur aktualisiert, wenn ein kritisches Sicherheitsproblem gefunden und festgelegt wird.

Anforderungen an die Cybersicherheit

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten müssen Sie bei der ersten Inbetriebnahme dieses Funkgeräts ein sicheres und eindeutiges Passwort erstellen, um auf Systemeinstellungen und/oder Benutzerkonten zugreifen zu können.

Ihr Passwort muss folgende Anforderungen erfüllen:

- mindestens 8 Zeichen,
- mindestens ein Großbuchstabe,
- mindestens ein Kleinbuchstabe,
- mindestens eine Zahl,
- mindestens ein Sonderzeichen (z.B. !, @, #).

Vermeiden Sie offensichtliche oder mehrfach verwendete Passwörter. Teilen Sie Ihr Passwort nicht mit anderen. Dieser Schritt schützt Ihr Funkgerät vor unbefugtem Zugriff und stellt die Einhaltung der Cybersicherheitsanforderungen gemäß EU-Verordnung 2022/30 im Rahmen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU sicher.

Informationen zur Batteriesicherheit

- Verwenden Sie für die Fernbedienung nur die empfohlenen AAA-Batterien.
- Ersetzen Sie die Batterien durch denselben oder einen gleichwertigen Typ, um Explosionsrisiken zu vermeiden.
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht oder Feuer aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien verantwortungsvoll gemäß den EU-Vorschriften bei örtlichen Recyclingstellen.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
- Setzen Sie zwei AAA-Batterien ein und achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Schließen Sie den Deckel fest.

Beispiele, die berücksichtigt werden sollten, sind:

- Das Entsorgen einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann.
- Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Austritt entzündlicher Flüssigkeit oder Gase führen kann, oder das Aussetzen einer Batterie unter extrem niedrigem Luftdruck, was

ebenfalls zu einer Explosion oder zum Austritt entzündlicher Flüssigkeit oder Gase führen kann.

Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften

Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien für Produktsicherheit, einschließlich der CE-Kennzeichnung.

Befolgen Sie alle Sicherheits- und Installationsanweisungen, um die Einhaltung folgender Vorschriften zu gewährleisten:

- EN 62368-1: Sicherheitsstandards für Audio-/Videogeräte.
- Anforderungen der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR).

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet und entspricht den europäischen Sicherheitsnormen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Verletzungen, Produktschäden oder zum Erlöschen der Garantie führen.



Produkte



Batterie

Anmerkung:
Das Zeichen Pb unter dem Symbol für Batterien weist darauf hin, dass diese Batterie Blei enthält.

Informationen zur Entsorgung von Altgeräten und Batterien

[Europäische Union]

Diese Symbole weisen darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien, die diese Symbole tragen, am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind die Produkte an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien abzugeben, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Wiederverwendung und Verwertung gemäß nationalen Gesetzen und der Richtlinien 2012/19/EU, 2006/66/EC und 2008/12/EC zu gewährleisten.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, natürliche Rohstoffe zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit abzuwenden, die anderenfalls durch die unsachgemäße Müllabfertigung dieser Geräte entstehen würden.

Weitere Informationen über Sammelstellen und das Recycling erhalten Sie von Ihrer Behörde vor Ort, Ihrem Abfallbeseitigungsunternehmen oder Ihrem Einzelhändler.

Je nach nationaler Gesetzgebung ist die unsachgemäße Entsorgung möglicherweise strafbar.

[Firmen]

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, und prüfen Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen im Kaufvertrag.

[Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die nationale Gesetzgebung oder andere Richtlinien in Ihrem Land für die Beseitigung von elektrischen Altgeräten und Batterien.

Konformitätserklärung:

2023 Nr. 1007 Verordnung über Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) 2023

Das Produkt entspricht der/dem folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en):

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Bestimmung 5.1-1

Bestimmung 5.1-2

Bestimmung 5.2-1

Bestimmung 5.3- 13

Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.tcl.com.

Wählen Sie den Modellnamen und gehen Sie zu **DOWNLOADS**.

Konformitätserklärung



TCL erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ TV mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.tcl.com. Wählen Sie den Modellnamen und gehen Sie zu **HERUNTERLADEN**.

Amazon, Fire sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

Dieser Fernseher ist ein Produkt der TCL. Die TCL ist kein mit Amazon oder Amazon.com, Inc. verbundenes Unternehmen.

Bestimmte Dienste können jederzeit geändert oder eingestellt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder in HDR/HLG, Dolby Audio und DTS verfügbar und können ein separates Abonnement erfordern.

Sie müssen mit einem Amazon-Konto angemeldet sein, um Online-Dienste nutzen zu können.

Da das Fire TV-Betriebssystem regelmäßig aktualisiert wird, können die in diesem Handbuch gezeigten Bilder, Navigationsanweisungen, Titel und Positionen der Menüoptionen von dem abweichen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Beschränkt den Zugriff auf Videos und den Erwerb bestimmter kostenpflichtiger Inhalte innerhalb der Amazon Dienste. Für Apps von Drittanbietern bitte in den Jugendschutzeinstellungen der jeweiligen App nachsehen.

Zahlen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zu Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Änderungen am Design und an den Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.