
AW82U3DG

EN	**User manual**	02
BG	**Наръчник на потребителя**	27
DE	**Bedienungsanleitung**	53
ES	**Manual de usuario**	78
FR	**Manuel d'utilisation**	103
GR	**Εγχειρίδιο χρήσης**	128
IT	**Manuale per l'utente**	154
NL	**Gebruikershandleiding**	179
PT	**Manual do utilizador**	204

USER MANUAL

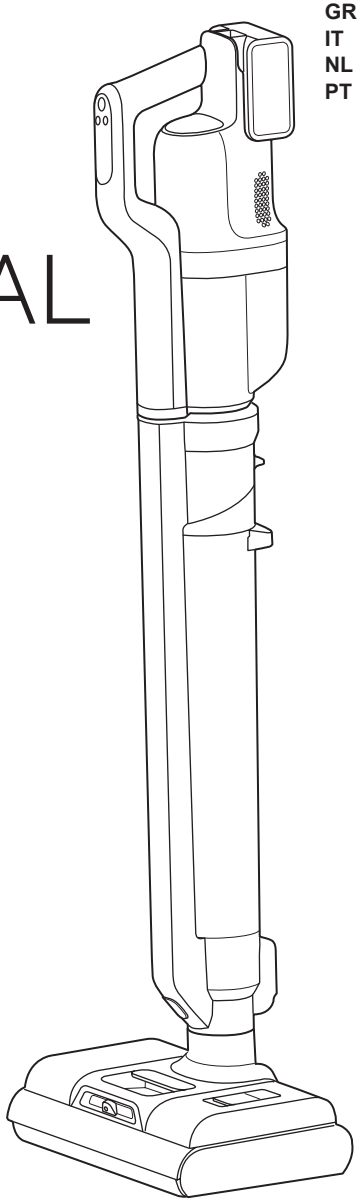

8000 WET&DRY CORDLESS CLEANER

AEG.COM

AEG

CONTENTS

SAFETY INFORMATION 3
DESCRIPTION OF CLEAN 8000 VACUUM CLEANER 5
ACCESSORIES AND SPARE PARTS 5
1. BEFORE FIRST USE 6
2. HOW TO USE THE VACUUM CLEANER 12
3. CLEANING & CARING 17
4. TROUBLESHOOTING 25

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for choosing this AEG vacuum cleaner. We have designed this product to provide exceptional performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading this manual to ensure you get the best out of your vacuum cleaner

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com



Register your product for better service:
www.registeraeg.com



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop













CUSTOMER CARE AND SERVICE


Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.

⚠ Warning / Caution-Safety information.
ⓘ General information and tips.
Environmental information.

Subject to change without notice.

⚠ SAFETY INFORMATION

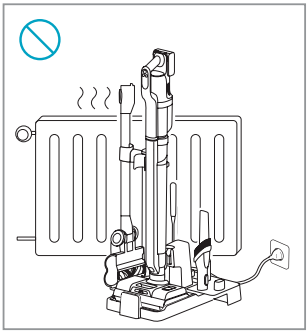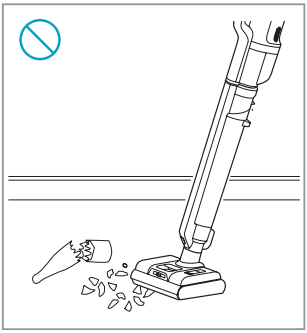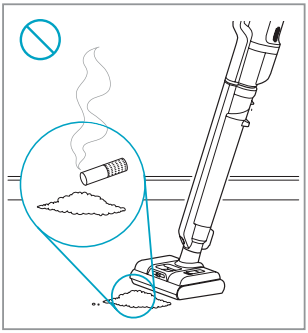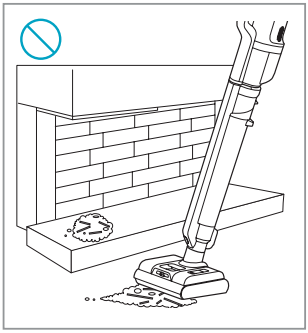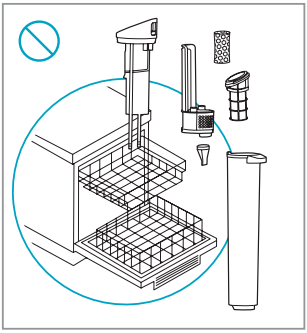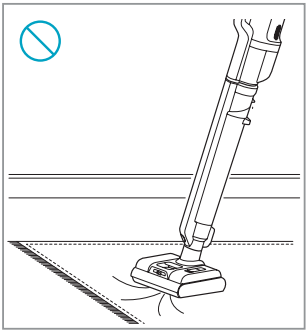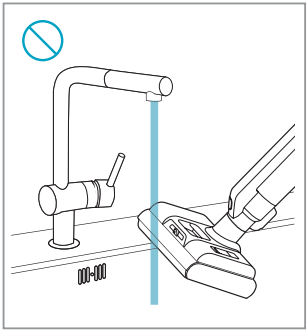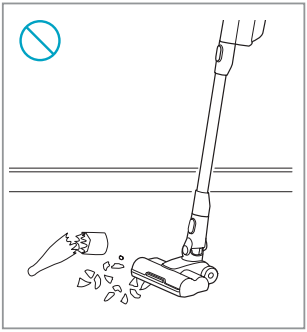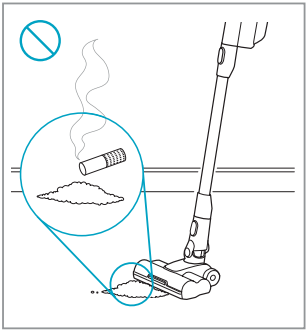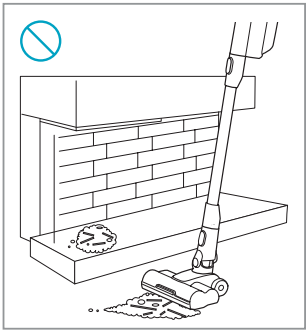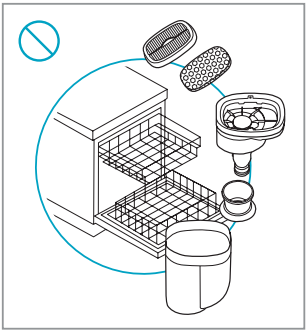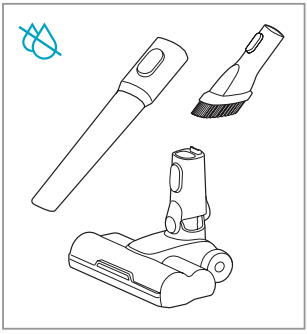

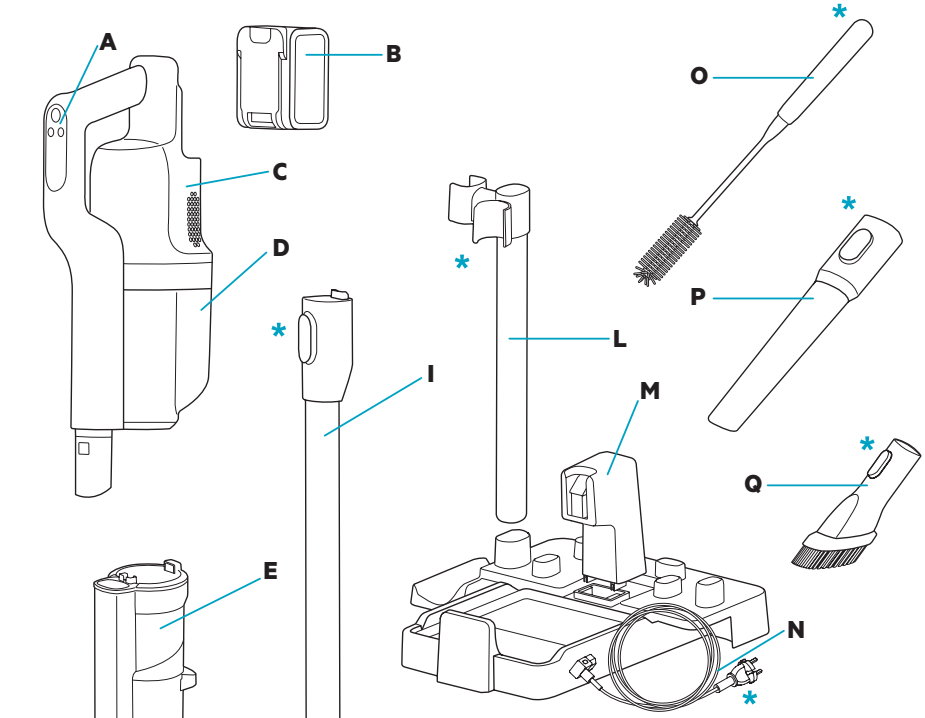*

Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se moguzlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesoriile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebili. | قد تختلف من موديل لآخر. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела усисивача. | อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่น 仅特定机型提供 | 악세사리는 모델마다 다를 수 있습니다. | Els accessoris poden canviar segons el model

Carpet Hard Floor



? support.emea.aeg.com www.aeg.com

DESCRIPTION OF CLEAN 8000 VACUUM CLEANER

A. Control panel
B. Battery pack
C. Hand unit
D. Dust cup
E. Main body assembly tube
F. Sewage tank
G. Clean water tank
H. Wet & Dry nozzle
I. Bristle nozzle assembly tube
J. Bristle nozzle
K. Mini motorized nozzle
L. Support bracket
M. Charging base
N. Power cord
O. Long handle cleaning tool
P. Crevice brush
Q. Small dust brush

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

www.shop.aeg.com

		
Filter Kit EF163 900 923 808	**Brush Roll** ZE191 900 923 809	**Detergent** FLD1 900 923 782

* Accessories may vary by market.


1. BEFORE FIRST USE

1.1 Unboxing

Open the package and remove the paper card lining along with all included accessories and materials, grab the vacuum cleaner and lift it out of the box, then take off the protective plastic bag. Be sure to keep the original packaging in a safe place, as it may be useful for future transportation or maintenance.

1.2 Installation


Install the battery pack

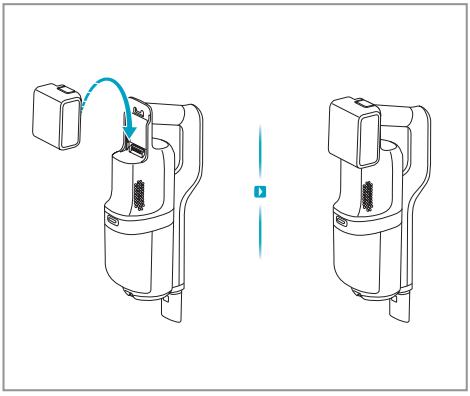

1. Place the battery pack along the guide groove and firmly press the battery pack into place. Once you hear the "click" sound, the battery pack is locked.
2. Press the battery pack release button outward then slide the battery pack in the opposite direction of installation to unlock and remove it.

ⓘ Battery pack is not required to be installed or removed frequently except for replacement of the battery pack.


Install the storage and charging base

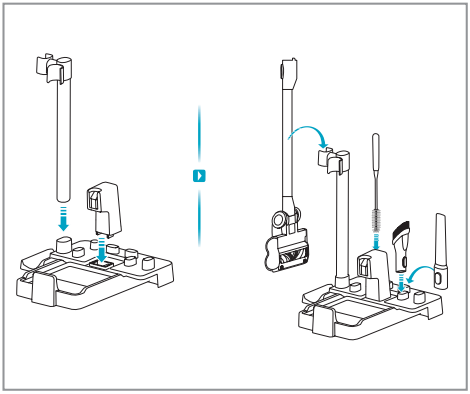

1. Place the charging head and support bracket into the base, following the direction indicated by the arrows to ensure proper placement.
2. Hang the bristle nozzle on the support bracket.

ⓘ You can also place the brushes and cleaning tool on the base.


Install the nozzles and brushes

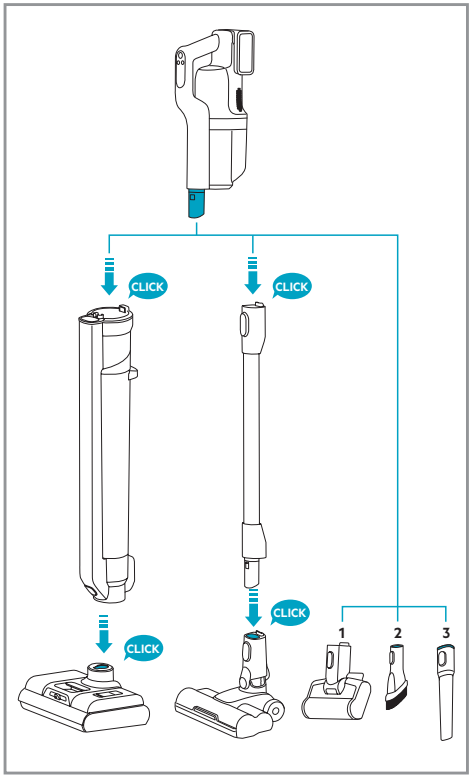

1. Insert the assembly tube into the nozzle and then insert the hand unit into the other end. Once you hear the "click" sound, ensure the hand unit is tight and not loose then the installation is successful.


The crevice and small brush is conneted with the hand unit directly.

Attach the appropriate nozzle or brush to suit different cleaning environments.

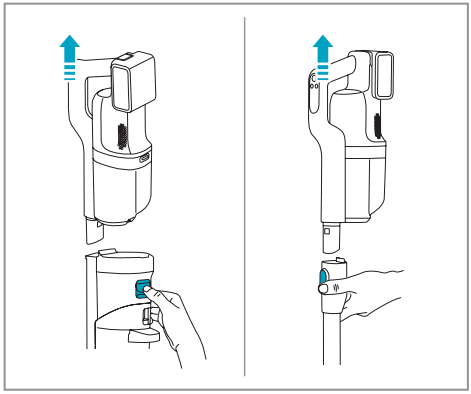


2. To detach the hand unit, press and hold the hand release button, then lift the unit straight up and away from the main body.


1.3 Working environment

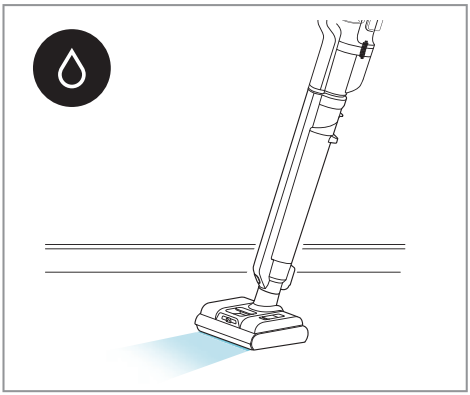

1. Attach the wet & dry nozzle to clean the hard floor with humidification function.

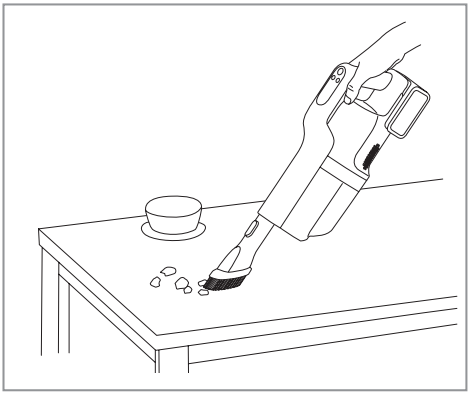


2. Attach the small dust brush to clean the fine debris and small particles, such as dust on tabletops or other surfaces.

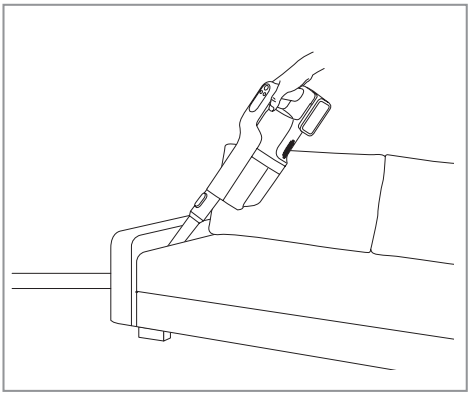


3. Attach the crevice brush to clean the dust in narrow corners and hard-to-reach areas, such as gaps between sofa cushions.


1.4 Charge the unit

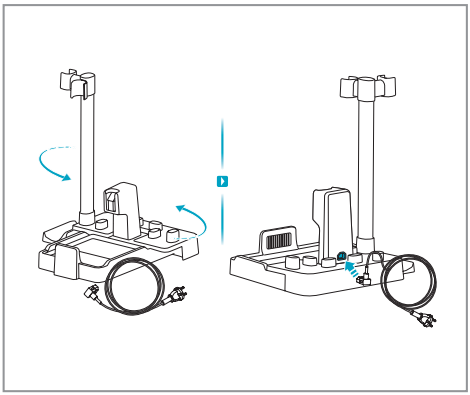

1. Rotate the charging base to access the back, then insert the charging plug into the charging port securely.

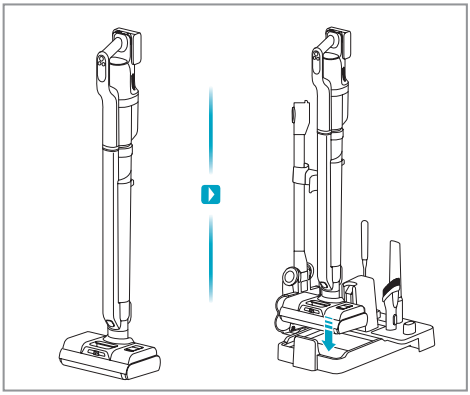


2. Place the unit into the charging holder from top to bottom.

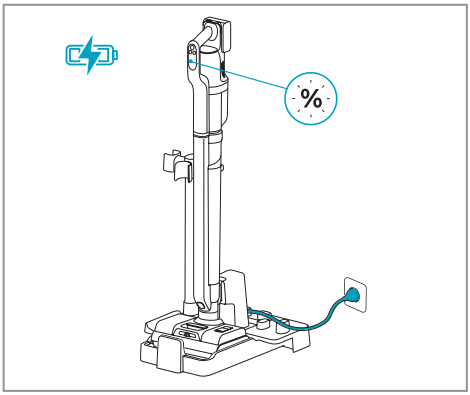


3. Once the charger is properly connected, the battery percentage indicator "188 %" will illuminate on the control panel display.


1.5 Fill the clean water tank

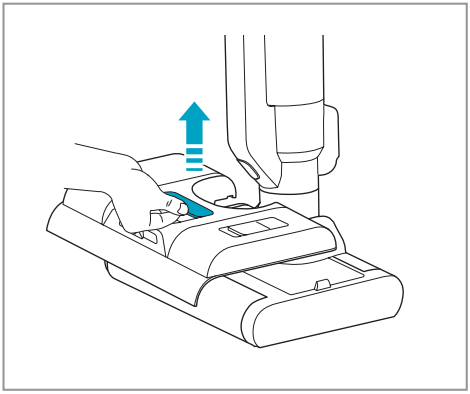

1. Pull the handle up and remove the clean water tank.

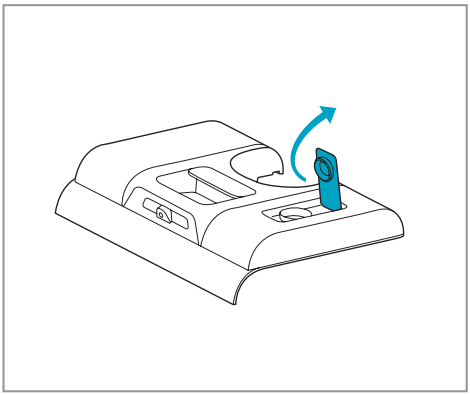

2. Open the lid of clean water tank .

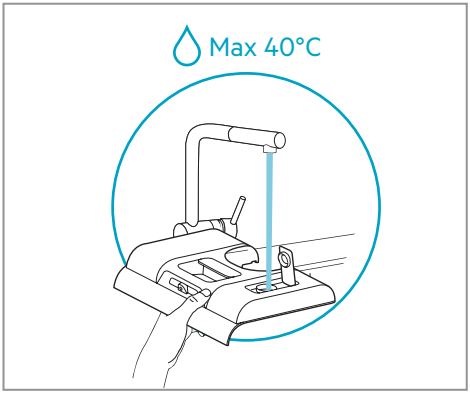

3. Fill the clean water tank with water.


The temperature of the water should be lower than 40°C.




4. Add detergent in the clean water tank for better cleaning.

Follow the instruction of detergent user manual for mix ratio.

Buy the detergent from AEG website, the other detergents may lead to excessive foaming, which reduces performance and may cause the appliance to malfunction.

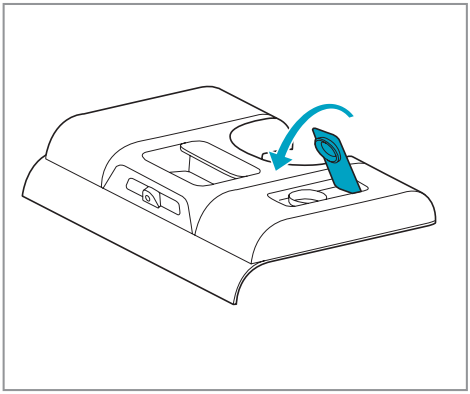


5. Close the water tank lid.

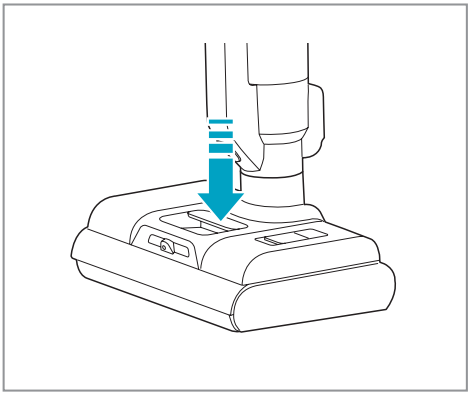

6. Reinsert the clean water tank into the wet & dry nozzle.

2. HOW TO USE THE VACUUM CLEANER

2.1 Preparation

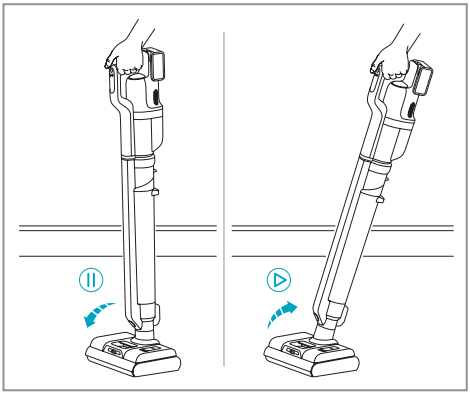


1. Tilt the unit slightly to begin operation.

During operation, setting the vacuum upright will pause cleaning, while tilting it back will resume cleaning.


2.2 Use the unit

Control panel description

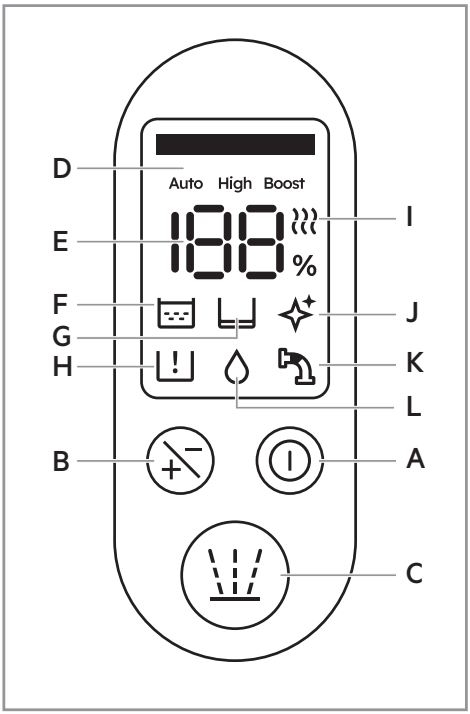

A. On/Off button
B. Power level button
C. Water spray button
D. Power level indicator
E. Battery percentage indicator
F. Sewage tank full indicator
G. Clean water shortage indicator
H. No sewage tank indicator
I. Brush roller dry mode indicator
J. Self clean indicator
K. Clogging indicator
L. Humidification indicator


Power on/off

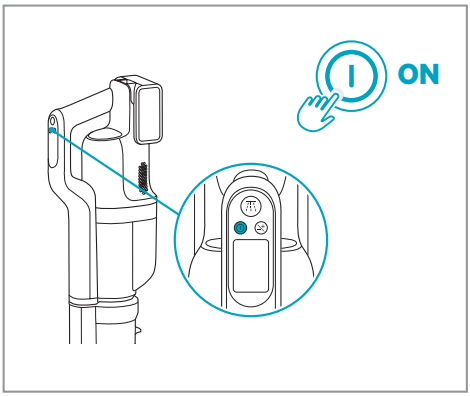

1. Press the Power button to turn on the unit.
2. Press the power button again to turn off the unit.

Note: It will enter the Auto mode by default when it is turned on.

Alternative power

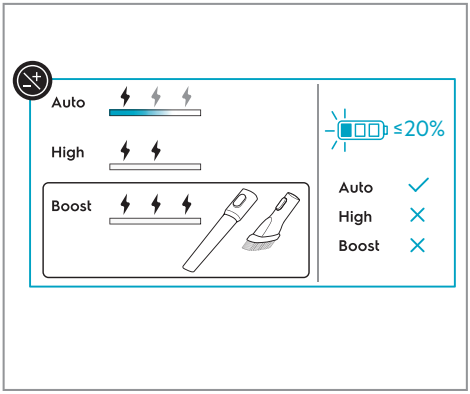


1. Press the Power level button to change power to High or Boost mode.

Boost mode only available when the hand unit is connected with crevice or small dust brush.


When the battery percentage is lower than 20%, only Auto mode is available.

Spray feature

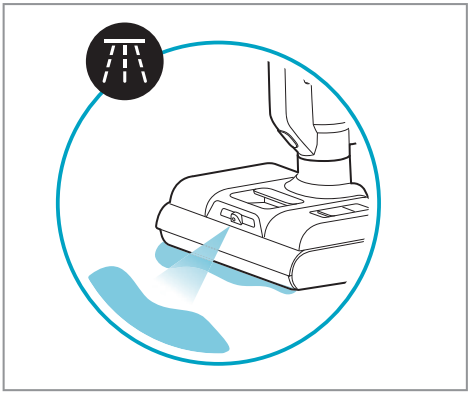


1. Press and hold the water spray button to activate the water pump, which will continuously spray water. During this time, the humidification function will pause automatically. Release the button to stop the water spray and resume normal operation.

Battery percentage

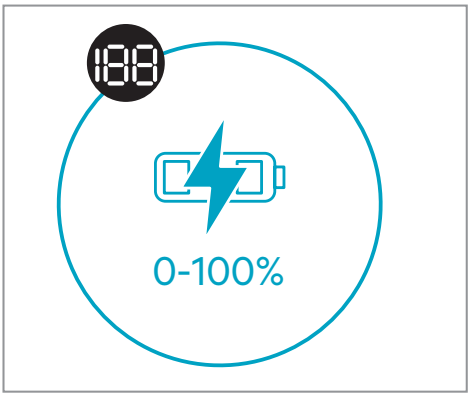

1. Turn on the unit and the display will show the battery percentage.


Sewage tank full indicator

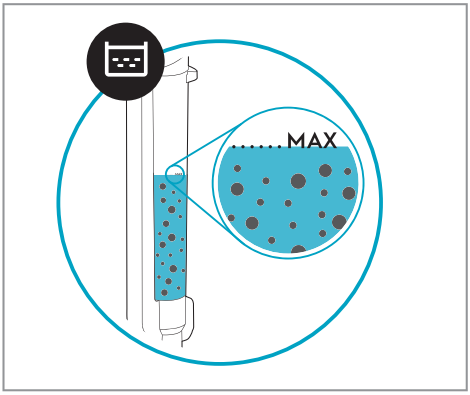

1. When the sewage tank is full, the sewage tank full indicator will blink.


ⓘ Follow the Care & Cleaning section to empty the sewage tank.

No sewage tank indicator

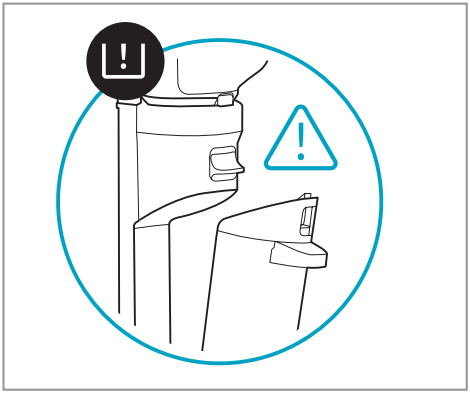


1. If the sewage tank is not detected for more than 3 seconds, the "No Sewage Tank" indicator will begin to blink. Reinsert the sewage tank to cancel the alert and resume normal operation.

Water shortage indicator in water tank

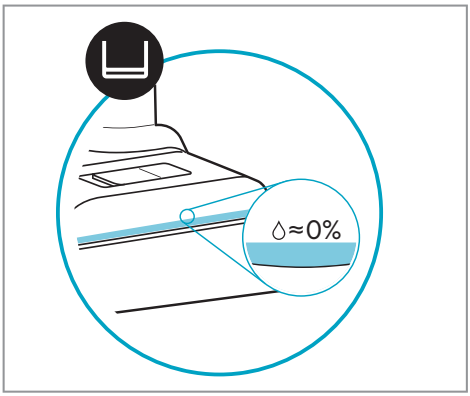

1. If the clean water tank is empty for more than 5 seconds during water spraying, the water shortage indicator will start blinking. Refill the clean water tank to stop the alert and resume normal operation.


Clogging reminder indicator

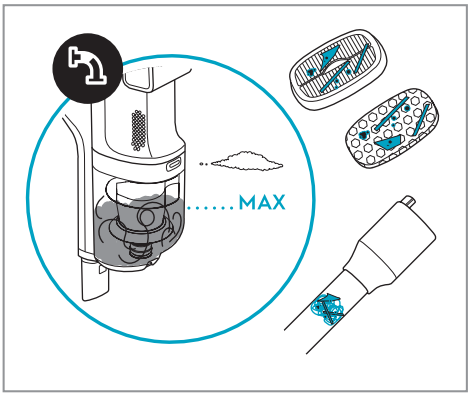

1. If the air duct is blocked, the main motor and floor brush motor stop working, and the clogging reminder indicator will blink.


ⓘ Follow the Care & Cleaning section to clean the filters and unit to cancel the alarm.

Self clean feature

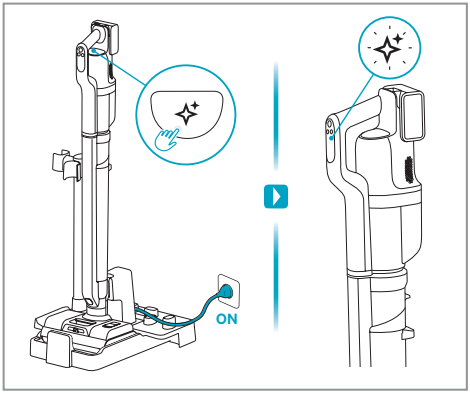


1. While the unit is charging, press the self-cleaning button as shown in the illustration. The Powered Wet/Dry Nozzle will enter self-cleaning mode, and the self-cleaning indicator will begin blinking on the display.


ⓘ The self-cleaning feature is only available while the unit is charging.

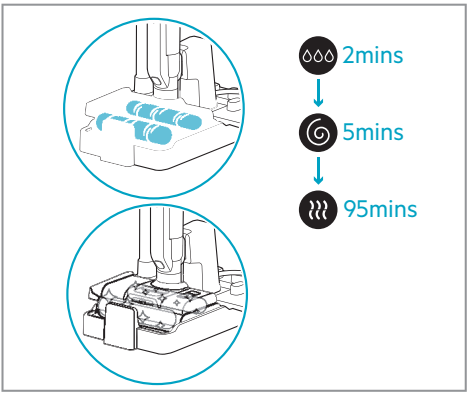

2. During the self-cleaning process, the unit performs two cleaning cycles. These cycles include a water spraying and floor brush cleaning.

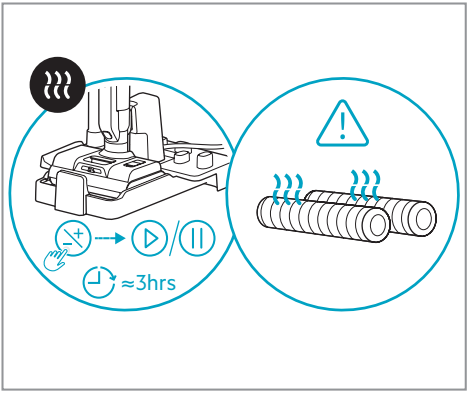

3. While the unit is charging, press the speed adjustment button to activate the roller brush drying mode.

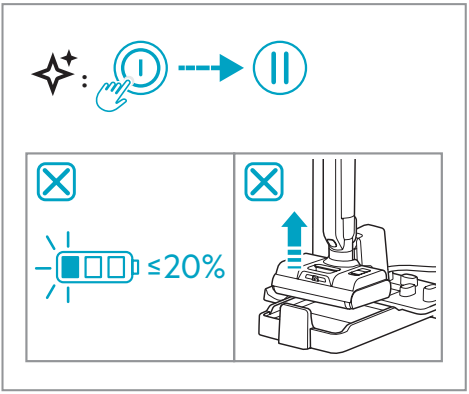


4. During the roller brush drying mode, the charging function is maintained. However, if the charger is unplugged, the entire unit will power off automatically.


If the battery percentage is lower than 20%, the drying mode is not available.

3. CLEANING & CARING


3.1 Clean the sewage tank

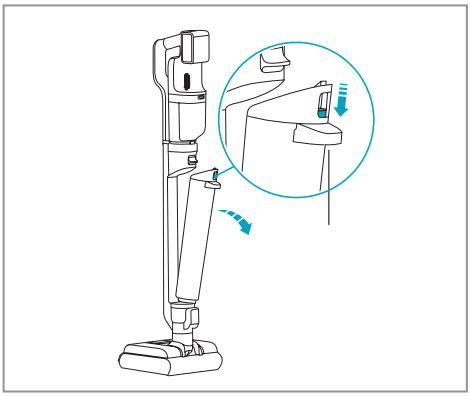


1. Press the release button to take out the sewage tank.

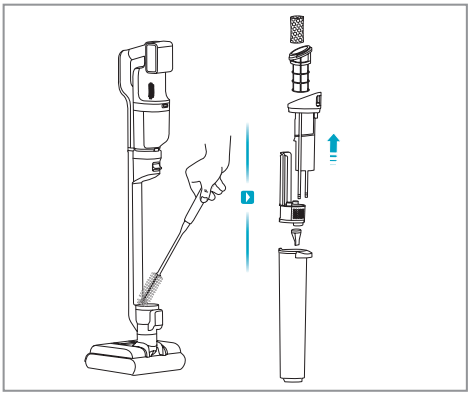

2. Use the long handle cleaning tool to clean the sewage tank pipe.

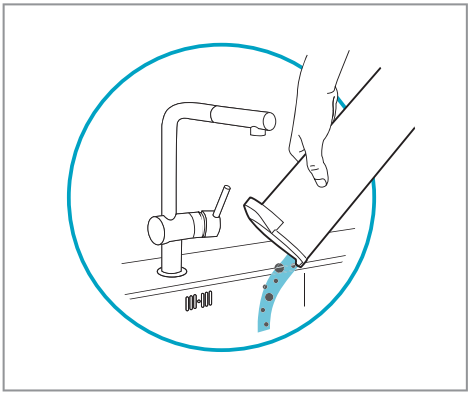


3. Pour out the dirty water from the sewage tank into the sink.

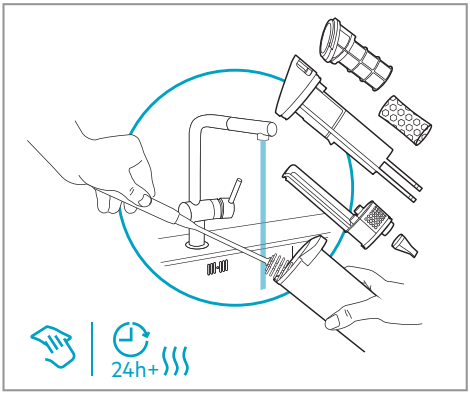


4. Thoroughly rinse all components from the sewage tank with clean water. Use the pipe brush if additional support is needed. After washing, ensure all parts are completely dry before reassembling them in their original order.


3.2 Clean the dust cup

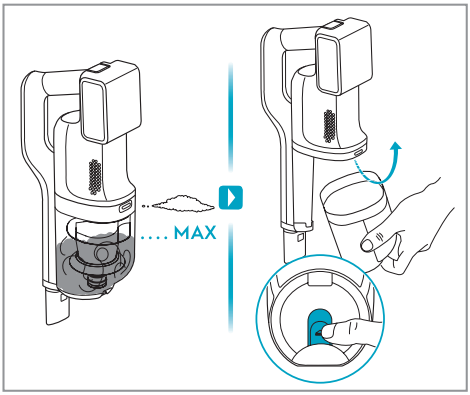


1. Press the release button on the bottom of the dust cup and release the dust cup from the hand unit.

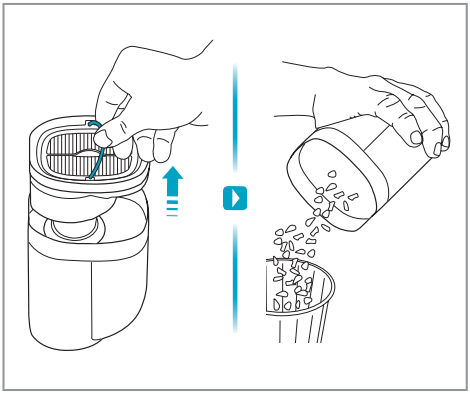


2. Hold the metal handle and lift the cyclone assembly straight up to remove it. Then, empty the collected debris from the container.

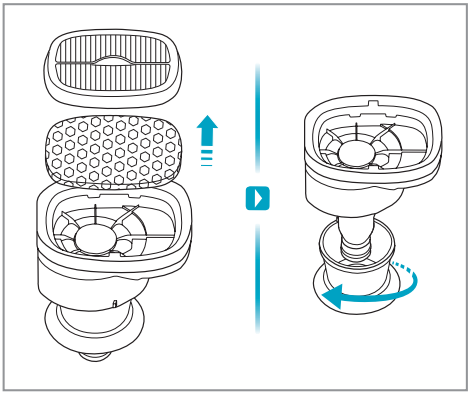

3. Hold the HEPA filter handle to take out HEPA filter and the dust filter. Rotate off the bottom part of the cyclone assembly.

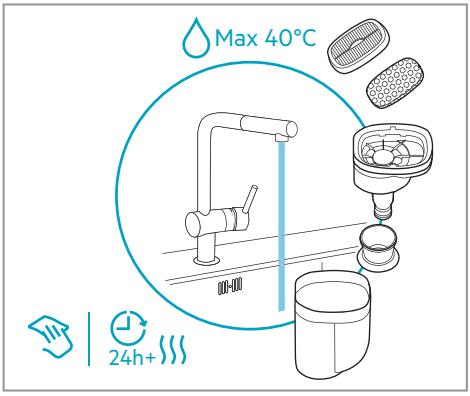


4. Rinse all parts of the dust cup thoroughly with clean water, then allow them to dry completely before reassembling.

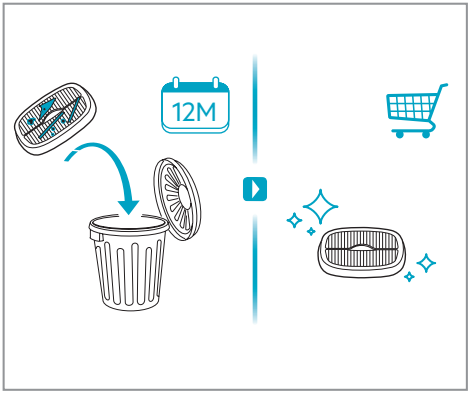


5. It is recommended to replace the HEPA filter with a new one after 12 months of use.


3.3 Clean the clean water tank & wet nozzle

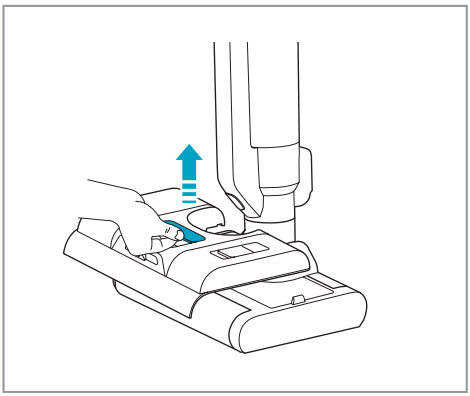


1. Hold the clean water tank handle and take out the water tank from the wet nozzle.

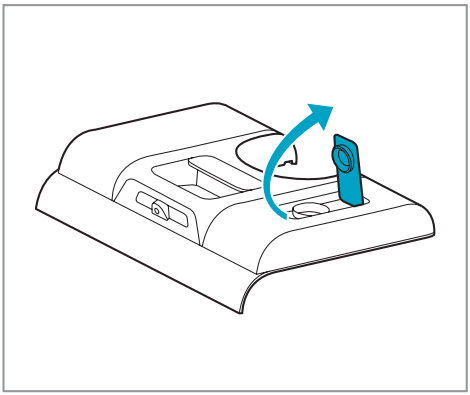


2. Open the water tank lid.

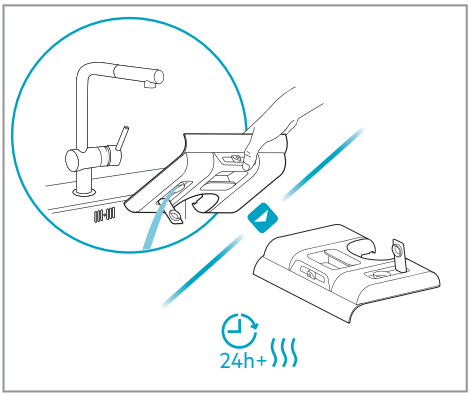


3. Pour the dirty water into a drain or sink, then rinse the container thoroughly with clean water.

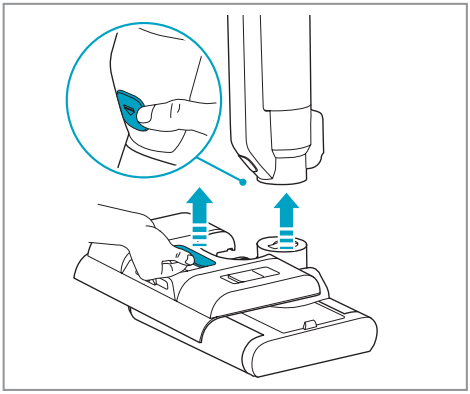

4. Press the release button on the tube to separated the wet nozzle and take out the water tank from the nozzle.

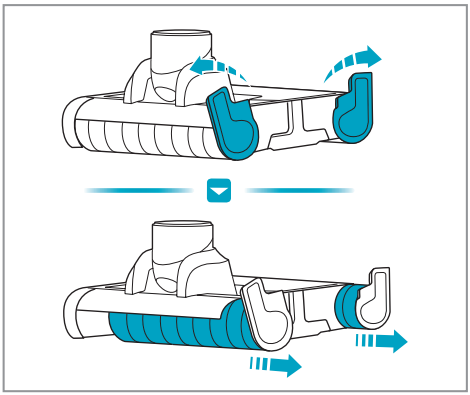


5. Press the end cap and rotate it in the direction shown in the figure, then pull the brush roller straight out.

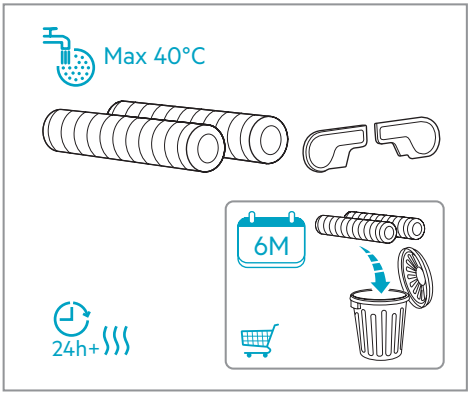


6. Rinse the brush roller with clean water and allow it to dry completely before reassembling. Make sure to reinstall all parts in their original order.

It is recommended to replace the brush roller after 6 months of use to maintain optimal performance.


3.4 Clean the bristle nozzle

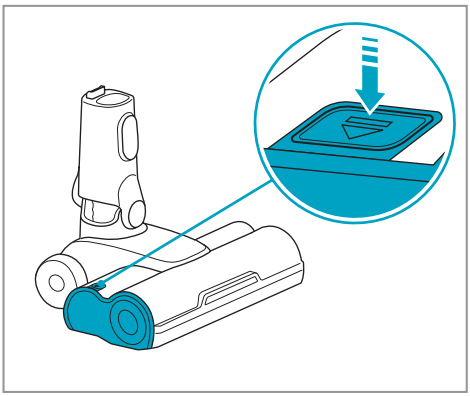


1. Press the release button on the nozzle.

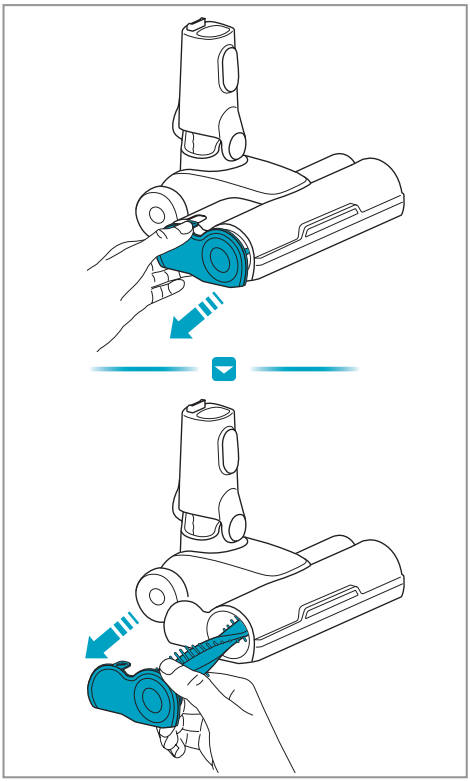

2. Hold the roller cap and release the roller from the nozzle.

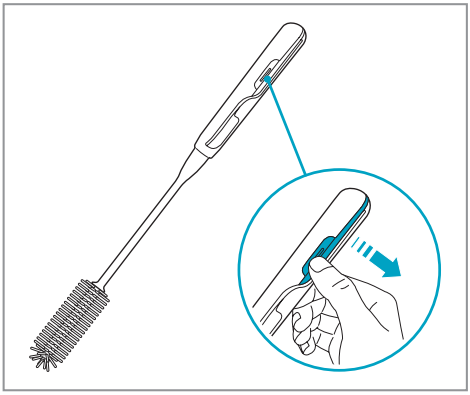


3. Unfold the small knife from the long-handle cleaning tool.

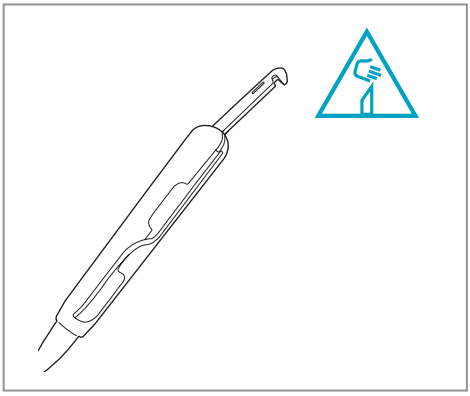


4. Stretch the knife.

Be carefull with the knife to avoid injure.

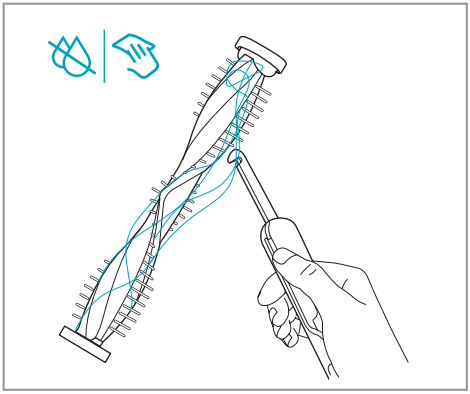


5. Use the knife to cut down the hairs attached on the roller.


3.5 Clean the mini motorized nozzle

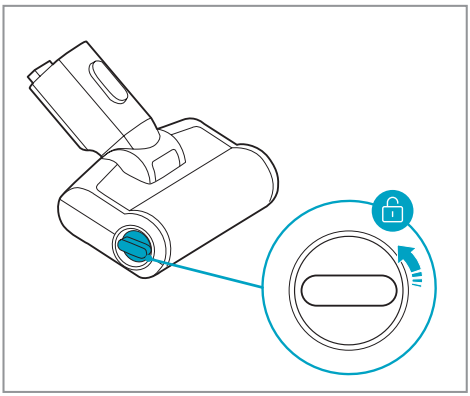

1. Rotate the release knob with counter-clockwise direction to unlock the roller.

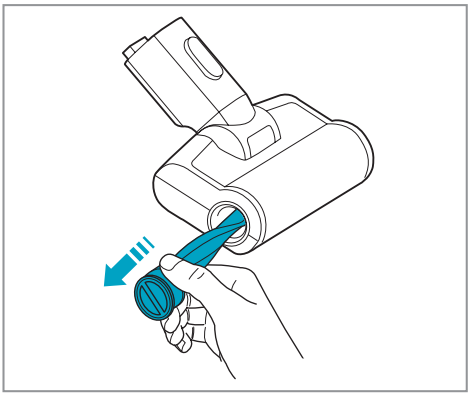

2. Hold the roller knob and release the roller from the nozzle.

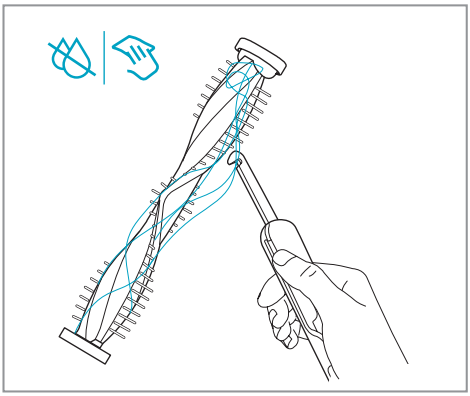

3. Use the knife to cut down the hairs attached on the roller.

4. TROUBLESHOOTING

Common issues	Possible Cause	Solution
The appliance does not work.	The appliance is out of battery or its battery level is low.	Fully charge its battery before use.
	The appliance is in the upright position.	Recline the appliance backwards.
	The appliance is overheating due to blockage and the high-temperature cut-off has activated.	Clear the blockage and wait until the temperature returns normal.
	The Sewage Tank is full.	Empty the Sewage Tank.
	The handunit or Dirty Water Tank is not installed in place.	Empty dust cup and wash filters according to instruction manual. If need to replace and buy new filters (www.aeg.com).
Low suction power	Dust cup may be full or filters has been clogged or are dirty.	Empty dust cup and wash filters according to instruction manual. If need to replace and buy new filters (www.aeg.com).
	There are some foreign objects in the tube and the suction inlet or the tube and the suction inlet are blocked.	Clean the tube and the suction inlet.
Abnormal noise from the appliance	There is too much dirty water in the Sewage Tank.	Empty the Sewage Tank.
	The suction inlet is blocked.	Clear any blockage in the suction inlet.
	Filter is missing.	Install filter.
The display screen does not light up while charging.	The charging stand plug is not inserted into the electrical outlet properly.	Make sure the charging stand plug is inserted in place.
	The appliance is not placed onto the charging stand properly.	Make sure the appliance is placed onto the charging stand properly.

Common issues	Possible Cause	Solution
No water is coming out of the appliance.	The Clean Water Tank is not properly installed in place, or the water in the Clean Water Tank is insufficient.	Re-install or fill the Clean Water Tank.
Brush roller doesn't rotate.	The brush roller may be jammed by hair and large debris.	The brush roller may be jammed by hair and large debris. Remove brush roller and clean brush rollers according to instruction manual.
	The front and back rollers are reversed.	Exchange front and back brush roller.
Self-cleaning fails.	The brush roller may be jammed by hair and large debris.	Open the brush roller cover to check and clean the brush roller.
	The appliance is not being charged.	Make sure the appliance is being charged before enabling the self-cleaning function.
	Self-cleaning cannot be enabled if the battery level is lower than 20%.	The self-cleaning function can only be enabled when the appliance is being charged and the battery level is more than 20%.
	The Sewage Tank is not installed in place, or the Sewage Tank is full.	Re-install or empty the Sewage Tank.
	The Sewage Tank is not installed in place, or the water in the Clean Water Tank is insufficient.	Fill the clean water tank or re-install the sewage tank.
Poor drying performance.	The air outlet of the charging stand may be blocked.	Check and clear the blockage of air outlet.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 28
ОПИСАНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА CLEAN 8000 30
АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 30
1. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ 31
2. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАХОСМУКАЧКАТА 37
3. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА 42
4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 50

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че избрахте тази прахосмукачка AEG. Проектирахме този продукт, за да осигури изключителна производителност в продължение на много години, с иновативни технологии, които улесняват живота – функции, които може да не откриете в обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути, за да прочетете това ръководство, за да сте сигурни, че ще извлечете максимума от прахосмукачката си.

Посетете нашият уебсайт на:

Да получите потребителски съвет, отстраняване на проблеми, сервизна информация:
www.aeg.com

Регистрирате продукта си за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com

Закупите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашият електроуред:
www.aeg.com/shop


ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ


Винаги използвайте оригинални резервни части.
Когато се свързвате с оторизиран сервизен център, уверете се, че имате налична следната информация: Модел, PNC, сериен номер.
Информацията може да бъде открита на табелката с данни.

⚠ Предупреждение/Внимание-Информация за безопасност.
ⓘ Обща информация и съвети.
Информация за околната среда.

Подлежи на промяна без предизвестие.

⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

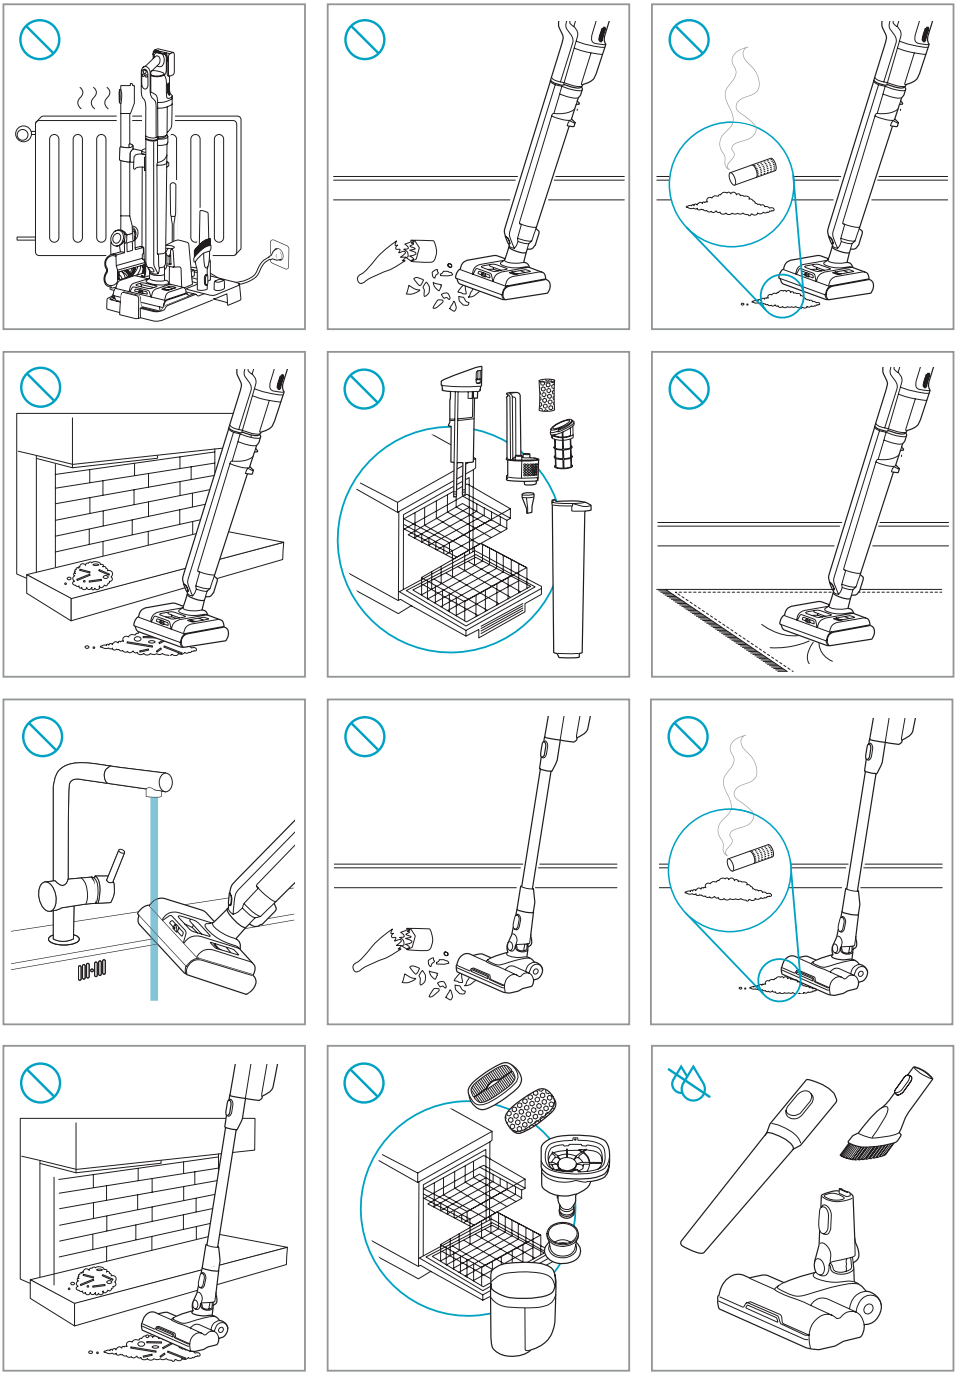

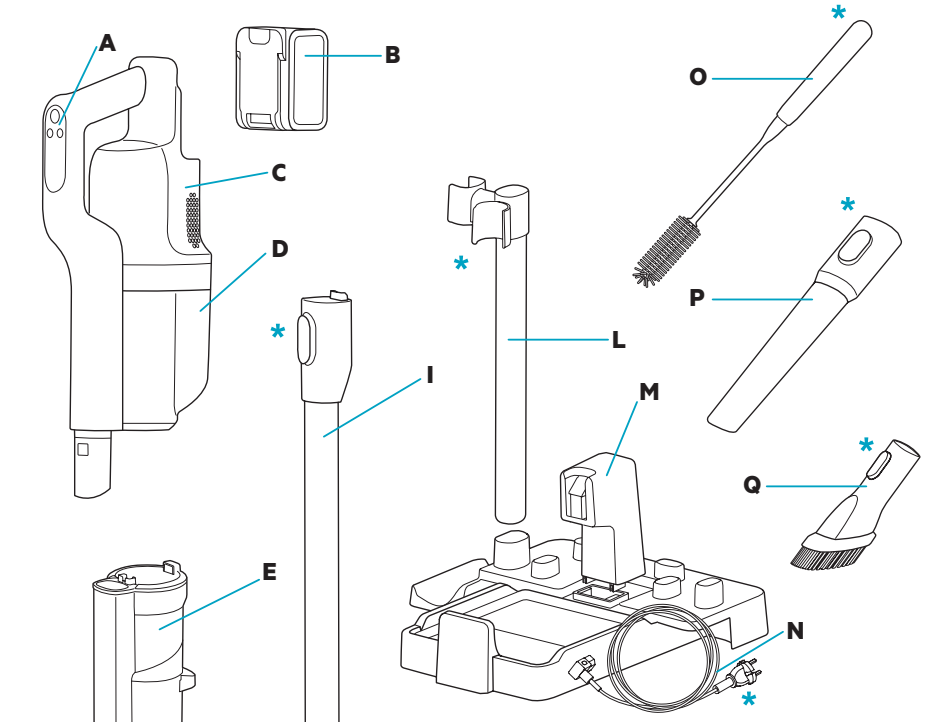

*

Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se moguразlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesoriile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebili. | اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻮدﻳﻞ ﻻﺧﺮ. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела усисивача. | อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่น 仅特定机型提供 | 악세사리는 모델마다 다를 수 있습니다. |
Els accessoris poden canviar segons el model

Carpet Hard Floor



? support.emea.aeg.com www.aeg.com

ОПИСАНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА CLEAN 8000

A. Контролен панел
B. Батерия
C. Ръчен модул
D. Контейнер за прах
E. Тръба на основното тяло
F. Резервоар за мръсна вода
G. Резервоар за чиста вода
H. Дюза за мокро и сухо почистване
I. Тръба с четка с косъмчета
J. Четка с косъмчета
K. Мини моторизирана дюза
L. Поддържаща скоба
M. Зарядна станция
N. Захранващ кабел
O. Инструмент с дълга дръжка за почистване
P. Четка за тесни пространства
Q. Малка четка за прах

АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

www.shop.aeg.com

		
Комплект филтри EF163 900 923 808	**Ролкова четка** ZE191 900 923 809	**Почистващ препарат** FLD1 900 923 782

* Аксесоарите могат да варират според пазара.


1. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

1.1 Разопаковане

Отворете опаковката и извадете картонената подложка заедно с всички включени аксесоари и материали. Хванете прахосмукачката и я извадете от кутията, след което отстранете защитния найлонов плик. Съхранявайте оригиналната опаковка на сигурно място — тя може да бъде полезна при бъдещ транспорт или сервиз.

1.2 Инсталиране


Инсталиране на батерията

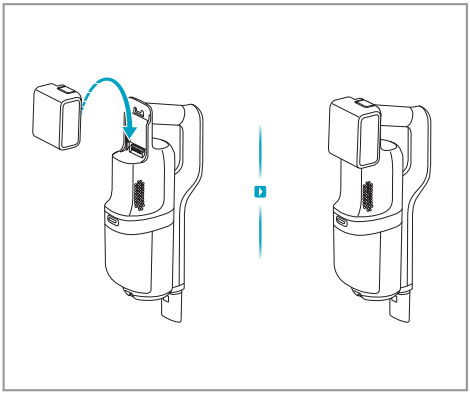

1. Поставете батерията по направляващия улей и натиснете здраво, докато чуете звук „щрак“ — това означава, че батерията е заключена.
2. За да я премахнете, натиснете бутона за освобождаване на батерията навън и плъзнете батерията в посока обратна на монтажа.

ⓘ Не е необходимо батерията да се инсталира или премахва често, освен при подмяна.


Инсталиране на основата за съхранение и зареждане

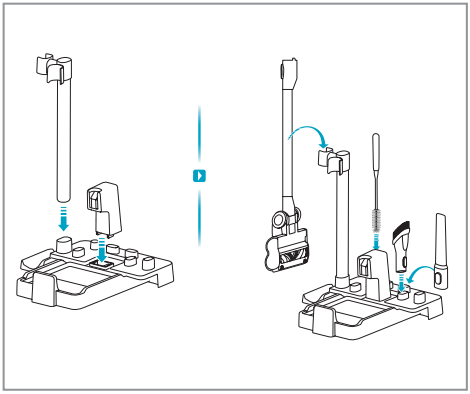

1. Поставете зарядната глава и поддържащата скоба в основата, като следвате посоката, указана със стрелки, за правилно позициониране.
2. Закачете четката с косъмчета върху поддържащата скоба.

ⓘ Можете също така да поставите четките и инструмента за почистване върху основата.


Инсталиране на дюзи и четки

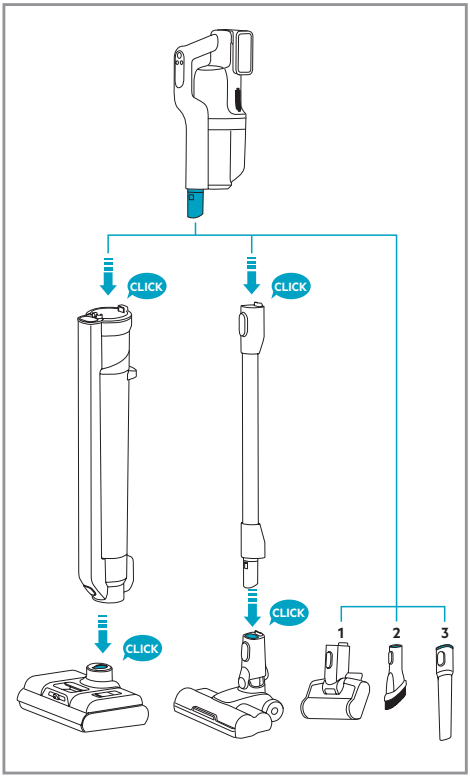

1. Поставете тръбата за сглобяване в дюзата, след това поставете ръчния модул в другия край. След като чуете звук „щрак“, проверете дали ръчният модул е стабилно закрепен — това означава, че монтажът е успешен.


ⓘ Четката за тесни пространства или малката четка за прах се свързват директно с ръчния модул.

ⓘ Използвайте подходяща дюза или четка според различната среда за почистване.

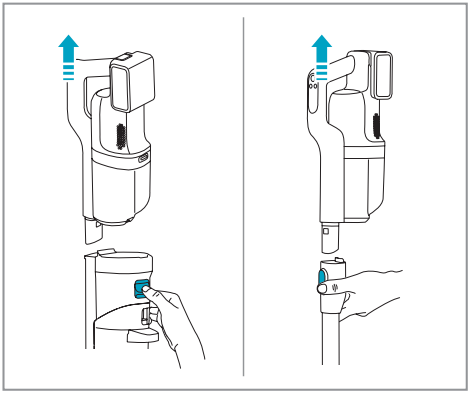


2. За да премахнете ръчния модул, натиснете и задръжте бутона за освобождаване, след което повдигнете модула право нагоре и го отделете от основното тяло.


1.3 Среда на работа

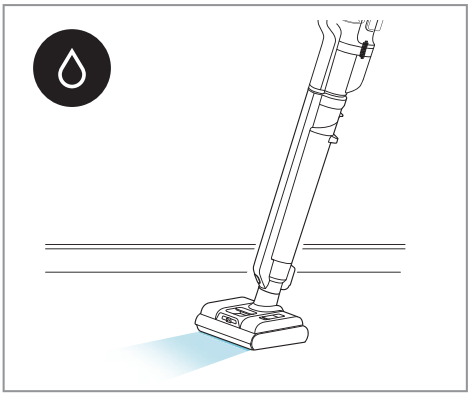

1. Прикрепете дюзата за мокро и сухо почистване, за да почистите твърди подове с функция за овлажняване.

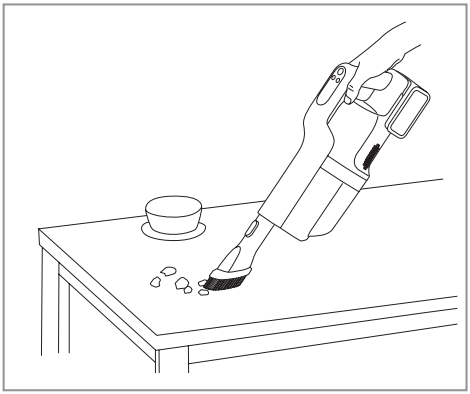


2. Прикрепете малката четка за прах, за да почистите фини отпадъци и дребни частици, като прах върху маси или други повърхности.

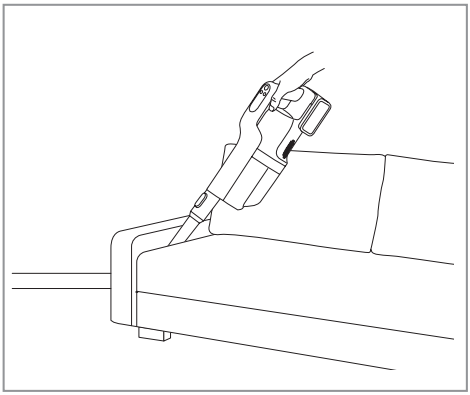


3. Прикрепете тясната четка, за да почистите прах в тесни ъгли и труднодостъпни места, като процепи между възглавници на диван.


1.4 Зареждане на уреда

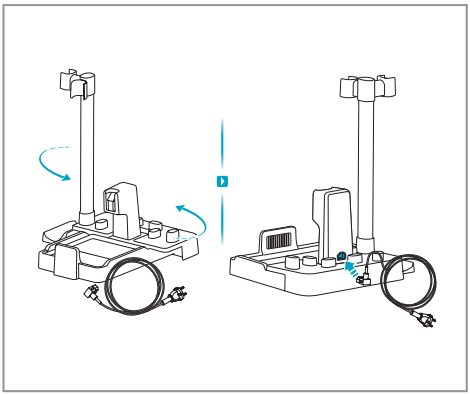

1. Завъртете зарядната основа, за да получите достъп до задната част, след това поставете зарядния щепсел сигурно в зарядния порт.

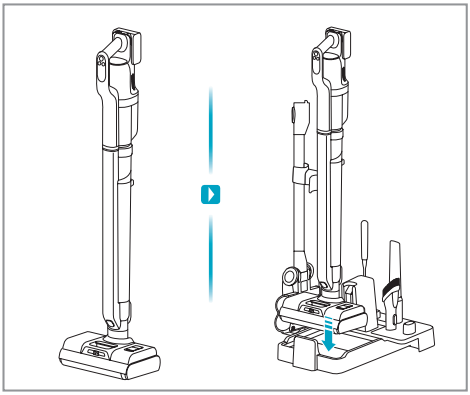


2. Поставете уреда в зарядната стойка отгоре надолу.

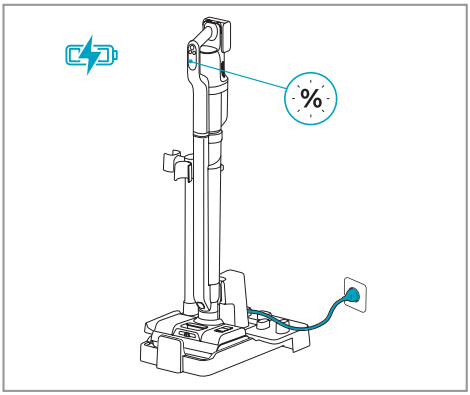


3. След като зарядното устройство е правилно свързано, индикаторът за процент на батерията „188%“ ще светне на дисплея на контролния панел.


1.5 Напълване на резервоара за чиста вода

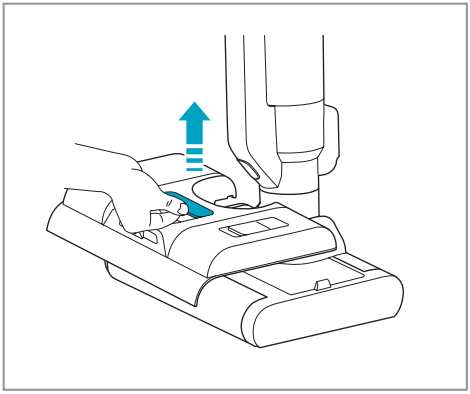

1. Издърпайте дръжката нагоре и извадете резервоара за чиста вода.

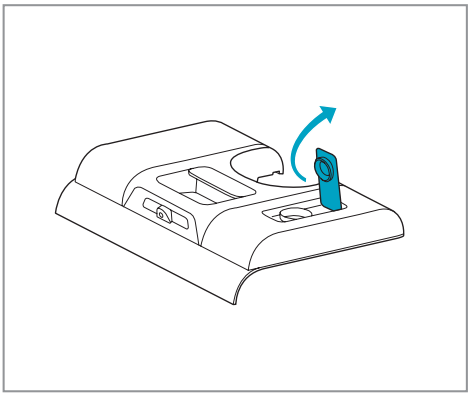

2. Отворете капака на резервоара за чиста вода.

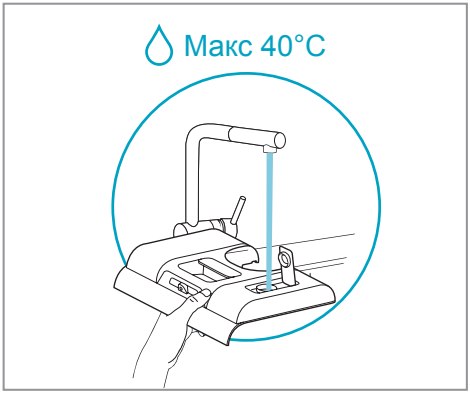

3. Напълнете резервоара за чиста вода с вода.


ⓘ Температурата на водата трябва да е под 40°C.




4. Добавете препарат в резервоара за чиста вода за по-добро почистване.

ⓘ Следвайте инструкциите от ръководството на препарата за правилно съотношение.

ⓘ Препоръчва се закупуване на препарат от уебсайта на AEG — други препарати могат да предизвикат прекомерно образуване на пяна, което намалява ефективността и може да доведе до повреда на уреда.

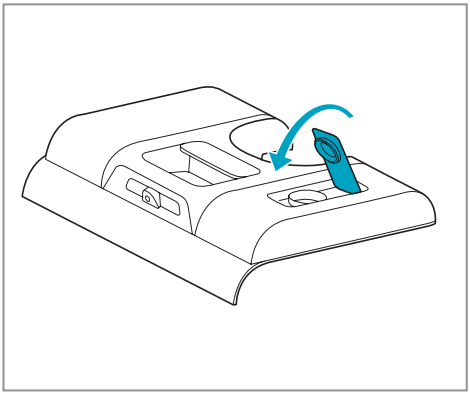


5. Затворете капака на резервоара за чиста вода.

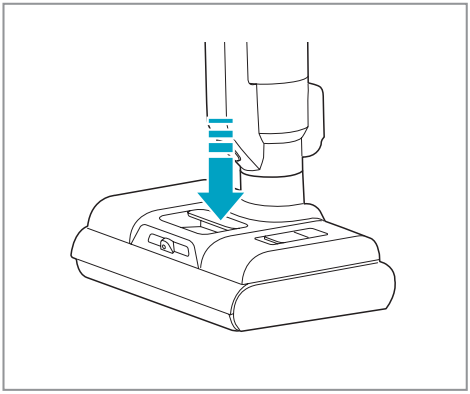

6. Поставете отново резервоара за чиста вода в дюзата за мокро и сухо почистване.

2. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАХОСМУКАЧКАТА

2.1 Подготовка

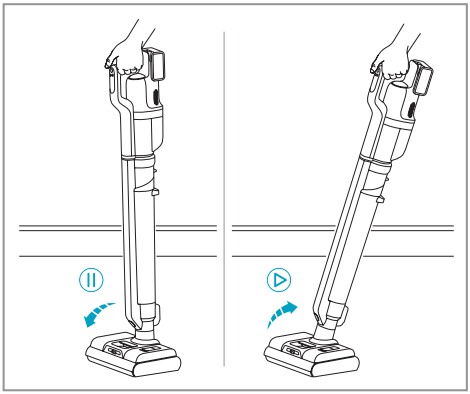


1. Наклонете леко уреда, за да започнете работа.

По време на работа, ако поставите уреда в изправено положение, почистването ще се постави на пауза. Накланянето назад ще възобнови почистването.


2.2 Употреба на уреда

Описание на контролния панел

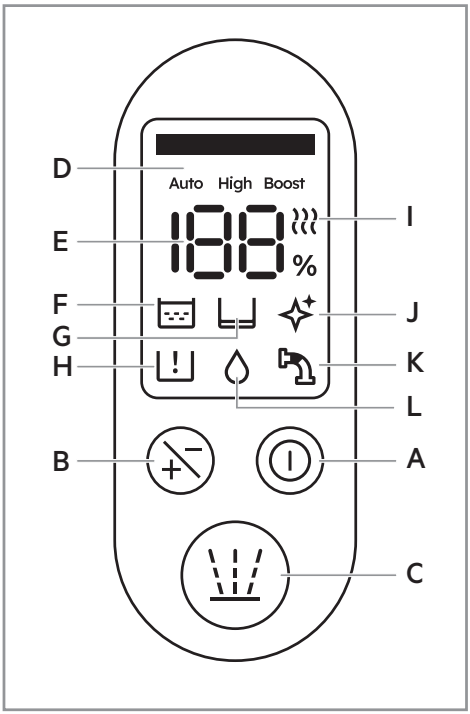

A. Бутон за включване/ изключване
B. Бутон за избор на мощност
C. Бутон за воден спрей
D. Индикатор за ниво на мощност
E. Индикатор за процент на батерията
F. Индикатор за пълен резервоар за мръсна вода
G. Индикатор за недостиг на чиста вода
H. Индикатор за липсващ резервоар за мръсна вода
I. Индикатор за сух режим на четката
J. Индикатор за самопочистване
K. Индикатор за запушване
L. Индикатор за овлажняване


Включване/Изключване

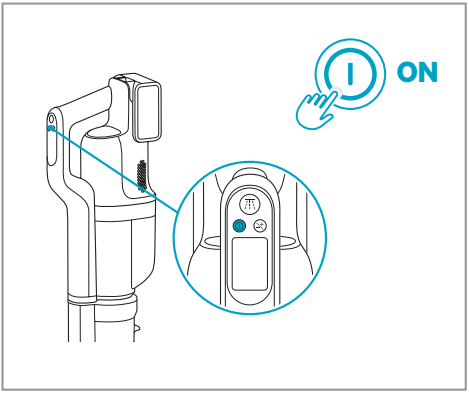

1. Натиснете бутона за захранване, за да включите уреда.
2. Натиснете отново бутона, за да го изключите.

Забележка: При включване уредът автоматично влиза в режим „Auto“ (Автоматичен).

Избор на мощност

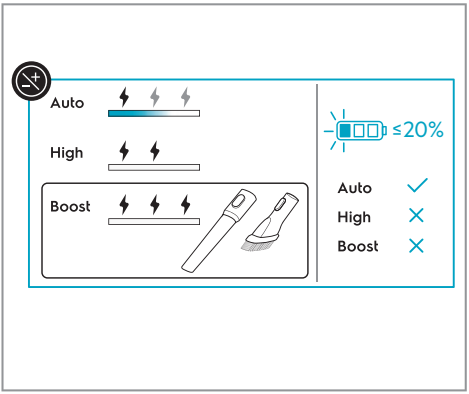


1. Натиснете бутона за ниво на мощност, за да превключите към режим „High“ (Висок) или „Boost“ (Бустер).

Режим „Boost“ (Бустер) е достъпен само когато ръчният модул е свързан с четка за тесни пространства или малка четка за прах.


Когато зарядът на батерията падне под 20%, е достъпен само режим „Auto“ (Автоматичен).

Функция за воден спрей

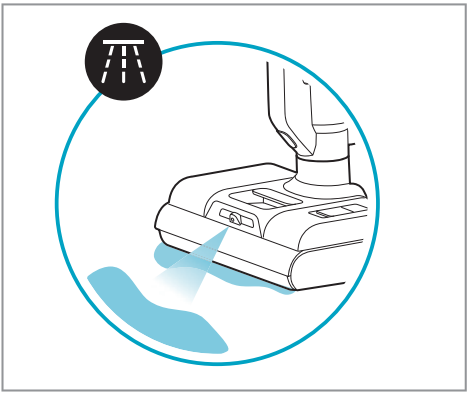


1. Натиснете и задръжте бутона за воден спрей, за да активирате водната помпа — тя ще пръска вода непрекъснато. През това време функцията за овлажняване се поставя на пауза автоматично. Отпуснете бутона, за да спрете водния спрей и да възобновите нормалната работа.

Индикатор за батерия

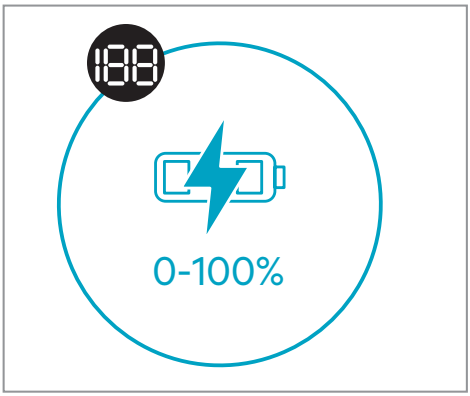

1. Включете уреда и дисплеят ще покаже процента на батерията.


Индикатор за пълен резервоар за мръсна вода

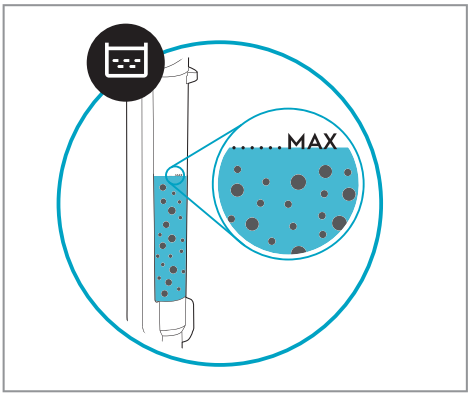

1. Когато резервоарът за мръсна вода се напълни, индикаторът за пълен резервоар за мръсна вода започва да мига.


ⓘ Следвайте инструкциите в раздела „Грижа и почистване“, за да изпразните резервоара за мръсна вода.

Индикатор за липсващ резервоар за мръсна вода

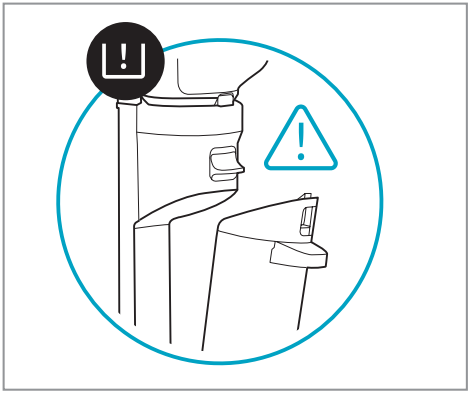


1. Ако резервоарът за мръсна вода не бъде разпознат в рамките на 3 секунди, индикаторът „Липсващ резервоар за мръсна вода“ започва да мига. Поставете отново резервоара за мръсна вода, за да отмените сигнала и да възобновите нормалната работа.

Индикатор за недостиг на чиста вода

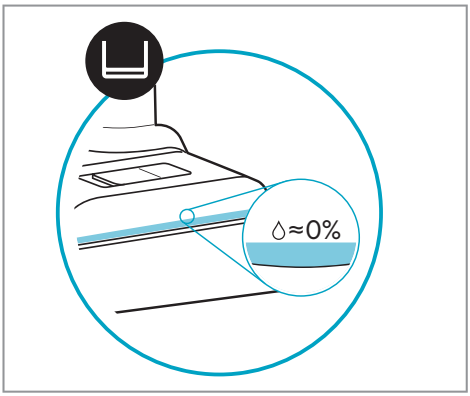

1. Ако резервоарът за чиста вода остане празен повече от 5 секунди по време на водно пръскане, индикаторът за недостиг започва да мига. Напълнете резервоара за чиста вода с чиста вода, за да прекратите сигнала и да продължите работа.


Индикатор за запушване

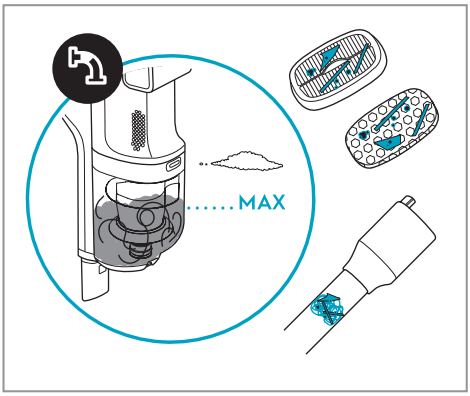

1. Ако въздушният канал е блокиран, основният мотор и моторът на четката спират да работят, а индикаторът за запушване започва да мига.


ⓘ Следвайте раздела „Грижа и почистване“, за да почистите филтрите и уреда и да отмените сигнала.

Функция за самопочистване

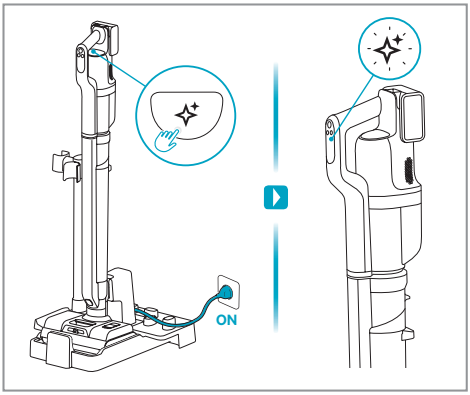


1. Докато уредът се зарежда, натиснете бутона за самопочистване (както е показано на илюстрацията). Дюзата за мокро/сухо почистване ще влезе в режим на самопочистване, а индикаторът ще започне да мига на дисплея.


ⓘ Функцията за самопочистване е достъпна само по време на зареждане.

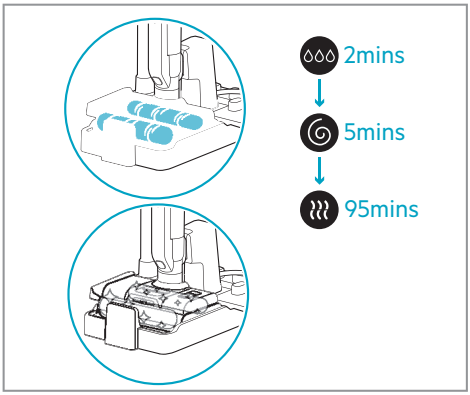

2. По време на самопочистването уредът извършва два цикъла на почистване. Тези цикли включват пръскане на вода и почистване на четката за под.

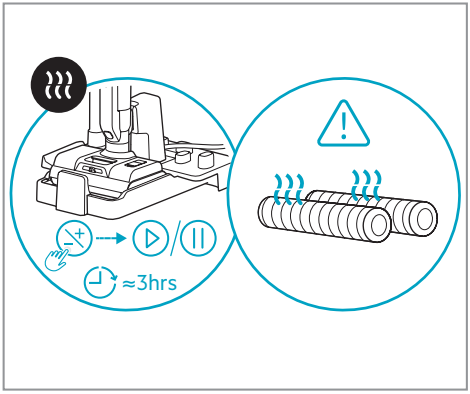

3. Докато уредът се зарежда, натиснете бутона за регулиране на скоростта, за да активирате режима на сушене с ролкова четка.

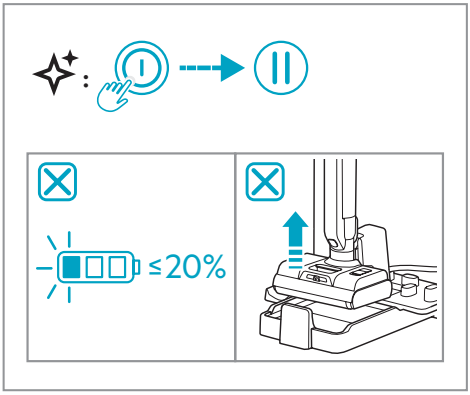


4. По време на режима на сушене с ролкова четка, функцията за зареждане се запазва. Ако обаче зарядното устройство е изключено от контакта, целият уред ще се изключи автоматично.


Ако процентът на батерията е по-нисък от 20%, режимът на сушене не е наличен.

3. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА


3.1 Почистване на резервоара за мръсна вода

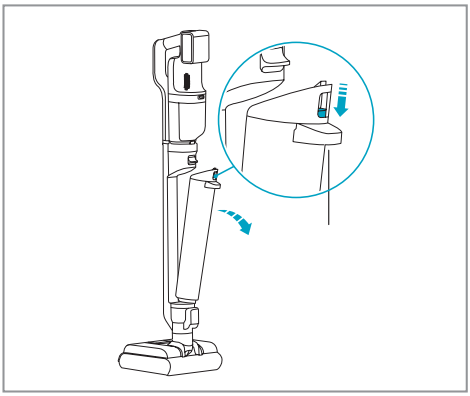


1. Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите резервоара за мръсна вода.

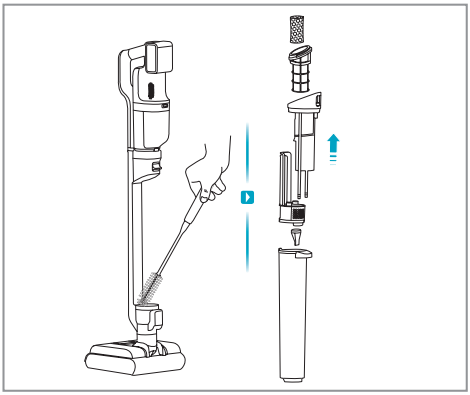

2. Използвайте инструмента с дълга дръжка, за да почистите тръбата на резервоара за мръсна вода.

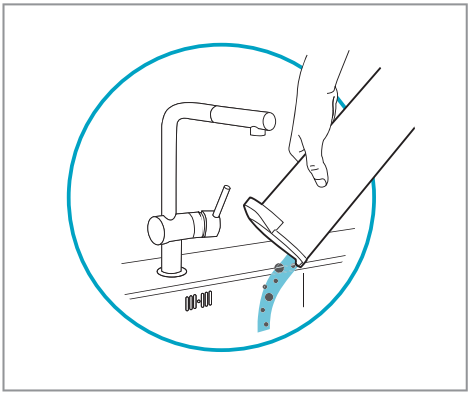


3. Излейте мръсната вода от резервоара за мръсна вода в мивката.

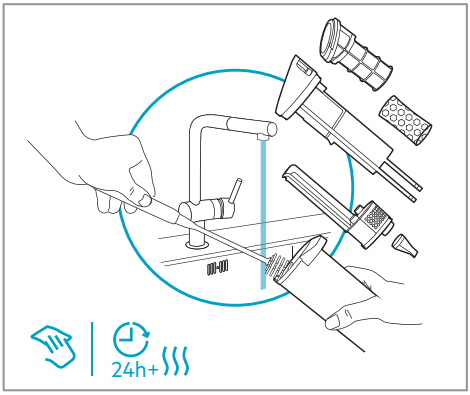


4. Изплакнете обилно всички компоненти на резервоара за мръсна вода с чиста вода. При нужда използвайте четката за тръби. Оставете частите да изсъхнат напълно преди повторно сглобяване.


3.2 Почистване на контейнера за прах

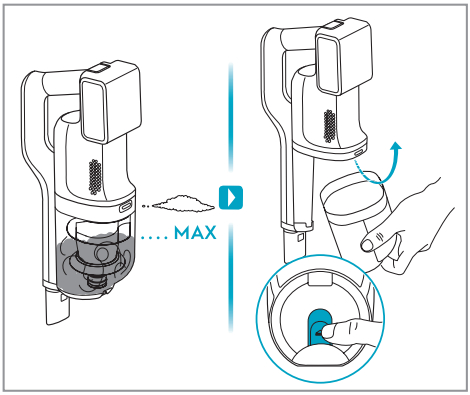


1. Натиснете бутона за освобождаване на дъното на контейнера за прах и го освободете от ръчния модул.

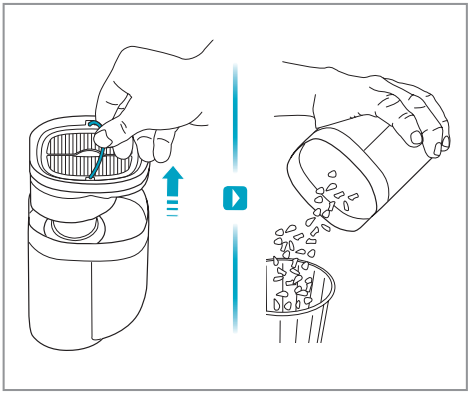


2. Хванете металната дръжка и повдигнете циклонния модул право нагоре, за да го извадите. След това изпразнете събраните отпадъци от контейнера.

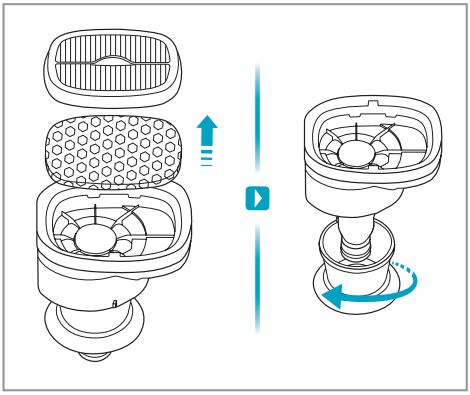

3. Хванете дръжката на HEPA филтъра, за да извадите HEPA филтъра и филтъра за прах. Завъртете долната част на циклонния модул.

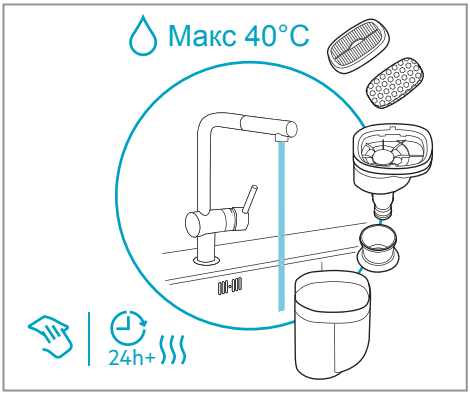


4. Изплакнете обилно всички части на контейнера за прах с чиста вода, след което ги оставете да изсъхнат напълно, преди да го сглобите отново.

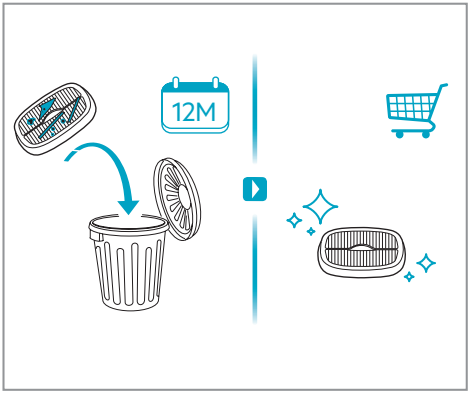


5. Препоръчително е да смените HEPA филтъра с нов след 12 месеца употреба.


3.3 Почистване на резервоара за чиста вода и мократа дюза

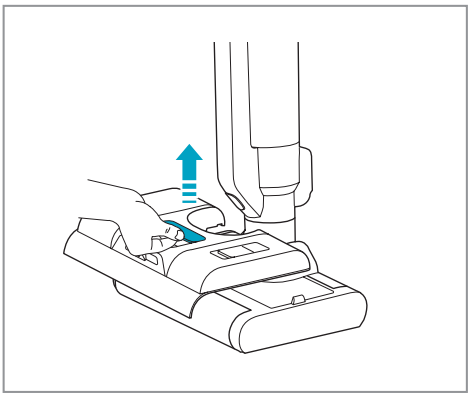


1. Дръжте дръжката на резервоара за чиста вода и го изпразнете посредством дюзата.

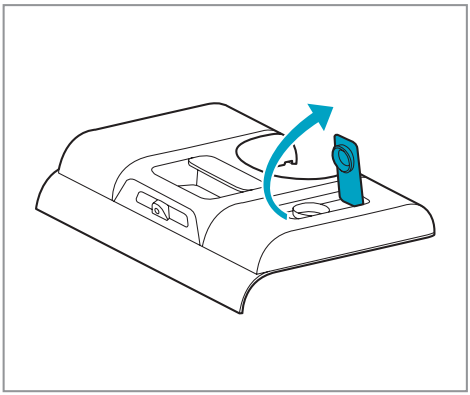


2. Отворете капака на резервоара.

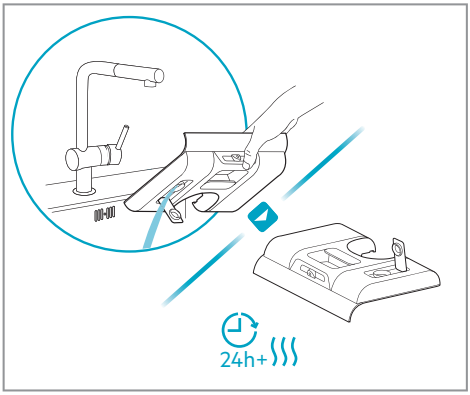


3. Излейте мръсната вода в канал или мивка, след което изплакнете контейнера обилно с чиста вода.

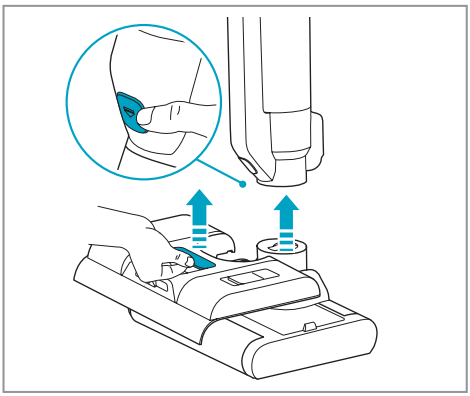

4. Натиснете бутона за освобождаване на тръбата, за да отделите дюзата за мокро почистване и да извадите резервоара за вода от дюзата.

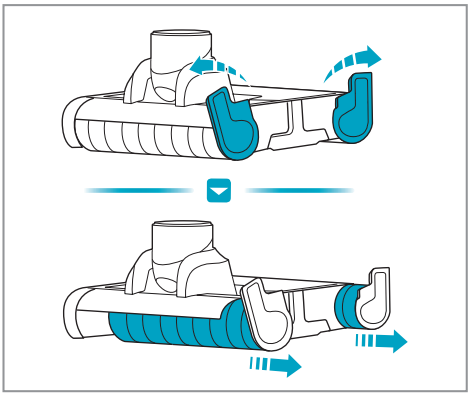


5. Натиснете капачката и я завъртете в посоката, показана на фигурата, след което издърпайте четката право навън.

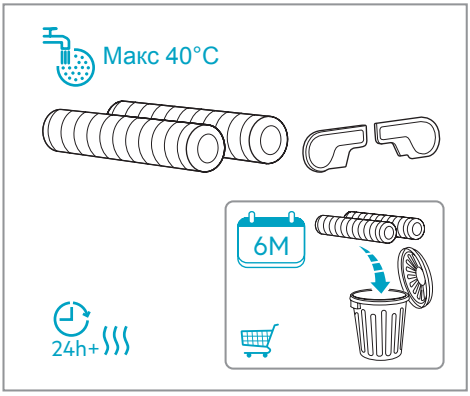


6. Изплакнете четката с чиста вода и я оставете да изсъхне напълно, преди да я сглобите отново. Уверете се, че сте поставили обратно всички части в оригиналния им ред.

ⓘ Препоръчително е да смените четката след 6 месеца употреба, за да поддържате оптимална производителност.


3.4 Почистване на четка с косъмчета

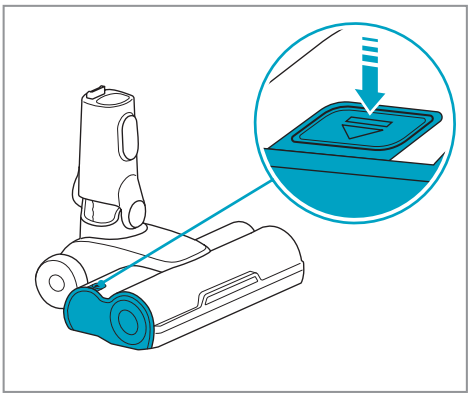


1. Натиснете бутона за освобождаване на накрайника.

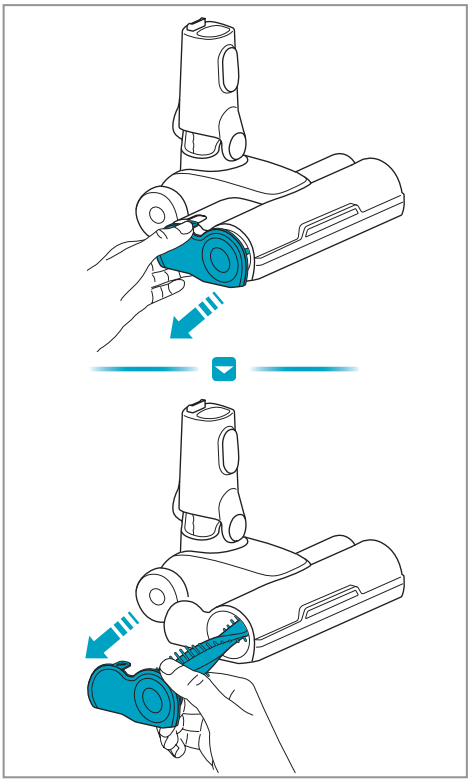

2. Хванете капачката на ролката и освободете ролката от накрайника.

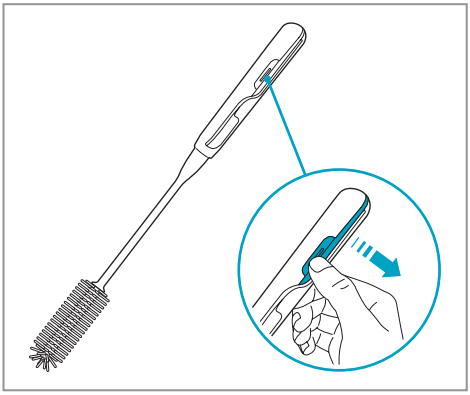


3. Разгънете малкия нож от инструмента за почистване с дълга дръжка.

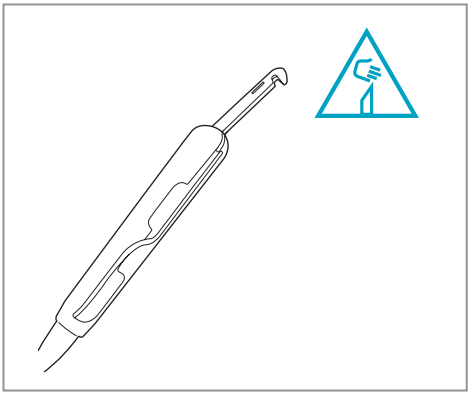


4. Изпънете ножа.

ⓘ Бъдете внимателни с него, за да избегнете нараняване.

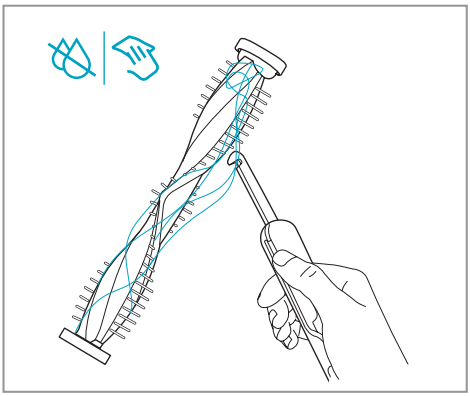


5. Използвайте ножа, за да отрежете космите, прикрепени към ролката.


3.5 Почистване на мини моторизирания накрайник

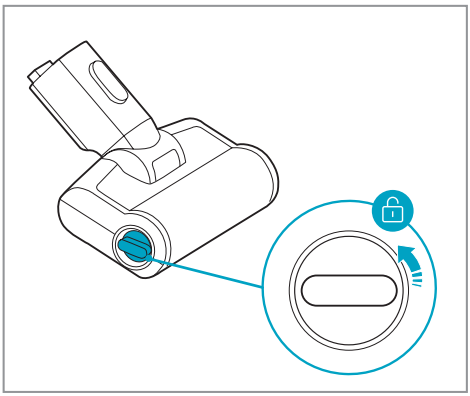

1. Завъртете копчето за освобождаване обратно на часовниковата стрелка, за да отключите ролката.

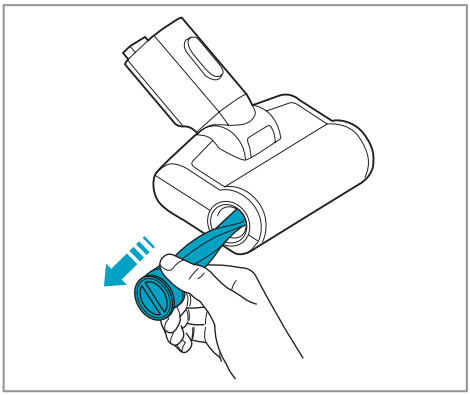

2. Хванете копчето на ролката и освободете ролката от накрайника.

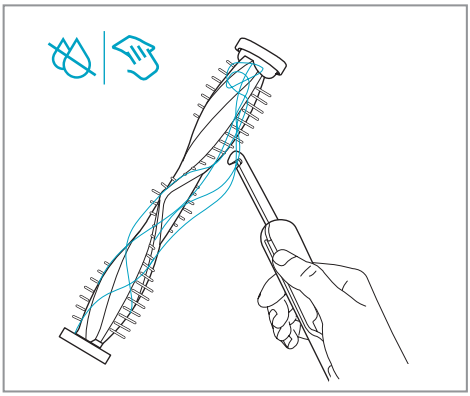

3. Използвайте ножа, за да отрежете космите, прикрепени към ролката.

4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Често срещани проблеми	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Батерията на уреда е изтощена или нивото на батерията му е ниско.	Заредете напълно батерията му преди употреба.
	Уредът е в изправено положение.	Наклонете уреда назад.
	Уредът прегрява поради запушване и се е активирало прекъсването при висока температура.	Отстранете запушването и изчакайте, докато температурата се нормализира.
	Резервоарът за мръсна вода е пълен.	Изпразнете резервоара за мръсна вода.
	Ръчният уред или резервоарът за мръсна вода не е монтиран на мястото си.	Изпразнете контейнера за прах и измийте филтрите съгласно ръководството за употреба. Ако е необходимо, сменете и закупете нови филтри (www.aeg.com).
Ниска всмукателна мощност	Контейнерът за прах може да е пълен или филтрите са запушени или замърсени.	Изпразнете контейнера за прах и измийте филтрите съгласно ръководството за употреба. Ако е необходимо, сменете и закупете нови филтри (www.aeg.com).
	Има чужди предмети в тръбата и всмукателния вход или тръбата и всмукателният вход са блокирани.	Почистете тръбата и всмукателния вход.

Често срещани проблеми	Възможна причина	Решение
Необичаен шум от уреда	Има твърде много мръсна вода в резервоара за мръсна вода.	Изпразнете резервоара за мръсна вода.
	Всмукателният вход е блокиран.	Отстранете евентуални запушвания във всмукателния вход.
	Липсва филтър.	Монтирайте филтъра.
Дисплеят не свети по време на зареждане.	Щепселът на зарядната станция не е поставен правилно в електрическия контакт.	Уверете се, че щепселът на зарядната станция е поставен на мястото си.
	Уредът не е поставен правилно върху зарядната станция.	Уверете се, че уредът е поставен правилно върху зарядната станция.
От уреда не излиза вода.	Резервоарът за чиста вода не е монтиран правилно на мястото си или водата в резервоара за чиста вода е недостатъчна.	Поставете отново или напълнете резервоара за чиста вода.
Ролковата четка не се върти.	Ролковата четка може да има заседнала коса и големи отпадъци.	Ролковата четка може да има заседнала коса и големи отпадъци. Извадете ролковата четка и я почистете съгласно ръководството за употреба.
	Предната и задната четка са разменени.	Сменете предната и задната ролкова четка.

Често срещани проблеми	Възможна причина	Решение
Самопочистването е неуспешно.	Ролковата четка може да има заседнала коса и големи отпадъци.	Отворете капака на валяка на четката, за да го проверите и почистите.
	Уредът не се зарежда.	Уверете се, че уредът се зарежда, преди да активирате самопочистването.
	Самопочистването не може да се активира, ако нивото на батерията е по-ниско от 20%.	Функцията за самопочистване може да се активира само когато уредът се зарежда и нивото на батерията е повече от 20%.
	Резервоарът за мръсна вода не е монтиран на мястото си или е пълен.	Поставете отново или изпразнете резервоара за мръсна вода.
	Резервоарът за мръсна вода не е монтиран на мястото си или водата в резервоара за чиста вода е недостатъчна.	Напълнете резервоара за чиста вода или поставете отново резервоара за мръсна вода.
Лошо представяне при сушене.	Изходът за въздух на зарядната стойка може да е запушен.	Проверете и отстранете запушването на изхода за въздух.

INHALT

SICHERHEITSINFORMATIONEN 54
BESCHREIBUNG DES CLEAN 8000 SAUGERS 56
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE 56
1. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME 57
2. SO VERWENDEN SIE DEN SAUGER 63
3. REINIGUNG UND PFLEGE 68
4. FEHLERBEHEBUNG 76

WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen AEG-Sauger entschieden haben. Wir haben dieses Produkt so konzipiert, dass es Ihnen viele Jahre lang eine herausragende Leistung bietet, mit innovativen Technologien, die das Leben einfacher machen – Funktionen, die Sie bei gewöhnlichen Geräten vielleicht nicht finden. Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen, damit Sie Ihren Sauger optimal nutzen können.

Besuchen Sie unsere Website unter:

Holen Sie sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen:
www.aeg.com

Registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät sind hier zu erwerben:
www.aeg.com/shop


REPARATUR- UND KUNDENDIENST


Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

⚠ Warnung / Achtung - Sicherheitshinweise.
i Allgemeine Informationen und Empfehlungen.
Informationen zum Umweltschutz.

Änderungen vorbehalten.

⚠ SICHERHEITSINFORMATIONEN

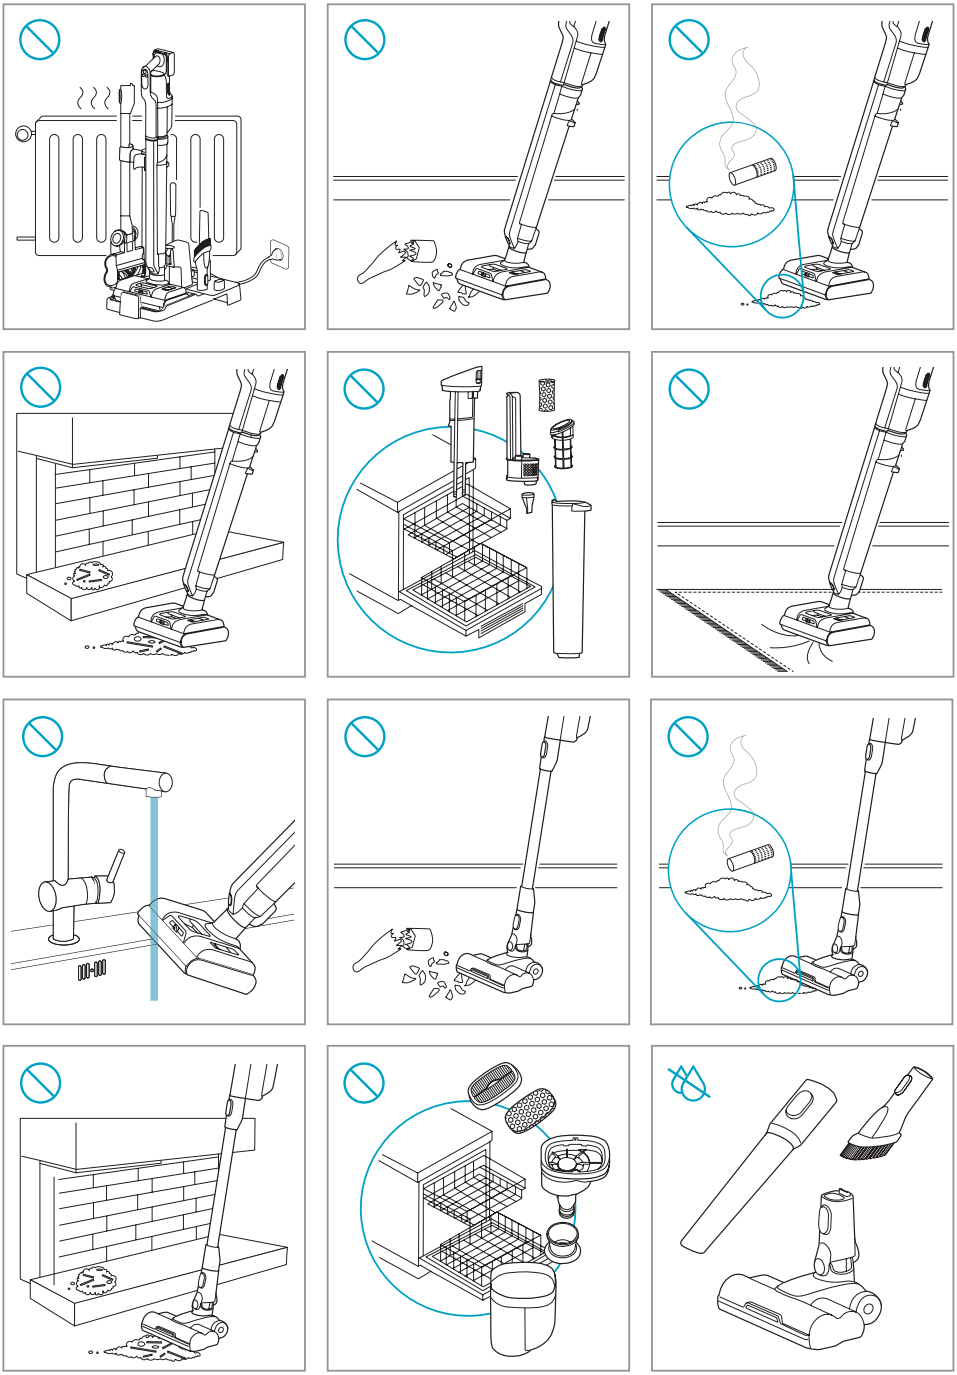

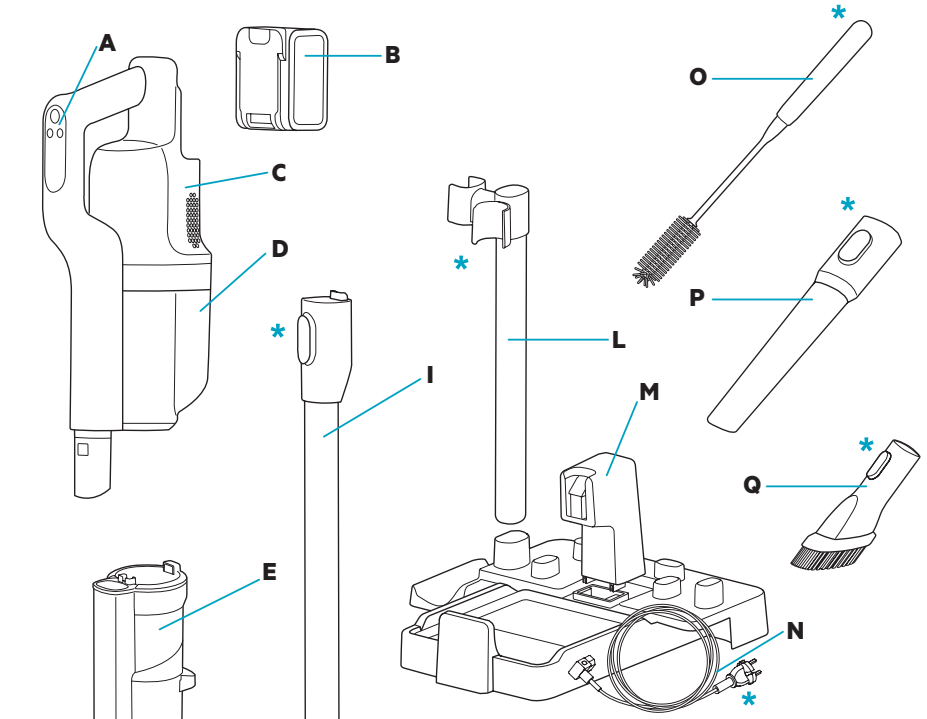

*
Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se moguразlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesoriile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebili. | اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻮدﻳﻞ ﻻﺧﺮ. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела усисивача. | อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่น 仅特定机型提供 | 악세사리는 모델마다 다를 수 있습니다. |
Els accessoris poden canviar segons el model

Carpet Hard Floor



? support.emea.aeg.com www.aeg.com

BESCHREIBUNG DES CLEAN 8000 SAUGERS

A. Bedienfeld
B. Akku
C. Handgerät
D. Staubbehälter
E. Hauptgehäuse-Montagerohr
F. Abwassertank
G. Frischwassertank
H. Nass- und Trockendüse
I. Bürstendüse-Montagerohr
J. Bürstendüse
K. Mini-Motordüse
L. Halterung
M. Ladestation
N. Stromkabel
O. Langstieliges Reinigungswerkzeug
P. Fugendüse
Q. Staubbürstchen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

www.shop.aeg.com

		
Filter-Set EF163 900 923 808	**Bürstenrolle** ZE191 900 923 809	**Reinigungsmittel** FLD1 900 923 782

* Das Zubehör kann je nach Markt variieren.


1. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1.1 Entpacken

Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie die Papierauskleidung zusammen mit allen enthaltenen Zubehörteilen und Materialien. Nehmen Sie den Sauger aus der Verpackung heraus. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie. Bewahren Sie die Originalverpackung an einem geschützten Ort auf, da sie für zukünftige Transporte oder Wartungsarbeiten nützlich sein kann.

1.2 Installation


Den Akku einsetzen

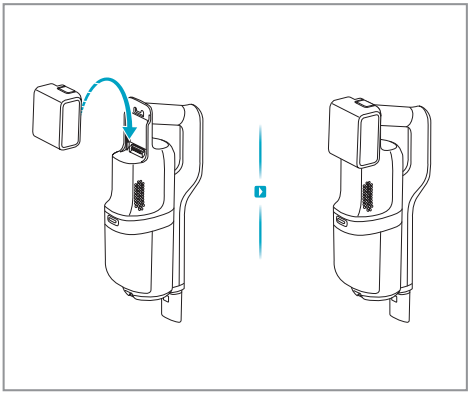

1. Legen Sie den Akku entlang der Führungsschiene ein und drücken Sie ihn fest hinein. Sobald Sie das „Klicken" hören, ist der Akku eingerastet.
2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Akkus nach außen und schieben Sie den Akku dann in die entgegengesetzte Einsetzrichtung, um ihn zu entriegeln und zu entfernen.

ⓘ Der Akku muss nicht regelmäßig eingebaut oder entfernt werden, sondern lediglich zum Austausch des Akkus.


Bauen Sie die Speicher- und Ladestation ein.

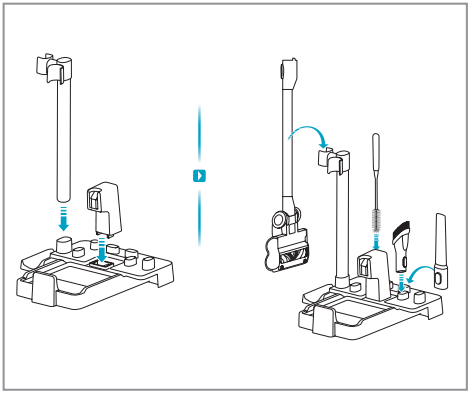

1. Setzen Sie den Ladevorrichtung und die Halterung in die Station ein und achten Sie dabei auf die Pfeile, um eine korrekte Platzierung sicherzustellen.
2. Hängen Sie die Bürstendüse an die Halterung.

ⓘ Sie können die Bürsten und das Reinigungswerkzeug auch auf die Station stellen.


Montieren Sie die Düsen und Bürsten.

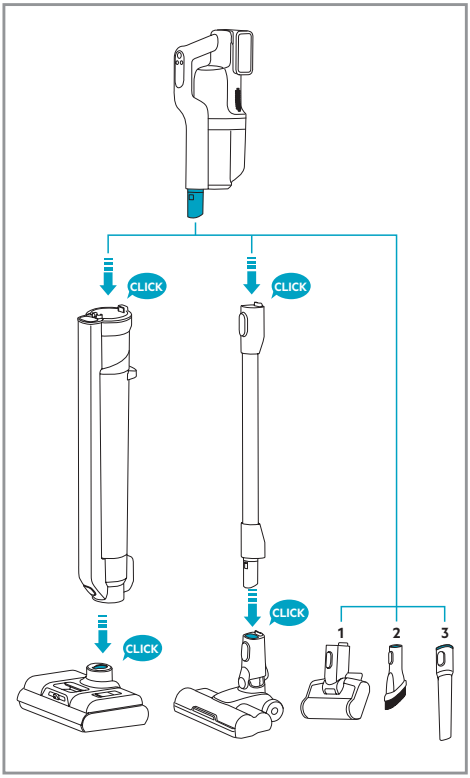

1. Stecken Sie das Verbindungsrohr in die Düse und stecken Sie dann das Handgerät in das andere Ende. Sobald Sie das „Klicken” hören, vergewissern Sie sich, dass das Handgerät fest sitzt und nicht locker ist. Dann ist die Montage erfolgreich abgeschlossen.


ℹ Die Fugendüse und das Staubbürstchen sind direkt mit dem Handgerät verbunden.

ℹ Befestigen Sie die jeweils passende Düse oder Bürste für unterschiedliche Reinigungsumgebungen.

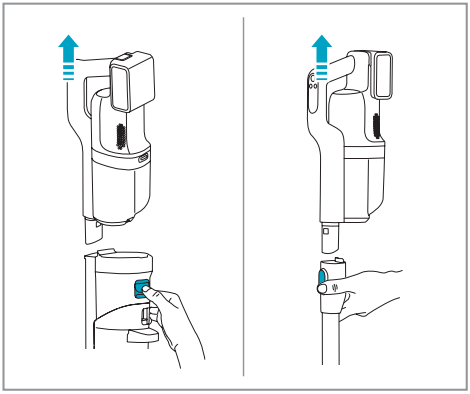


2. Um das Handgerät abzunehmen, halten Sie den Entriegelungsknopf gedrückt und heben Sie es dann gerade nach oben und von der Haupteinheit weg.


1.3 Reinigungsumgebungen

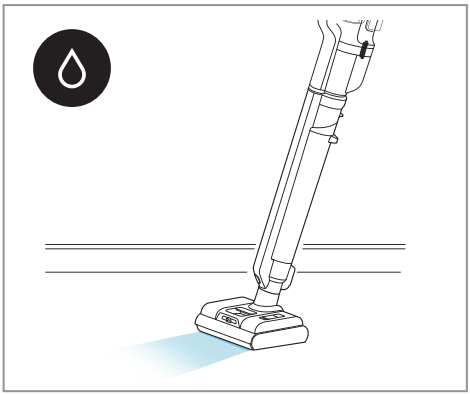

1. Befestigen Sie die Nass- und Trockendüse, um Hartböden mit Befeuchtungsfunktion zu reinigen.

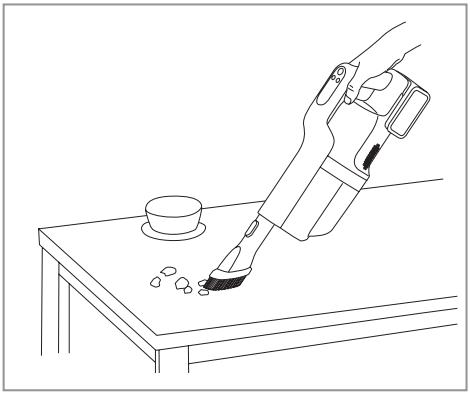


2. Befestigen Sie das Staubbürstchen, um feinen Schmutz und kleine Partikel, wie beispielsweise Staub auf Tischplatten oder anderen Oberflächen, zu entfernen.

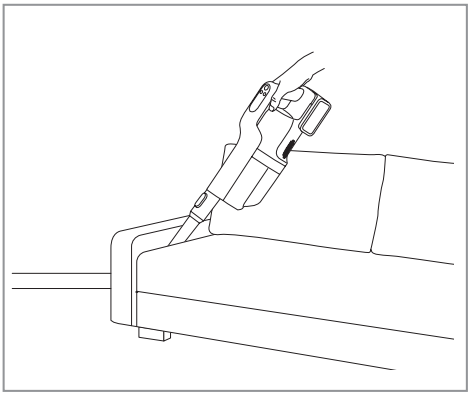


3. Befestigen Sie die Fugendüse, um Staub in engen Ecken und schwer zugänglichen Bereichen, wie beispielsweise zwischen Sofakissen, zu entfernen.


1.4 Das Aufladen des Geräts

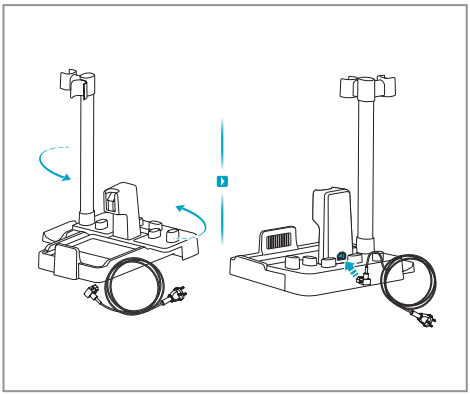

1. Drehen Sie die Ladestation, um zur Rückseite zu gelangen, und stecken Sie dann den Ladestecker fest in den Ladeanschluss.

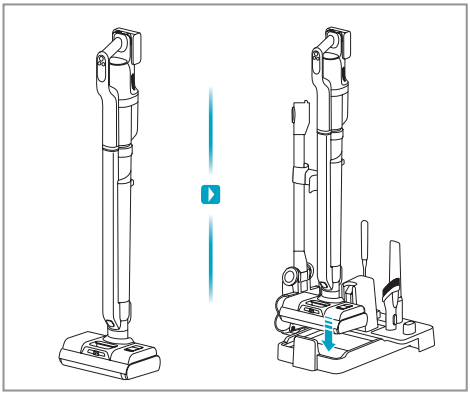


2. Setzen Sie das Gerät von oben hinunter in die Ladestation ein.

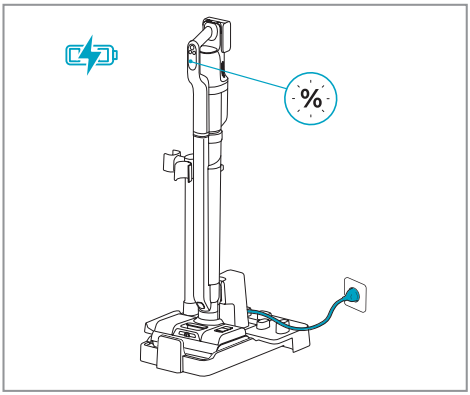


3. Sobald das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist, leuchtet die Akkustandsanzeige in Prozent „188 %“ auf dem Display des Bedienfelds auf.


1.5 Das Befüllen des Frischwassertanks

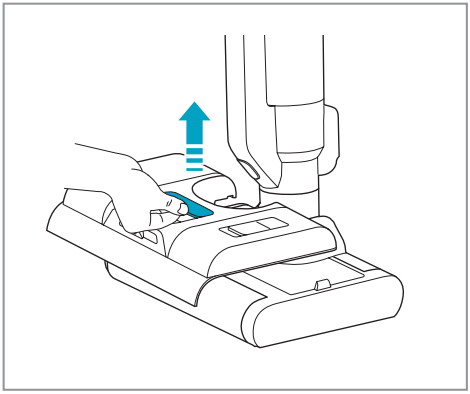

1. Ziehen Sie den Griff nach oben und nehmen Sie den Frischwassertank heraus.

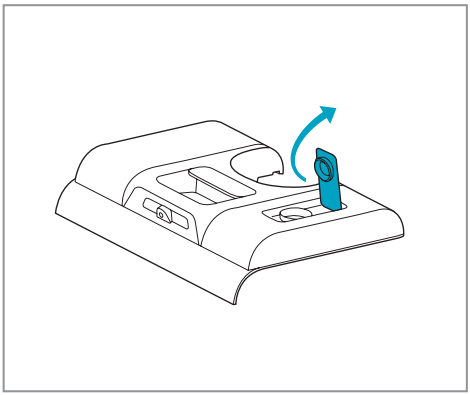

2. Öffnen Sie den Deckel des Frischwassertanks.

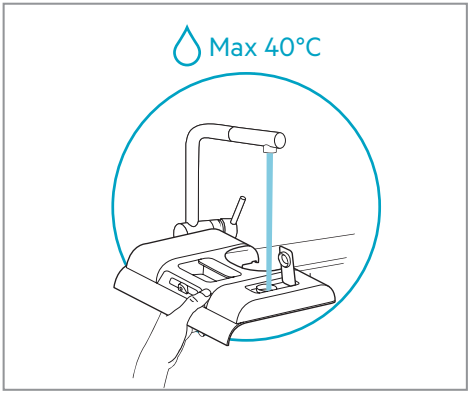

3. Füllen Sie den Frischwassertank mit Wasser.


Die Wassertemperatur muss weniger als 40 Grad betragen.




4. Setzen Sie für eine gründlichere Reinigung dem Wasser Reinigungsmittel zu.

Folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsanleitung des Reinigungsmittels bezüglich des Mischverhältnisses.

Erwerben Sie das Reinigungsmittel auf der Website von AEG. Andere Reinigungsmittel können zu übermäßiger Schaumbildung führen, was die Leistung beeinträchtigt und zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

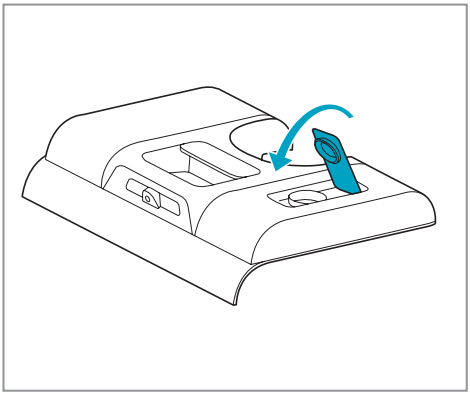


5. Schließen Sie den Deckel des Wassertanks.

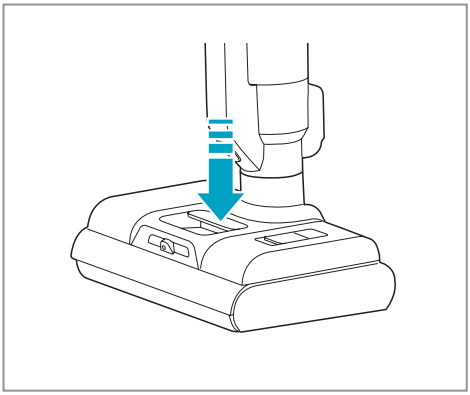

6. Setzen Sie den Frischwassertank wieder in die Nass- und Trockendüse ein.

2. SO VERWENDEN SIE DEN SAUGER

2.1 Vorbereitung

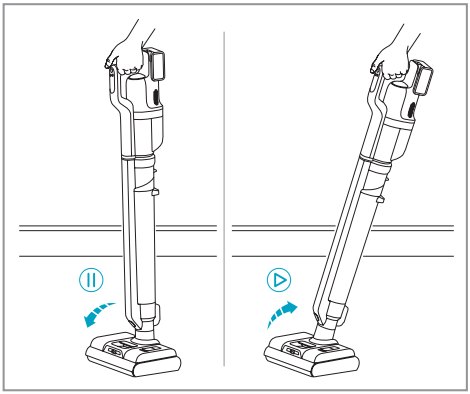


1. Neigen Sie das Gerät leicht, um den Betrieb zu starten.

Während des Betriebs wird die Reinigung unterbrochen, wenn Sie den Staubsauger aufrecht stellen. Wenn Sie ihn nach hinten neigen, wird die Reinigung fortgesetzt.


2.2 Verwendung des Geräts

Übersicht über das Bedienfeld

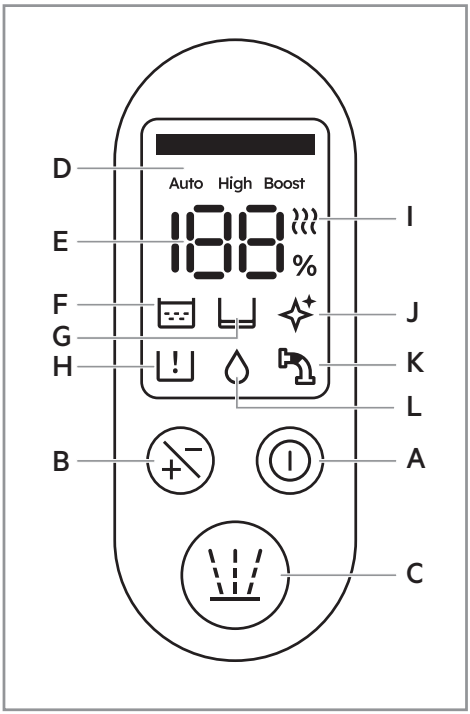

A. Ein/Aus-Taste
B. Leistungsregelungstaste
C. Sprühwasser-Taste
D. Leistungsanzeige
E. Akkustandsanzeige in Prozent
F. Anzeige „Abwassertank voll“
G. Anzeige „Frischwasserstand niedrig“
H. Anzeige „Kein Abwassertank“
I. Anzeige für Trockenlauf der Bürstenrolle
J. Anzeige Selbstreinigung
K. Anzeige Verstopfung
L. Anzeige Befeuchtung


Strom ein/aus

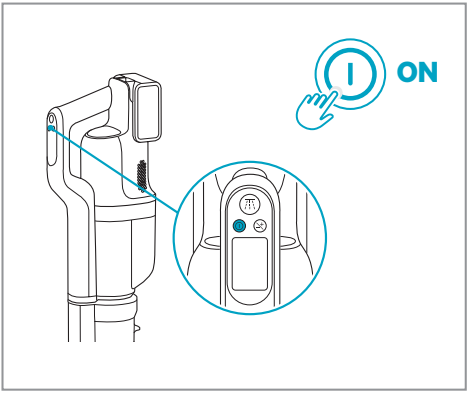

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Beim Einschalten wechselt es standardmäßig in den Auto-Modus.

Weitere Energieoptionen

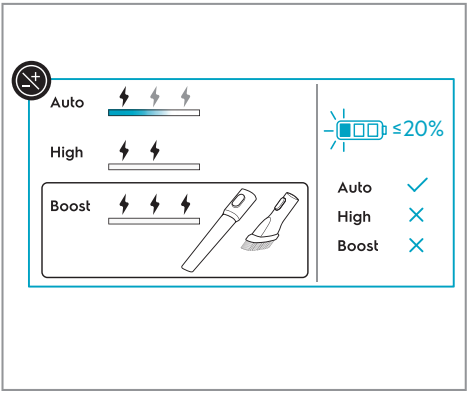


1. Drücken Sie die Leistungsregelungstaste, um die Leistung auf „High“ oder „Boost“ umzuschalten.

Der Boost-Modus ist nur verfügbar, wenn das Handgerät mit der Fugendüse oder dem Staubbürstchen verbunden ist.


Wenn der Akkustand unter 20 % liegt, ist nur der Auto-Modus verfügbar.

Sprühfunktion

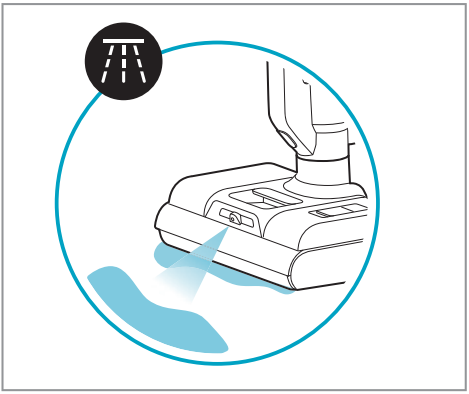


1. Halten Sie die Sprühwasser-Taste gedrückt, um die Wasserpumpe zu betätigen, die dann kontinuierlich Wasser versprüht. Während dieser Zeit wird die Befeuchtungsfunktion automatisch unterbrochen. Lassen Sie die Taste los, um den Wasserstrahl zu stoppen und den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

Akkustand in Prozent

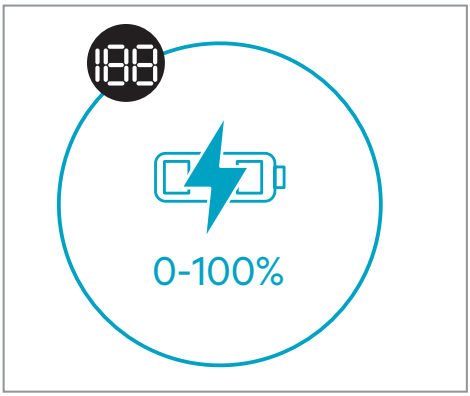

1. Schalten Sie das Gerät ein und auf dem Display wird der Akkustand in Prozent angezeigt.


Anzeige „Abwassertank voll“

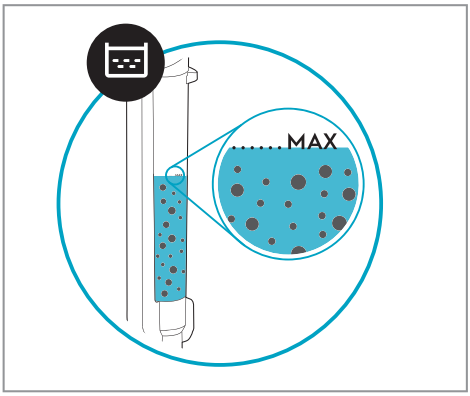

1. Wenn der Abwassertank voll ist, blinkt die Anzeige „Abwassertank voll“.


Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Reinigung“, um den Abwassertank zu leeren.

Anzeige „Kein Abwassertank“

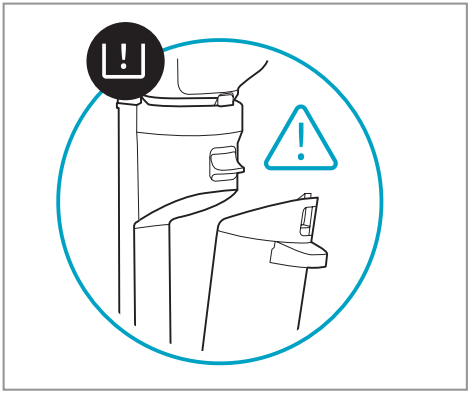


1. Wenn der Abwassertank länger als 3 Sekunden nicht erkannt wird, beginnt die Anzeige „Kein Abwassertank“ zu blinken. Setzen Sie den Abwassertank wieder ein, um den Alarm zu löschen und den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

Anzeige „Frischwasserstand niedrig“ im Wassertank

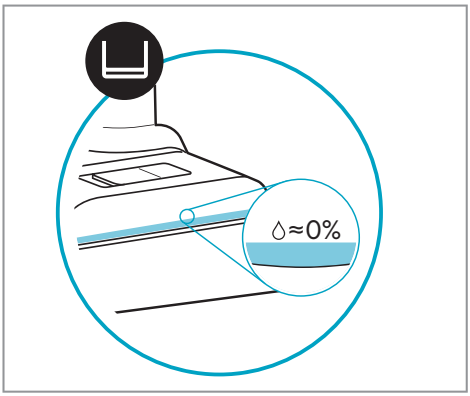

1. Wenn der Frischwassertank während des Sprühvorgangs länger als 5 Sekunden leer ist, beginnt die Anzeige „Frischwasserstand niedrig“ zu blinken. Füllen Sie den Frischwassertank wieder auf, um den Alarm zu beenden und den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.


Warnanzeige für Verstopfung

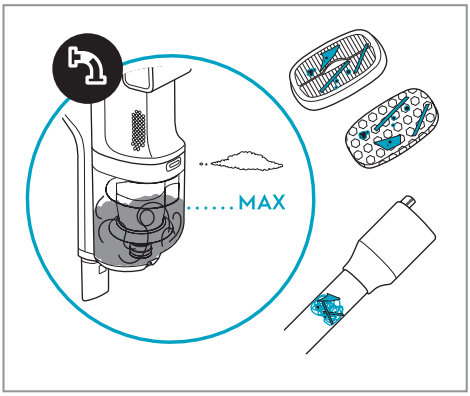

1. Wenn der Luftkanal verstopft ist, hören der Hauptmotor und der Bodenbürstenmotor auf zu arbeiten und die Warnanzeige für Verstopfung blinkt.


ⓘ Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Reinigung“, um die Filter und das Gerät zu reinigen und das Alarmsignal abzustellen.

Selbstreinigungsfunktion

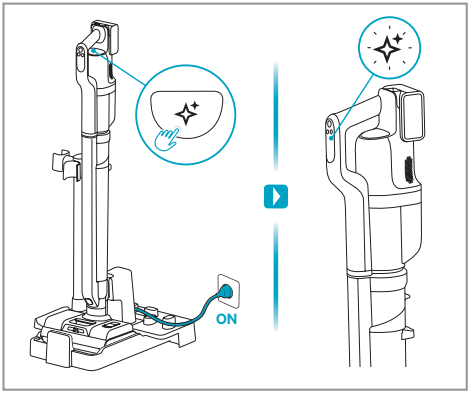


1. Während das Gerät aufgeladen wird, drücken Sie die Selbstreinigungstaste wie in der Abbildung gezeigt. Die elektrische Nass-/Trockendüse wechselt in den Selbstreinigungsmodus und die Selbstreinigungsanzeige beginnt, auf dem Display zu blinken.


ⓘ Die Selbstreinigungsfunktion ist nur verfügbar, während das Gerät aufgeladen wird.

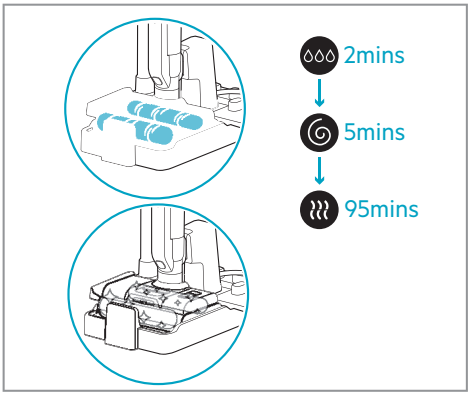

2. Während des Selbstreinigungsvorgangs führt das Gerät zwei Reinigungszyklen durch. Diese Zyklen bestehen aus einer Sprühwasser- und einer Bodenbürstenreinigung.

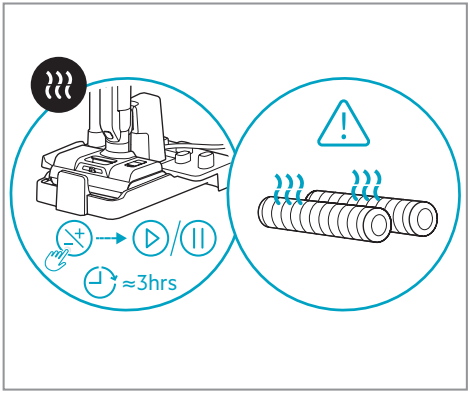

3. Während das Gerät aufgeladen wird, drücken Sie die Geschwindigkeitsregulierungstaste, um den Trocknungsvorgang der Bürstenrolle zu starten.

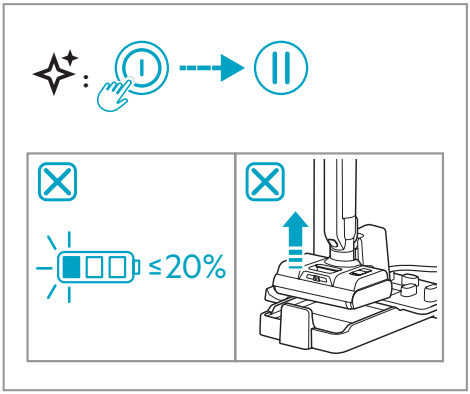


4. Während des Trocknungsvorgangs mit der Bürstenrolle bleibt die Ladefunktion erhalten. Wenn jedoch das Ladegerät ausgesteckt wird, schaltet sich das gesamte Gerät automatisch aus.


Wenn der Akkustand unter 20 % liegt, ist der Trocknungsvorgang nicht verfügbar.

3. REINIGUNG UND PFLEGE


3.1 Reinigung des Abwassertanks

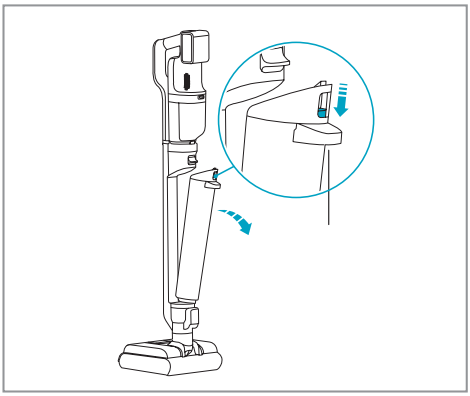


1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf, um den Abwassertank herauszunehmen.

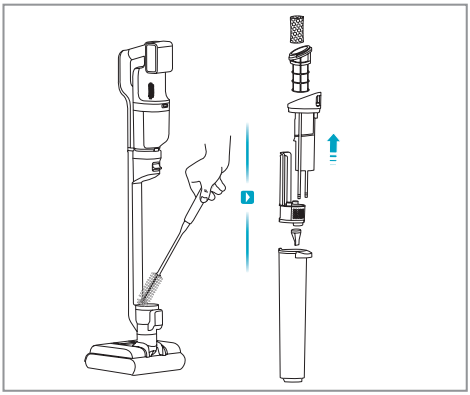

2. Verwenden Sie das langstielige Reinigungswerkzeug, um das Abwassertankrohr zu reinigen.

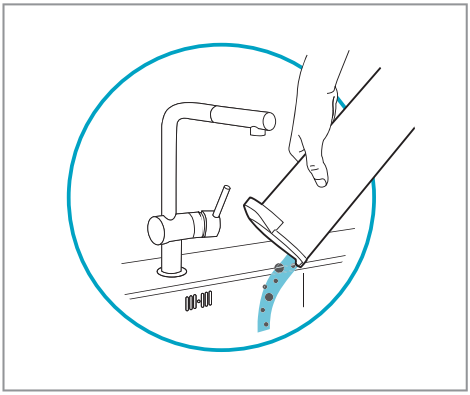


3. Gießen Sie das schmutzige Wasser aus dem Abwassertank in das Waschbecken.

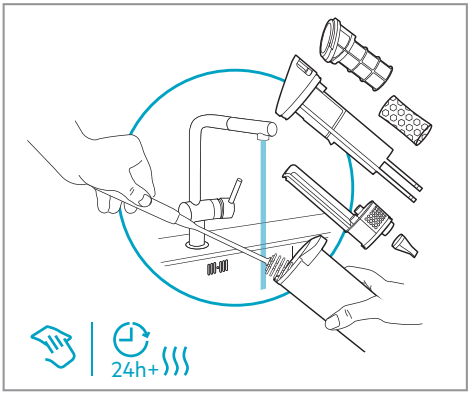


4. Spülen Sie alle Komponenten des Abwassertanks gründlich mit sauberem Wasser aus. Verwenden Sie die Rohrbürste, wenn Verstärkung erforderlich ist. Nach dem Waschen stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder in ihrer ursprünglichen Reihenfolge zusammensetzen.


3.2 Reinigung des Staubbehälters

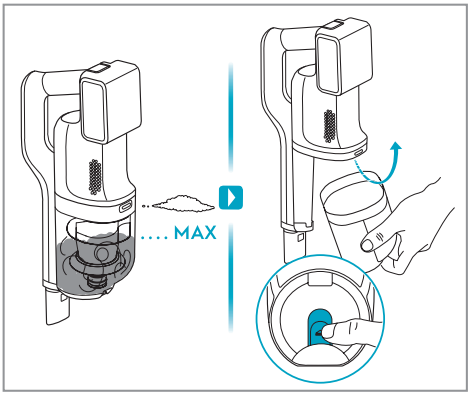


1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Unterseite des Staubbehälters und lösen Sie den Staubbehälter vom Handgerät.

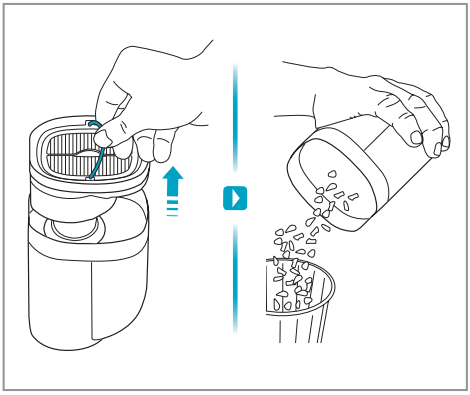


2. Halten Sie den Metallgriff fest und heben Sie die Zykloneinheit gerade nach oben, um sie zu entfernen. Entleeren Sie anschließend den Behälter mit dem angesammelten Schmutz.

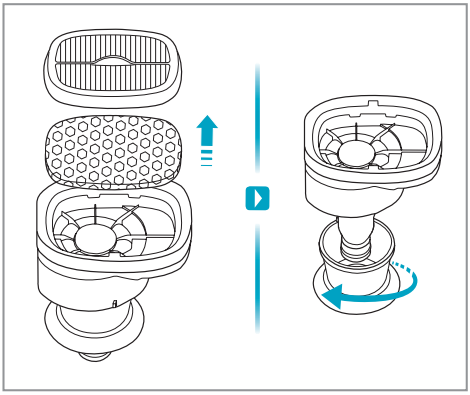

3. Halten Sie den HEPA-Filtergriff fest, um den HEPA-Filter und den Staubfilter herauszunehmen. Drehen Sie den unteren Teil der Zykloneinheit ab.

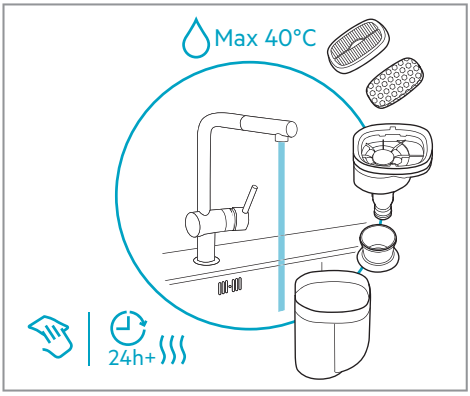


4. Spülen Sie alle Teile des Staubbehälters gründlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

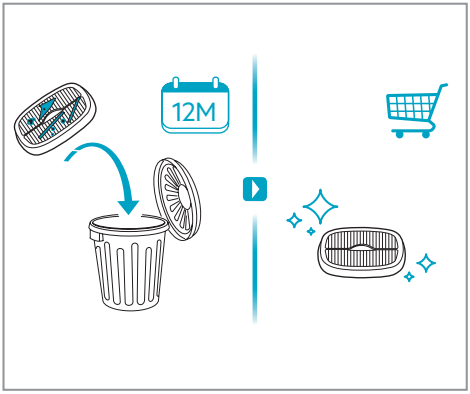


5. Es ist empfehlenswert, den HEPA-Filter nach 12 Monaten Gebrauch durch einen neuen zu ersetzen.


3.3 Reinigung des Frischwassertanks und der Nassdüse

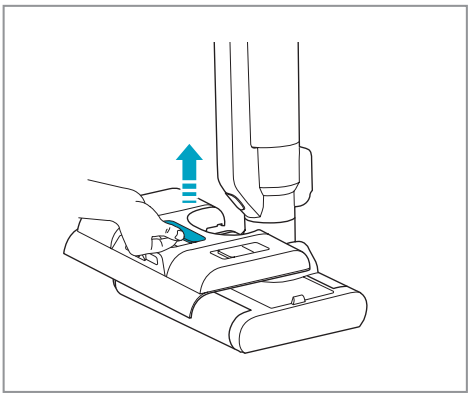


1. Halten Sie den Griff des Frischwassertanks fest und entnehmen Sie den Wassertank aus der Nassdüse.

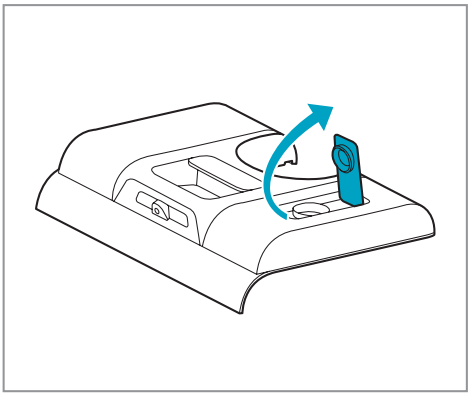


2. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks.

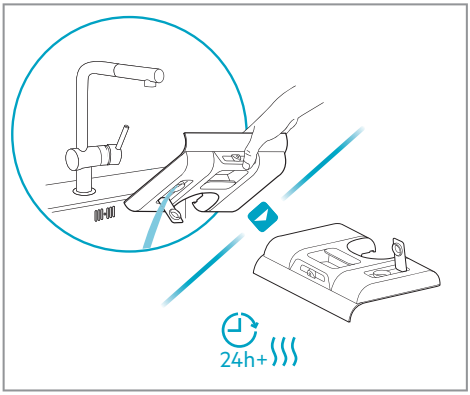


3. Gießen Sie das schmutzige Wasser in einen Abfluss oder ein Waschbecken und spülen Sie den Behälter anschließend gründlich mit sauberem Wasser aus.

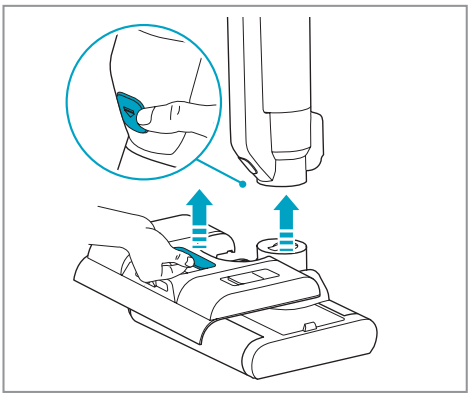

4. Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Schlauch, um die Nassdüse zu lösen, und nehmen Sie den Wassertank aus der Düse.

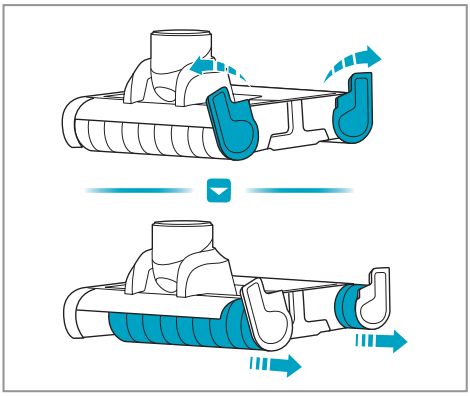


5. Drücken Sie auf die Verschlusskappe und drehen Sie sie in die in der Abbildung gezeigte Richtung. Ziehen Sie dann die Bürstenrolle gerade heraus.

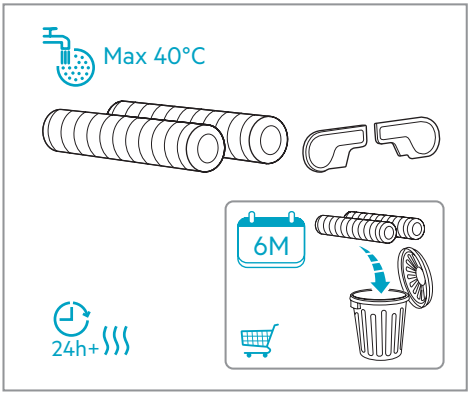


6. Spülen Sie die Bürstenrolle mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile in ihrer ursprünglichen Reihenfolge wieder eingebaut werden.

Es wird empfohlen, die Bürstenrolle nach 6 Monaten Gebrauch auszutauschen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.


3.4 Die Bürstendüse reinigen

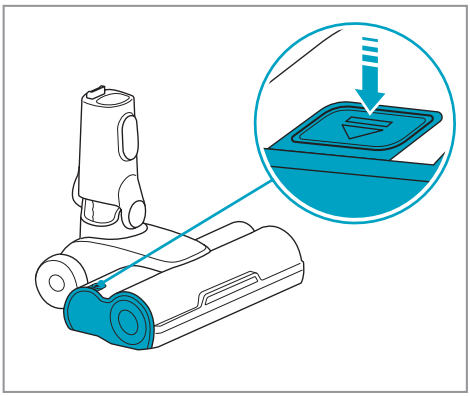


1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Düse.

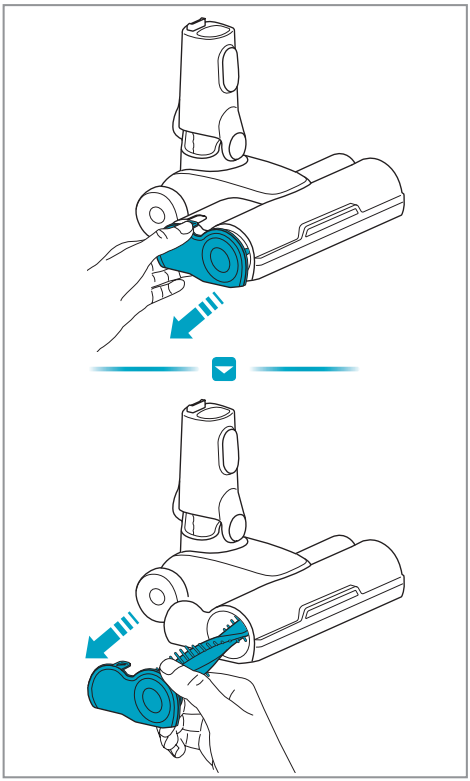

2. Halten Sie die Rollenkappe fest und lösen Sie die Rolle aus der Düse.

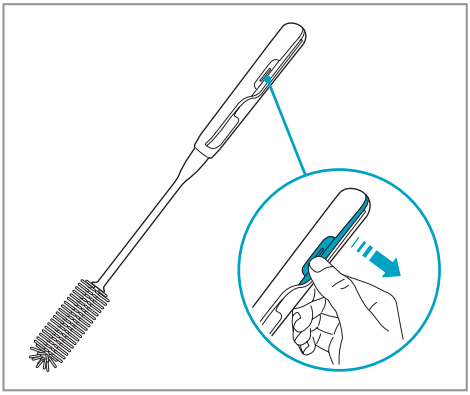


3. Klappen Sie das kleine Messer aus dem Langgriff des Reinigungswerkzeugs aus.

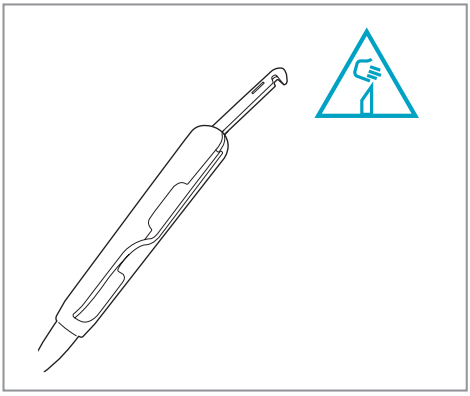


4. Ziehen Sie das Messer aus.

Seien Sie vorsichtig mit dem Messer, um Verletzungen zu vermeiden.

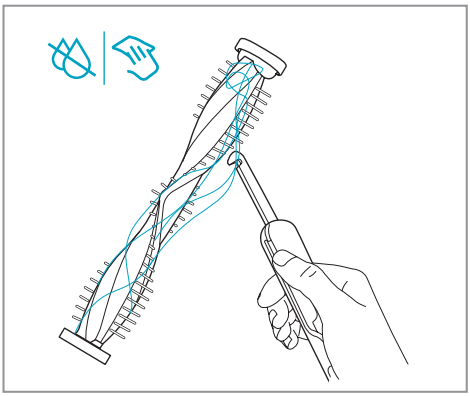


5. Verwenden Sie das Messer, um die Haare abzuschneiden, die an der Rolle anhaften.


3.5 Mini-Motordüse reinigen

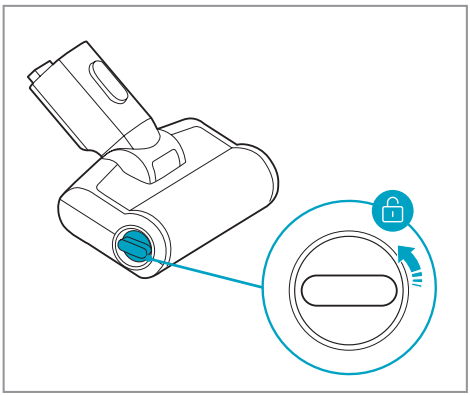

1. Drehen Sie den Entriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Rolle zu entriegeln.

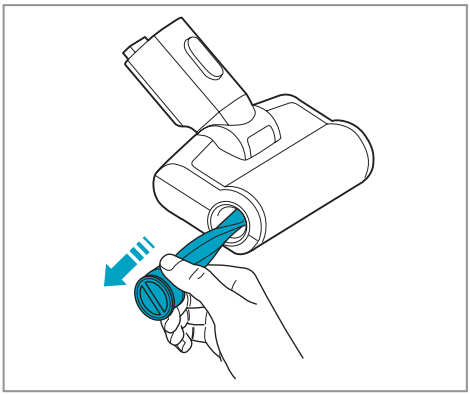

2. Halten Sie den Rollknopf fest und lösen Sie die Rolle aus der Düse.

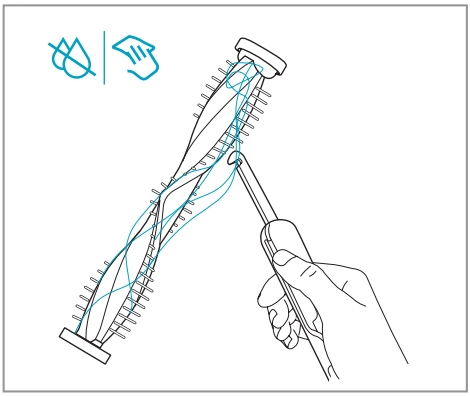

3. Verwenden Sie das Messer, um die Haare abzuschneiden, die an der Rolle anhaften.

4. FEHLERBEHEBUNG

Typische Probleme	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Akku des Geräts ist leer oder der Akkustand ist niedrig.	Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.
	Das Gerät ist in aufrechter Position.	Neigen Sie das Gerät nach hinten.
	Das Gerät überhitzt aufgrund einer Verstopfung und die Überhitzungsschutzvorrichtung hat sich eingeschaltet.	Entfernen Sie die Verstopfung und warten Sie ab, bis sich die Temperatur wieder normalisiert hat.
	Der Abwassertank ist voll.	Entleeren Sie den Abwassertank.
	Das Handgerät oder der Abwassertank snd nicht richtig eingesetzt.	Leeren Sie den Staubbehälter und waschen Sie die Filter gemäß der Bedienungsanleitung. Ersetzen Sie bei Bedarf die Filter und kaufen Sie neue bei www.aeg.com.
Geringe Saugleistung	Der Staubbehälter ist voll oder die Filter sind verstopft oder schmutzig.	Leeren Sie den Staubbehälter und waschen Sie die Filter gemäß der Bedienungsanleitung. Ersetzen Sie bei Bedarf die Filter und kaufen Sie neue bei www.aeg.com.
	Es befinden sich Fremdkörper im Schlauch und im Saugstutzen oder der Schlauch und der Saugstutzen sind verstopft.	Reinigen Sie den Schlauch und den Saugstutzen.
Ungewöhnliche Geräusche im Gerät	Es ist zu viel Abwasser im Abwassertank.	Entleeren Sie den Abwassertank.
	Der Saugstutzen ist verstopft.	Beseitigen Sie alle Verstopfungen im Saugstutzen.
	Der Filter ist nicht eingesetzt.	Setzen Sie den Filter ein.
Der Bildschirm leuchtet während des Ladevorgangs nicht auf.	Der Stecker der Ladestation ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker der Ladestation richtig eingesteckt ist.
	Das Gerät ist nicht richtig auf die Ladestation gesetzt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig auf die Ladestation gesetzt ist.

Typische Probleme	Mögliche Ursache	Lösung
Es kommt kein Wasser aus dem Gerät.	Der Frischwassertank ist nicht richtig eingesetzt oder es ist zu wenig Wasser im Frischwassertank.	Setzen Sie den Frischwassertank ein oder füllen Sie ihn auf.
Die Bürstenrolle dreht sich nicht.	Die Bürstenrolle kann durch Haare und große Fremdkörper blockiert sein.	Die Bürstenrolle kann durch Haare und große Fremdkörper blockiert sein. Nehmen Sie die Bürstenrolle ab und reinigen Sie die Bürstenrolle gemäß der Gebrauchsanweisung.
	Die vorderen und hinteren Rollen sind vertauscht.	Vordere und hintere Bürstenrolle austauschen.
Die Selbstreinigung schlägt fehl.	Die Bürstenrolle kann durch Haare und große Fremdkörper blockiert sein.	Öffnen Sie die Bürstenrollenabdeckung, um die Bürstenrolle zu überprüfen und zu reinigen.
	Das Gerät wird nicht aufgeladen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen wird, bevor Sie die Selbstreinigungsfunktion aktivieren.
	Die Selbstreinigung kann nicht aktiviert werden, wenn der Akkustand unter 20 % liegt.	Die Selbstreinigungsfunktion kann nur aktiviert werden, wenn das Gerät aufgeladen wird und der Akkustand mehr als 20 % beträgt.
	Der Abwassertank ist nicht richtig eingesetzt oder der Abwassertank ist voll.	Setzen Sie den Abwassertank vollständig ein oder füllen Sie ihn auf.
	Der Abwassertank ist nicht richtig eingesetzt oder es ist zu wenig Wasser im Frischwassertank.	Füllen Sie den Frischwassertank auf oder setzen Sie den Abwassertank vollständig ein.
Schlechte Trocknungswirkung	Der Luftauslass der Ladestation ist möglicherweise verstopft.	Überprüfen Sie den Luftauslass auf Verstopfungen und beseitigen Sie diese.