

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LH4375UHS
Pro Lite LH5075UHS
Pro Lite LH5575UHS
Pro Lite LH6575UHS
Pro Lite LH7575UHS
Pro Lite LH8675UHS

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.



Scan de QR-code om meer te weten te komen over extra software/services die beschikbaar zijn voor uw IIYAMA-product of ga naar: iiyama.com/signup

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/53/EU "RED-richtlijn", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

Verklaring blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de CE-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en het lichaam.

Bedrijfsfrequentiebereik en het maximale uitvoervermogen (EIRP) staan hieronder vermeld:
PL4375U

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,851 dBm
	5180-5240 MHz	22,109 dBm
	5260-5320 MHz	22,163 dBm
	5500-5700 MHz	22,281 dBm
	5745-5825 MHz	13,118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,19 dBm
	5180-5240 MHz	20,75 dBm
	5260-5320 MHz	20,75 dBm
	5500-5700 MHz	20,66 dBm
	5745-5825 MHz	11,64 dBm

- ◆ Ondersteund de 2,4GHz en 5GHz frequentie
- ◆ 20MHz, 40MHz en 80MHz bandbreedte overdracht
- ◆ Compatible met IEEE 802.11a standaard t.b.v. draadloze data-overdracht tot 54Mbps.
- ◆ Compatible met IEEE 802.11b standaard t.b.v. draadloze data-overdracht tot 11Mbps.
- ◆ Compatible met IEEE 802.11g standaard t.b.v. draadloze data-overdracht tot 54Mbps.
- ◆ Compatible met IEEE 802.11n standaard t.b.v. draadloze data-overdracht tot 300Mbps.
- ◆ Compatible met IEEE 802.11ac standaard t.b.v. draadloze data-overdracht tot 866,7Mbps.
- ◆ Compatible met IEEE 802.11ax standaard t.b.v. draadloze data-overdracht tot 1201Mbps.

IYYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U



WARNING



DIT PRODUCT BEVAT twee AAA Alkalinebatterijen.

- Verwarm batterijen niet.
- Vervorm de batterij niet.
- Laad de batterij niet opnieuw op.
- Gooi de batterij niet in het vuur.
- Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen en bewaar de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid.
- Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Battery Model	LR03
Battery Voltage/Typical Capacity	1.5 V, 1000 mAh
Batterij Fabrikant	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Vertegenwoordiger batterij Europa	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Informeer naar het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Ga te werk volgens uw lokale regels en gooi uw oude producten niet weg met het normale huishoudelijke afval. Een correcte verwijdering van uw oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Uw product bevat batterijen die onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542 vallen en niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. U kunt ook naar https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling gaan



Wij raden u aan het gebruikte product te recyclen. Neem contact op met uw dealer of iiyama service center. Recycle-informatie is verkrijgbaar via het internet, op het adres: <https://iiyama.com>

Van daaruit kun je de webpagina van verschillende landen openen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- Eprel registratienummer
LH4375UHS-B2AG : 2265235 LH5075UHS-B2AG : 2265374 LH5575UHS-B2AG : 2265510
LH6575UHS-B2AG : 2265623 LH7575UHS-B2AG : 2266406 LH8675UHS-B2AG : 2266780

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	5
REINIGING.....	6
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	7
EIGENSCHAPPEN	7
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	8
HET UITPAKKEN	8
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN	9
INSTALLATIE	13
FUNCTIES VAN AFSTANDBEDIENING.....	16
De AFSTANDBEDIENING GEREED MAKE	17
ID AFSTANDBEDIENING	18
BASISBEDIENING	19
DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite LH4375UHS /	
ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS..	21
DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite LH7575UHS /	
ProLite LH8675UHS	22
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	25
DE MONITOR GEBRUIKEN	26
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	27
STANDBY FUNCTIE	49
PROBLEMEN OPLOSSEN	50
RECYCLE-INFORMATIE	51
BIJLAGE.....	52
SPECIFICATIES : ProLite LH4375UHS-B2AG	52
SPECIFICATIES : ProLite LH5075UHS-B2AG	53
SPECIFICATIES : ProLite LH5575UHS-B2AG	54
SPECIFICATIES : ProLite LH6575UHS-B2AG	55
SPECIFICATIES : ProLite LH7575UHS-B2AG	56
SPECIFICATIES : ProLite LH8675UHS-B2AG	57
AFMETINGEN : ProLite LH4375UHS	58
AFMETINGEN : ProLite LH5075UHS	58
AFMETINGEN : ProLite LH5575UHS	59
AFMETINGEN : ProLite LH6575UHS	59
AFMETINGEN : ProLite LH7575UHS	60
AFMETINGEN : ProLite LH8675UHS	60
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	61

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPgegeven VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

INSTALLATIEPLAATS

Installeer de monitor niet op plaatsen waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden of in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen, aangezien dit brand, elektrische schokken of schade kan veroorzaken. Vermijd ook plaatsen waar de zon direct op de monitor schijnt.

PLAATS DE MONITOR NIET IN EEN GEVAARLIJKE POSITIE

De monitor kan omvallen en letsel veroorzaken als hij niet op de juiste plaats staat. Zorg er ook voor dat u geen zware voorwerpen op de monitor plaatst en dat alle kabels zo worden geleid dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en mogelijk letsel kunnen veroorzaken.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatiesleuven om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Het afdekken van de sleuven kan brand veroorzaken. Voor een goede luchtcirculatie plaatst u de monitor ten minste 10 cm van muren. Als u de monitor op zijn rug, zijkant, ondersteboven of op een tapijt of ander zacht materiaal gebruikt, kan dit ook schade veroorzaken.

MAAK DE KABELS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Wanneer u de monitor verplaatst, moet u de stroomschakelaar uitzetten, de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en ervoor zorgen dat de signaalkabel is losgekoppeld. Als u deze niet loskoppelt, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

DE STEKKER VAN DE MONITOR UIT HET STOPCONTACT HALEN

Als de monitor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen om ongelukken te voorkomen.

HOUD DE STEKKER VAST BIJ HET LOSKOPPELEN

Trek altijd aan de stekker om de voedingskabel of signaalkabel los te koppelen. Trek nooit aan de kabel zelf, want dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET AAN MET NATTE HANDEN

Als u aan de stekker trekt of deze erin steekt met natte handen, kunt u een elektrische schok krijgen.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF ONTSMETTINGSMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of ontsmettingsmiddelen rechtstreeks op de monitor en gebruik ze niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of vel dat alcohol of ontsmettingsmiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

OPMERKING

- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
 - Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
 - Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitsverlies.

BEVESTIGING GEBRUIKEN

Product maximale non-stop gebruiksuren volgens de installatierichtlijnen in een schone en temperatuurgecontroleerde omgeving: 24/7

De monitor is geschikt voor gebruik in Liggende/portrettoepassingen.

BEELDPERSISTENTIE / BEELDKLEVEN

Houd er rekening mee dat alle LCD-schermen last kunnen hebben van inbranding of inbranding. Dit gebeurt wanneer een restbeeld zichtbaar blijft op een scherm wanneer statische beelden gedurende lange tijd worden weergegeven. LCD-beeldinbranding is niet permanent, maar vermijd dat er gedurende lange tijd constante beelden worden weergegeven.

Om beeldinbranding tegen te gaan, moet je de monitor even lang uitschakelen als het vorige beeld werd weergegeven, dus als een beeld 1 uur op de monitor stond en er is bewijs van een restbeeld of "spookbeeld", moet je de monitor 1 uur uitschakelen om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD producten raadt iiyama aan om regelmatig bewegende beelden te tonen en een bewegende schermbeveiliging te gebruiken wanneer het scherm inactief is. U kunt ook de monitor uitzetten als deze niet in gebruik is om dit te voorkomen.

Andere manieren om het risico op beeldinbranding te verminderen zijn het gebruik van de FAN-on functie (indien beschikbaar), lage achtergrondverlichting en lage helderheid.

VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS PUBLIEKE MONITOR

■ Beeld blijft plakken op LCD-scherm

Als een statisch beeld urenlang wordt weergegeven, blijft er een spoor van elektrische lading achter in de buurt van de elektrode in het LCD-scherm, waardoor een "spookbeeld" ontstaat. (Ingebrand beeld).

Beeldinstandhouding is geen permanente functie.

■ Aanbevelingen

Om het vastplakken van beelden te voorkomen en de levensduur van de monitor te verlengen, raden we het volgende aan:

1. Vermijd statische afbeeldingen die lang worden weergegeven - wissel statische afbeeldingen voortdurend af.
2. Schakel de monitor uit als u deze niet gebruikt, met de afstandsbediening of via de functies Stand-by of Schema.
3. Gebruik de functies Koelventilator, Screensaver en Lage helderheid wanneer de monitor wordt geïnstalleerd in een omgeving met hoge omgevingstemperaturen of in een afgesloten ruimte.
4. Een goede ventilatie voor elke monitor is een vereiste voor elke installatie - het kan nodig zijn om klimaatbeheersingssystemen te gebruiken.
5. We raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren sterk aan voor lange bedrijfstijden of omgevingen met hoge omgevingstemperaturen.

OPMERKING

- Als u het apparaat moet retourneren voor service en de originele verpakking is weggegooid, neem dan contact op met uw dealer of iiyama service center voor advies of een vervangende verpakking.

REINIGING

WAARSCHUWING

Als u materialen of vloeistoffen zoals water in de monitor laat vallen tijdens het schoonmaken, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of het iiyama-servicecentrum.

- Zet om veiligheidsredenen de stroomschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.

PAS OP

- Spuut geen alcohol of ontsmettingsmiddelen rechtstreeks op de monitor en gebruik ze niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of vel dat alcohol of ontsmettingsmiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel/behuizing/aansluitingen) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoeken gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.

Benzine	Hypochlorigzuur water
Dunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleek	Schuurmiddelen
Peroxiden	Schoonmaker van kantoorapparatuur
Acetone	Glasreiniger
Methyleenchloride	Zijdevloeipapier
Tolueen	Nat weefsel
Ammoniak	Chemisch doek
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Poetspapier
	enz.

OPMERKING

- Om het LCD-scherm te beschermen, mag u het scherm niet bekrassen of wrijven met een hard voorwerp.
- Laat het LCD-scherm niet nat worden. Als er waterdruppels of dergelijke op komen, veeg deze er dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als u dit laat zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-scherm veroorzaken. Als er vocht in de monitor komt, kan dit bovendien schade veroorzaken.
- Als u de kast gedurende lange tijd aanraakt met een product dat gemaakt is van rubber of plastic, kan dit degeneratie of verlies van verf op de kast veroorzaken.

Regelmatige verzorging

Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte, droge en schone doek. Als de monitor erg vuil is, dompel de doek dan in een mild schoonmaakmiddel dat goed verdund is met water, wring de doek goed uit en veeg het vuil eraf. Veeg het daarna onmiddellijk af met een zachte, droge doek.

Desinfectie met alcohol

Desinfectie met alcohol kan leiden tot verkleuring, aantasting of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-scherm en aantasting van onderdelen. In plaats daarvan raden wij u aan uw handen voor en na gebruik van de monitor uit de buurt van de monitor te desinfecteren.

Als je de monitor absoluut moet desinfecteren met alcohol, begrijp dan van tevoren de bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente desinfectie met alcohol.

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160 : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Hoog contrast 1200:1 (Typisch) / Helderheid 500cd/m² (Typisch) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Hoog contrast 5000:1 (Typisch) / Helderheid 500cd/m² (Typisch) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Hoog contrast 1400:1 (Typisch) / Helderheid 500cd/m² (Typisch) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Stereo luidsprekers
2 × 10W stereo luidsprekers
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (200mm×200mm) : ProLite LH4375UHS
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (400mm×400mm) : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (600mm×400mm) : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- Stroomkabel (2 stuks)*
- Afstandsbediening
- AC-schakelaarafdekking
- Stickers voor schroefgaten
- HDMI-kabel
- Batterij (2 stuks)
- Schroef (1 stuks, voor AC-schakelaarafdekking) (M3*6mm)
- RS-232C-kabel
- Kabelklemmen (2 stuks)

1 vel (Stickers: 10st : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

Stickers: 25st : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)

- EU Energie Label
- Veiligheidsinstructies
- Quick Guide handleiding

PAS OP

* Alle garanties en waarborgen vervallen voor problemen of schade veroorzaakt door een stroomkabel die niet geleverd is door Iiyama.


Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².

HET UITPAKKEN

PAS OP

Verplaats de monitor met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade ontstaan.

<Vooraanzicht>

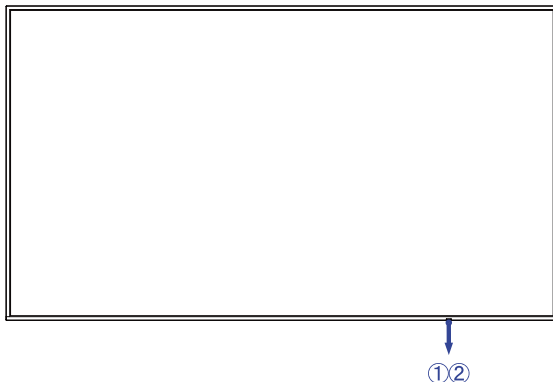


①	Power Indicator	Off	Normaal gebruik
		Red	LED aan : Standby modus LED knippert : Intervallen van 3 seconden : Signaal standby-modus Intervallen van 5 seconden : Netwerk-standbymodus Intervallen van 7 seconden : Wanneer de tijdsplanner is ingeschakeld.
		Off	Uitgeschakeld
②	Remote Sensor	Sensor voor afstandsbediening	

LED-kleur	Status	Omschrijving
Geen licht		Monitor is uit.
Red	Snel knipperend (3sec. aan, 3sec. uit)	De monitor staat in stroombesparende standby modus, klaar voor actie.
Red	Traag knipperend (5sec. aan, 5sec. uit)	De monitor staat in energie besparende netwerk standby modus, klaar voor activering.
Geen licht		Monitor is actief.
Red	Traag knipperend (7sec. aan, 7sec. uit)	Rood knipperende LED toont activering geplande actie.
Red	Continue oplichtend	Monitor staat in energie besparende standby modus, klaar voor activering.


OPMERKING Indien standby-modi overlappen, dan toont de LED-kleur de prioriteit-volgorde:
Signaal standby-modus → Netwerk-standbymodus → Standby modus

<Achterkant>


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

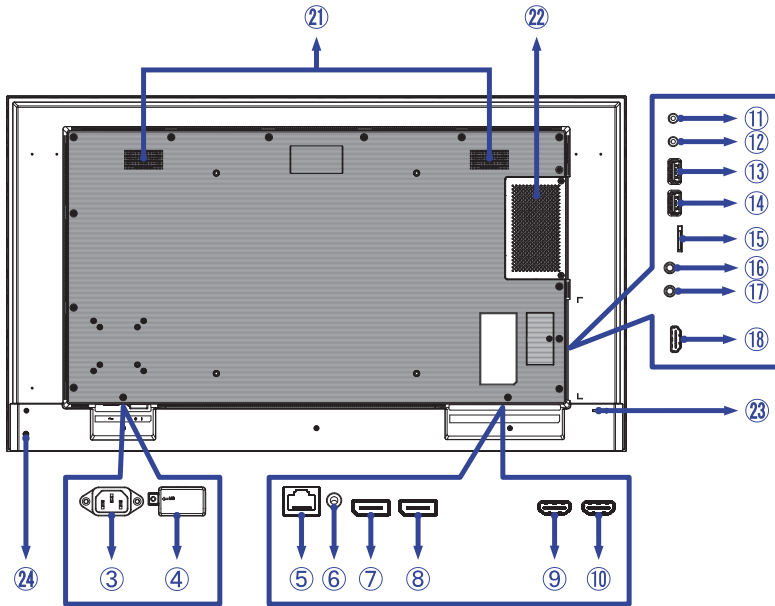


■ ProLite LH5575UHS

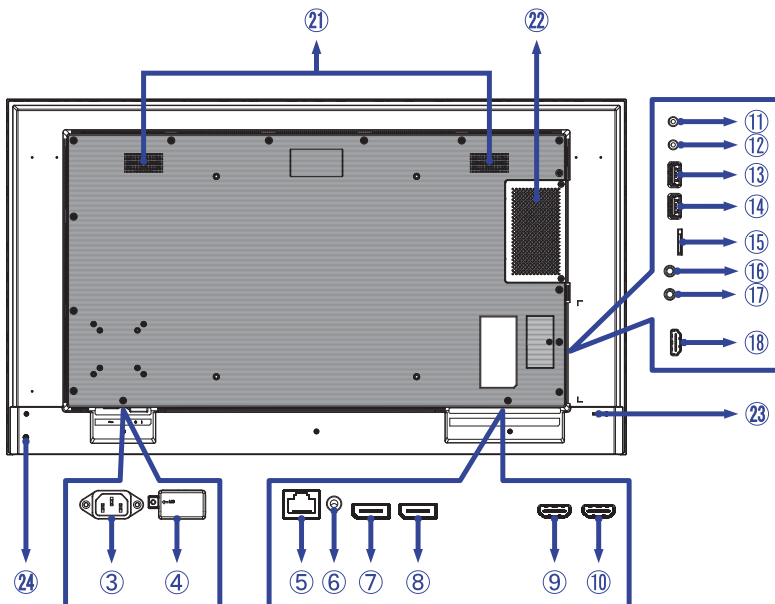

■ ProLite LH6575UHS

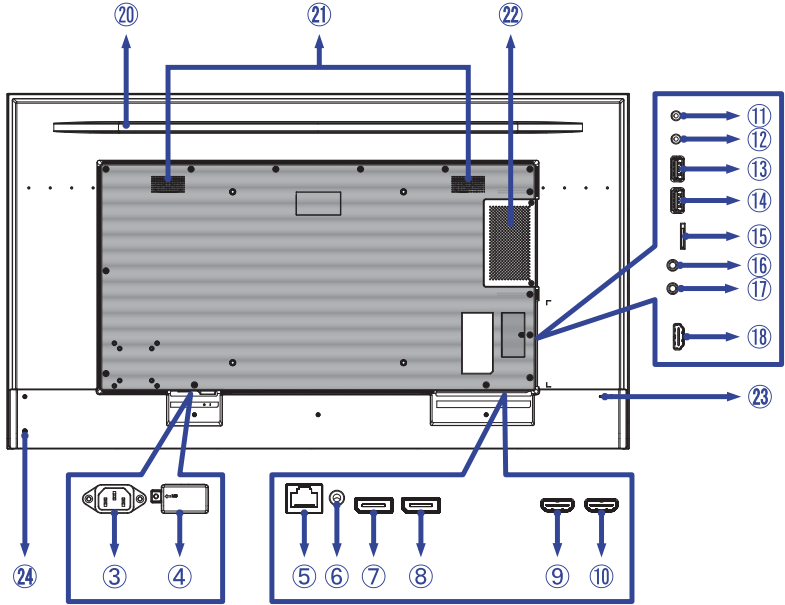

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

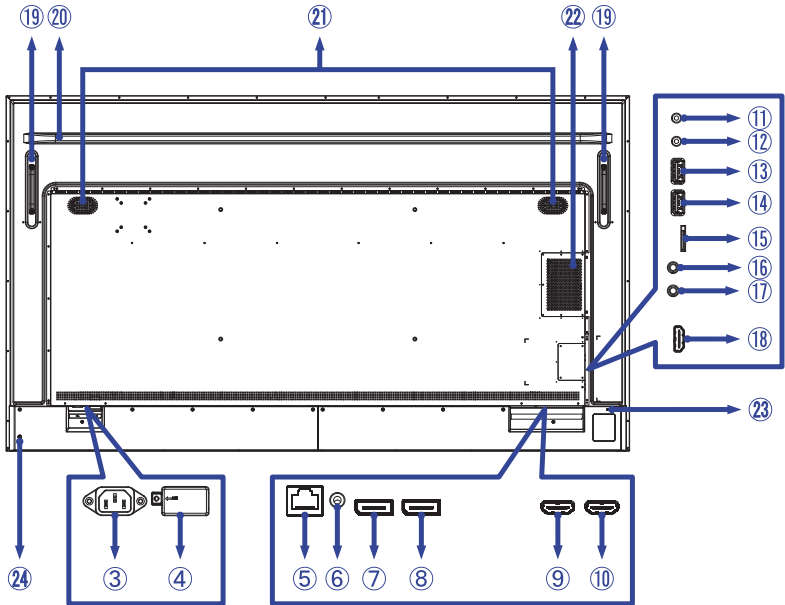

③	AC IN	AC-INLET	Stroomaansluiting(~ : Wisselstroom) (~) (AC-IN)
④	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Aan/uit schakelaar
⑤	LAN	RJ45	RJ45-aansluiting
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Koptelefoon-aansluiting
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort-aansluiting
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	DisplayPort-aansluiting
⑨	HDMI1 IN	HDMI	HDMI-aansluiting
⑩	HDMI2 IN	HDMI (HDMI ARC-ondersteuning: ProLite LH3275HS)*	HDMI-aansluiting
⑪	RS232C OUT	ø 2,5mm Sub-mini Jack	RS232C-aansluiting
⑫	RS232C IN	ø 2,5mm Sub-mini Jack	RS232C-aansluiting
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-aansluiting
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-aansluiting
⑮	MICRO SD		Uitbreidingsslot voor Micro SD
⑯	IR OUT	ø 3,5mm Mini Jack	IR-aansluiting
⑰	IR IN	ø 3,5mm Mini Jack	IR-aansluiting
⑱	HDMI3 IN	HDMI (HDMI ARC-ondersteuning: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)*	HDMI-aansluiting
⑲	Handvatten		
⑳	Verstevigingsrib		
㉑	Luidsprekers		
㉒	Option Slot (SDM-S: ProLite LH4375UHS, SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Bevestiging voor veiligheidsslot		
㉔	Aan/Uit-schakelaar 		


* De HDMI ARC-functie is alleen beschikbaar wanneer u HDMI met One Wire inschakelt.
Het aangesloten apparaat (bijv. soundbar) moet HDMI ARC hebben/ondersteunen.

INSTALLATIE

PAS OP

- Volg de instructies in de handleiding voor het type steun dat u hebt gekozen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voor het verplaatsen van de monitor zijn minstens twee personen nodig.
- Controleer voor de installatie of de muur sterk genoeg is om het benodigde gewicht van de monitor en de steun te dragen.
- Dit product kan niet worden gebruikt met het beeldscherm naar beneden/boven gericht.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet vast genoeg zitten, kan de monitor loskomen en letsel of schade veroorzaken.

[VESA MUURBEUGEL]

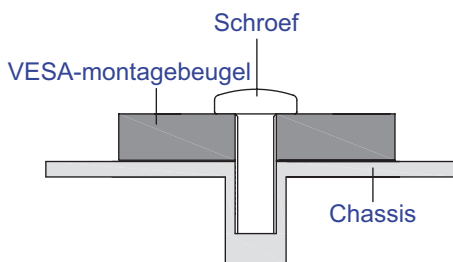

PAS OP


Gebruik vier M6/M8 x 12/16mm* schroeven om een VESA-montagebeugel aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten.

Wanneer u de muurbevestiging gebruikt, moet u rekening houden met de dikte van de VESA-montagebeugel. De dikte van de VESA-montagebeugel wordt verondersteld ongeveer 2,5 mm te zijn. Als u een schroef gebruikt die langer is dan deze dikte, kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken omdat de schroef in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS
M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[De monitor roteren]

Het is ontworpen voor het gebruik in zowel landscape als portret modus.

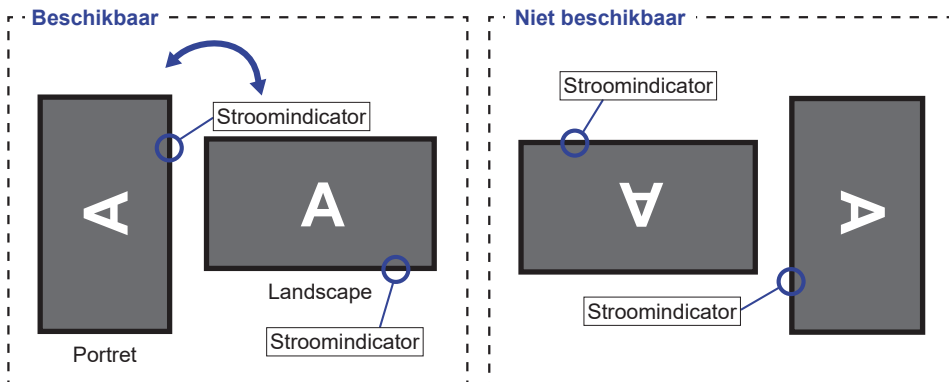


[DE STICKERS PLAATSEN]

Als u vindt dat de schroefgaten in de portretmodus te zichtbaar zijn, gebruik dan de stickers om ze te bedekken.

■ ProLite LH4375UHS

Schroefgaten : 5

▼ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Schroefgaten : 7

▼ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Schroefgaten : 7

▼ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Schroefgaten : 7

▼ : 7



■ ProLite LH7575UHS

Schroefgaten : 16


● : 13 ● : 3



■ ProLite LH8675UHS


Schroefgaten : 20

● : 18 ● : 2



FUNCTIES VAN AFSTANDSBEDIENING

NEDERLANDS

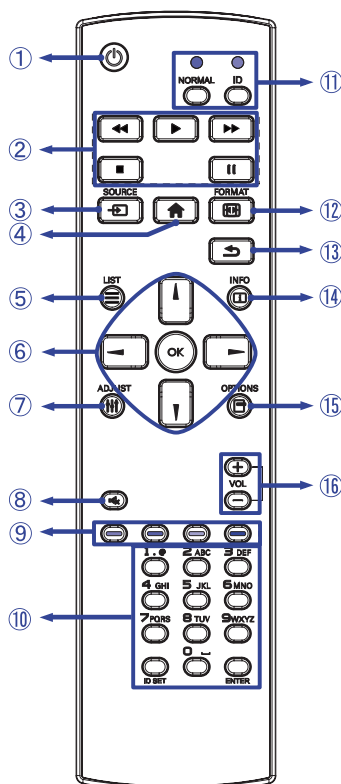

①		Schakelt de display aan of uit.
②	[PLAY]	Regel het afspelen van de media bestanden. ▶ : Speel af ■ : Stop : Pauze ◀◀ : Snel Terug ▶▶ : Snel Vooruit
③	SOURCE	Kiest de bron. Druk op knop or om te kiezen uit HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Browser, CMS, File Manager, Media Player, PDF Player of Aangepast. Druk op de knop [OK] om te bevestigen en af te sluiten.
④	HOME	Laat het OSD-menu op de display zien.
⑤	LIST	Terug naar het vorige menu. Alleen Browser, Media Player- en PDF Player-ingangen.
⑥		Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲ : Omhoog-knop ▼ : Omlaag-knop ◀ : Links-knop ▶ : Rechts-knop In Mediaspeler: ◀ : Vorige bestand ▶ : Volgend bestand In PDF-speler: ◀ : Vorige pagina ▶ : Volgende pagina
	OK	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.
⑦	ADJUST	Niet van toepassing op dit model.
⑧	MUTE	Zet de MUTE-functie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.
⑨	COLOR	Niet van toepassing op dit model.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Voer tekst in voor netwerkinstelling of ID-instelling.
⑪	ID Mode	ID: Om de ID modus in te gaan NORMAL: Om de ID modus te verlaten
⑫	FORMAT	Wijzig beeldformaat.
⑬	BACK	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑭	INFO	Laat bron- en resolutie-informatie zien. Druk 6 seconden op de knop om de afstandsbediening te ontgrendelen.
⑮	OPTIONS	Geef de bewerkingsbalk weer. Alleen Browser, Media Player- en PDF Player-ingangen.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Zet het geluid zachter. VOLUME+: Zet het geluid harder.


DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandsbediening de 2 batterijen plaatsen.


PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat ze in het batterijcompartiment gaan lekken.
- Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.


- ① Druk op het batterijdeksel en schuif het om te openen.

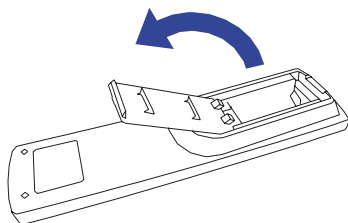

- ② Plaats twee AAA-batterijen met de +/-polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandsbediening).

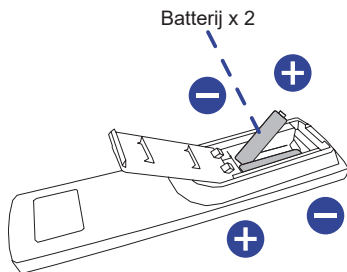

- ③ Plaats het batterijdeksel terug.

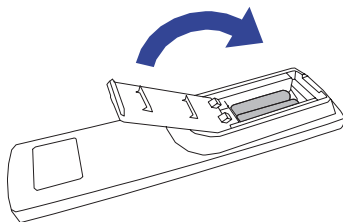

OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

ID AFSTANDBEDIENING

U kunt de afstandsbedienings-ID instellen wanneer u de afstandsbediening wilt gebruiken op specifieke monitoren.

ID modus (om ID aan te passen): Houd de ID-knop ingedrukt totdat het rode LED lampje twee keer knippert

Normale mode (om ID-modus te verlaten): Houd de Normale-knop ingedrukt totdat het groene LED lampje twee keer knippert

■ Programmering ID Mode

Een ID toewijzen aan de afstandbediening.

1. Open ID Mode
2. Houd de ID SET-knop ingedrukt tot het rode LED lampje brandt
3. Gebruik een nummer naar keuze voor het gewenste ID (01 - 255)
4. Druk op de ENTER-knop om het ID nummer te bevestigen
5. Het rode LED lampje zal twee keer knipperen wanneer het ID is bevestigd.

OPMERKING

- Wanneer er langer dan 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, zal de ID verlaten worden.
- Als er verkeerde knoppen worden ingedrukt dan gewenst, wacht 1 seconde tot de rode LED lampjes uit- en weer aangaan, en toets de juiste cijfers in.
- Om het programmeren van een ID te annuleren of te stoppen, druk op de ID SET-knop.
- Het is noodzakelijk om eerste een ID nummer voor iedere monitor op te zetten voordat het geselecteerd kan worden.

■ Gebruik ID Mode


1. Open ID Mode
2. Voer de ID van de monitor in, die gebruikt moet worden via de cijfertoetsen.
3. Druk op de INPUT-knop

■ Het aanzetten van de monitor

De monitor is AANGEZET en de power-indicator wordt transparant als u de "aan/uit"-knop op uw afstandsbediening heeft ingedrukt. De monitor is UITGESCHAKELD en de aan/uit-indicator wordt nu rood als u de aan/uit knop op uw afstandsbediening heeft ingedrukt.


OPMERKING

Zelfs indien de monitor, middels het standby modus of de aan/uit-schakelaar, is uitgezet vraagt de monitor een minime hoeveelheid energie. Haal de stroomkabel uit de wandcontactdoos als u ook dat verbruik wilt voorkomen.

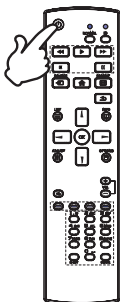


■ Het tonen van instellingen-menu

De menupagina verschijnt op het scherm als u op de  HOME-knop indrukt op de afstandsbediening. De menupagina verdwijnt als u opnieuw op de  BACK-knop op de afstandsbediening.

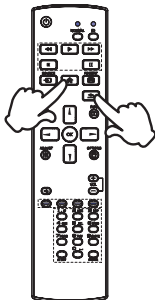


■ De cursor vertikaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie middels de  /  -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.




■ De cursor horizontaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie of instelling middels de ◀ / ▶ -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

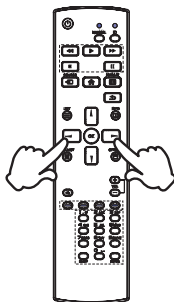


■ Het volume aanpassen

Druk op de - / + -knop indrukt op de afstandsbediening als er geen menu-pagina getoond wordt.

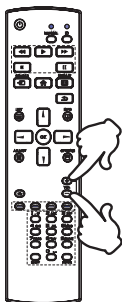

■ Een signaalbron kiezen

U schakelt tussen signaalbronnen door op de monitor telkens op SOURCE-knop indrukt op de afstandsbediening te drukken.

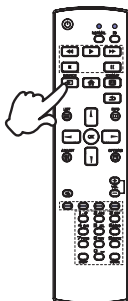


DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de RS-232C-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor (Aan/uit schakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegangkelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

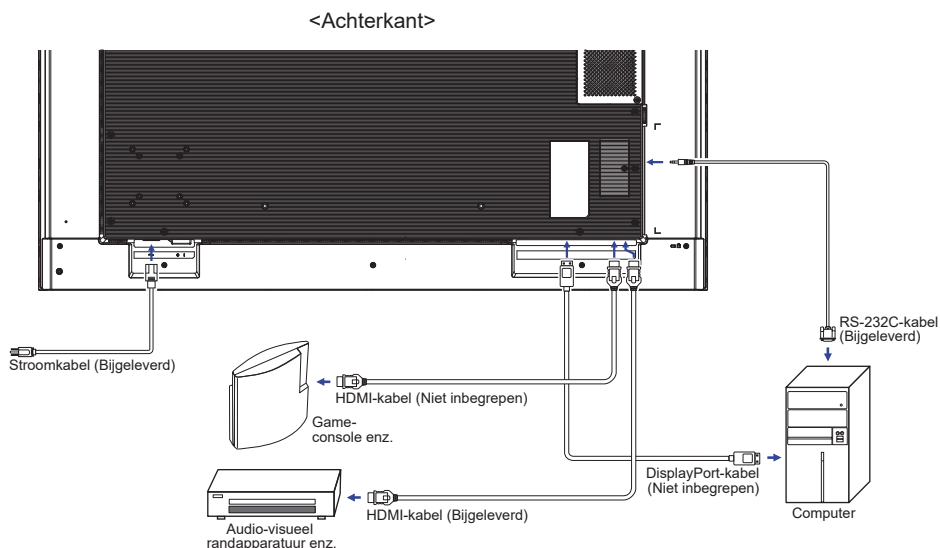


- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de RS-232C-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor (Aan/uit schakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

- OPMERKING**
- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
 - De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
 - Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
 - Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
 - Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 - Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

<Achterkant>

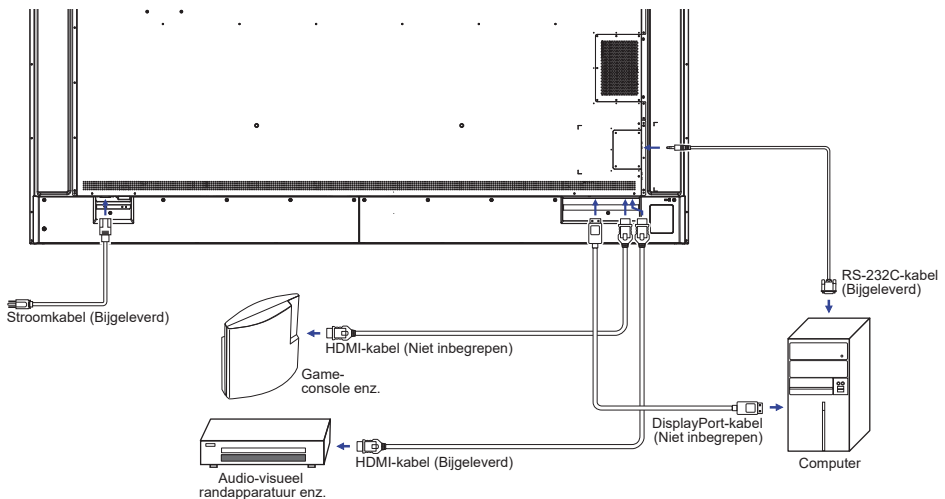

[Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur]


PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de monitor en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.


OPMERKING

- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

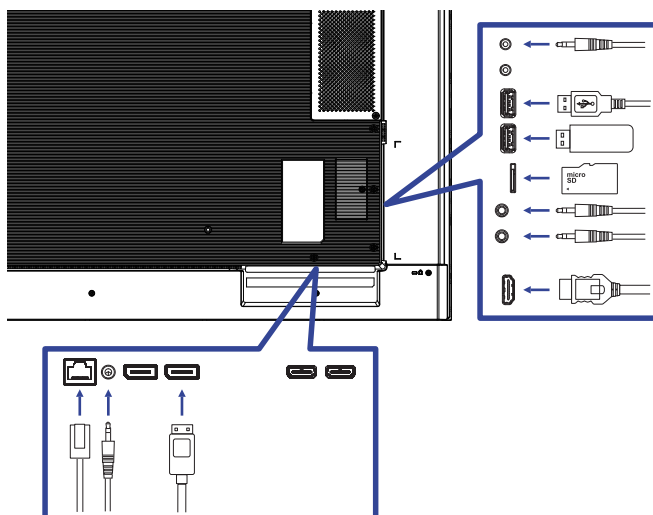

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

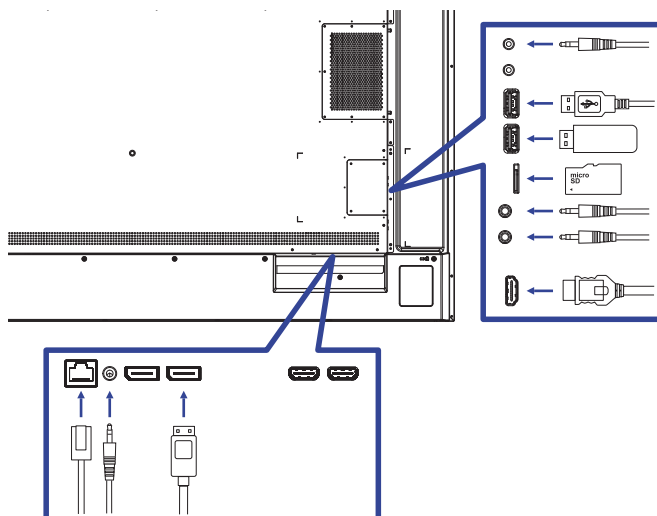


[Over de doorkoppeling]

■ Monitor bediening connectiviteit

RS-232C


Deze methode wordt gebruikt voor besturingssignalen, niet voor videotransmissie. Een pc wordt op de eerste monitor aangesloten met een RS-232C-kabel. Het besturingssignaal wordt vervolgens doorgegeven van MONITOR1 naar MONITOR2 via de RS-232C OUT-poort van MONITOR1 naar de RS-232C IN-poort van MONITOR2. Hierdoor is gecentraliseerde besturing mogelijk (bijvoorbeeld in-/uitschakelen, ingang wijzigen) van meerdere monitoren via één pc-aansluiting.

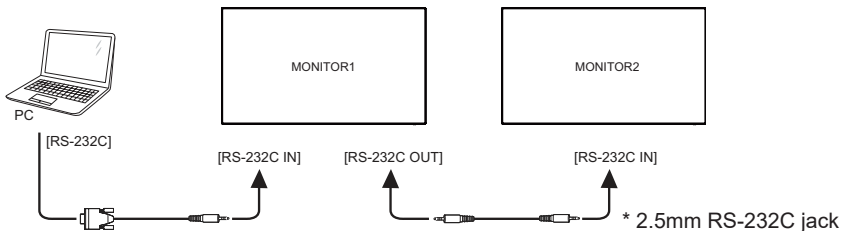

■ Digitale video connectiviteit

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 ondersteunt Multi-Stream Transport (MST), waardoor maximaal vier monitoren in serie kunnen worden aangesloten. Elke aangesloten monitor kan verschillende inhoud weergeven. De pc maakt verbinding met MONITOR1 via een DisplayPort-kabel. MONITOR1 voert het signaal vervolgens uit naar MONITOR2 via de DP OUT-poort. Dit maakt uitgebreide desktopfunctionaliteit op meerdere schermen mogelijk.

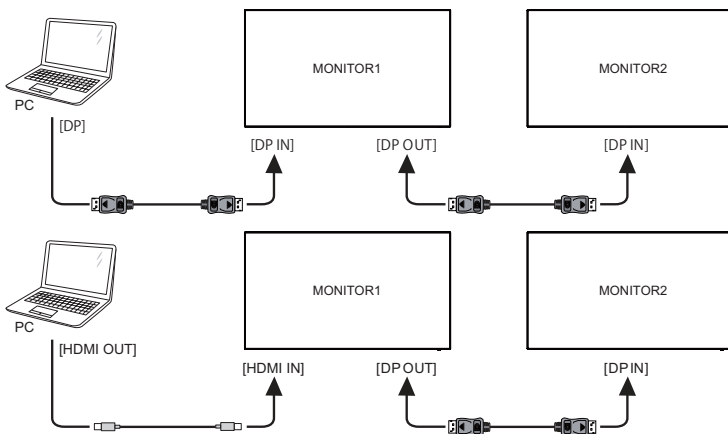

OPMERKING

- Het aantal ondersteunde monitoren en de maximale resolutie zijn afhankelijk van de beeldverwerkingscapaciteit van het uitvoerapparaat.

■ Aansluitvoorwaarden

Wanneer twee monitoren zijn aangesloten:

HDMI-ingang (werkt met een resolutie van 3840×2160 : MONITOR1,2 (3840×2160))

DisplayPort-ingang (werkt met een resolutie van 3840×2160 : MONITOR1,2 (3840×2160))


- De werkelijke resolutie kan variëren afhankelijk van de uitvoerconfiguratie van de aangesloten pc.

De maximaal ondersteunde resolutie is 3840×2160 .

[Netwerk instellingen]

1. Zet de router aan en zet op DHCP instelling.
2. Verbind de router met het monitor via de netwerk kabel.
3. Druk op de 🏠 HOME knop en nummer 1668 op de afstandsbediening en selecteer Impostazioni.
4. Selecteer 'Netwerk en internet' en druk op OK.
5. Selecteer 'Ethernet' en druk op OK.
6. Volg de instructies op het scherm voor het installeren van het netwerk.

OPMERKING Verbinding maken via een afgeschermde CAT-5 netwerkkabel met de EMC certificatie.

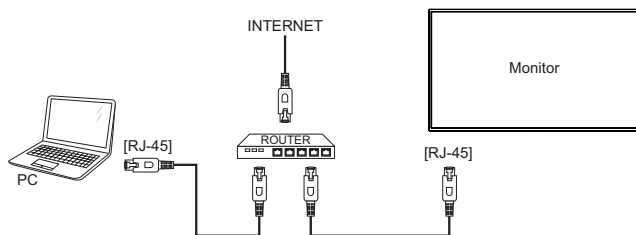

INSTELLING VAN DE COMPUTER


■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 61: ONDERSTEUNENDE TIMING.

DE MONITOR GEBRUIKEN

De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 61 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven.

- ① Druk op de Knop  HOME op de afstandsbediening om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de  /  /  /  -toets op de afstandsbediening.

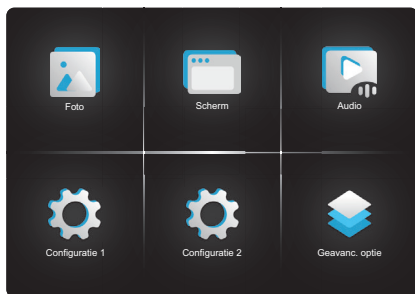

- ② Selecteer de te wijzigen menu-optie d.m.v. de Knop OK op de afstandsbediening om in het betreffende menu te komen. Met de  /  -toets op de afstandsbediening gaat u vervolgens naar het gewenste item.
- ③ Gebruik de  /  -toets op de afstandsbediening om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- ④ Druk op de knop  BACK op de afstandsbediening om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Wilt u bijvoorbeeld de scherpte aanpassen, selecteer dan het menu-item "Foto". Selecteer vervolgens "Scherpte" met de knop OK op de afstandsbediening. Selecteer vervolgens Scherpte met de  /  -toets op de afstandsbediening.

Gebruik vervolgens de  /  -toets op de afstandsbediening om de instelling van de scherpte te veranderen. De scherpte van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.



Druk tenslotte op de knop  BACK op de afstandsbediening, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

OPMERKING

- De knop  BACK op de afstandsbediening of op de Knop MENU op de monitor wordt gebruikt om naar het vorige menu item te gaan.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Hebben alle items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

Foto Picture



Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen	
Helderheid* ¹ Brightness	Te donker Te licht			
Contrast* ² Contrast	Te vaag Te intens			
Scherpte* ² Sharpness	Te vaag Te sherp			
Zwartniveau* ² Black level	Zwart is te donker Zwart is te licht			
Tint* ² Tint	Paarsachtig Groenachtig			
Kleur* ² Color	Te zwak Te sterk			
Geluidsreductie* ² Noise reduction	Uit	Geluidsreductie is uitgeschakeld.		
	Laag	Beperkte mogelijkheid om elektrische ruis, eventueel veroorzaakt door verschillende media-players, te verminderen.		
	Gemiddeld	Electronisch beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt meer verminderd dan Laag.		
	Hoog	Electronisch beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt meer verminderd dan Midden.		
Gammaselectie* ² Gamma selection	Gamma instellen. Eigen / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image			
Kleurtemperatuur Color temperature	3000°K	9300°K		
	4000°K	10000°K		
	5000°K	Eigen	Originele kleurtemperatuur	
	6500°K	Gebruiker 1	Gebruikersinstelling 1	
	7500°K	Gebruiker 2	Gebruikersinstelling 2	

Foto Picture



Aanpassingsitem	Probleem / Optie			In te drukken knoppen
Kleurregeling ^{*3} Color control	Stel gebruikerskleur in.			
	Gebruiker 1	R	Te weinig Te veel	   
		G		
		B		
	Gebruiker 2	2000K-10000K		
Reset foto Picture reset	Annuleren	Terug naar menu.		
	Ok	De foto wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.		

^{*1} Pas de Helderheid als u het monitor in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is. De helderheidsaanpassing is uitgeschakeld wanneer de helderheid van de paneelbesparing is ingeschakeld.

^{*2} Niet beschikbaar voor Media player, Browser, CMS, PDF player en Aangepast ingangen.

^{*3} Dit kan alleen worden gekozen wanneer Kleurtemperatuur is ingesteld op "Gebruiker1/Gebruiker2".

Schermscherm <Schermscherm ZoommodusVolledig Aangepaste zoomActie Reset schermActie		
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Zoommodus*1 Zoom mode	Volledig	Vergroot de afbeelding horizontaal naar beeldvullend, als de beeld-bron 4:3 is (standard definition). Wanneer de bron 16:9 is, dan wordt hij in dezelfde ratio getoond.
	4:3	Toon alle beeld-bronnen in een 4:3 beeld-verhouding.
	Werkelijk	Toont de afbeelding 1:1 formaat.
	21:9	Toon alle beeld-bronnen in een 21:9 beeld-verhouding.
	Aangepast	Zoomscherm aanpassen.
Aangepaste zoom*2 Custom zoom	Zoommodus	Zoom tegelijkertijd in op de horizontale en verticale grootte van de afbeelding.
	H-zoom	Zoom in op de horizontale grootte van de afbeelding.
	V-zoom	Zoom in op de verticale grootte van de afbeelding.
	H-positie*3	Zoom / H Zoom-waarden.
	V-positie*3	Zoom / V Zoom-waarden.
Reset scherm Screen reset	Annuleren	Terug naar menu.
	Ok	De scherm wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.

*1 Niet beschikbaar voor Media player, Browser, CMS, PDF player en Aangepast ingangen.

*2 Dit kan alleen worden gekozen wanneer Zoommodus is ingesteld op "Aangepast".

*3 Wanneer de waarde van Zoom, H-zoom en V-zoom "0" is, kunnen H-positie en V-positie niet worden aangepast.

Audio Audio < Audio > Balans < 50 > Hoge tonen 50 Bas 50 Volume 20 Audio uit (lijn uit) 20 Maximum volume 100 Minimum volume 0 Dempen Uit
--

Configuratie 1 Configuration 1




Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Android launcher Android launcher	Schakel de Android-launcher in de instellingen in om toegang te krijgen tot de functie.		
Status inschakelen Switch on state	Aan forceren	Het monitor wordt ingeschakeld wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.	
	Uitschakelen	Het monitor blijft uitgeschakeld wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.	
	Laatste status	Het monitor keert terug naar de vorige voedingsstatus (aan/uit/stand-by) bij het verwijderen en vervangen van het netsnoer.	
Paneelbesparing Panel saving	Helderheid	Uit	Achtergrondverlichting aanpassing is uitgeschakeld.
		Aan	De helderheid van het beeld wordt teruggebracht tot 40% van het maximum.
	Pixelverschuiving*1	Om de positie van de pixels in vier richtingen (omhoog, omlaag, links of rechts) te verplaatsen.	
		Automatisch	Verplaatst de positie van de afbeelding automatisch.
		Uit	Pixelverschuiving is uitgeschakeld.
		Aan	Verplaatst de positie van het beeld op vaste intervallen. 10-900 seconden
RS232-routing RS232-routing	Selecteer de netwerkcontrolepoort. RS232 / LAN RS232		
Bron opstarten*1 Boot on source	Laatste input	Wanneer het scherm wordt aangezet, start het met dezelfde instelling als toen het scherm voor het laatst werd uitgeschakeld. Uit / Aan	
	Input	Selecteer de invoerbron tijdens het opstarten. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM*2 / Browser / CMS / File Manager / Media Player / PDF Player / Aangepast	
	Afspeellijst	Selecteer afspeellijstindex voor Media Player, Browser en PDF-speler.	
WOL WOL	Uit	Schakel wake on LAN-functie uit.	
	Aan	Schakel wake on LAN-functie in.	
Reset configuratie1 Configuration1 reset	Annuleren	Terug naar menu.	
	Ok	De Configuratie1 wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.	
Fabrieksreset Factory reset	Annuleren	Terug naar menu.	
	Ok	Standaardwaarden worden hersteld.	

*1 Geen fail-over functie, het systeem behoudt zijn bron, zelfs als de bron geen signaalinvoer is.


*2 Kan alleen gebruikt worden als SDM-S/SDM-L is geïnstalleerd.

Configuratie 2 Configuration 2

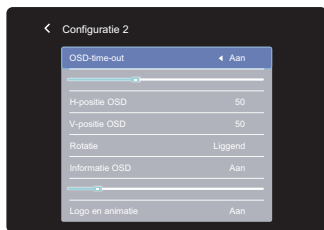

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
OSD-time-out OSD timeout	U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 120 seconden. Uit / 5 - 120 seconden		 
H-positie OSD OSD H Position	OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts		 
V-positie OSD OSD V Position	OSD staat te laag OSD staat te hoog		 
Rotatie System Rotation	Liggend	Toont het OSD in de liggende modus.	 
	Staand	Toont het OSD in de staande modus.	
Informatie OSD Information OSD	Stel de tijdsperiode in waarop de OSD-informatie in de rechtbovenhoek van het scherm wordt weergegeven. Uit / 1 - 60 seconden		 
Logo en animatie Logo and animation	Uit	Het iiyama-logo en de animatie worden niet weergegeven wanneer de monitor wordt ingeschakeld.	 
	Aan	Het iiyama-logo en de animatie worden weergegeven wanneer de monitor wordt ingeschakeld.	
	Gebruiker	Aangepaste logo-optie in Android is ingesteld, er zal alleen een aangepast logo zijn wanneer het monitor is ingeschakeld.	
Logo instelling* ¹ Logo setting	Selecteer opstartlogo.		
Animatie instelling* ¹ Animation setting	Selecteer opstartanimatie.		
Monitor-ID Monitor ID	Geef monitor unieke ID. 1 - 255		
Groep ID Group ID	Geef monitor unieke groep. 1 - 254		
Monitorinformatie Monitor information	Toont informatie over uw monitor, inclusief modelnaam, serienummer, gebruiksuren en SW-versie.		
DP-versie* ² DP version	Stelt DisplayPort versie in. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
DP monitoren* ² DP Monitors	Stel meerdere monitoren in met DisplayPort. 2 / >2		

Configuratie 2 Configuration 2

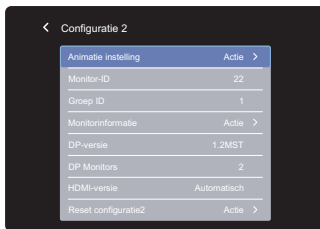


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
HDMI-versie* ³ HDMI version	Stelt HDMI versie in. 2.0 / 1.4 / Automatisch	
Reset configuratie2 Configuration2 reset	Annuleren	Terug naar menu.
	Ok	De Configuratie2 wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.

*¹ De Logo-instelling en Animatie-instelling zijn alleen beschikbaar wanneer u de "Gebruiker" van de Logo- en animatiefunctie selecteert.

*² Alleen beschikbaar bij gebruik van DisplayPort.

*³ Alleen beschikbaar bij gebruik van HDMI.

Geavanc. optie Advanced option

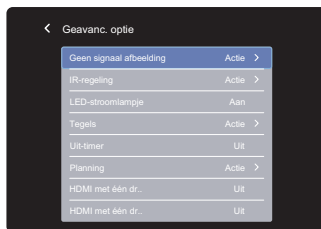

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Geen signaal afbeelding No signal image	Pas het beeld aan voor het scherm zonder signaal. Image / Office metting guide / Title / Room / Date & Time / Duration (30 mins / 1h / 1.5h / 2h / 2.5h / 3h / off) / Text color (White / Black) / Show current time		
Gemotoriseerde standaard* ¹ Motorized stand	Wanneer u een gemotoriseerde standaard gebruikt, kunt u de hoogte aanpassen en aanpassen.		
	Omhoog	Breng de gemotoriseerde standaard omhoog.	
	Omlaag	Laat de gemotoriseerde standaard zakken.	
	Slot 1 / Slot 2	Onthoud uw gewenste hoogte in Slot 1 of Slot 2.	
IR-regeling IR control	Selecteer de bedieningsmodus van de afstandsbediening wanneer meerdere monitor zijn aangesloten via een RS232C-verbinding.		
	Ontgrendelen* ²	Ontgrendel de afstandsbediening.	
	Alles vergr.	Vergrendel de afstandsbediening.	
	Alles behalve volume vergr.	Vergrendel alles behalve de volume van de afstandsbediening.	
	Alles behalve stroom vergr.	Vergrendel alles behalve de aan/uit functie van de afstandsbediening.	
	Alles behalve PWR & VOL vergr.	Vergrendel alles behalve de volume- en de aan/uit functie van de afstandsbediening.	
	Primair	Stel het monitor in als het primaire scherm voor bediening op afstand.	
	Secundair	Stel het monitor in als het secundaire monitor. Dit monitor kan niet worden bediend door de afstandsbediening en zal alleen het besturingssignaal ontvangen van het primaire monitor via de RS232C-verbinding.	
LED-stroomlampje Power LED light	Uit	Aan/uit indicator-lampje is UIT.	
	Aan	Aan/uit indicator-lampje is AAN.	
Tegels * ³ Tiling	H-monitors	Stelt het aantal monitoren dat in horizontale positie gebruikt wordt in.	 
	V-monitors	Stelt het aantal monitoren dat in verticale positie gebruikt wordt in.	 
	Positie	Stelt de positie van het scherm matrix in. * ⁴	 
	Framecomp.Top	De monitor past het beeld aan de breedte van de monitor randen aan zodat het beeld nauwkeurig kan worden weergegeven.	 
	Frame comp.Onder		
	Frame comp.Links		
	Frame comp.Rechts		

Geavanc. optie

Advanced option

< Geavanc. optie

Geen signaal afbeelding

Actie >

IR-regeling

Actie >

LED-stroomstappe

Aan

Tegels

Actie >

Uit-timer

Uit

Planning

Actie >

HDMI met één dr...

Uit

HDMI met één dr...

Uit

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Tegels ^{*3} Tiling	Framecomp. Inschakelen	Uit	Framecompensatie. Inschakelen staat uit.
		Aan	Framecompensatie inschakelen.
	Inschakelen	Uit	Inschakelen is uitgeschakeld.
		Aan	De monitor zal de instellingen "H-monitors", "V-monitors", "Positie" en "Frame comp." toe passen.
	Vertr. Inschakelen	Het aanzetten van vertraagd inschakelen (in seconden) maakt aandrijven van meerdere schermen die zijn aangesloten mogelijk via hun ID (Uit / Automatisch / Aan(2 - 255)).	

- *1


Uitgeschakeld indien niet aangesloten op een gemotoriseerde standaard.
- *2

Houd de INFO-knop op de afstandsbediening gedurende 6 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
- *3


Met deze functie kunt u een scherm matrix (video wall) creëren tot 150 monitoren (tot 10 monitoren verticaal en 15 monitoren horizontaal). De beeldkwaliteit kan echter verslechteren, de weergavesnelheid kan worden vertraagd of er kan ruis optreden en foto's worden mogelijk niet correct weergegeven. Het wordt aanbevolen om de schermmatrix in te stellen op maximaal 5 x 5 schermconfiguraties (25 monitoren).
- *4

Beeldscherm matrix

Voorbeeld: 2 x 2 schermen matrix (4 monitoren)
H monitoren = 2 monitoren
V monitoren = 2 monitoren

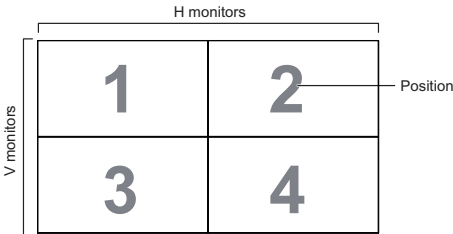

Voorbeeld: 5 x 5 schermen matrix (25 monitoren)
H monitoren = 5 monitoren
V monitoren = 5 monitoren

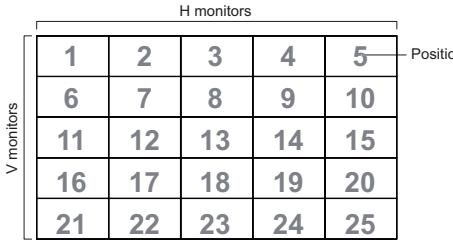

Geavanc. optie Advanced option



Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Uit-timer Off Timer	Instellen wanneer het monitor wordt uitgeschakeld (in uren) Uit / 1 - 24 uren	
Planning Schedule	Planningslijst	Er kunnen maximaal 7 schema's worden ingesteld.
	Starttijd * ⁶	Stel de starttijd in.
	Eindtijd * ⁶	Stel de eindtijd in.
	Input	Kies signaal-bron uit die getoond dient te worden wanneer het monitor weer wordt aangezet. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3* ³ / DisplayPort / SDM* ^{3,7} / Browser / CMS / File Manager* ⁸ / Media Player / PDF Player / Aangepast
	Afspeellijst	Selecteer een afspreekbestand, voor de afspeellijst, PDF-speler en browser.
	Dagen van de week	Stel de dag van de week in. ZON / MAA / DIN / WOE / DON / VRIJ / ZAT
	Elke week	Stel in of het elke week herhaald moet worden. Uit / Aan
	Inschakelen* ⁹	Schakel schema in/uit.
HDMI met één draad HDMI with One Wire	Uit	HDMI with One Wire is uitgeschakeld.
	Aan	Bedien alle apparaten die zijn aangesloten via een HDMI-kabel met één afstandsbediening.
HDMI met één draad uitgeschakeld HDMI with One Wire Power Off	Uit	HDMI with One Wire Power Off is uitgeschakeld.
	Aan	Gebruik de aan/uit-knop op het apparaat dat is aangesloten met de HDMI-kabel om over te schakelen naar de stand-by modus.
Auto signaaldetectie * ¹⁰ Auto signal detection	Uit	Schakel de automatische signaaldetectie uit.
	Alles * ¹¹	Detecteert automatisch alle bronnen als er geen signaal op de standaardingang is en selecteert automatisch het beschikbare signaal.
	Failover	Detecteert automatisch bronnen met een door de gebruiker gedefinieerde volgorde als er geen signaal is op de standaard ingang en selecteert automatisch het beschikbare signaal.

*⁶ De starttijd in het Schema moet lager zijn dan de eindtijd.

*⁷ Kan alleen gebruikt worden als SDM-S/SDM-L is geïnstalleerd.

*⁸ De foto- of videobestanden in de map iiyama_play op het USB-flashstation kunnen automatisch worden afgespeeld met de instelling Schedule.


De afspreekvolgorde is alfabetisch, 0 ~ 9, aA~ zZ, hoofdlettergevoelig.

*⁹ Aanpassingen aan "Inschakelen" mogen pas worden gemaakt nadat de Starttijd, Eindtijd, invoer en week correct zijn ingesteld.

*¹⁰ Het scherm detecteert en selecteert automatisch een beschikbare signaalbron.

*¹¹ Volgorde van detectie: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Browser → CMS → File Manager → Media Player → PDF Player → Aangepast

Geavanc. optie Advanced option


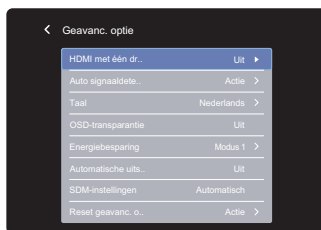


Aanpassingsitem	Probleem / Optie				In te drukken knoppen
Taal Language	English	Engels	Deutsch	Duits	
	Français	Frans	Italiano	Italiaans	
	Español	Spaans	Русский	Russisch	
	Polski	Pools	Nederlands	Nederlands	
	Dansk	Deens	Svenska	Zweeds	
	Suomi	Fins	Norsk bokmål	Noors	
	Česky	Tsjechisch			
OSD-transparantie OSD Transparency	De achtergrond van OSD is transparant gemaakt. Uit / 5 - 100				 
Energiebesparing Power Saving	Modus1: WOL uit, broningang wake-up uit, achtergrondverlichting uit Modus2: WOL uit, broningang wake-up aan, achtergrondverlichting uit Modus3: WOL aan, broningang wake-up uit, achtergrondverlichting uit Modus4: WOL aan, broningang wake-up aan, achtergrondverlichting uit				
Automatische uitschakeling Auto power off	Stel een bepaalde tijd in om het scherm af te sluiten wanneer er geen activiteit is. 60 - 240 mins OPMERKING Wanneer de monitor binnen de gestelde tijd handmatig wordt uitgeschakeld, wordt de automatische uitschakeling gereset. Het monitor wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.				
SDM-instellingen* ¹² SDM settings	Automatisch	Bij het inschakelen van de voeding van het beeldscherm en het schakelen van de invoerbron naar SDM, wordt de SDM-stroom automatisch ingeschakeld.			
	Altijd uit	SDM is uitgeschakeld. OPMERKING U moet het handmatig inschakelen en wanneer het beeldscherm wordt uitgeschakeld, is SDM uitgeschakeld.			
Reset geavanc. optie Advanced option reset	Annuleren	Terug naar menu.			
	Ok	Geavanceerde optie-instelling zal worden hersteld naar de fabrieksinstelling met uitzondering van "Datum en tijd".			


*¹² Alleen SDM ingang.

APPLICATION

Druk op de  HOME knop en nummer 1668 op de afstandsbediening.

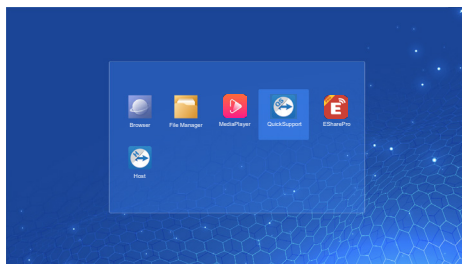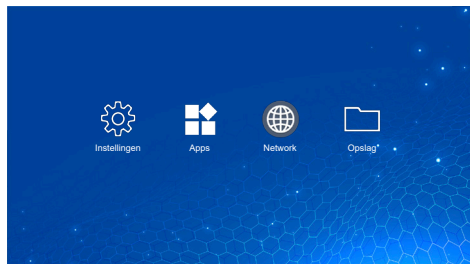

Scherm Display

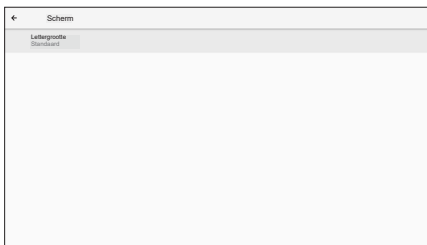

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Lettertypegrootte Font size	Klein	Stel de tekengrootte in.
	Standaard	
	Groot	
	Grootst	

Signage display Signage display			
Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Algemene instellingen General settings	Signage displaynaam	Stel de weergavenaam.	
	Screen shot	Uitschakelen / Inschakelen(Interval, Starttijd, Eindtijd, Herhalen, Opslaan in, Schermafbbeeldingen wissen, Stuur screenshots via e-mail)	
Serverinstellingen Server settings	E-mail notificatie	Uitschakelen / Inschakelen(SMTP, E-mailmanager, Testen)	
	FTP	Uitschakelen / Inschakelen(Account, Wachtwoord, Opslagpad, Poort)	
	ADB via netwerk	Toegang tot netwerkverbinding met poort 5555.	
Broninstellingen Source settings	Mediaspeler bewerken	Bewerk de afspeellijst- en effectinstellingen van de media player.	
	Browserspeler bewerken	Bewerk browserlijst en effectinstellingen.	
	PDF-speler bewerken	Bewerk de afspeellijst- en effectinstelling van de PDF-speler.	
	Opslagpad	Stel de mediaspeler, pdf-speler en browseropslaglocatie in.	
	Aangepaste app	Bewerk de aangepaste App.	
	Aangepaste bronnaam	Pas de namen van elke signaalbron aan.	
Netwerkttoepassing Network application	Volmacht	Stel de proxyserver in. Uitschakelen / Inschakelen(Proxy-hostnaam: IP-adres van proxyserver, Proxy-poort: poortnummer van proxyserver, Type: type proxyserver) Authenticatie / Gebruikersnaam / Wachtwoord	
Systeem gereedschap System tools	Lege opslagruimte	Alle gegevens in signage wissen. Allemaal / Intern geheugen / SD-kaart / USB-opslag	
	Resetten	Alle gegevens wissen	Standaardwaarden worden hersteld.
	Kloon en importeren	Kloon	Kopieer de OSD-instelling, afspeellijst en mediabestanden*.
		Importeren	Importeren vanuit signage map onder . Intern geheugen
	SD card / USB external storage Lock	Uitschakelen	SD-kaart/USB externe opslag ontgrendelen.
		Inschakelen	SD-kaart/USB externe opslag vergrendelen.
Systeemupdates System updates	OTA	Firmware update.	
	lokale update		

* Mediabestanden zijn de mediainhoud die naar dit apparaat wordt gekopieerd tijdens het maken van afspeellijsten in de browser, mediaspeler en PDF-speler.

Beveiliging Security ← Beveiliging Apps voor apparaatbeheer Onbekende bronnen	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie
Apps voor apparaatbeheer Device admin apps	Informatie over inloggegevens weergeven.
Onbekende bronnen Unknown sources	In-/ uitschakelen van app-installatie vanuit onbekende bronnen.

Systeem
System

←

Systeem

Talen & invoer


Overal

Datum en tijd

2021-10-20 12:00:00 (GMT+02:00) (UTC+02:00)

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Talen en invoer Language & Input	Talen	Stel de taal, knoppenbord en invoer methode in.
	Schermttoetsenbord	Taal: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Český / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Fysiek toetsenbord	
Datum en tijd Date & time	Netwerktijd gebruiken	Stel de Datum en tijd in. Use 24-Hour Format, Automatic Date & Time, Date Format, Timezone
	Ntp server	

Over apparaat
About device

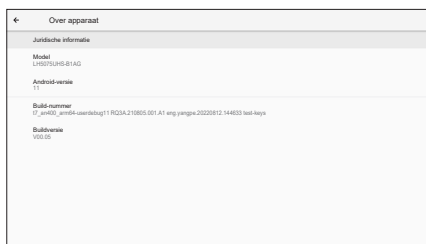

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Juridische informatie Legal information	Licenties van derden	Belangrijkste informatie in Over: Juridische / Model / Android-versie / Buildnummer / Buildversie Automatisch zoeken naar update .zip vanaf USB of SD-kaart. Wanneer u het geüpdate bestand selecteert, wordt het monitor opnieuw gestart en de update gestart.
	Systeemicenties voor Webview	
Model Model	Model	
	Serienummer	
	Hardwareversie	
Android-versie Android version	Android-versie	
	Android-beveiligingsupdate	
	Kernel-versie	
	Build-nummer	
Build-nummer Build number		
Buildversie Build version		

■ Snelle informatie

Druk op de Info knop en nummer 77 op de afstandsbediening. Geeft de informatie over het netwerk en de monitor enz. Weer.

<Android> * Android-upgrade is niet beschikbaar op dit model.

- Instellingen : Ga naar de app instellingen.
- Apps : Toon alle apps. (Browser/File Manager/CMS/Media Player/ESharePro)
- Netwerk : Ethernet instellen.
- Opslag : Toon de huidige Android opslaginformatie.

OPMERKING

■ Ondersteunend bestandssysteem:

FAT32

■ Ondersteunend bestandsindeling:

- Muziek: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Foto: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Media Player]

- Bestand afspelen: selecteer het bestand dat u wilt afspelen
- Afspeelvolgorde: stel de afspeelvolgorde van de bestanden in
- Afspeelmodus: stel de afspeelmodus in
- Beeldstijl: stel de beeldgrootte in
- Lijst maken: Maak een nieuwe afspeellijst
- Afspeellijst: afspeellijst bewerken

● Bestand afspelen

1. Selecteer 'Bestand afspelen' op de pagina.
2. Selecteer het bestand en druk op de OK-knop.
Er kunnen meerdere bestanden worden geselecteerd.
3. Druk op de knop "Openen" om af te spelen.

■ Media sneltoets

- ► **Play**: Om het mediabestand af te spelen.
- || **Pause**: Om het mediabestand te pauzeren.
- ►► **Fast forward**: Om 10 seconden vooruit te 'springen'.
- ◀◀ **Rewind**: Om 10 seconden achteruit te 'springen'.
- ■ **Stop**: Stop het afspelende bestand en keer terug naar de menu.

■ Pijltjestoets

- ◀ : Vorige bestand
- ▶ : Volgend bestand

● Afspeelvolgorde

Selecteer 'Afspeelvolgorde' op de pagina.

- **Reeks**: Speel bestanden in sequenties af.
- **Achteruit**: Speel bestanden achteruit af.
- **Willekeurig**: Alle bestanden in de lijst worden willekeurig afgespeeld.
- **Cyclus**: Alle bestanden in de lijst worden herhaaldelijk afgespeeld.

● Afspeelmodus

Selecteer 'Afspeelmodus' op de pagina.

- **Auto**: Duur automatisch afspelen. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Handleiding**: Speel het bestand handmatig af.

● Beeldstijl

Selecteer 'Beeldstijl' op de pagina.

- **Schaal**: Geef de afbeelding weer in de oorspronkelijke beeldverhouding.
- **Vol**: Vergroot de afbeelding tot volledig scherm.

● Lijst maken

1. Selecteer 'Lijst maken' op de pagina.
2. Selecteer "Bestand toevoegen".
3. Selecteer het bestand en voeg het toe aan de lijst.

■ Bewerk balk

- **Omhoog:** Verplaats de bestanden naar de bovenkant van de lijst..
- **Omlaag:** Verplaats de bestanden naar de onderkant van de lijst
- **Verwijderen:** Bestanden verwijderen.
- **Verwijder alles:** Verwijder afspeellijstbestanden.
- **Terug:** Terugkeren.

■ Afstandsbediening

-  **Option key:** Toon de bewerk balk
-  **OK key:** Selecteer / deselecteer bestand

● Afspeellijst

1. Selecteer 'Afspeellijst' op de pagina.
2. Druk op de  optiekноп op de afstandsbediening om de bewerkingsbalk te openen.
3. Voeg het bestand toe of bewerk het bestand.

■ Bewerk balk

- **Omhoog:** Verplaats de bestanden naar de bovenkant van de lijst.
- **Omlaag:** Verplaats de bestanden naar de onderkant van de lijst.
- **Verwijderen:** Bestanden verwijderen.
- **Verwijder alles:** Verwijder afspeellijstbestanden.
- **Terug:** Terugkeren.

■ Afstandsbediening

-  **Option key:** Toon de bewerk balk
-  **OK key:** Selecteer / deselecteer bestand

[Browser]

● Nieuw tabblad

1. Selecteer 'Nieuw tabblad' op de pagina.
2. Voer de URL in en druk op OK om te openen.

● Lijst maken

1. Selecteer 'Lijst maken' op de pagina.
2. Voer de URL in en voeg toe aan de lijst.

● Afspeellijst

1. Selecteer URL op de pagina.
2. Druk op de  optiekноп op de afstandsbediening om de bewerkingsbalk te openen.
3. URL bewerken.

■ Bewerk balk

- **Verwijderen:** Verwijder een URL
- **Verwijder alles:** Delete all URL record.
- **Terug:** Terugkeren.

■ Afstandsbediening

-  **Option key:** Toon de bewerk balk
-  **Play key:** Open de webpagina
-  **OK key:** Selecteer / deselecteer

[PDF Player]

● Bestand afspelen

1. Selecteer 'Bestand afspelen' op de pagina.
2. Selecteer het bestand en druk op de OK-knop.
Er kunnen meerdere bestanden worden geselecteerd.
3. Druk op de knop "Openen" om af te spelen.

■ Media sneltoets

- ► **Play:** Om het PDF-bestand af te spelen.
- || **Pause:** Om het PDF-bestand te pauzeren.
- ■ **Stop:** Terugkeren.

■ Pijltjestoets

- ◀ : Vorige pagina
- ▶ : Volgende pagina

● Afspeelvolgorde

Selecteer 'Afspeelvolgorde' op de pagina.

- **Reeks:** Speel bestanden in sequenties af.
- **Achteruit:** Speel bestanden achteruit af.
- **Willekeurig:** Alle bestanden in de lijst worden willekeurig afgespeeld.
- **Cyclus:** Alle bestanden in de lijst worden herhaaldelijk afgespeeld.

● Afspeelmodus

Selecteer 'Afspeelmodus' op de pagina.

- **Auto:** Duur automatisch afspelen. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Handleiding:** Speel het bestand handmatig af.

● Lijst maken

1. Selecteer 'Lijst maken' op de pagina.
2. Selecteer "Bestand toevoegen".
3. Selecteer het bestand en voeg het toe aan de lijst.

■ Bewerk balk

- **Omhoog:** Verplaats de bestanden naar de bovenkant van de lijst..
- **Omlaag:** Verplaats de bestanden naar de onderkant van de lijst
- **Verwijderen:** Bestanden verwijderen.
- **Verwijder alles:** Verwijder afspeellijstbestanden.
- **Terug:** Terugkeren.

■ Afstandsbediening

-  **Option key:** Toon de bewerk balk
-  **OK key:** Selecteer / deselecteer bestand

● Afspeellijst

1. Selecteer 'Afspeellijst' op de pagina.
2. Druk op de  optieknop op de afstandsbediening om de bewerkingsbalk te openen
3. Voeg het bestand toe of bewerk het bestand.

■ Bewerk balk

- **Omhoog:** Verplaats de bestanden naar de bovenkant van de lijst..
- **Omlaag:** Verplaats de bestanden naar de onderkant van de lijst
- **Verwijderen:** Bestanden verwijderen.
- **Verwijder alles:** Verwijder afspeellijstbestanden.
- **Terug:** Terugkeren.

■ Afstandsbediening

-  **Option key:** Toon de bewerk balk
-  **OK key:** Selecteer / deselecteer bestand

[File Manager]

Blader door de bestanden die zijn opgeslagen in de interne opslag, USB en SD-kaart.

[EShare Pro]

EShare is een multischermminteractie-applicatie die de gebruikerservaring natuurlijk en plezierig maakt voor home entertainment, zakelijke presentaties en educatieve training.

[QuickSupport]

Met de TeamViewer QuickSupport mobiele app kunt u snel ondersteuning op afstand ontvangen op uw smartphone of tablet.

[Host]

Met de TeamViewer Host app voor Android kunnen Android apparaten zonder toezicht op afstand worden bediend. Een verbinding is mogelijk, zelfs als het apparaat niet actief wordt gebruikt.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

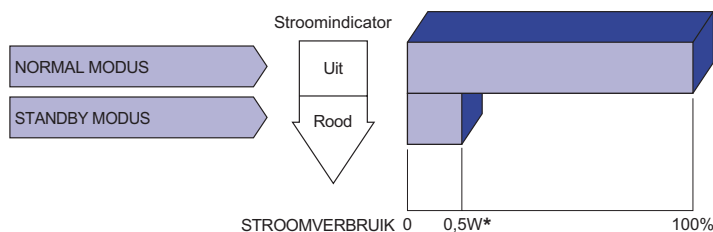

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld. (Stroomindicator licht niet op.) (Stroomindicator is groen.) (Stroomindicator is rood.)	☐ Is het netsnoer goed aangesloten? ☐ Staat de Power-schakelaar op ON? ☐ Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat. ☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ IVerhoog het Contrast en/of de Helderheid. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? ☐ Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④ Het scherm is te helder of te donker.	☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤ Het scherm trilt.	☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑥ Geen geluid.	☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. ☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. ☐ Zet het geluid harder. ☐ De Mute-functie is UIT. ☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.	☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑧ Er is een vreemdgeluid te horen.	☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite LH4375UHS-B2AG

Afmeting Categorie		43"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 42,5" (108cm)
	Pixelafstand	0,2451mm H × 0,2451mm V
	Helderheid	500cd/m ² (Typisch), 300cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-160,0kHz, verticaal: 23-85Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD kaart slot		Micro SD
Uitgang aansluiting		DisplayPort
Koptelefoon aansluiting* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		941,18mm W × 529,42mm H / 37,1" W × 20,8" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 2,0A
Energieverbruik* ²		101W typisch, Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		968,0 × 557,5 × 54,0mm / 38,1 × 22,0 × 2,1 " (B×H×D), 8,9kg / 19,6lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING

*¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite LH5075UHS-B2AG

Afmeting Categorie		50"
Lcd- scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 49,5" (125,7cm)
	Pixelafstand	0,285375mm H × 0,285375mm V
	Helderheid	500cd/m ² (Typisch), 305cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	5000 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	9,5ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-160,0kHz, verticaal: 23-85Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD kaart slot		Micro SD
Uitgang aansluiting		DisplayPort
Koptelefoon aansluiting* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1095,84mm W × 616,41m H / 43,1" W × 24,3" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 2,3A
Energieverbruik* ²		110W typisch, Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		1122,5 × 643,5 × 55,0mm / 44,2 × 25,3 × 2,2 " (B×H×D), 11,8kg / 26,0lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING

*¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite LH5575UHS-B2AG

Afmeting Categorie		55"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 54,6" (139cm)
	Pixelafstand	0,315mm H × 0,315mm V
	Helderheid	500cd/m ² (Typisch), 300cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-160,0kHz, verticaal: 23-85Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD kaart slot		Micro SD
Uitgang aansluiting		DisplayPort
Koptelefoon aansluiting* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1209,6mm W × 680,4mm H / 47,6" W × 26,8" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 2,4A
Energieverbruik* ²		127W typisch, Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		1237,5 × 710,0 × 55,0mm / 48,7 × 28,0 × 2,2 " (B×H×D), 15,2kg / 33,5lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING

*¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite LH6575UHS-B2AG

Afmeting Categorie		65"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 64,5" (164cm)
	Pixelafstand	0,372mm H × 0,372mm V
	Helderheid	500cd/m ² (Typisch), 310cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-160,0kHz, verticaal: 23-85Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD kaart slot		Micro SD
Uitgang aansluiting		DisplayPort
Koptelefoon aansluiting* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1428,48mm W × 803,52mm H / 56,2" W × 31,6" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 3,0A
Energieverbruik* ²		172W typisch, Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		1456,5 × 832,5 × 56,0mm / 57,3 × 32,8 × 2,2 " (B×H×D), 21,2kg / 46,7lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING

*¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite LH7575UHS-B2AG

Afmeting Categorie		75"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 74,5" (189cm)
	Pixelafstand	0,4296mm H × 0,4296mm V
	Helderheid	500cd/m ² (Typisch), 315cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-160,0kHz, verticaal: 23-85Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD kaart slot		Micro SD
Uitgang aansluiting		DisplayPort
Koptelefoon aansluiting* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1649,664mm W × 927,936mm H / 64,9" W × 36,5" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 3,5A
Energieverbruik* ²		187W typisch, Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		1679,5 × 958,5 × 55,0mm / 66,1 × 37,7 × 2,2 " (B×H×D), 29,5kg / 65,0lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING

*¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite LH8675UHS-B2AG


Afmeting Categorie		86"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 85,6" (217cm)
	Pixelafstand	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Helderheid	500cd/m ² (Typisch), 280cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1400 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-160,0kHz, verticaal: 23-85Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD kaart slot		Micro SD
Uitgang aansluiting		DisplayPort
Koptelefoon aansluiting* ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1895,04mm W × 1065,96mm H / 74,6" W × 42,0" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 5,0A
Energieverbruik* ²		229W typisch, Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		1927,0 × 1098,5 × 57,0mm / 75,9 × 43,3 × 2,2 " (B×H×D), 50,0kg / 110,2lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING


*¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.


AFMETINGEN : ProLite LH4375UHS

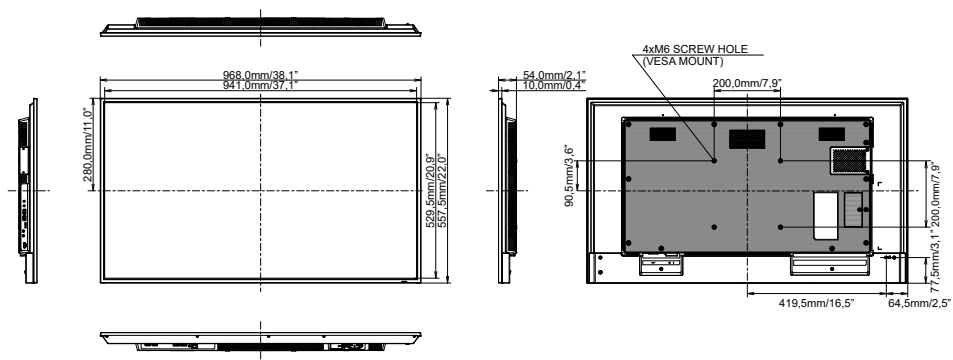


AFMETINGEN : ProLite LH5075UHS

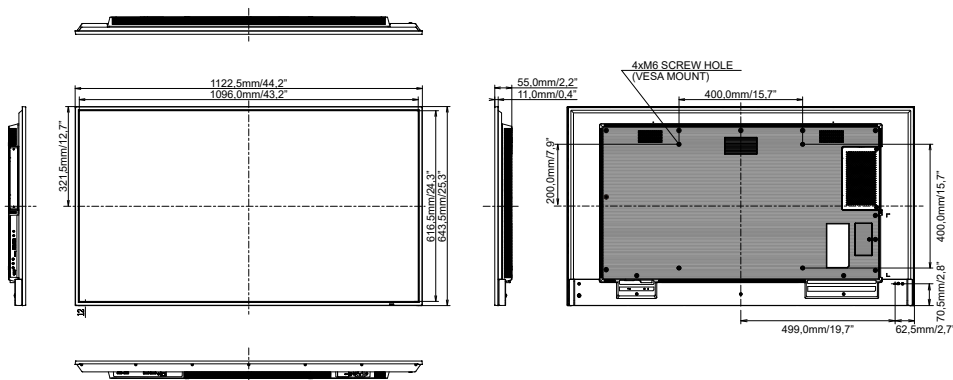


AFMETINGEN : ProLite LH5575UHS

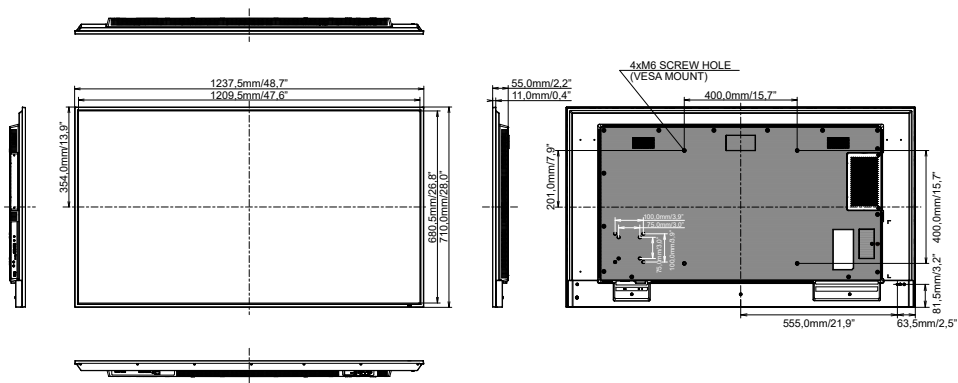


AFMETINGEN : ProLite LH6575UHS

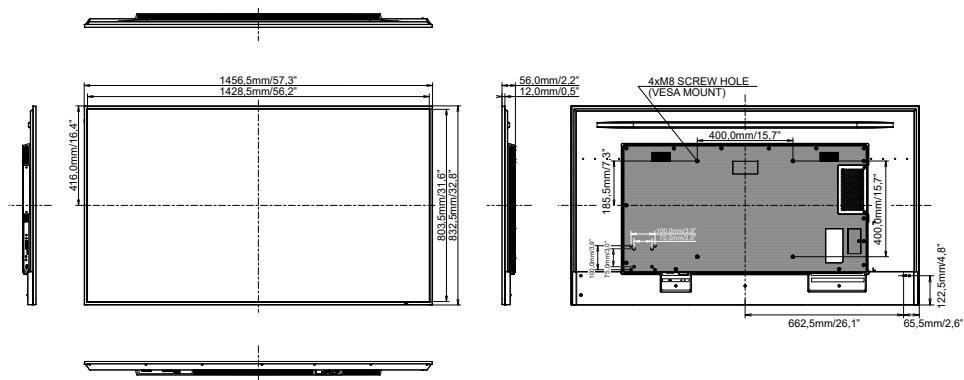

AFMETINGEN : ProLite LH7575UHS

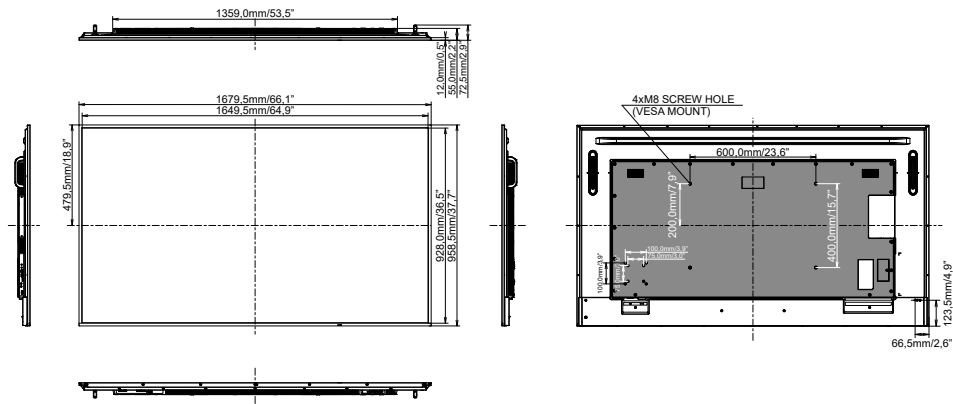

AFMETINGEN : ProLite LH8675UHS

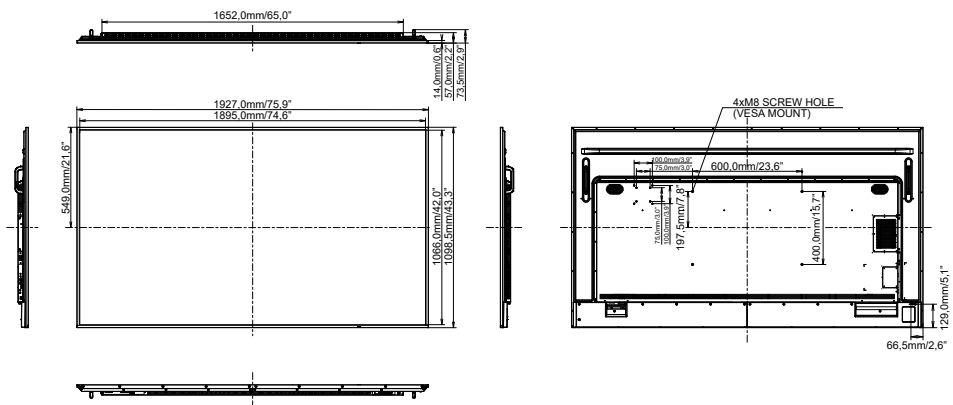

ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
IBM	720x400	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ geeft de ondersteunde timing weer.