

TELEFUNKEN

QU55VP750S

QLED TV



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	2	Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players	26
Einleitung	4	Teilen des Bildschirms Ihres Smartphones/Computers auf dem Fernseher	26
Ultra HD (UHD)	4	Anschluss von USB-Geräten	27
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)	4	Kopfhörer anschließen	27
Dolby Vision	4	Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)	27
Zubehör im Lieferumfang	4	Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern	27
Standinstallation & Wandmontage	4	Anschließen eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC	28
Anschluss der Antenne	5	Anschließen eines PCs	28
Andere Verbindungen	5	Übersicht der Einstellungen	28
Ein- / Ausschalten des TV-Geräts	7	Bild	28
TV-Steuerung & Betrieb	7	Ton	30
Erstmalige Verwendung	10	Anschluss	32
Verwendung des E-Manuals	10	Allgemein	32
Startdiagnostik	10	Support	34
Anschluss an das Internet	11	Verwendung von Kindersicherung	35
Einrichtung über das Mobiltelefon	12	Unterhaltung	35
Live-TV vorbereiten	12	Spiele	35
Benutzung externer Geräte	12	Sport	36
Verwenden des TV-Sprachdienstes	13	Medien	36
Richtlinien	13	Abspielen von Hintergrundmusik beim Betrachten von Bildern	37
Geführen Sie Live TV	15	Audioformat	38
Kanalsuche	15	Feldformat	38
Live-Menü	16	Videoformat	39
Kanal bearbeiten	16	Zugänglichkeitfunktionen	40
Digitaler Text	17	Barrierefreies Menü-Setup	40
Programminfo	17	Audiotyp einrichten	40
Elektronischer Programmführer (EPG)	17	Dialogverbesserung	40
HbbTV	18	Untertitel einrichten	40
Erfahren Sie mehr über die Einstellungen der Live-TV-Unterstützung	18	Zugänglicher Führer	40
Vorteile von Smart TV	19	Bildschirmvergrößerung	40
Verwendung eines VIDAA-Kontos	19	Sprachrichtung einrichten	40
Einrichten des Sprachdienstes	19	Fehlerruche	40
Teilen von Inhalten	21	Häufig gestellte Fragen (FAQ)	40
Apps verwenden	21	TV-Status-Diagnose	41
Verwenden der Kunst-App	22	Technische Daten	42
Geben Sie das Internet	23	Lizenzen	43
Datenschutz und Sicherheit	23	Informationen zur Entsorgung	43
Einrichtung des Nutzungsmodus	23		
Verwenden der Mobile App	24		
An externe Geräte anschließen	24		
Fernbedienung & Zubehör	24		
Bluetooth-Geräte anschließen	25		
Anschließen einer Set-Top-Box	26		

Sicherheitsinformationen



VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN



VORSICHT! UNTERSUCHEN SIE DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTROSCHLAG SICHSELBST ZU REDUZIEREN, NACH DEM DECKEL ODER DIE VERBODENEN GEHÄUSEN EINER ELEKTROTEILE, DIE VON BENUTZTER GEWARTET WERDEN KÖNNEN, WENN SIE SICH AUF EIN FIZIERTES PERSÖNLICHES VERWESEN.

In externen TV-Geräten (Stimm, Blauschlag) und wenn das TV-Gerät über einen Zeitraum hinweg benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

! WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kinder) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meerespiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das TV-Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zierungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Kabel selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

- Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie das Netzkabel und das Netzkabel, und bilden Sie es in einem Kreis um das Netzkabel. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.
- Schützen Sie das TV-Gerät vor Tropf-, Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen, Tassen auf oder über dem TV-Gerät (z. B. in den Regalfächern darüber) ab.
 - Schützen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
 - Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Radiatoren usw. in unmittelbarer Nähe des Geräts.
 - Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geeignete Unterlagen.
 - Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kinderstühlen aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
 - Befestigen Sie den Standfuß sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Standfuß mit Schrauben gelöst werden, müssen Sie die Schrauben festziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest und montieren Sie die Gummisohlen vorschriftsmäßig.
 - Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.
- WARNUNG**
- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.
 - Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopfhörer oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.
- VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.**

	Vorsicht	Schweres oder böhliches Verletzungsrisiko
	Gefahr eines Stromschlags	Gefährliches Spannungsrisiko
	Warnung	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitsanweisungen verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erde) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.



Lebensgefährdende Klemme: Die markierten (Klemmen) sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.



Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich des Benutzers enthält Informationen zu den Bedienungsanweisungen und zu den Knopfzellenbatterien.



Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellebatterie. Wenn die Knopfzellebatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und möglicher Todesgefahr.

Halten Sie Geräte und neue Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann unfaullen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät zu sehen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale, Bücherregale, etc.) oder das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzusatzeln.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von 32 cm geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder über das Koaxialkabel an ein TV-Verleiersystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverleiersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie müssen es separat kaufen, falls Sie es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geraden Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben vor den Herdplatten zu nach, um das TV-Gerät vor den Herdplatten zu schützen. Sie sollten das Set für die Wandmontage zu stark nachziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch wurden zur Veranschaulichung und zum Verständnis der Einstellungen des TV-Geräts unterschieden. Das Produktbild und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihr neues TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitungen, so häufig, Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4Kx2K) bietet. Dies entspricht der vierfachen Full HD (1080p) Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte werden als native und marktbare Anwendungen, HDMI, singige der Over-the-Top (OTT)-Dienste, USB-Eingänge und über DVB-T2-Sendungen unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, realistischer Kontraste, realistischer Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Art und Weise der verborgenen Bereiche dunkler Schatten und des Sonnenlichts in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden über native und marktbare Anwendungen (ausgenommen über DVB-T2) übertragen. HDMI-USB-Eingänge über DVB-S Übertragungen unterstützen. Stellen Sie die Option HDR/HLG-Inhalte Menüs **Einstellungen>System>HDMI & CEC** auf Erweitertes Format ein, um 4K HDR/HLG-Inhalte über einen HDMI-Eingang empfangen werden. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Dolby Vision

Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindruckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- und Fatskala-Blendingstechnologien. Durch die Erhöhung der Helligkeit des Originalsignals und die Verwendung eines höheren Dynamikbereichs, der Kontrastbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche,

naturngetreue Bilder mit demberaubenden Details. Wenn Sie das Nachbearbeitungssteuersystem im TV-Gerät nicht erzeugen können, Dolby Vision wird über native und marktbare Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Stellen Sie die Option **HD-MI-Format** im Menü **Einstellungen>System>HDMI & CEC** auf **Erweitertes Format** ein, um Dolby Vision-Inhalte anzusehen, wenn die Dolby Vision-Inhalte über einen HDMI-Eingang empfangen werden. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein. Im Menü **Einstellungen>Bild>Bildmodus** sind drei vordefinierte Bildmodi verfügbar, wenn Dolby Vision Inhalte erkannt werden: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** und **Dolby Vision Custom**. Alle drei ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, was der Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungsbearbeitungen beabsichtigt hatte.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Netzlabel
- Betriebsanleitung

Standinstallation & Wandmontage

Montage / Demontage des/der Ständer(s)

Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Ständer und das Fernsehgerät aus der Verpackung und legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein sauberes und weiches Tuch (Decke o. Ä.) auf einen Arbeitsbereich.

- Die Abfahrgabel muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät weder zu zerbrechen noch zu zerkratzen.

Zusammenbau des/der Ständer(s)

- Positionieren Sie den/die auf der markierten Stelle an der Rückseite des TV-Geräts.
- Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie leicht an, bis der/die Ständer richtig befestigt ist/sind.

Abschneiden des/der Ständer(s) vom Fernsehgerät
Achten Sie darauf, den/die Ständer wie folgt zu entfernen, wenn Sie die Wandinstallation verwenden oder das Fernsehgerät neu verpacken.

- Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein sauberes, weiches Tuch über einen Arbeitsbereich. Lassen Sie den Standfuß über den Rand der Fläche hinausragen.


- Lösen Sie die Schrauben, mit denen der/die Ständer befestigt ist/sind.

- Entfernen Sie den/die Ständer.

Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Löcher und Maße für die Wandhalterung:

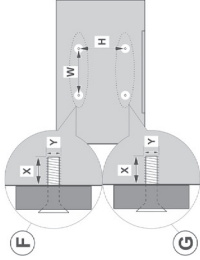


A	MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG			
B	Lochanordnung	W	H	
	Größen (mm)	200	200	
C	Schraubengrößen			
D	Länge (X)	min. (mm)		F
		max. (mm)		G
E	Gewinde (Y)	M6		

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNENEINGANG (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG (LNB)-Buchse auf der linken Seite des TV-Geräts.

Linke Seite TV-Gerät

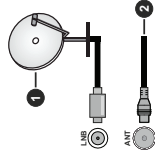

1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

Hinweis: Sie können auch Geräte anschließen, die Rundfunksignale empfangen können, z. B. eine Set-Top-Box.

Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

Andere Verbindungen



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	HDMI-Anschluss		
	SPDIF-Anschluss (optischer Ausgang)		
	Kopfhöreranschluss		
	USB-Anschluss		
	CI-Anschluss		
	Ethernet-Anschluss		


Wenn Sie das Wandmontage-Kit verwenden (wenden Sie sich an Ihren Händler, um eines zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten), empfehlen wir, dass Sie eine Kabel an der Rückseite des Fernsehers anbringen. Sie können an der Wand montieren. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kit nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen Sie auf das Handbuch zum Produkt. Die USB-Anschlüsse des Fernsehers unterstützen Geräte mit bis zu 500 mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe des USB-Anschlusses anschließen, müssen Sie, um ausreichende Absicherung gegen Überlagernder Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Übertragung von High-Definition-Signalen, eine Abschirmung verwenden. Eine Hochgeschwindigkeitskabel mit hoher Abschirmung aus Ferrit benutzen.

Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

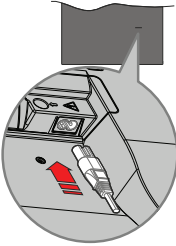

Stecken Sie ein Ende (den Zwei-Loch-Stecker) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkabels wie oben gezeigt in den Netzkabelanschluss auf der Rückseite des TV-Geräts. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

Hinweis: Die Position des Netzkabelanschlusses kann je nach Modell unterschiedlich sein.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Befindet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die Taste **Standby, Guide, Netflix** oder **Prime Video** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuerungstaste am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.

Hinweis: Die Tasten der Fernbedienung können je nach Modell/Land/Region variieren.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus


- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuerungstaste am Fernsehgerät, die Menüoptionen der Mixturen anzeigen lässt.

Drücken Sie die Taste **Engage** auf der Fernbedienung, um die Taste **Engage** zu betätigen. Drücken Sie die Taste **Engage** ein weiteres Mal, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie die Taste **Engage** ein weiteres Mal, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

TV Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

TV-Steuerung & Betrieb

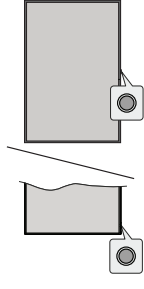

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuerungstaste. Mit dieser Taste können Sie die Funktionen Eingänge, Kanal aufwärts/abwärts, Lautstärke aufwärts/abwärts und Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerungstasten an einer anderen Stelle befinden.

Bedienung mit der Steuerungstaste

- Drücken Sie die Steuerungstaste, um die Menüoptionen der Mixturen anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Um die Funktion „Lauter-/Leiser“ zu verwenden, halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steuerungstaste, um die Menüoptionen der Mixturen anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der aktuellen Eingangsquelle. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuerungstaste, um das TV-Gerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steuerungstaste, um die Menüoptionen der Mixturen anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste **Engage** auf der Fernbedienung, um den Fokus auf die Option **Voll** oder **Vol** zu verschieben. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln (bei TV-Eingangsquelle, Live-TV-Modus): Drücken Sie die Steuerungstaste, um die Menüoptionen der Mixturen anzuzeigen und drücken Sie dann nochmals die Taste, um den Fokus auf die Option **CH+** oder **CH-** zu verschieben.

Um die Eingangsquelle zu ändern: Drücken Sie die Steuerungstaste, um die Menüoptionen der Mixturen anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der aktuellen Eingangsquelle. Drücken Sie die Taste **Engage** auf der Fernbedienung, um die Taste **Engage** zu betätigen. Drücken Sie die Taste **Engage** ein weiteres Mal, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie die Taste **Engage** ein weiteres Mal, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

Hinweis: Live-TV-Einstellungen werden im Live-TV-Modus am Bildschirm angezeigt.

Bedienung mit der Fernbedienung


Drücken Sie die **Home**-Taste, um den Home-Bildschirm Ihres Fernsehers anzuzeigen oder zu ihm zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben, fortzufahren, einige Einstellungen anzupassen und **OK** zu drücken, um eine Auswahl zu treffen, um Änderungen vorzunehmen. Ihre Einstellungen festzulegen, ein Untermenü aufzurufen, eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie die **Zurück/Zurückgehen**-Taste, um zur vorherigen zurückzukehren Menübildschirm.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **Home** und verschieben Sie den Fokus auf das Symbol **Eingang** auf der linken Seite des Startbildschirms, und drücken Sie die Taste **OK**, um es aufzurufen. Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten**, um die verschiedenen Quellen auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um zur ausgewählten Eingangsquelle zu wechseln.

Programme und Lautstärke ändern

Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärke-Tasten** +/- einstellen und den Kanal im Live-TV-Modus mit den **Programmtasten** +/- auf der Fernbedienung ändern.

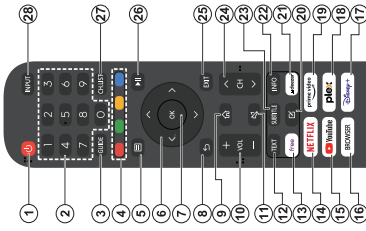

- Standby:** Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
- Nummernasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
- Guide:** Zeigt den Elektronischen Programmführer
- Fastasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Funktionen auf dem Bildschirm
- Menü:** Zeigt das TV-Menü
- Navigationstasten:** Hilft beim Navigieren durch das Menü. Drücken Sie die Pfeiltasten, um links oder rechts zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um den gewünschten Menüpunkt zu wählen. Drücken Sie die **TXI**-Taste, um den **TXI**-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt werden
- OK:** Bestätigt die Benutzerauswahl, hält die Seite (im **TXI**-Modus), zeigt das Menü **Kanäle**
- Zurück/Zurückkehren:** Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im **TXI**-Modus), wechselt zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen
- Startseite:** Öffnet den Startbildschirm
- Laustärke:** + Erhöht / verringert die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
- Stummhaltung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
- Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mix) zu überlagern
- Free:** Startet die VIDAA Free-Anwendung
- Natflix:** Startet die Netflix-App
- YouTube:** Startet die YouTube-App
- Disney+:** Startet die Disney+ App
- Plex:** Startet die Plex-App
- Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
- Bearbeiten (*)**
- Deezer:** Startet die Deezer-App
- Info:** Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm (Anzeigen- im **TXI**-Modus)
- Untertitel:** Öffnet das Untertitelmenü (in dem die Untertitel ein- oder ausschalten können (sofern verfügbar)
- Kanal +/-:** Erhöht/verringert die Kanalnummer
- Verlassen:** Schließt sich und verlässt angezeigte Menü oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
- PlayPad:** Um eine Medientaste auf dem PlayPad zu drücken
- Medientaste:** Drückt die Medientaste auf dem Bildschirm. Drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung
- Verwenden Sie die Media-Tasten, um die Wiedergabe des Mediums zu steuern. Steuerelemente zum Abspielen, Anhalten, Stoppen, Zurückspulen und Vorspulen des Mediums sind verfügbar.**
- Kanaliste:** Öffnet die Kanaliste
- Eingabe:** Zeigt verfügbare Sendungen, Inhaltquellen und Freigeabeoptionen an

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt möglicherweise über eine Abdeckung für die Batterien, die sich in der Fernbedienung befindet (oder befindet sich in einer separaten Tasche). Entfernen Sie die Schraube, wenn die Abdeckung zuvor aufgeschraubt wurde. Entfernen Sie dann den Batterieflechdeckel, um das Batteriefach freizulegen. Legen Sie zwei 1,5 V AAA - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Entfernen Sie die Batterien ausschließlich durch solche die gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie dann die Abdeckung wieder mit der Schraube.

(*) Taste bearbeiten

Halten Sie die **Edit**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Es wird ein Menü auf dem Bildschirm angezeigt, in dem Sie das Verhalten der Taste ändern können. Sie können eine der auf dem Bildschirm angezeigten Eingangsquellen (z. B. HDMI, AV usw.) oder Apps (jede App, die auf dem Startbildschirm verfügbar ist) auswählen.

Wenn die Funktion der Taste **Bearbeiten** geändert wird, wird die ausgewählte App/Funktion gestartet, wenn die Taste gedrückt wird. Ist dies nicht der Fall, wird eine Meldung angezeigt, in der erklärt wird, wie Sie dieser Taste eine Funktion zuweisen können.

Erstmalige Verwendung

Verwendung des E-Manuals

Sehen Sie sich das eingetragte E-Handbuch an, das Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehers enthält.

Haftungsausschluss: Die Anweisungen und Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Starten des E-Manuals

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen-Support-E-Manual**.

Rufen Sie den Startbildschirm des E-Manuals auf.

Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Live-TV**, dann drücken Sie die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **E-Handbuch**.

Lesen Sie das Kapitel **Genießen Sie Live TV**, um mehr über die Einrichtung der Live-TV-Funktionen zu erfahren.

Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Leitfaden zum Anschluss**.

Im Kapitel **Anschluss an externe Geräte** erfahren Sie mehr darüber, wie Sie externe Geräte an Ihr Fernsehgerät anschließen und wie Sie sie einrichten können.

Verwenden der Tasten im E-Handbuch

Suchen

Suchen Sie nach den Informationen zu den Produktmerkmalen. Das E-Handbuch enthält alle Titel und Inhalte, die die gewünschten Informationen enthalten.

QR-Code

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das E-Handbuch auf Ihrem Gerät zu öffnen.

Schaltfläche Jetzt ausprobieren

Wählen Sie **Jetzt ausprobieren**, um zum entsprechenden TV-Menü zu gelangen und die Funktion auszuprobieren.

Startbildschirm

Das Home-Bildschirm ist die Mitte Ihres TV-Geräts. Alle TV-Funktionen können über den Startbildschirm aufgerufen werden. Die Symbole für **Konto**, **Suche**, **Bearbeitung**, **Eingabe**, **Einstellungen** und **LiveTV** werden verfügbar sein. Sie können sie mit den Richtungstasten durchblättern.

Hinweis: Die Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/LandRegion variieren.

Startbildschirm anzeigen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzuzeigen.

Um den Startbildschirm zu verlassen, drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung oder verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus auf das **Eingangssymbol** auf der linken Seite des Bildschirms zu bewegen. Drücken Sie die Taste **OK**, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen.

Verwenden der Navigationsleiste

Die Navigationsleiste bezieht sich auf die Anzeigen und Symbole am oberen Rand des Startbildschirms. **Hinweis:** Die Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/LandRegion variieren.

Konto: Mit einem VIDAA-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart TV nutzen und sicherstellen, dass alle Dienste immer auf dem neuesten Stand sind.

Weitere Informationen zum VIDAA-Konto finden Sie unter **Vorteile von Smart TV>Verwenden eines VIDAA-Kontos** in dieser Bedienungsanleitung.

Suche: Suchen Sie den gewünschten Inhalt.

Mittellung: Lassen Sie Pop-up-Benachrichtigungen für nützliche Informationen und Ereignisse erscheinen, die mit Ihrem Fernseher auftreten, einschließlich: **Werbung**, **Neuigkeiten**, **Warnungen und rechtliche Hinweise**, **Systemnachrichten** und **Alexa-Benachrichtigung**.

Sie können jede dieser Benachrichtigungen in den **Einstellungen** im Benachrichtigungszentrum aktivieren/deaktivieren.

Sie können die Liste der vom Fernseher generierten Ereignismeldungen anzeigen.

Um alle Benachrichtigungen zu löschen, wählen Sie **Alle löschen**.

Hinweis:

- Die **Alexa**-Benachrichtigungen sind nur verfügbar, wenn Sie ein Amazon-Account haben.
- Wenn Sie sich auf Ihrem VIDAA-Konto anmelden, finden Sie auf dem Startbildschirm unter VIDAA-Konto die Option Benachrichtigungen.



Eingang: Wählen Sie die Eingangsquelle, die Sie nach dem Gerät, das Sie an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben.



Einstellungen: Verwalten Sie die TV-Konfiguration.



Live TV: Ermöglicht den schnellen Zugriff auf Live TV. Weitere Informationen finden Sie unter **Erstmalige Verwendung>Live TV vorbereiten** in dieser Bedienungsanleitung.



Guide: Ermöglicht den schnellen Zugriff auf den Führer. Weitere Informationen finden Sie unter **Programmführer (EPG)** in dieser Bedienungsanleitung.

Verwenden der Tastaturkurzel

Sie können dem Startbildschirm Eingänge, Kanäle und Web Sites hinzufügen, um schnell darauf zuzugreifen zu können.

Hinzufügen und Entfernen von Kanälen

- In Live TV können Sie die Taste **Der OK** drücken, um die Kanalliste aufzurufen.
- Drücken Sie die **Menütaste** und dann die **OK-Taste**, um die Kanäle zu markieren, die Sie auf dem Startbildschirm hinzufügen möchten.
- Wählen Sie **Zur Startseite hinzufügen**. Das Kanalsymbol wird in der **Tastaturkurzel** auf dem Startbildschirm angezeigt.

Hinweis: Um den Kanal aus der **Tastaturkurzel** zu entfernen, setzen Sie den Fokus auf die Verknüpfung und halten Sie dann die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt.

Hinzufügen und Entfernen von Webseiten

- Rufen Sie im Browser eine Website auf, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
- Bewegen Sie den Fokus mit dem Steuerkreuz auf das Symbol **Zur Startseite hinzufügen** oben in der Navigationsleiste des Browsers und wählen Sie **Zur Startseite hinzufügen**.
- Wählen Sie **Hinzufügen** und diese Webseite wird in der **Tastaturkurzel** auf der Startseite angezeigt.


Hinweis: Um Webseiten aus der **Tastaturkurzel** zu entfernen, setzen Sie den Fokus auf die **Tastaturkurzel** und halten Sie dann die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt.

Anschluss an das Internet

Sie können über Ihr TV-Gerät auf das Internet zugreifen. Sie können ein Breitband System (Internet) oder ein Netzwerk (Ethernet) konfigurieren. Die Netzwerk-Einstellungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming Inhalten und Internetanwendungen nutzen zu können. Diese Einstellungen können über das **Menü Einstellungen>Verbindungs-Netzwerk** konfiguriert werden.

Anschluss an ein kabelgebundenes (Ethernet) Netzwerk

Um über eine kabelgebundene Verbindung Zugang zum Internet zu erhalten, empfiehlt es sich, ein Modem oder einen Router zu verwenden, der das Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamisches Hostkonfigurationsprotokoll) (DHCP) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS-Server 1 und DNS-Server 2 automatisch bereit, so dass Sie diese nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke verfügen bereits über DHCP.

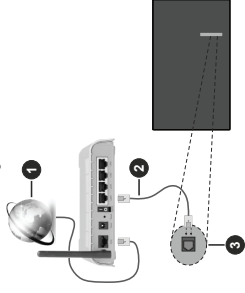

1. Breitband ISP Verbindung

2. LAN (Ethernet) Kabel

3. LAN-Eingang an der linken Rückseite des TV-Geräts

Drücken Sie nach dem Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Verbindung>Netzwerk>Netzwerk-Konfiguration**.

Stellen Sie das TV-Netzwerk ein, indem Sie **Netzwerk-Konfiguration** auswählen und die **OK-Taste** drücken, um das Unter Menü aufzurufen.

• Anschlussstyp

Wählen Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung (Ethernet) für den Zugang zum Internet.

• Ethernet


Anzeige des Netzwerkstatus.

• IP-Einstellungen

Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen für Ihre Netzwerkverbindung.

Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk

Um eine Verbindung zu einem verfügbaren drahtlosen Netzwerk herzustellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren drahtlosen Router einschalten und die SSID und das Passwort des drahtlosen Routers haben, bevor Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen.

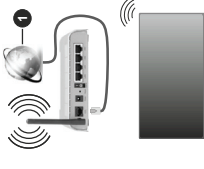

1. Breitband ISP Verbindung

Um über eine drahtlose Verbindung auf das Internet zuzugreifen, drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>Automatischer Suchlauf** oder **Erweiterte Einstellungen-Manueller Suchlauf**.

Stellen Sie das TV-Netzwerk ein, indem Sie **Netzwerk-Konfiguration** auswählen und die **OK-Taste** drücken, um das Unter Menü aufzurufen.

• Anschlussstyp

Wählen Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung für den Zugang zum Internet.

• Aktualisierung

Drahtlosnetzwerke aktualisieren.

• Erweiterte Einstellungen

Konfigurieren Sie die erweiterten drahtlosen Netzwerk-Einstellungen für das Fernsehgerät.

• Hinzufügen

Sie können ein drahtloses Netzwerk hinzufügen.

Hinweis:

Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie den Netzwerknamen in die SSID ein.

Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie **Aktualisieren**.

Einrichtung über das Mobiltelefon

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einrichten, kann das Mobiltelefon die Einrichtung über Ihr Smartphone durch Scannen des QR-Codes.

Wenn Sie den QR-Code scannen, um die Einrichtung über die mobile App zu ermöglichen, wird die Einrichtung des Fernsehers effizienter.

Bevor Sie die Einrichtung mit der mobilen App vornehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr mobiles Gerät Bluetooth aktiviert hat und mit demselben Netzwerk wie Ihr Fernsehgerät verbunden ist.

Hinweis: Die obige Aufstellung dient nur als Referenz und kann je nach Modell/Land/Region abweichen.

Live-TV vorbereiten

Automatische Suche oder manuelle Suche starten

- Drücken Sie die **Quelle**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **TV**.
- Drücken Sie die **Menütaste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>Automatischer Suchlauf** oder **Erweiterte Einstellungen-Manueller Suchlauf**.

Benutzung externer Geräte

Zugriff auf angeschlossene externe Geräte, einschließlich drahtlos verbundener Geräte.

Umschalten zwischen externen Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind

- Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **Home** und verschieben Sie den Fokus auf das Symbol **Eingang** auf der linken Seite des Startbildschirms, und drücken Sie die Taste **OK**, um es aufzurufen.
- Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus.

Bearbeiten Sie den Namen der Eingangsquellen

- Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **Home** und verschieben Sie den Fokus auf das Symbol **Eingang** auf der linken Seite des Startbildschirms, und drücken Sie die Taste **OK**, um es aufzurufen.
- Bewegen Sie den Fokus auf eine Eingangsquelle, drücken Sie die **Menütaste** auf Ihrer Fernbedienung, um den Namen der Eingangsquellen zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Enter**.

Hinweis: Einige Eingangsquellen können nicht umbenannt werden.

Sender mit geringer Reichweite und falls vorhanden, internationale Sender werden in alphabetischer Reihenfolge nach der vorinstallierten Liste aufgeführt. Ist bei der Programmseite LCN (Logical Channel Number, nur bei Kabelplating möglich) aktiviert, erfolgt die Sortierung nach den Kriterien des lokalen Kabelnetzbeitrags.	
Verwenden des TV-Sprachdienstes Auswählen des Sprachdienstes auf dem Fernseher So greifen Sie auf den Sprachdienst zu und wählen einen Sprachassistenten aus: - Drücken Sie die Taste Mikrofon auf Ihrer Fernbedienung; - oder drücken Sie die Home-Taste, wählen Sie das System TV-Einstellungen und wählen Sie System-Sprachdienst.	Suche nach Sendernamen Die Suche innerhalb von Live TV kann mit der Richtungstaste nach unten geöffnet werden. Hier können Sie nach einzelnen Sendern über den Namen suchen.
Verwenden Sie das Mikrofon der Fernbedienung Sie können mit dem Sprachassistenten über Ihre Stimme interagieren, indem Sie einfach die Mikrofontaste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten. Hinweis: - Die Mikrofontaste ist bei einigen Fernbedienungsmodellen möglicherweise nicht verfügbar. - Die Sprachidentifikationsfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar. - Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie möglicherweise der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und den entsprechenden Datenschutzrichtlinien und -bedingungen der Smart-Funktion zustimmen.	Radiosender Die Radiosender werden in alphabetischer Reihenfolge nach der Liste der TV-Sender aufgelistet. Um das Auffinden von Radiosendern zu erleichtern, empfiehlt sich die Filterfunktion der Senderliste (siehe Senderliste anzeigen in dieser Bedienungsanleitung).
Richtlinien Hinweis: - Der Inhalt des Leitfadens ist nur in einigen Ländern anwendbar. - Das tatsächliche Design der Fernbedienung kann abweichen.	Gesponserte Inhalte Auf der Basis von bilateralen Verträgen mit den jeweiligen Sendern werden einzelne Kanäle an einer vom Sender definierten Position in der Kanalliste platziert. Manuell sortieren Die Senderliste kann jederzeit manuell sortiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Senderliste bearbeiten und Favoritenliste bearbeiten in diesem Handbuch. Wie werden die Anwendungen sortiert und warum? Die Anwendungen auf der VIDAA-Plattform werden nach den unten stehenden Kriterien sortiert. Im Anwendungs-Docker auf dem Home Launcher: Um eine gleichmäßige Repräsentation von Apps zu gewährleisten und eine faire Behandlung von neu gesammelten Inhaltspartnern zu ermöglichen, werden die Anwendungen basierend auf (i) der weltweiten Anzahl der Nutzer, (ii) der Anzahl der Nutzer im betreffenden Land, (iii) dem Anteil der lokalsprachlichen Inhalte, (iv) der Vielfalt der Inhalte und (v) der Neuheit der Plattform geordnet. Das Startprogramm für die Anwendung muss jederzeit verfügbar sein: - die 2 weltweit führenden SVOD-Plattformen - die 2 weltweit führenden AVOD-Plattformen - die 2 weltweit führenden TVOD-Plattformen - die führende lokale Sportplattform - mindestens 4 führende lokale Anwendungen mit überwiegend länderspezifischen Inhalten
Auswählen des Sprachdienstes auf dem Fernseher So greifen Sie auf den Sprachdienst zu und wählen einen Sprachassistenten aus: - Drücken Sie die Taste Mikrofon auf Ihrer Fernbedienung; - oder drücken Sie die Home-Taste, wählen Sie das System TV-Einstellungen und wählen Sie System-Sprachdienst.	Wie werden die TV-Sender sortiert und warum? Kanal sortieren Die Verfügbarkeiten der einzelnen Kanäle kann vom gewählten Empfangsweg, wie z.B. Satellit (DVB-S), S21, Antenne (DVB-T/T2) oder Kabel (DVB-C) und der Signalstärke abhängen. Für die automatische Sendersuche kann der Standard oder ein Betreiber (Astira 19.2; Vodafone (NRV), Helsen, BV oder FTV) ausgewählt werden. So sortieren Sie die Kanäle bei der Auswahl eines Betreibers: Nach einer erfolgreichen Kanalsuche werden die Kanäle nach Genre sortiert. Dazu gehören Vollprogramme, Kinder, Sport, Dokumentationen oder regionale und lokale Programme.

- mindestens 1 führende Anwendung mit Inhalten für Kinder - mindestens 2 Anwendungen, die in den letzten 6 Monaten gestartet wurden Die Reihenfolge der Anwendungen wird alle 6 Monate überprüft und für neu angeschlossene Geräte wird eine neue Programmabfolge erstellt. Im Bereich Meine Apps: Die Anwendungen sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.	
Wie können TV-Kanäle und Apps angepasst werden? TV-Kanäle Drücken Sie in Live-TV die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um die Live-TV-Kanalliste zu öffnen. Wählen Sie die Kanäle auszuwählen, und wählen Sie dann mit dem D-Pad die Option Bearbeiten. Alternativ können Sie im Live-TV die Menü-Taste drücken, um das TV-Kanal-Menü zu öffnen. Wählen Sie eine Live-TV-Kanalkategorie wie Antenne oder Kabel auszuwählen. - Drücken Sie die OK-Taste auf dem ausgewählten Kanal, um das Kontextmenü zu öffnen. Sie können mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen, um sie zu verschieben oder zu löschen. Verschieben: Drücken Sie die linke Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu verschieben. Löschen: Drücken Sie die rechte Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu löschen. Zurücksetzen: Drücken Sie die rote Taste, um die Liste der gelöschten Kanäle aufzurufen. Drücken Sie die linke Richtungstaste, um den gelöschten Kanal wiederherzustellen. Filtern: Drücken Sie die gelbe Taste, um die Filterbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um Optionen auszuwählen. Die Senderliste wird dann aktualisiert. Suche: Drücken Sie die blaue Taste, um die Kanalliste zu durchsuchen.	Favoritenliste Anzeigen Ihrer Favoritenliste Drücken Sie bei Live-TV die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung und die rechte Richtungstaste, wählen Sie dann FAV1-4, um die Favoritenliste anzuzeigen.

Bearbeiten der Favoritenliste Drücken Sie im Live-TV die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, drücken Sie die rechte Richtungstaste, wählen Sie FAV1-4 und dann mit dem D-Pad die Option Bearbeiten. Alternativ können Sie im Live-TV die Menü-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und Einstellungen > Kanal>Kanal bearbeiten und dann FAV1 - FAV4 auswählen. Sie können Lieblingskanäle hinzufügen, verschieben oder entfernen: Wählen Sie die Kanäle hinzufügen, um den ausgewählten Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen. Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste, drücken Sie die linke Richtungstaste, um ihn zu verschieben. Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste, drücken Sie die rechte Richtungstaste, um ihn zu entfernen.	
Anwendungen Standard-Apps Werksseitig installierte Anwendungen: Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie lange auf die OK-Taste, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die OK-Taste, um die Position zu speichern. Nicht werksseitig installierte Anwendungen: Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie lange auf die OK-Taste, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die OK-Taste, um die Position zu speichern. Hinweis: Einige Apps können nicht verschieben werden. Wie werden Empfehlungen erstellt? Die Empfehlungen auf der Plattform hängen von der Verfügbarkeit und der Beliebtheit der Plattform-Materialien zur Verfügung zu stellen. Der Inhalt wird nach den folgenden Kriterien positioniert: Above the fold-Anwendungen: Die Empfehlungen stammen von den Content-Partnern, die hervorgehoben werden. Sie befinden sich in der Domäne des Endnutzers. Below the fold-Anwendungen: Die Empfehlungszeilen werden von der Redaktion erstellt, wobei diese Richtlinien befolgt werden: - inhaltlich vielfältig - Bereitstellung einer breiten Auswahl an Inhalten - Vielfalt der Zugriffstypen - Angebot von webgestützten, abonnierten und transaktionalen Inhalten	Anwendungen Standard-Apps Werksseitig installierte Anwendungen: Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie lange auf die OK-Taste, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die OK-Taste, um die Position zu speichern. Nicht werksseitig installierte Anwendungen: Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie lange auf die OK-Taste, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die OK-Taste, um die Position zu speichern. Hinweis: Einige Apps können nicht verschieben werden. Wie werden Empfehlungen erstellt? Die Empfehlungen auf der Plattform hängen von der Verfügbarkeit und der Beliebtheit der Plattform-Materialien zur Verfügung zu stellen. Der Inhalt wird nach den folgenden Kriterien positioniert: Above the fold-Anwendungen: Die Empfehlungen stammen von den Content-Partnern, die hervorgehoben werden. Sie befinden sich in der Domäne des Endnutzers. Below the fold-Anwendungen: Die Empfehlungszeilen werden von der Redaktion erstellt, wobei diese Richtlinien befolgt werden: - inhaltlich vielfältig - Bereitstellung einer breiten Auswahl an Inhalten - Vielfalt der Zugriffstypen - Angebot von webgestützten, abonnierten und transaktionalen Inhalten

- Ausgewogenheit – Angebot eines Gleichgewichts zwischen globalen und lokalen Inhalten

Genießen Sie Live TV

Kanalsuche

Sie können automatisch oder manuell nach Kanälen suchen.

Automatischer Scan

- Drücken Sie die **Quelle/Eingang**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Live TV**.

- Drücken Sie bei Live TV die **Menü**-Taste und wählen Sie **Einstellungen-Kanal-Automatische Suche**.

Wenn zuvor keine TV-Kanäle gespeichert wurden, werden Sie aufgefordert, einen Sendersuchlauf durchzuführen.

Satellit

• **Einzelner Satellit:** Sie können einen einzelnen Satelliten verwenden, wenn Sie nur einen Satelliten installieren haben.

- **DISEqC:** Sie können DISEqC wählen, wenn Sie eine DISEqC-Anlage besitzen. Es können bis zu vier Satelliten im Modus DISEqC 1.0 installiert werden.

Wenn Sie eine motorisierte Schüssel verwenden, können Sie den Modus DISEqC 1.2 nutzen.

- **Unicable:** Wenn Ihr Haus mit einer Unicable-Satellitenanlage ausgestattet ist, sollten Sie diese Option nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Unicable-Band und die zu verwendende Frequenz kennen. Diese Informationen sollten auf dem Gerät vorhanden sein oder der Vermietung kann sie zur Verfügung stellen.

- **Jess:** Wenn Ihr Haus mit einer Jess-Satellitenanlage ausgestattet ist, sollten Sie diese Option nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Unicable-Band und die zu verwendende Frequenz kennen. Diese Informationen sollten auf dem Gerät vorhanden sein oder der Vermietung kann sie zur Verfügung stellen.

Antenne

- **Kanal:** Wählen Sie aus **Alle Kanäle** oder **Freie Kanäle**. Diese Option ist je nach Land/Region/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.

- **Scan-Modus:** Wählen Sie zwischen nur digitalen Kanälen (DTV), digitalen und analogen Kanälen (DTV+ATV) oder nur analogen Kanälen (ATV).

Wenn Sie ein DVB-T- oder DVB-T2-Signal empfangen, können Sie DTV verwenden.

- **LCN:** LCN (Logische Kanalnummer) e/n/-

Bitte beachten Sie, dass manche Betreiber die Reihenfolge der Kanäle manuell ändern können. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach dem Kanalsuchlauf bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Kabel

- **Kanal:** Wählen Sie aus **Alle Kanäle** oder **Freie Kanäle**. Diese Option ist je nach Land/Region/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.

- **Scan-Modus:** Wählen Sie zwischen nur digitalen Kanälen (DTV), digitalen und analogen Kanälen (DTV+ATV) oder nur analogen Kanälen (ATV).

- **Suchmodus:** Wählen Sie zwischen **Frequenzsuche** oder **Netzwerksuche**.

• **Netzwerk-ID:** Geben Sie den Wert der Netzwerk-ID manuell ein. Diese Option wird ausgegraut angezeigt, wenn die Option **Suchmodus** nicht auf Netzwerksuche eingestellt ist.

• **Startfrequenz:** Geben Sie den Startfrequenzwert manuell ein. Diese Option wird ausgegraut angezeigt, wenn die Option **Suchmodus** nicht auf Netzwerksuche eingestellt ist.

- **LCN:** LCN (Logische Kanalnummer) e/n/- ausschalten.

Bitte beachten Sie, dass manche Betreiber die Reihenfolge der Kanäle manuell ändern können. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach dem Kanalsuchlauf bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Hinweis: Die **Satellit-e/n/-Antenne-Kabelfunktion** ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Manueller Scan

Suchen Sie manuell nach Kanälen für DTV oder ATV.

- Drücken Sie die **Quelle/Eingang**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **TV**.

• Drücken Sie bei Live-TV die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen-Kanal>Erweiterte Einstellungen>Manueller Suchlauf**.

Manuelle DTV-Suche

Manuelle Suche nach DTV-Diensten.

Wenn der Bildschirm Manueller DTV-Scan angezeigt wird, drücken Sie die Richtungstasten (Links/Rechts) um **Antenne**, **Kabel** oder **Satellit** auszuwählen und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

Wählen Sie dann **Start**, um die Suche nach dem betreffenden Kanal zu beginnen. Wenn das Signal empfangen wurde, wird die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

Manuelle ATV-Suche

Manuelle Suche nach ATV-Diensten.

- **Frequenz:** Geben Sie die gewünschte Kanalfrequenz ein.

- **Bildsystem:** Wählen Sie das Farbsystem.

- **Ton-System:** Wählen Sie das Soundsystem.

Live-Menü

Sie können schnell auf die Kanalliste und die Liste der Lieblingsender zugreifen oder die entsprechenden Funktionen während des Fernsehens bequem nutzen.

Kanalliste anzeigen

Drücken Sie im Live-TV die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das Menü Kanalliste anzuzeigen. Alternativ können Sie im Live-TV die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Kanalliste** wählen.

Erfahren Sie mehr über das Untermenü der Kanalliste

Drücken Sie bei Live-TV die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die rechte Richtungstaste.

TV-Liste

Zeigen Sie Live-TV-Senderkategorien an, z. B. **Antenne** und **Kabel**.

FAV1-4

Markieren Sie 1 bis 4 anzeigen.

Filter

Wählen Sie Kanäle nach **Inhalt**, **HD**, **Kanalsperre**, **verschlüsselt** und **Sortieren**.

Einige Optionen in **Filter** sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Bearbeiten

Bearbeiten Sie die Kanalliste.

Hinweis: Die Optionen des **Untermenüs** können je nach Modell/Land/Region variieren.

Favoritenliste anzeigen

Drücken Sie bei Live-TV die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die rechte Richtungstaste. Wählen Sie dann **FAV1-4**, um die Favoritenliste anzuzeigen.

Lernen Sie das Bildschimmend kennen

Drücken Sie im Live-TV die **Menü**-Taste, um das Bildschimmend aufzurufen.

Kanalliste

Schneller Zugriff auf die Kanalliste.

Programmführer

Schnellzugriff auf den Programmführer (EPG).

Untertitel

Schalten Sie die Untertitelfunktion ein oder wählen Sie die Untertiteloption für digitale Sendehinhalte.

- **Aufnahmелiste**

Schneller Zugriff auf die Aufnahmелiste.

- **PVR**

Starten Sie die geplante Aufnahme.

Timeshift

Timeshift starten.

HbbTV

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für den aktuellen Sender (nur für digitale Sender verfügbar).

E-Handbuch

Lesen Sie das Kapitel Genießen Sie Live TV, um mehr über die Einrichtung der Live-TV-Funktionen zu erfahren.

Nur Audio

Wenn Sie diese Option wählen, wird auf dem Bildschirm kein Bild angezeigt. Sie können sich nur den Ton anhören.

Drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der **Standby**-Taste, der Tasten **Laustärke +/–** und der Taste **Stummschaltung**, um das Bild wieder einzuschalten.

Einstellungen

Einstellen von Bild-, Ton-, Verbindung-, Kanal-, Zugänglichkeit-, System und Support.

Hinweis: Einige der oben genannten **Menüs** sind möglicherweise nicht in allen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.

Kanal bearbeiten

Bearbeiten Sie die Kanalliste oder die Liste der Lieblingsender manuell nach Ihren Wünschen.

Programmliste bearbeiten

Bevor Sie die Kanalliste bearbeiten können, muss zuerst der Kanalsuchlauf abgeschlossen werden.

Drücken Sie in Live-TV die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um eine Live-TV-Kanalliste wie **Antenne** oder **Kabel** auszuwählen und wählen Sie dann mit dem D-Pad die Option **Bearbeiten**.

Alternativ können Sie im Live-TV die **Menü**-Taste drücken und **Einstellungen-Kanal-Kanal bearbeiten** wählen, um eine Live-TV-Kanalliste wie **Antenne** oder **Kabel** auszuwählen.

Verwalten der Kanäle

- Drücken Sie die **OK**-Taste auf dem ausgewählten Kanal, dann wird ein Kontomaklchen angezeigt. Sie

können mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen, um sie zu verschieben oder zu löschen.

- **Verschieben:** Drücken Sie die linke Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu verschieben.

Das Verschieben der Kanäle kann durch den Betreiber eingeschränkt sein. Wenn Sie die Kanäle verschieben möchten, sollten Sie während des Kanalschaltens einen Betreiber auswählen und LCN auf Aus stellen.

- **Löschen:** Drücken Sie die rechte Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu löschen.

- **Zurücksetzen:** Drücken Sie die rote Taste, um die Liste der gelöschten Kanäle aufzurufen. Drücken Sie die linke Richtungstaste, um den gelöschten Kanal wiederherzustellen.

- **Filter:** Drücken Sie die gelbe Taste, der Filterbildschirm angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um Optionen auszuwählen. Die Senderliste wird dann aktualisiert.

- **Suche:** Drücken Sie die blaue Taste, um nach einem Kanal zu suchen.

Exportieren der Kanalliste auf USB

Die aktuelle Kanalliste kann auf ein USB-Speichergerät exportiert werden.

Drücken Sie in Live-TV die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten>Exportieren auf USB**.

Importieren der Kanalliste von USB

Zuvor exportierte Kanallisten können über ein USB-Speichergerät importiert werden.

Drücken Sie in Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten>Importieren von USB**.

Favoriten-Kanalliste bearbeiten

Bevor Sie die Favoritenliste bearbeiten können, muss zuerst der Kanalschlauf abgeschlossen werden.

Hinzufügen eines Kanals zu einer Favoritenliste

Sie können der Favoritenliste Kanäle aus verschiedenen Empfangsanschlüssen hinzufügen.

- Drücken Sie bei Live-TV die **OK**-Taste, um die Senderliste anzuzeigen.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie die/die Sender aus, die Sie der Favoritenliste hinzufügen möchten.

- Wählen Sie **zu Favorit hinzufügen** und wählen Sie zwischen **FAV1-FAV4**.

- Dann erscheint ein herzförmiges Symbol neben dem hinzugefügten Sender.

Verschieben oder Entfernen von Kanälen in einer Favoritenliste

Drücken Sie in Live-TV die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um die Favoritenliste **FAV1-4** zu wählen. Sie dann mit dem D-Pad die Option **Bearbeiten**.

Drücken Sie alternativ in Live-TV die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten** und wählen Sie dann **FAV1-FAV4**.

Sie können Favoritenkanäle hinzufügen, verschieben oder entfernen.

- Wählen Sie **Kanäle hinzufügen**, um den ausgewählten Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste und drücken Sie die linke Richtungstaste, um ihn zu verschieben.

- Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um ihn zu entfernen.

Digitaler Teletext

Stellen Sie die Videotext-Dekodierung ein. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Programminfo

Während Sie Fernsehsendungen ansehen, können Sie das Guide-Feld am oberen Rand des Bildschirms oder das Guide-Feld auf der Fernbedienung verwenden, um Einzelheiten zur Sendung zu erfahren. Die unten aufgeführten Informationen werden in der Infoleiste verfügbar sein.

- Kanallogo
- Kanalnummer
- Kanalname
- Anzeige für Favorit

- Zur Startseite hinzufügen
- Datum und Uhrzeit sowie Senderkategorie
- Aktuelles Programm
- Nächstes Programm

Hinweis: Die Tasten der Fernbedienung können je nach Modell/Land/Region variieren.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Der Programmführer (EPG) bietet eine bequeme Möglichkeit, die Fernsehprogramme der nächsten 8 Tage abzurufen. Die Informationen, die der Programmführer (EPG) anzeigt, werden von den kommerziellen Fernsehsendern zur Verfügung gestellt. Der Programmführer (EPG) bietet auch eine detaillierte Möglichkeit, die Lieblingsprogramme aufzusuchen und eine Erinnerungsfunktion, mit der Sie zu bestimmten

Zeilen automatisch zwischen den Kanälen wechseln können, so dass Sie eine interessante Sendung verfolgen. Die Verfügbarkeit und der Umfang der Programminformationen hängt vom jeweiligen Sender ab.

Hinweis: Der Programmführer (EPG) ist nur für digitale Sender verfügbar. Analoge Sender werden nicht unterstützt.

Starten Sie den Programmführer

Drücken Sie bei Live-TV die Taste **Guide**, oder drücken Sie die Taste **Menü** und wählen Sie **Guide (EPG)**, um den Programmführer anzuzeigen. Alternativ drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie das Symbol **Guide** in der linken Navigationsleiste auf dem Home-Bildschirm.

Hinweis: Die Anzeigen oder Symbole auf dem Home-Bildschirm können je nach Modell/Land/Region variieren.

Lernen Sie das Guide-Menü kennen

- **Ansehen**

Wenn im Programmführer (EPG) eine laufende Sendung ausgewählt ist, drücken Sie **OK**, um zu dem gewünschten Kanal zu wechseln.

- **PVR/Erinnerung**

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die Richtungstaste nach oben/unten, um die Kanäle auszuwählen. Drücken Sie die Richtungstasten **Links/Rechts**, um das Programm nach dem Zeitplan auszuwählen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um **PVR** oder **Erinnerung** auszuwählen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Programmtaufzeichnung (PVR)** oder **Erinnerung** in dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis: Die PVR-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

- **Geplant**

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die rote Taste. Dadurch wird eine Liste der geplanten Erinnerungen und Aufnahmen angezeigt.

- **Programmbreite**

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die grüne Taste. Verwenden Sie die Farben, um verschiedene Genres im Programmführer (EPG) anzuzeigen, damit Sie sie schnell und einfach sehen können.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

- **24h+**

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die gelbe Taste, um die Sendungen des vorherigen Tages auszuwählen.

- **24h+**

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die blaue Taste, um die Sendungen des nächsten Tages auszuwählen.

HbbTV

Zugriff auf Dienste von Anbietern über HbbTV.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>HbbTV**. Funktionen oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktion für alle Kanäle (nur für digitale Kanäle verfügbar).

Wenn der HbbTV-Dienst aktiviert ist und das Programm HbbTV unterstützt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm und wählen Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um den Dienst aufzurufen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Einige Kanäle unterstützen den HbbTV-Dienst möglicherweise nicht.
- HbbTV kann nicht während Timeshift oder PVR verwendet werden.

Erfahren Sie mehr über die Einstellungen der Live-TV-Unterstützung

- Automatische Aktualisierung der Kanalliste
- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>Erweiterte Einstellungen>Automatische Aktualisierung der Kanalliste**.

Erlauben Sie Ihrem Fernsehgerät, die Kanalliste des Initialisierers automatisch zu aktualisieren.

- Programmführer automatisch aktualisieren
- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>Programmführer** automatisch aktualisieren.

Das Fernsehgerät aktualisiert die Daten des Programmführers automatisch über Nacht, wenn es sich im Standby-Modus befindet.

- **CI+ Modul-Einstellungen**

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>CI+ Moduleinstellungen**.

Überprüfen Sie die CI+ -Einstellungen: Gemeinsame Schnittstelle, CI-Karten-PIN und CAM-Profiladresse. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

- Aufnahme & Time Shift

Drücken Sie die Taste **Menti** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen-Kanal- Aufnahme & Time Shift**.

Initialisieren Sie die externe USB-Festplatte zur Unterstützung von Aufnahme und Time-Shift. Wenn Sie mehr als ein USB-Speichereinheit als Fernsehergerät anschließen, wird das **in-Setup** zum ausgewählten Gerät zum Starten der Aufnahme oder zum Starten von TimeShift initialisiert. Die aufgenommene Sendung wird auf dem ausgewählten Speichereinheit gespeichert.

Beim Starten von TimeShift wird die Sendung vorübergehend auf dem ausgewählten Speichereinheit aufgezeichnet.

Sie können eine AUFZEIT hinzufügen, um die Aufnahme vor dem Beginn des Ereignisses zu starten, oder nach dem Ende des Ereignisses, indem Sie das Ende der Aufnahme verzögern, wie dies unter **Im Voraus starten oder Ende verzögern** eingestellt.

- Suchen

Drücken Sie im Live-TV-Modus die Abwärtstaste, um nach Kanälen zu suchen.

- Jugendschutz Einstellungen

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter **Übersicht über die Einstellungen-Verwendung der Kindersicherung** in dieser Bedienungsanleitung.

- Bild und Ton

Passen Sie den Bild- oder Tonmodus oder andere erweiterte Bild- oder Töneinstellungen an. Weitere Informationen finden Sie unter **Übersicht der Einstellungen-Bild oder Übersicht der Einstellungen-Ton** in dieser Bedienungsanleitung.

Vorteile von Smart TV

Verwendung eines VIDAA-Kontos

Erstellen Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an und erstellen Sie mehrere Profile, um personalisierte Inhalte entsprechend Ihren Kontoeinstellungen zu erhalten.

Anmeldung bei einem Konto

Bevor Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter **Erstmalige Verbindung-Verbinden mit dem Internet-Verbinden mit einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk oder Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk** in dieser Bedienungsanleitung.

- Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das **Symbol Konto** in der linken Navigationsleiste auf dem Home-Bildschirm.

Registrieren Sie Ihr Gerät in Ihrem VIDAA-Konto. Nachdem Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort eingegeben haben, wählen Sie **Sie anmelden**.

- Sie können ein Profil erstellen und ihm einen Namen geben.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben und es ändern müssen, wählen Sie **Passwort vergessen?**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und den Bestätigungscode ein und erstellen Sie ein neues Passwort.

Ein neues Konto erstellen

Wenn Sie noch kein VIDAA-Konto haben, erstellen Sie ein neues, um die besten Funktionen Ihres Smart TV zu nutzen.

Bevor Sie ein neues Konto erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter **Erstmalige Verbindung-Verbinden mit dem Internet-Verbinden mit einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk oder Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk** in dieser Bedienungsanleitung.

Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das **Symbol Konto** in der Navigationsleiste auf der linken Seite des Startbildschirms.

- Wählen Sie auf dem **Bildschirm Konto erstellen**.
- Geben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Vornamen und Nachname sind optional.
- Wählen Sie **Konto erstellen**.

Einrichten des Sprachdienstes

Richten Sie den Sprachassistenten ein, um Ihr Fernsehgerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Hinweis:

- Die Sprachdienstfunktion ist möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Um das Funktion zu nutzen, müssen Sie möglicherweise die **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung** und **den entsprechenden Datenschutzhinweisen** und **Bedingungen der Smart-Funktion** zustimmen.

Alexa-Einrichtung

Richten Sie Alexa ein, und genießen Sie den Alexa-Sprachdienst. Sie können nach Informationen fragen, Musik streamen, nach Ihren Lieblingsfilmen suchen, Ihren Fernseher steuern und vieles mehr, indem Sie Alexa einfach fragen.

Bevor Sie den Amazon Alexa Service einrichten, registrieren Sie Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden und sich bei Ihrem VIDAA-Konto unter **Home-Konto** anmelden. Weitere Informationen zur Anmeldung beim VIDAA-Konto finden Sie unter **Konto von Smart TV-Verwenden eines VIDAA-Kontos** in dieser Anleitung.

So richten Sie Alexa ein

- Drücken Sie die **Home**-Taste, wählen Sie das **Symbol Einstellungen** und wählen Sie **System-Sprachdienst-Anazon Alexa**.
- Geben Sie Ihren Fernseher einen Namen.

Laden Sie die Alexa-App auf Ihr Mobilgerät herunter. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.

- Suchen und aktivieren Sie den VIDAA Voice Skill auf der App. Nach dem Aktivieren wird der Skill auf Ihrem Smart TV installiert. Nach dem Aktivieren der Gerätekopplung abschließen. Bitte schließen Sie die Gerätekopplung mit diesem Fernseher ab und stellen Sie sicher, dass dieser Fernseher von Alexa erkannt wird, bevor Sie den Alexa-Dienst nutzen.

Jetzt ist Alexa eingerichtet und bereit. Sie können die Interaktion mit Alexa mit Ihrer Stimme genießen, indem Sie **Alexa** einfach fragen.

Hinweis:

- Die Alexa-Funktion ist möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Bitte beachten Sie sich auf das jeweilige Produkt.
- Die Lieferung mit Sprachfernbedienung variiert je nach TV-Modell/Region.

Sie können Alexa nutzen, ohne sich bei Ihrem Konto anzumelden, indem Sie den Abschnitt zur Anmeldung unter **Erstmalige Verbindung-Verbinden mit dem Internet-Verbinden mit einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk oder Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk** in dieser Anleitung lesen. Sie können sich jederzeit im Einstellungsmenu bei Ihrem Konto anmelden, um weitere Funktionen von Alexa zu nutzen.

- Diese Funktion erfordert den integrierten Alexa-Dienst. Andernfalls verwenden Sie externe Alexa-fähige Geräte (z. B. Alexa App, Echo), um Ihren Smart-TV nur mit Ihrer Stimme zu steuern.

Lernen Sie die Fernbedienungs-App auf Ihr Mobilgerät kennen. Sie können die App unter **Erstmalige Verbindung-Verbinden mit dem Internet-Verbinden mit einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk oder Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk** in dieser Anleitung lesen. Sie können die App mit Alexa auf Ihrem Fernseher zu integrieren.

- Sie können die von Alexa verwendete Sprache unter **Home-Einstellungen-System-Sprachdienst-Amazon Alexa-Sprache** auswählen. Diese Funktion erfordert den integrierten Alexa-Dienst, der je nach TV-Modell und Land/Region unterschiedlich ist.

VIDAA Voice-Einrichtung

VIDAA Voice ist ein Sprachassistent, der Ihnen bei der Steuerung des Fernsehers und der Suche nach Inhalten hilft und mehrere Sprachen unterstützt. Bevor Sie VIDAA Voice verwenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Netzwerk verbunden
- Sprachfernbedienung paart
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzbestimmungen für die Sprachfunktion vereinbart

Um auf das Sprachdienstzentrum zuzugreifen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- Drücken Sie einfach die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung.

- Drücken Sie die **Home**-Taste, wählen Sie das **Symbol Einstellungen** und wählen Sie **System-Sprachdienst**.

Wenn VIDAA Voice als Ihr Sprachassistent ausgewählt ist, wählen Sie die Sprache von VIDAA Voice im Sprachdienstzentrum aus. Halten Sie dann die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um mit VIDAA Voice zu kommunizieren.

Hinweis:

- VIDAA Voice ist möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Die Lieferung mit Fernbedienung variiert je nach TV-Modell/Region.

Für Fernbedienungen ohne Mikrofontaste lesen Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät unter **Home-Einstellungen> Anschluss-Moblie App Download**. Drücken Sie das Mikrofon-Symbol in der App, um mit Ihrem Fernseher zu integrieren.

Google Smart Home-Dienst einrichten

Für bestimmte Modelle und Länder/Regionen ist die Funktion Google Smart Home Service verfügbar. Richten Sie Google Smart Home Service ein, um Ihr Smart-TV-Gerät mit Ihrem Home-Geräten oder der App zu steuern. Sie können Kanäle oder Eingänge ändern, die Lautstärke einstellen und mehr.

Bevor Sie den Google Smart Home Service einrichten, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Sie können sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden und melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto unter **Home-Konto** an. Weitere Informationen zur Anmeldung beim VIDAA-Konto finden Sie unter **Konto von Smart TV-Verwenden eines VIDAA-Kontos** in dieser Anleitung.

STEP 1: Google Smart Home Service auf dem Fernseher einrichten

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie das **Symbol Einstellungen** und dann

System>Sprachdienst>Google Smart Home.

- Wählen Sie jetzt einrichten.
- Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
- Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.

"STEP 2:" Einrichten in der Google Home-App

- Befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen auf dem Bildschirm, um den Google Smart Home Service einzurichten.
- Laden und Sie die Google Home-App herunter, installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät und öffnen Sie die App.
- Suchen Sie in der App den VIDAA-Sprachdienst und wählen Sie ihn aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr VIDAA-Konto, das auf Ihrem Fernseher angemeldet ist, mit Ihrem Google Home-Service zu verknüpfen.
- Der Google Smart Home Service ist eingerichtet und bereit. Steuern Sie Ihren Smart TV mit Ihrer Stimme über das Google Home-Gerät oder die App.

Hinweis:

- Einigen Modellen/Ländern/Regionen ist möglicherweise in der Google Smart Home Service ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt.
- Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren.

Einrichtung des Yandex Smart Home-Dienstes

Der Sprachassistent Yandex Alice kann bestimmte Befehle ausführen, um Ihnen bei der Änderung der Konfiguration des Fernsehers zu helfen.

Bevor Sie den Yandex Smart Home Service einrichten, müssen Sie den Yandex Smart Home Service mit Ihrem Smart TV verbinden und sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden. Weitere Informationen zur Anmeldung beim VIDAA-Konto finden Sie unter **Vorteile von Smart TV>Verwenden eines VIDAA-Kontos** in dieser Anleitung.

STEP 1: Yandex auf dem Fernseher einrichten

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol **Einstellungen**, dann **System>Sprachdienst>Yandex**. Wählen Sie Jetzt einrichten.
- Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
- Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.

"STEP 2:" Einrichten in der Yandex App

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um den Yandex Smart Home Service zu aktivieren.
- Laden Sie die Yandex-App auf Ihr Mobilgerät herunter.

- Öffnen Sie die App und melden Sie sich bei Ihrem Yandex-Konto an.
- Gehen Sie in der Yandex-App zu "Geräte" > "Smart Home", klicken Sie auf das Symbol "Gerät hinzufügen" und wählen Sie "VIDAA Voice".
- Führen Sie das Konto zusammen, indem Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden.

Wie geben von Medieninhalten von Ihrem Gerät auf dem Fernseher

Sie können Medieninhalte, die auf Ihrem Android/iOS PC-Gerät gespeichert sind, mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden und die Inhalte auf Ihrem Fernseher wiedergeben.

- Verbinden Sie Ihren Fernseher und Ihr Android/iOS PC-Gerät mit demselben Netzwerk.
- Aktivieren Sie das Teilen von Inhalten unter **Home>Einstellungen> Anschluss> Mobilitätsverbindung>Teilen von Inhalten**.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Medieninhalte auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät über das lokale Netzwerk sichtbar sind.

- Wählen Sie auf Ihrem Fernseher unter **Home>Eingang oder Home-Medien** ein Gerät mit Medieninhalten aus.
- Die auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät aufgeführten Medieninhalte werden angezeigt.
- Wählen Sie ein Medienelement aus der Liste aus, um es abzuspielen.

Hinweis:

Einige Android/iOS-PC-Geräte unterstützen die Funktion zum Teilen von Inhalten möglicherweise nicht. Wenn Ihr PC-Gerät die Funktion zum Teilen von Inhalten nicht unterstützt, kann eine App heruntergeladen, die diese Funktion unterstützt, um eine Verbindung zu Ihrem Fernseher herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Vorteile von Smart TV>Benutzung der mobilen App** in dieser Bedienungsanleitung.

Je nach Dateiformat werden Inhalte möglicherweise nicht wiedergegeben.

Inhalte werden möglicherweise nicht reibungslos wiedergegeben, oder die Funktion funktioniert aufgrund der Netzwerkverbindung nicht ordnungsgemäß.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **VIDAA Art**.

- Zahlreiche Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt, die Sie durchsuchen oder als Bildschirmschoner einstellen können.
- Kunstwerke durchsuchen

Wenn Sie ein Kunstwerk zum Durchsuchen im Vollbildmodus auswählen, drücken Sie die Richtungsstasten Links/Rechts, um zwischen den Kunstwerken zu wechseln, und drücken Sie die Taste **Auf/Ab**, um detaillierte Informationen zum Kunstwerk anzuzeigen. Sie können das Kunstwerk kopieren, um Sie mit Ihrem Mobilgerät oder dem QR-Code auf dem Fernsehbildschirm scannen.

- Hinzuügen von Kunstwerken zu Ihrer Favoritenliste
- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das ausgewählte Kunstwerk zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.
- ART-Einstellungen
- Wählen Sie das Symbol **Einstellungen** in ART, um die Zeit bis zum automatischen Start des

- Verwenden Sie die Navigationsstasten auf Ihrer Fernbedienung, um die App auszuwählen, die Sie installieren möchten.
- Wählen Sie **Installieren**. Die ausgewählte App wird auf dem Fernsehgerät installiert.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein.
- Das Herunterladen von Apps ist kostenlos, kann aber bei der Verwendung einiger Apps Kosten verursachen.

Verwalten von Apps

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App aus, die Sie sortieren möchten, halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt.
- Drücken Sie die Richtungsstasten Links/Rechts, um sie zu verschieben.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Position zu speichern.

Hinweis: Einige Apps können nicht verschoben werden.

Eine App entfernen

Sie können nur Apps löschen, die Sie auf dem Fernsehgerät installiert haben. Werksseitig installierte Apps können nicht gelöscht werden.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App aus, die Sie entfernen möchten, halten Sie die **OK**-Taste gedrückt und wählen Sie das Mülleimer-Symbol.
- Wählen Sie **Entfernen**. Die ausgewählte App wird gelöscht.

Verwenden der Kunst-App

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **VIDAA Art**.

- Zahlreiche Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt, die Sie durchsuchen oder als Bildschirmschoner einstellen können.
- Kunstwerke durchsuchen

Wenn Sie ein Kunstwerk zum Durchsuchen im Vollbildmodus auswählen, drücken Sie die Richtungsstasten Links/Rechts, um zwischen den Kunstwerken zu wechseln, und drücken Sie die Taste **Auf/Ab**, um detaillierte Informationen zum Kunstwerk anzuzeigen. Sie können das Kunstwerk kopieren, um Sie mit Ihrem Mobilgerät oder dem QR-Code auf dem Fernsehbildschirm scannen.

- Hinzuügen von Kunstwerken zu Ihrer Favoritenliste
- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das ausgewählte Kunstwerk zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.
- ART-Einstellungen
- Wählen Sie das Symbol **Einstellungen** in ART, um die Zeit bis zum automatischen Start des

Blidehirschoner, die Bildwechselzeit, die Hintergrundbeleuchtung und die Auswahl des Bildhirschoner einzustellen.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Genießen Sie das Internet

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Browser**.

Sie können Webseiten aufrufen und Informationen im Internet durchsuchen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.

Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.

- Adress-/Suchleiste: Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten
- Schaltfläche Besuchen/Suchen
- Zurück und Vorwärts: Wechseln zwischen Webseiten
- Zu Lesezeichen hinzufügen/Lesezeichen löschen: Lesezeichen hinzufügen oder löschen Sie sie aus den Lesezeichen
- Startseite: Zurück zur Startseite
- Neu laden: Die Website neu laden
- Zur Startseite hinzufügen: Diese Webseite wird in den **Tastaturkürzeln** auf dem Startbildschirm angezeigt.

Menü: Ändern Sie die Zoomstufe des Browsers oder geben Sie die Browsereinstellungen ein

- Registerkarten-Optionen: Webseiten hinzufügen/enfernen oder private Webseiten hinzufügen
- Verwaltungsoptionen: Verwalten von Webseiten in den Lesezeichen
- Website hinzufügen (Puzzeleichen): Hinzufügen von Webseiten zu Lesezeichen

Hinweis: Einige Inhalte im Browser werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

Datenschutz und Sicherheit

Cache löschen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Einstellungen>System>Anwendungseinstellungen>Cache leeren**.

Löschen Sie Cache, Benutzerdaten und temporäre Dateien für Browser und Anwendungen.

Cookies löschen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Anwendungseinstellungen>Cookies löschen**.

Löschen Sie Cookies für Browser und Anwendungen.

Nicht verfolgen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Anwendungseinstellungen>Nicht verfolgen**.

Senden Sie eine Aufforderung an Webseiten, Ihre Browsing-Daten nicht zu sammeln oder zu verfolgen.

Einrichtung des Nutzungsmodus

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus**.

Legen Sie fest, dass das Fernsehgerät im Home- oder Store-Modus verwendet werden soll.

Zuhause

Wählen Sie für die normale Verwendung des Fernsehers den Home-Modus.

Wenn Sie im Home-Modus in den Store-Modus wechseln möchten, drücken Sie die Home-Taste, um das Symbol Einstellungen auszuwählen, wählen Sie dann **System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus** und wählen Sie **Store-Modus**.

Store-Modus

Wählen Sie den Ladenmodus, um das Fernsehgerät in einer Verkaufsumgebung einzurichten. Dieser Modus ermöglicht E-Pos und andere Demo-Funktionen und ist nur für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften vorgesehen.

Wenn die **Menütauste** auf Ihrer Fernbedienung, um die Einstellungen des Ladenmodus aufzurufen.

Wenn Sie in den Home-Modus wechseln möchten, während sich das Fernsehgerät im Store-Modus befindet, drücken Sie die **Menütauste** auf Ihrer Fernbedienung, um die Store-Modus-Einstellungen aufzurufen, und wählen Sie **Home-Modus**. Alternativ können Sie die Home-Taste drücken, das Symbol Einstellungen auswählen, dann **System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus** auswählen und den **Home-Modus** wählen.

Hinweis:

- Die Aktivierung des Speichermodus kann den Energieverbrauch erhöhen.
- Wie Sie den Speichermodus beenden, hängt von den Modellen/Ländern/Regionen ab.

Verwenden der Mobile App

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Mobile App-Download**.

Scannen Sie den QR-Code für den Download der mobilen App auf dem Bildschirm, um die App auf Ihrem mobilen Gerät zu installieren. Sie können Sie Ihr Fernsehgerät bequem und einfach steuern. Diese App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.

Verbinden Sie sich nach der Installation der mobilen App mit Ihrem Fernsehgerät:

- Stimmen Sie die Endbenutzerlizenz, dem Haftungsausschluss und den Datenschutzrichtlinien auf dem Fernsehgerät. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie zugestimmt haben, drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Datenaustausch, Datenschutz und EULA**.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät und Ihr Fernsehgerät mit der gleichen Netzwerkumgebung verbunden sind.

- Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie das Teilen der Inhalte, indem Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen>Anschluss>Mobilgeräteverbindung>Teilen der Inhalte** wählen.
- Öffnen Sie die mobile App und wählen Sie das TV-Gerät aus, das Sie verbinden möchten.

Was Sie mit der App tun können:

- TV-Gerät ein- oder ausschalten
- Lauter oder leiser stellen
- Kanäle umschalten
- Eingabe von Zeichen über die Tastatur Ihres Mobiltelefons
- Bilder, Musik oder Videos von Ihrem Mobilgerät auf den Fernseher übertragen

An externe Geräte anschließen

Fernbedienung & Zubehör

Schließen Sie Fernbedienungen oder anderes Zubehör wie Tastatur, Smart und Gamepad an, um ganz einfach mit Ihrem Smart TV zu interagieren.

Fernbedienung anschließen

Anschließen einer Bluetooth-Fernbedienung
Koppeln Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit dem Fernsehgerät.

- Um die Bluetooth-Fernbedienung mit dem Fernseher zu koppeln, drücken Sie nach dem Einschalten des

Fernsehers die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Bluetooth** und setzen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.

- Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 Meter vom Fernsehgerät entfernt. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer Netz- und Mikrofontaste), um die Fernbedienung mit dem Fernseher zu koppeln.

Hinweis:

- In besonderen Fällen halten Sie die **Menütauste** zum Koppeln gedrückt.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Wenn beim Versuch, die Fernbedienung zu koppeln, ein Fehler auftritt, könnte dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Störung zu beseitigen, und versuchen Sie die Koppelung erneut.
- Wenn bei der Fernbedienung ein Fehler auftritt, obwohl die Batterien für 1-2 Sekunden herausgenommen und dann wieder eingelegt. Nun sollte die Fernbedienung korrekt funktionieren.
- Die Fernbedienung kann nicht mit dem Fernsehgerät gekoppelt werden, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet.

Verwenden Sie HDMI & CEC

Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehers, um externe Geräte zu steuern, die über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen sind. Die externen Geräte müssen die Funktion HDMI & CEC unterstützen.

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Anschließen eines externen Geräts über die Funktion HDMI & CEC

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung**.

Erlauben Sie HDMI-Geräten, sich gegenseitig zu steuern.

- Stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **Ein**.
- Schließen Sie ein HDMI- und CEC-kompatibles Gerät an das Fernsehgerät an.
- Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein. Das Gerät wird automatisch mit dem Fernsehgerät verbunden. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie das Menü des angeschlossenen Geräts auf dem Fernsehbildschirm mit der Fernbedienung des Fernsehers aufrufen und das Gerät steuern.

- Wenn die CEC-Steuerung aktiviert ist und HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte ausgeschaltet sind, wechselt das Fernsehgerät in den Standby-

Modus. Die Funktion muss von dem externen Gerät unterstützt werden.

Automatisches Ausschalten des Geräts aktivieren

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss-HDMI & CEC>Automatisches Ausschalten des Geräts**. Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte auszuschalten, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird.

Automatisches Aus des Geräts aktivieren

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss-HDMI & CEC>Automatisches Aus des Geräts**.

Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte auszuschalten, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird.

Diese Funktion ist anwendbar, wenn die TV-Eingangsquelle auf das entsprechende externe Gerät voreingestellt ist.

Automatisches Einschalten des Fernsehers aktivieren

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss-HDMI & CEC>TV automatisch einschalten**.

Stellen Sie auf **Ein**, um das Fernsehgerät einzuschalten, wenn HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte eingeschaltet werden.

Hinweis:

- Für den Anschluss von HDMI- und CEC-kompatiblen Geräten an Ihr Fernsehgerät müssen HDMI-Kabel verwendet werden.
- Die Funktion HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts muss aktiviert sein.
- Wenn Sie ein HDMI-Gerät anschließen, das nicht mit HDMI & CEC kompatibel ist, funktionieren die HDMI & CEC-Funktionen nicht.
- Je nach angeschlossenen HDMI-Gerät funktionieren die HDMI & CEC-Steuernfunktionen möglicherweise nicht.
- Die Funktion HDMI & CEC unterstützt One Touch Play, OSD-Menüs des Geräts, Durchsuchen der Fernbedienung, Übermittlung des Gerätestatus und System-Audioübertragung.

Steuern des Fernsehers mit einer Tastatur, Maus oder einem Gamepad

Schließen Sie eine Tastatur, eine Maus oder ein Gamepad an, um Ihr Fernsehgerät ganz einfach zu steuern.

Anschließen einer USB-Tastatur, -Maus oder eines Gamepads

Schließen Sie das Kabel der Tastatur, Maus oder des Gamepads an den USB-Anschluss Ihres Fernsehers an.

Anschließen einer Bluetooth-Tastatur, -Maus oder eines Gamepads

Suchen Sie das Bluetooth-Gerät, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und wählen Sie **Einstellungen>Bluetooth-Geräteverwaltung** wählen.

Hinweis:

- Tastatur, Maus oder Gamepad, die über USB oder Bluetooth angeschlossen sind, können möglicherweise nicht mit einigen Anwendungen verwendet werden.
- Die Bluetooth-Funktion wird je nach Modell/Land/Region möglicherweise nicht unterstützt.
- Weitere Informationen zum Anschließen eines Bluetooth-Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernseh-Geräts.

Bluetooth-Geräte anschließen

Sie können eine Verbindung zu Geräten herstellen, die Bluetooth-Technologie verwenden.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss-Bluetooth**.

Hinweis: Die Bluetooth-Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Fernseher

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen>Anschluss-Bluetooth** und setzen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Verbinden eines Bluetooth-Geräts

So koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät, wie z. B. Bluetooth-Kopfhörer, -Lautsprecher, -Tastaturen, -Mäuse oder sogar mobile Geräte:

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen>Anschluss-Bluetooth** und setzen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.
- Bevor Sie Ihr Bluetooth-Gerät koppeln, vergewissern Sie sich, dass es sich im Kopplungsmodus befindet und in Kopplungsreichweite ist. Wie Sie Ihr Bluetooth-Gerät in den Pairing-Modus versetzen, entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
- Suchen Sie den Namen des Bluetooth-Geräts, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen>Anschluss-Bluetooth>Geräteverwaltung** wählen; sobald es gefunden ist, wählen Sie es aus. Das Gerät wird automatisch mit dem Fernsehgerät verbunden.

Hinweis:

- Es kann nur ein Bluetooth-Lautsprecher oder ein Paar Bluetooth-Kopfhörer mit dem Fernsehgerät verbunden werden. Wenn ein neuer Bluetooth-Lautsprecher oder

-Kopfhörer mit dem Fernsehgerät verbunden wird, wird die Verbindung zum vorhandenen Gerät automatisch getrennt.

- Je nach Unterstützung für das Bluetooth-Gerät können einige Kompatibilitätsprobleme auftreten.
- Bluetooth-Tastaturen funktionieren möglicherweise bei einigen Anwendungen nicht.
- Die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und den Bluetooth-Geräten kann unterbrochen werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten zu groß ist.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Audiowiedergabe über Bluetooth-Geräte

Koppeln Sie das Bluetooth-Audiogerät mit dem Bluetooth-Einführungsprozess des Fernsehers. Detaillierte Informationen zur Verbindung und Einrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Audiogeräts, z. B. eines Bluetooth-Lautspeakers oder einer Soundbar.

Drücken Sie nach Abschluss der Bluetooth-Verbindung die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton/Lautsprecher-Audioausgabe** und dann die Option **BT Soundbar/Bluetooth-Lautsprecher**, um den Ton über Bluetooth-Geräte zu hören.

Hinweis:

- Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten.
- Die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und den Bluetooth-Geräten kann unterbrochen werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten zu groß ist.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Hören Sie den Ton Ihres Mobilgeräts über das Fernsehgerät

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss-Bluetooth>TV-Bluetooth-Lautsprecher**.

Mobile Geräte werden über Bluetooth mit dem Fernsehgerät verbunden und der Ton wird über den Fernsehlautsprecher wiedergegeben.

Wenn Ihr Mobilgerät über Bluetooth mit dem Fernsehgerät verbunden ist, können Sie die Musik Ihres Mobilgeräts über die integrierten Lautsprecher des Fernsehgeräts wiedergeben.

Rufen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons auf, um Bluetooth zu aktivieren, und wählen Sie das Fernsehgerät für die Verbindung aus.

Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie **TV-Lautsprecher** oder **Home-Einstellungen>Top-Audioausgabe** auswählen.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Anschließen einer Set-Top-Box

Bevor Sie eine Set-Top-Box an ein Fernsehgerät anschließen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch des Set-Top-Box-Geräts und die Bedienungsanleitung.

Die meisten STBs können über HDMI angeschlossen werden. HDMI bietet die beste Bild- und Tonqualität. Weitere Informationen zum Anschließen einer Set-Top-Box an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **Anschließen externer Geräte>Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)** in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und die Set-Top-Box ein, wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie die **Home**-Taste drücken, und wählen Sie dann das Symbol **Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und der Blu-ray- oder DVD-Player eingeschaltet sind.

Es wird empfohlen, Ihre Geräte mit einem HDMI-Kabel anzuschließen (sofern ein HDMI-Anschluss vorhanden ist), um eine bessere Bild- und Tonqualität zu erhalten. Weitere Informationen zum Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **Anschließen externer Geräte>Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)** in diesem Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und den Blu-ray- oder DVD-Player ein, wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie die **Home**-Taste drücken, und wählen Sie dann das Symbol **Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihren Blu-ray- oder DVD-Player angeschlossen haben.

Teilen des Bildschirms Ihres Smartphones/Computers auf dem Fernseher

Bevor Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie Ihr Fernsehgerät auf eine drahtlose Netzwerkverbindung einstellen.

Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Bildschirmteilung**.

- Schalten Sie die Casting-Funktion Ihres Android-/Windows 10-Computers ein. Das Einstellungssymbol kann je nach Gerät variieren. Die Funktion kann als "Drahtlose Anzeige", "Smartview", "Drahtlose Projektion" usw. bezeichnet werden.

- Suchen Sie den Namen des Fernsehers in der Bedienungsanleitung und wählen Sie ihn aus. Wählen Sie, bis die Verbindung hergestellt ist, die richtige Verbindungswahl.
- Bei einigen Modellen wird möglicherweise kein RCA-Buchsen-zu-AV-Kabel mitgeliefert.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellung-Anschluss-Mobilgeräte-Verbindung-Bildschirm** und wählen Sie die Option **AV**. Dann können Sie den Bildschirm Ihres Geräts anschließen, ohne die App, die Bildschirmübertragung auf Ihrem Fernsehgerät zu öffnen.

Hinweis:

- Einige Geräte unterstützen möglicherweise kein Casting.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Anschluss von USB-Geräten

Schließen Sie USB-Geräte an, z. B. Festplatten und USB-Speichersticks, um Fotos zu betrachten oder Musik zu hören.

Vor dem Anschließen von USB-Geräten lesen

Lesen Sie die USB-Festplatten der Größen 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB und andere marktübliche Größen sorgfältig durch. Es werden Festplatten mit bis zu 8 TB unterstützt.

Unterstützt Formate: NTFS, FAT32.

Wählen Sie den Inhalt, den Sie abspielen oder ansehen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter **Unterhaltung-Medien** in dieser Bedienungsanleitung.

Kopfhörer anschließen

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

Hinweis:

- Der Kopfhöreranschluss ist möglicherweise bei einigen Modellen nicht verfügbar.
- Kopfhörer mit Mikrofon werden nicht unterstützt.

Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)

Anschließen mit einem Composite-Video-Kabel

Wie Sie ein AV-Gerät mit einem Composite-Video-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, erfahren Sie im Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die **Taste Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **AV** als Eingangsquelle.

Hinweis:

- Der/Le AV IN-Anschluss kann/können je nach Modelltyp variieren.

- Bei einigen Modellen sind die AV-IN-Anschlüsse möglicherweise nicht verfügbar. Bitte verwenden Sie andere Anschlüsse, um AV-Geräte anzuschließen.
- Bei einigen Modellen wird möglicherweise kein RCA-Buchsen-zu-AV-Kabel mitgeliefert.

Anschließen mit einem HDMI-Kabel

Um ein AV-Gerät mit einem HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) anzuschließen, lesen Sie den Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die **Taste Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang.

Hinweis:

- Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
- Bei einigen Geräten, z. B. DVD-Playern, muss das HDMI-Signal in den Geräteeinstellungen auf das richtige Format eingestellt werden. Schließen Sie bitte in das richtige Format Ihres Geräts nach, um Anweisungen zu erhalten.
- Wenn kein Ton von Ihrem Fernsehgerät kommt, konfigurieren Sie die Audioeinstellungen des Geräts.

Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern

Informationen zum Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern mit einem Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie im Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Audiogeräte eingeschaltet sind, bevor Sie das Fernsehgerät einschalten.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen-Ton-Audioausgang** und wählen Sie die Option **SPDIF**.

Wenn ein digitales Audiosystem an den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehers und verwenden Sie Ihr digitales Audiosystem, um die Lautstärke zu regeln.

Hinweis:

- Wenn Sie Audio Return Channel (ARC) oder Enhanced Audio Return Channel (eARC) verwenden möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt **Anschließen an externe Geräte-Anschluss eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC in dieser Bedienungsanleitung**.
- Sie können den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT auf der Rückseite des Fernsehgeräts mit dem optischen Anschluss des Verstärkers verbinden. Drücken Sie die **Taste Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Optisches Audioausgangsmenü Einstellungen-Ton auf ARC oder SPDIF** ein, um das digitale Audioausgangsmenü auf **Dolby Audio** - **Dolby Digital** einzustellen, um den Dolby Digital-Ton an Verstärker zu empfangen.

Anschließen eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC

Wenn Sie die Funktion Audio Return Channel (ARC) oder Enhanced Audio Return Channel (eARC) verwenden möchten, um den Ton von Fernsehgerät zu senden, einen HDMI-Kabel an ein digitales Soundsystem zu stecken, müssen Sie es an den HDMI-Anschluss (ARC) eARC Ihres Fernsehgeräts anschließen.

Mit dieser Funktion können Sie das Soundsystem auch mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern, anstatt die Fernbedienungen der angeschlossenen Geräte zu verwenden.

Nach dem Anschluss:

- Schalten Sie das Soundsystem ein.
- Drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie das **Symbol Einstellungen** auf dem Home-Bildschirm.
- Wählen Sie **Ton-Audioausgang** und wählen Sie die Option **ARC**. Wenn das Gerät die eARC-Funktion unterstützt, drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie das **Symbol Einstellungen** auf dem Home-Bildschirm, dann wählen Sie **Ton-Audio Output-HDMI-eARC**, um eARC auf Ein zu setzen.

Hinweis:

- Der Audioempfänger muss die ARC/eARC-Funktion unterstützen.
- Wenn das Gerät über eine Eingangswahlfunktion verfügt, stellen Sie sicher, dass diese auf TV eingestellt ist.
- Wenn dieser Anschluss für die ARC/eARC-Funktion verwendet wird, kann er als Signaleingang verwendet werden, wenn eine DVD an einen kostenloser angeschlossenen Audioempfänger angeschlossen ist. Einige Verstärker unterstützen möglicherweise keine Reinschaltung.
- 5.1 CH (Kanäle) Audio ist verfügbar, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1 Kanal Surround Sound unterstützt. Sie können die **Home**-Taste drücken und das **Symbol Einstellungen** auf dem Home-Bildschirm auswählen und die Option **Audioausgang** auswählen, um das **Audioausgangsmenü Dolby Audio - Dolby Digital** auszuwählen, um 5.1-Kanal-Audio zu empfangen.

Anschließen eines PCs

Sie können einen PC mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen, um Ihr Fernsehgerät als PC-Monitor zu verwenden.

Nachdem Sie den PC angeschlossen haben, drücken Sie die **Taste Quelle/Eingang** und wählen Sie den angeschlossenen PC als Eingangsquelle aus.

Hinweis:

- Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, stellen Sie die Auflösung des PCs auf ein Format ein, das vom Fernsehgerät unterstützt wird.
- Wenn kein Ton von Ihrem Fernsehgerät kommt, ändern Sie die Audioeinstellungen des PCs.

- Wenn Sie Ihren PC und Ihr Fernsehgerät drahtlos miteinander verbinden möchten, lesen Sie bitte in diesem Handbuch unter **Vorteile von Smart TV Content-Austauscher-Verbindung mit externen Geräten-Teilen des Bildschirms Ihres Smartphones/Computers auf dem Fernseher**.

Übersicht der Einstellungen

Bild

Passen Sie Bildmodus, Bildgröße und andere erweiterte Bildeinstellungen an.

Wählen Sie einen Bildmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen-Bild-Bildmodus**.

Wählen Sie einen voreingestellten Bildmodus, der am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen.

Hinweis: Die Optionen können je nach Modell/Länder/Region und dem Inhalt, den Sie ansehen, unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Wenn Sie ein normales Signal verwenden

Verbessert (ACR): Nutzt die Technologie zum Abgleich von Stimmbildern, passt die Ton- und Bildqualität intelligent an und sorgt für ein gutes visuelles Erlebnis. Nachdem der Benutzer die automatische Inhaltserkennungsfunktion und die intelligente Anpassung der Ton- und Bildqualität aktiviert hat, erhält das Gerät die vom Benutzer abgelesenen Audioinformationen, wandelt sie in einen Stimmbildmodus um und überträgt sie an den Server. Der Server gleicht den Typ des Stimmbildmodus in der Stimmbildbank ab und sendet ihn an das Gerät zurück. Das Gerät erhält den Zeileindex für die Klangqualität und den Bildmodus auf der Grundlage der Beziehungstabelle zwischen dem aus der Cloud erhaltenen Stimmbildtyp und der Klangqualität und Bildqualität an den Zeileindex aus. Bietet ein gutes auditives und visuelles Erlebnis.

Standard: Verwenden Sie den Standardmodus, um normale Inhalte wie Nachrichten, Dramen oder Dokumentarfilme anzusehen.

Kino: Verwenden Sie Kino zum Ansehen von Filmen. **Energieeinsparung:** Optimierte Bild zum Energiesparen.

Dynamisch: Verwenden Sie den dynamischen Modus für Inhalte, die eine lebendige Bildqualität erfordern.

Sport: Optimierte Bild für das Ansehen von Sport.

Erweiterte Bildeinstellungen einrichten

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen-Bild-Bildmodus-Einstellungen**.

Passen Sie die Anzeigeeinstellungen für jeden Bildschirm an. Sie können die Bildqualität durch Anpassung der folgenden Einstellungen individuell anpassen. Je nach Modell/Land/Region und dem gewählten Bildmodus sind die Optionen möglicherweise nicht anwendbar.

Die folgenden Optionen können je nach Modelltyp variieren, bitte sehen Sie sich das aktuelle Produkt an. **Bildeneinstellungen übernehmen:** Wendelt die aktuellen Bildmoduseinstellungen auf alle Eingangsquellen oder nur auf die aktuelle Quelle an.

Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Gesamtintensität des Bildschirms ein.

Hinweis: Der Funktionsname kann je nach Modell variieren. **Helligkeit:** Passen Sie den Helligkeitsgrad an, um hellere oder dunklere Bilder zu erzeugen.

Kontrast: Stellen Sie die Kontrasteinstufe ein, um die Helligkeit der Bilder zu erhöhen oder zu verringern. **Farbsättigung:** Stellen Sie die Farbsättigung des Bildes ein, um ein lebendigeres Bild zu erhalten.

Schärfe: Stellen Sie ein, wie scharf oder weich die Ränder der Bilder erscheinen. **Erweiterte Einstellungen:** Stellen Sie den Farbraum und das Gamma so ein, dass es am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen.

Helligkeit

Dynamische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung: Verbessern Sie das Kontrastverhältnis zwischen hellen und dunklen Bereichen in den Bildern. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Land/Region nicht anwendbar. **Adaptiver Kontrast:** Passt dunkle und helle Bereiche des Bildes automatisch an, um mehr Details zu sehen.

HDMI-Dynamikbereich: Stellen Sie den Dynamikbereich der HDMI-Eingangsquelle ein. Diese Funktion ist aktiv, wenn HDMI-Eingang ausgewählt ist.

Dynamisches Tone Mapping: Passt die Helligkeit und den Farbraum automatisch an, indem der Helligkeitspegel des HDR-Bildes analysiert wird. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Land/Region nicht anwendbar.

Dunkles Detail: Automatische Erhöhung der Helligkeit und Verbesserung der Schärfe in dunklen Szenen. **Gamma-Anpassung:** Passen Sie das Gamma an, um zu bestimmen, wie die Fernsehgeräts auf Graustufenpalette reagiert. Wählen Sie bei schwachem Umgebungslicht einen höheren Wert, bei hellerem Umgebungslicht einen niedrigeren Wert.

Wert. Die Standardeinstellung von 22 wird für die meisten Umgebungslichtbedingungen empfohlen. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Land/Region nicht anwendbar. **Gamma-Kalibrierung:** Einstellung der ausgewählten Gammakurve.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Land/Region nicht anwendbar.

Farbe **Farbtemperatur:** Stellen Sie ein, wie warm (rot) oder kühl (blau) die weißen Bereiche eines Bildes erscheinen.

Farbgamut: Ändern Sie den Bereich der Farben, die das Fernsehgerät anzeigt.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Land/Region nicht anwendbar.

Farbturner: Passen Sie den Farbton, die Sättigung und die Helligkeit der Farbeinstellungen an.

Weißabgleich: Passen Sie die Intensität von Rot, Grün und Blau an, um die wahren Farben aller Bilder im Bild anzuzeigen.

Niedriges blaues Licht: Augenpflege: Reduzieren Sie die Emission von blauem Licht.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Land/Region nicht anwendbar.

Klarheit

Rauschreduktion: Verbessern Sie die Bildqualität durch Rauschunterdrückung.

Digitale Rauschunterdrückung: Reduzieren Sie das Rauschen um die Buchstaben und das Kompressionsrauschen.

Motion

Ultra glatte Bewegung: Verringert den Nachbildeffekt beim Betrachten von sich schnell bewegenden Objekten.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell/Land/Region nicht anwendbar.

OverScan: Ändern Sie die Einstellung der Videogröße, um die Ränder des angezeigten Bildes zu beschneiden.

Aktueller Modus zurücksetzen: Stellt alle Bildeneinstellungen im aktuellen Bildmodus auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Spieleinstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Spiel-Spieleinstellungen**.

Spielemodus: Der Spielmodus ist der Modus, der einige der Bildverbesserungsalgorithmen reduziert, um mehr Videospiele mit hohen Bildraten Schritt zu halten. Wenn der Spielmodus auf **Ein** eingestellt ist, wird das

Fernsehgerät für den Spielmodus mit niedriger Latenz optimiert. Wenn der Spielmodus auf **Aus** eingestellt ist, entfernt der Fernseher das Signalverzögerungsalgorithmus in den Spielmodus mit niedriger Latenz. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Intelligente Moduseinstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild-Intelligente Moduseinstellungen**. Konfigurieren Sie Einstellungen für den intelligenten Modus.

KI-Bildoptimierung: Erkennen Sie die aktuelle Szene und verbessern Sie die Bildqualität.

Seltenverhältnis ändern

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild-Seltenverhältnis**.

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein, um das Bild zu strecken oder zu vergrößern.

Auto: Automatisch die Umschaltung des Seitenverhältnisses zwischen 16:9 und 4:3 basierend auf den Signalm Informationen.

16:9: Am besten geeignet für 16:9-Breitbildhalte. Damit wird auch 4:3-Inhalt auf Breitbild gestreckt.

4:3: Am besten geeignet für 4:3-Inhalte.

21:9: Am besten geeignet für 21:9-Inhalte, die im Allgemeinen in Spitzenszenarien verwendet werden.

Fillm-Zoom: Füllen Sie den gesamten Bildschirm aus, indem Sie hineinzoomen, um horizontale schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand zu entfernen.

Punkt für Punkt: Zeigt das native Signal ohne jegliche Skalierung an.

Hinweis:

- Die oben genannten Optionen sind bei einigen Eingabequellen möglicherweise nicht anwendbar.
- Die Verwendung spezieller Funktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (z. B. Ändern des Höhen-/Breitenverhältnisses) zum Zwecke der öffentlichen Darstellung oder des kommerziellen Gewinns kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen.
- Wenn das Seitenverhältnis des gewählten Formats nicht mit dem der Fernsehgeräts übereinstimmt, wird das Videoformat in den Bildbereich des Fernsehgeräts angepasst.
- Wenn Sie einen PC über den HDMI-Eingang an das Fernsehgerät anschließen, können sich bewegende Bilder verzerrt werden.

Ton

Passen Sie den Tonmodus und andere erweiterte Toneneinstellungen an.

Wählen Sie einen Tonmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonmodus**.

Wählen Sie einen vorgestellten Tonmodus, der zu den Inhalten passt, die Sie hören.

Verbessert (ACR): Nutzt die Technologie zum Abgleich von Stimmbildern, passt die Ton- und Bildqualität intelligent an und sorgt für ein gutes visuelles Erlebnis. Nachdem der Benutzer die automatische Inhaltserkennungsfunktion und die intelligente Anpassung der Ton- und Bildqualität aktiviert hat, erhält das Gerät die vom Benutzer gespeicherten Einstellungen und passt sie an einen Spielabschnitt und überträgt sie an das Fernsehgerät.

Der Server gleicht den Typ des Stimmbilders mit dem Stimmbild-Datenbank ab und sendet ihn an das Gerät zurück. Das Gerät erhält den Zielindex für die Klangqualität und den Bildmodus auf der Grundlage der Beziehungstabelle zwischen dem aus der Cloud erhaltenen Stimmbildtyp und der Klangqualität und Bildqualität und passt die Klangqualität und die Bildqualität an den Zielmodus an. Bietet ein gutes auditives und visuelles Erlebnis.

Standard: Im Standardmodus liefert das Fernsehgerät einen flachen Frequenzgang, der die natürlichen Eigenschaften des Originaltons bewahrt.

Theater: Der Theatermodus verstärkt den Surround-Sound-Effekt und bietet eine stärkere Basswiedergabe.

Musik: Im Musikmodus werden tiefe und hohe Frequenzen hervorgehoben, um die Wiedergabe von Musikinstrumenten zu verbessern.

Sprache: Im Sprachmodus werden tiefe und hohe Frequenzen abgeschwächt, um die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme zu verbessern.

Lange Nacht: Im Late Night-Modus verbessert das Fernsehgerät die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme bei geringer Lautstärke.

Sport: Optimierte Ton für die Übertragung von Sportereignissen.

Hinweis: Die Optionen können je nach Modell/Land/Region variieren. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, das Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Tonmoduseinstellungen Setup

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonmoduseinstellungen**.

Passen Sie die Audioeinstellungen des Fernsehers an. Sie können die Klangqualität mit den folgenden Einstellungen individuell anpassen.

Audioeinstellungen anwenden: Stellen Sie den Tonmodus fest, um die Klangqualität an alle Quellen oder nur für die aktuelle Quelle gilt.

Entzerrter: Erhöhen Sie die Lautstärke bei verschiedenen Frequenzen.

Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn **TV-Lautsprecher** unter **Einstellungen>Ton>Audioausgang** ausgewählt ist.

Einrichtung der Wandhalterung: Optimieren Sie den Ton automatisch anhand der Position des Fernsehers. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Automatische Lautstärkekorrektur: Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass sich die Lautstärke beim Umschalten von Fernsehkanälen ändert.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Aktuellen Modus zurücksetzen: Stellt alle Audioeinstellungen im aktuellen Audiomodus auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Hinweis: Einige Modelle unterstützen möglicherweise nicht die Decodierung von DTS-CD-Bitstreams. Bei der Wiedergabe dieses Formats kann es zu unerwünschtem Rauschen kommen.

Wählen Sie einen Audioausgang
Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgang**. Wählen Sie die Lautsprecher aus, die Sie verwenden möchten.

Einrichtung der Audio-Ausgangseinstellungen

Balance
Passen Sie den Pegel des linken und rechten Lautsprechers an, um den Ton für einen bestimmten Ort zu optimieren.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Audioausgangsmodi nicht anwendbar.

Lippensynchronisation
Synchronisieren Sie das Video und den Ton.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Audioausgangsmodi nicht anwendbar.

Digitales Audio-Ausgangsformat
Wählen Sie das digitale Audio-Ausgangsformat, das am besten zum Typ des Audiogeräts passt.

Auto: gibt das Audiogerät automatisch in einem unterstützten Format aus.

Durchgehen: die Ausgabe des Audiogeräts ohne jegliche Verarbeitung.
PCM: das Audiogerät gibt das PCM-Format (Pulse-Code-Modulation) aus.

Dolby Audio - Dolby Digital: das Audiogerät gibt Dolby Digital Audio aus, wenn es über den optischen Anschluss an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: das Audiogerät gibt Dolby Digital Plus-Audio aus, wenn es über den HDMI-Anschluss (ARC/eARC) an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Hinweis:

• Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgang** auf **ARC** eingestellt ist.

• Wenn externe Audiogeräte über den optischen Anschluss an das Fernsehgerät angeschlossen werden, werden **PCM** und **Dolby Audio - Dolby Digital** empfohlen.

Verzögerung der digitalen Audioausgabe
Stellen Sie die Verzögerungszeit für den digitalen Audioausgang in einem Ton von den externen Lautsprechern, den Bildern auf dem Fernsehgerät zu synchronisieren.

Hinweis: Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn in **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgang** auf **ARC** oder **SPDIF** eingestellt ist.

HDMI-eARC
Schließen Sie ein Audiogerät, das eARC unterstützt, über HDMI (eARC) an und stellen Sie **eARC** auf **Ein**, um eine höhere Klangqualität zu genießen. Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgang** auf **ARC** eingestellt ist.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Dolby Atmos
Ihr TV-Gerät unterstützt die Dolby Atmos-Technologie. Schalten Sie Dolby Atmos ein oder aus.

SoundBar-Einstellungen
Wenn ein SoundBar-Gerät an das Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie die **SoundBar-Einstellungen** über das Einstellungsmenü ändern, um die beste Audioqualität des Geräts zu erzielen.

Wenn ein ARC-Gerät an das Fernsehgerät angeschlossen ist, wird die Tonausgabe automatisch auf ARC umgeschaltet. Wenn der Benutzer zu anderen Tonausgangsmodi wechselt, kann das SoundBar-Menü nicht eingestellt werden, aber das Tonmenü des Fernsehers kann eingestellt werden.

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonleisteinstellungen**.

Wenn eine Soundbar mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist, stellen Sie die CEC-Steuerung auf **Ein** stellen, indem Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung drücken und dann **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung** wählen.

EQ-Modi: Sie können **Musik**, **Film**, **Nachrichten**, **Sport** und **Nacht** auswählen.

Surround-Modi: Sie können die Surround-Modi mit der Einstellung **Ein** aktivieren.

CEC: Sie können den **Basspegel/Höhenpegel/Dimmerpegel** einstellen.

Rücksetzen: Zurücksetzen der aktuellen SoundBar-Einstellungen auf den Werksmodus.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte SoundBar-Typen verfügbar.

Anschluss
Sie können über Ihr Fernsehgerät auf das Internet zugreifen.

TV-Name
Sie können den Namen für Ihr Fernsehgerät bearbeiten, der im Netzwerk verwendet werden soll.

Hinweis: Es können bis zu 18 Zeichen eingegeben werden.

Netzwerk
Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk**.

Netzwerkkonfiguration: Richten Sie ein Netzwerk ein, um vollen Zugriff auf die Smart TV-Funktionen zu erhalten.

Interne Verbindung: Testen Sie den aktuellen Netzwerkverbindungsstatus und zeigen Sie die aktuellen Netzwerkinformationen an.

Verbindungstest: Starten Sie einen Netzwerkverbindungsstest.

Netzwerk-Informationen: Zeigen Sie Informationen zu Ihrer Netzwerkverbindung an.

Aufwachen im drahtlosen Netzwerk: Mit einer drahtlosen Netzwerkverbindung und der Aktivierung von Aufwachen im drahtlosen Netzwerk können Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus in den Netzwerkmodus (mit der Netzwerkbildschirm-Synchronisationsfunktion) umschalten, um Inhalte zur Anzeige auf dem Fernseher pushen.

Hinweis:

- Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät und Ihr Mobilgerät mit derselben Netzwerkverbindung verbunden sind.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Aktivierung durch LAN: Mit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung und der Aktivierung von Wake on LAN können Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten und mit einer App für Mobilgeräte, die die Synchronisationsfunktion unterstützt, Inhalte zur Anzeige auf dem Fernseher pushen.

Hinweis:

- Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät und Ihr Mobilgerät mit derselben Netzwerkverbindung verbunden sind.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Verbindung zum mobilen Gerät
Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Verbindung zum mobilen Gerät**. Verbindungsverwaltung eines mobilen Geräts, Smartphones oder Personalcomputers.

HDMI & CEC
Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Konfigurieren Sie, wie Sie CEC-fähige Geräte mit Ihrer TV-Fernbedienung steuern können.

Bluetooth
Sie können eine Verbindung zu Geräten herstellen, die Bluetooth-Technologie verwenden.

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Bluetooth**.
Hinweis: Die Bluetooth-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Geräteverwaltung
Verwalten Sie autorisierte Geräte für die Gerätesteuerung.

Mobile App Download
Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Mobil-App-Download**.

Installieren Sie die mobile App auf Ihrem Smartphone, um Ihren Fernseher zu steuern. Diese App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.

Allgemein
Sie können die Systemeinstellungen vornehmen.
Hinweis: Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Land/Region.

Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Standort**. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit anhand Ihres Standards ein.

Zeitformat: Stellen Sie die Zeitanzeige auf das 12- oder 24-Stunden-Format ein.

Datum/Zeit: Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Sie können das Datum und die Uhrzeit so einstellen, dass sie automatisch mit dem Internet/dem Rundfunk synchronisiert werden oder manuell eingestellt werden. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Zeitzone: Zeitzone auswählen:

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Sommerzeit: Wählen Sie aus, ob die Sommerzeit für das Fernsehgerät gelten soll.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Timer verwenden

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Timer-Einstellungen**.

Passen Sie die Timer-Einstellungen nach Ihren Wünschen an.

Auswahltimer: Stellen Sie den Einschalttimer so ein, dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch eingeschaltet wird.

Einschalttimer: Stellen Sie die Zeit ein, zu der sich das Fernsehgerät automatisch einschalten soll. Sie können jeden Tag die gleiche Zeit einstellen oder an verschiedenen Tagen eine andere Zeit.

Auswahltimer: Stellen Sie die Zeit ein, um die sich das Fernsehgerät automatisch ausschalten soll. Sie können jeden Tag die gleiche Zeit einstellen oder an verschiedenen Tagen eine andere Zeit.

Menü Zeitlimit: Legen Sie die Zeit fest, die das Menü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

Automatischer Schlaf:

Automatischer Ausschalttimer: Legen Sie die Zeitspanne fest, nach der sich das Fernsehgerät automatisch ausschalten soll, wenn es eine Zeit lang nicht benutzt wurde.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Automatisches Standby bei fehlendem Signal: Das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus, wenn nach der eingestellten Zeit kein Signal anliegt.

Sprache und Standort einstellen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Sprache und Standort**.

Wählen Sie die für dieses Fernsehgerät verwendete Sprache und Ihren Standort aus.

Standort: Wählen Sie den Ort, von dem aus Sie fernsehen möchten.

Postleitzahl: Der Benutzer kann die Postleitzahl ändern. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Menüsprache: Legen Sie die Standardsprache für das TV-Menü fest.

Audio-Sprache

Primäres Audio: Legen Sie die Standard-Audiosprache fest, für die Art der digitalen Sendematte fest, die Sie gerade ansehen.

Sekundäres Audio: Legen Sie die sekundäre Audiosprache für digitale Sendematte fest.

Sprachdienst verwenden

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Sprachdienst**. Steuern Sie den Fernseher, andere Smart Home-Geräte und mehr mit Ihrer Stimme.

Verwendung von Kindersicherungs-PIN

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Kindersicherungs-PIN**.

Ändern Sie die PIN, die Sie für den Zugriff auf die Kindersicherung, den automatischen Senderschlaf und das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen verwenden.

Verwendung von Kindersicherung

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Kindersicherung**.

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können.

Anwendungseinstellungen festlegen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Anwendungseinstellungen**.

Anwendungseinstellungen einrichten.

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen**.

Rufen Sie das Menü Erweiterte Einstellungen auf.

Auto-Initialisierungseinstellungen: Das Fernsehgerät wird automatisch im Hintergrund initialisiert, wenn der Netzstrom eingeschaltet ist.

Schnelles Einschalten: Aktivieren Sie die TV-Schnellstartfunktion.

Einschaltmodus: Das Fernsehgerät schaltet sich im ausgewählten Modus ein, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

Standard-Startseite: Legen Sie die Seite fest, die beim Einschalten des Fernsehers zuerst angezeigt wird.

Bildschirmschoner: Aktivieren Sie einen Bildschirmschoner, wenn Ihr Fernsehgerät für eine bestimmte Zeit ein Standbild anzeigt. Stellen Sie die Zeit nach Ihren Wünschen ein.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Vorhang ausschalten: Legen Sie fest, wie schnell sich der Bildschirmwächter beim Eintritt in den Standby-Modus schließen soll.

Automatische Erkennung des Sportmodus

Aktivieren Sie die automatische Erkennung von Sportinhalten, damit das Fernsehgerät in den Einstellungen für Ton und Bild automatisch den Sportmodus auswählen kann.

Verwendungsmodus: Wählen Sie den Home-Modus oder den Speichermodus.

Verbesserte Anzeigeeinstellungen: VIDAA bietet einen erweiterten Anzeigedienst an, der die Technologie der automatischen Inhaltserkennung ("ACR") verwendet, um bestimmte Daten von diesem Smart TV zu sammeln, einschließlich der Kennung dieses Smart TVs, der IP-Adresse und der angesehenen Inhalte und Werbeinformationen (zusammen "Anzeigen von Daten"). Um mehr über die einzelnen Funktionen des erweiterten Anzeigedienst zu erfahren, können Sie eine der Einstellungen auf dem Bildschirm auswählen, um eine Beschreibung zu erhalten. Ihre Einstellungen können jederzeit im Menü **Einstellungen** des Smart TV geändert werden.

Personalisierte Werbung

Personalisierte Werbung: Wenn Sie die personalisierte Werbung deaktivieren, wird die Fähigkeit eingeschränkt, Ihnen relevante Werbung zu zeigen, aber die Anzahl der Anzeigen, die Sie erhalten, wird nicht verringert.

Anzeigen-ID zurücksetzen: Die Anzeigen-ID ist eine eindeutige und zurücksetzbare ID für persönliche Anzeigen. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen, wird Ihrem Gerät eine neue Anzeigen-ID zugewiesen.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Support

Sie können Unterstützungseinstellungen einrichten.

Hinweis: Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Länder/Region.

"Info"

Zeigen Sie die Software- und Hardwareversion des Fernsehers an.

Systemaktualisierung

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Systemaktualisierung**.

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät so ein, dass es die neueste Software erhält.

Automatische Aktualisierung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Ihr Gerät automatisch mit der neuesten Software aktualisiert.

Auf Aktualisierung prüfen: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät die neueste Software erhalten hat.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist.

OAD-Aktualisierung prüfen:

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät die neueste Software über den Tuner erhalten hat.

Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist.
- Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn Thailand und Malaysia unter Standort ausgewählt sind.

Aktualisieren über USB: Aktualisieren Sie die TV-Software über ein USB-Gerät.

Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB 2.0-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist.
- Die Update-Dateien müssen sich im Stammverzeichnis des Update-USB-Geräts befinden.
- Das Format des USB-Geräts muss FAT32 und der Typ der Partitionstabelle muss MBR sein.

E-Handbuch

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>E-Manual**. Spalten Sie das E-Manual und erfahren Sie mehr über Ihr Fernsehgerät.

Selbstdiagnose

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Selbstdiagnose**.

Führen Sie eine Selbstdiagnose durch, um Ton, Bild und Verbindungen zu testen.

Netzwerkverbindungsstatus: Zeigen Sie die Netzwerkverbindungsinformationen des Fernsehers an.

Netzwerkverbindungstest: Führen Sie diesen Test durch, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

Test der Netzwerkgeschwindigkeit: Führen Sie diesen Test durch, um die Netzwerkgeschwindigkeit zu überprüfen.

Test der Eingangsverbindung: Zeigt den Status aller externen Eingangsverbindungen an.

Statusprüfung: Überprüfen Sie den Status dieses Fernsehers, indem Sie alle Fehlercodes anzeigen.

Signalinfo: Zeigt die Signalinformationen des aktuellen Eingangs an.

Haftungsausschluss und Datenschutz

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungs-**

ausschluss und Datenschutz-Teilen von Daten, Datenschutz und EULA

Lesen Sie den Haftungsausschluss und die Bedingungen der Nutzung. Sie sind verpflichtet, die Nutzungsbedingungen zu lesen und auf die Sammlung von Nutzer-/Netzwerkdaten.

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Open-Source-Lizenz**.

Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Benutzerrichtlinien**.

Um alle Nutzungsdaten aus dem lokalen TV- und Cloud-Speicher zu entfernen, wählen Sie **Benutzerrichtlinien**.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Setzen Sie Ihr TV auf die Werkseinstellungen zurück.

Prüfen Sie die TV-Lautzeit

Sie können die Seite Statusprüfung aufrufen, um die Lautzeit Ihres Fernsehgeräts zu überprüfen.

- Drücken Sie beliebig die Eingangsquelle, z. B. Live-TV, HDMI und AV, die **Menülaste**, um das Schnellmenü aufzurufen.

- Drücken Sie im Schnellmenü die blaue Taste und halten Sie sie gedrückt. Daraufhin wird die Seite Statusprüfung angezeigt, auf der Sie die Lautzeit des Fernsehers überprüfen können.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Länderebenen nicht anwendbar.

Verwendung von Kindersicherung

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Kindersicherung**.

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können. Wenn Sie den PIN-Code noch nicht festgelegt haben, wird das Fenster PIN erstellen und bestätigen angezeigt. Erstellen Sie mit dem D-Pad auf der Fernbedienung den PIN-Code.

Wenn Sie den PIN-Code bereits festgelegt haben, wird das Fenster PIN eingeben angezeigt.

Sperrn

Aktivieren Sie Sperren, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren.

Sie können den Spielmodus aktivieren, um die Einstellungen Ihres Fernsehers zu optimieren, wenn Sie Spiele mit einer Spielkonsole spielen.

Spielmodus

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Spielmoduseinstellungen>Gamemodus**.

Aktivieren Sie den Spielmodus, um die Einstellungen des Fernsehers zu optimieren. Ein festes Spielereis mit einem PC oder einer anderen angeschlossenen Spielkonsole zu genießen.

Der Spielmodus ermöglicht:

- Verringerung der Eingabeverzögerung, um sicherzustellen, dass jedes Drücken oder Klicken mit dem Gamepad auf dem Bildschirm übereinstimmt.
- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden;
- Präzise Verarbeitung von Signalen im Format YUV 4:4:4 zur Darstellung präziser Bildfarben.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen oder Anwendungen nicht anwendbar.

Sport

Einrichten des Sportmodus in den Bild- oder Toninstellungen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild-Modus>Sport**.

Optimiertes Bild für das Ansehen von Sport.

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonmodus>Sport**.

Optimierter Ton für die Übertragung von Sportereignissen.

Automatische Erkennung des Sportmodus

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Sportmodus Automatische Erkennung**.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Sportprogramme automatisch in den Sportmodus für den Tonmodus und den Bildmodus umgeschaltet.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Länderebenen nicht anwendbar.

- Das Einschalten dieser Funktion könnte den Energieverbrauch erhöhen.

Medien

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Medien**.

Medien ist ein zentraler Ort, an dem Sie verschiedene Arten von Inhalten, wie Fotos, Musik und Filme, ansehen oder anhören können. Sie können Medieninhalte mit den folgenden Methoden anzeigen:

- Ein USB-Stick oder eine Festplatte.
- Kompatible Mobiltelefone, Tablet oder andere persönliche Geräte: Sie können Filme, Musik und Fotos, die auf kompatiblen persönlichen Geräten gespeichert sind, streamen und die Inhalte auf Ihrem Fernseher wiedergeben oder ansehen.

Standardmäßig wird die **Content-Austausch** auf dem Medienbildschirm angezeigt. Wenn Ihr mobiles Gerät mit dem Fernseher verbunden ist, wird sein Name ebenfalls auf dem Bildschirm Medien angezeigt.

Weitere Informationen über den **Content-Austausch** von Inhalten finden Sie unter **Vorteile von Smart TV>Content-Austausch** in dieser Bedienungsanleitung.

Genießen Sie Fotos/Audio/Video, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Medien>angeschlossene Geräte**. Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie auf dem Bildschirm wiedergeben möchten, z. B. Bilder, Videos und Musik. Die unten aufgeführten Elemente sind auf dem Medienbrowser-Bildschirm verfügbar.

- Suchleiste: Suchen Sie den Inhalt, den Sie wiedergeben möchten.
- Anzeigeliste: Ordnen Sie die Inhaltsliste nach **Raster, Liste**.
- Sortieren: Sortieren Sie die Inhaltsliste nach **Name, Änderungsdatum und Größe**.

- Filtern: Filtern Sie die Inhaltsliste nach **Alle Medien, Foto, Video, Musik, Augenmoment**.
- Plet: Wenn der Fokus auf der ersten Spalte liegt, wird auf der linken Seite ein Plet angezeigt. Drücken Sie die linke Richtungstaste, um mehrere Speicherquellen einzugeben.

Sie können auch die **Menülaste** drücken, um eine Foto-, Musik- oder Videowiedergabeliste zu erstellen.

Hinweis:

- Einige über den aufgeführten Optionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Länderebenen nicht verfügbar.

- Für das Herunterladen oder die Verwendung von Urheberrechtlich geschützten Inhalten müssen Sie die erforderliche Genehmigung der Urheberrechtshaber einholen. Wir können und werden diese Erlaubnis nicht erteilen.

Abspielen von Hintergrundmusik beim Betrachten von Bildern

- Wählen Sie ein Bild zur Anzeige aus.
 - Drücken Sie die Taste Auf/Ab, um die Steuerleiste anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Hintergrundmusik** und wählen Sie Ihre Musik aus, um eine Musikwiedergabeliste zu erstellen.
- Jetzt können Sie Hintergrundmusik abspielen, während Sie Bilder betrachten.

Audioformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Container	Audio-Codec	Dateiweiterungsname
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
.WMA	.WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
AC-3	ADPCM	.ac3 .m4a
	AC-3	
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Fotoformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Container	Dateiweiterungsname	Betriebsmodus	Auflösung
JPEG	.jpg .jpeg	base-line progressiv	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-Interlace Interlace	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Videoformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Container	Video-Codec	Dateiweiterername	Auflösung und Bildrate
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

DIESES PRODUKT IST IM RAHMEN DER AVC-PATENTFOLIO-LIZENZ FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH EINES VERBRAUCHERS ODER FÜR ANDERE ZWECKE LIZENZIERT MIT DEN STANDARDS KEINE VERGÜTUNG ERHÄLT. UM (I) VIDEODATEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM AVC-BEDEUTEND ("AVC-VIDEO") ZU KODIEREN UND/ODER (II) AVC-VIDEO DATEN ZU DEKODIEREN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN EINER PERSÖNLICHEN TÄTIGKEIT KODIERT WURDEN UND/ODER VON EINEM VIDEO-DIENSTLEISTER BEZOGEN WERDEN, DER EINE LIZENZ ZUR BEREITSTELLUNG NOCH AVC-VIDEO BESITZT, FÜR ALLE ANDEREN ZWECKE, IST EINE LIZENZ WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT erteilt. FÜR ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. SIEHE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Zugänglichkeit

Barrierefreies Menü-Setup

Bietet Menüoptionen zur Unterstützung von Seh- und Hörbehinderten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen>Behindertengerechtes Menü>Menü** mit hohem Kontrast aus, um den Kontrast für Sehbehinderte zu verbessern.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen>Bedienungshilfen>Menütransparenz**.

Wählen Sie die Menütransparenz zwischen Aus, Mittel und Hoch.

Hinweis: Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Audiotyp einrichten

Bei Bereitstellung von Audiobeschreibungen zur Unterstützung von Sehbehinderten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen>Bedienungshilfen>Audio-Typ**.

Audio-Typ: Barrierefreie Audioeinstellungen.

Audioformat: Wählen Sie das Audioformat.

Fader-Steuerung: Bieten Sie die beste Klangqualität für Sehbehinderte.

Hinweis: Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Dialogverbesserung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen>Zugänglichkeit>Dialogverbesserung**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Dialogverbesserung.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Untertitel einrichten

Passen Sie die Untertitteleinstellungen für digitale Sendehalte an.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen>Zugänglichkeit>Untertitteleinstellungen**.

Untertitel: Aktivieren Sie den Untertitel-Typ.

Primäre Untertitel: Legen Sie die Standarduntertitelsprache für digitale Sendehalte fest.

Sekundäre Untertitel: Legen Sie die sekundäre Untertitelsprache für digitale Sendehalte fest.

Kanal-Untertitel-Speicherung: Aktivieren Sie die Speicherung von Untertitteleinstellungen pro Kanal.

Hinweis: Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Zugänglicher Führer

Für Sehbehinderte.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen die **Einstellungen>Zugänglichkeit>Zugänglicher Führer**.

Aus und **Großschrittführer:** sind als Optionen verfügbar.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Bildschirmvergrößerung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen>Bedienungshilfen>Bildschirmvergrößerung**.

Ermöglichen Sie sich behinderten/eingeschränkt sehtätigen Zuschauern, einen Bereich des Bildschirms zu vergrößern.

Hinweis:

- Diese Funktion ist nur für einige Szenarien anwendbar.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Sprachführung einrichten

Sprachführung Einstellungen für Menü-Audio bereitstellen. Es sind Optionen für **Lautestärke**, **Sprache**, **Geschwindigkeit**, **Tonhöhe** und **Fokus der Sprachführung** verfügbar.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen die **Einstellungen>Zugänglichkeit>Führer**.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Fehlersuche

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

In diesem Abschnitt finden Sie die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.

Es gibt kein Bild, oder das Bild ist schwarz-weiß.

- Überprüfen Sie die Eingangs kabelverbindungen.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Fernsehers aus der Steckdose und stecken Sie es nach 60 Sekunden wieder ein.
- Prüfen Sie, ob die Farbsättigung unter **Home>Einstellungen>Bild>Bildmodulleistungen>Farbsättigung** auf 50 oder höher eingestellt ist.

Kein Ton oder der Ton ist zu leise.

Es ist kein Ton zu hören oder der Ton ist bei maximaler Lautstärke zu leise.

- Prüfen Sie, ob der Stumm-Schaltmodus eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellungen.
- Überprüfen Sie die Lautstärkeregelung des an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen Geräts (Kabel- oder Satellitenbox, DVD, Blu-ray usw.).
- Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel mit dem richtigen Audioausgang des externen Geräts verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob TV-Lautsprecher unter Home-Einstellungen>Ton>Audioausgang ausgewählt ist.

Kein Fernsehgerät kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

• Prüfen Sie den Netzwerkstatus unter: Home>Einstellungen>Support-Selbstdiagnose>Status der Netzwerkverbindung.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Modem/Drahtloser Router eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie Ihren drahtlosen Router, Modem-Router oder Access Point an einen zentralen Ort auf. Vermeiden Sie es, ihn in eine Ecke zu stellen.

Externe Quelle angeschlossen, aber kein Bild oder Ton.

Ich habe eine externe Quelle an meinen Fernseher angeschlossen, aber ich bekomme kein Bild und/oder keinen Ton.

- Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem externen Gerät und Ihrem Fernsehgerät korrekt und sicher ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Eingangsquelle gewählt haben.
- Wenn das Signal unterbrochen ist, ziehen Sie das Netzkabel des Fernsehers aus der Steckdose und stecken Sie es nach 60 Sekunden wieder ein.

Wenn Geräte mit HDMI-Kabeln angeschlossen sind

- Wenn immer kein Signal vorhanden ist oder das Signal nach dem Einstecken und Herausziehen nicht wiederhergestellt werden kann, können Sie auf Home>Einstellungen>System>HDMI & CEC-HDMI Format zugreifen, um zu überprüfen, ob das Signal erkannt werden kann.
- Wechseln Sie zu einem anderen HDMI-Anschluss.
- Wechseln Sie zu einem anderen HDMI-Kabel.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät noch mit Strom versorgt wird und betriebsbereit ist. Drücken Sie die Steuertaste am Fernsehgerät, um festzustellen, ob das Problem mit der Fernbedienung zusammenhängt, oder nicht.
- Wenn das Fernsehgerät nicht auf die Fernbedienung reagiert, überprüfen Sie bitte, ob das Lämpchen auf der Fernbedienung blinkt, wenn eine Taste gedrückt wird (einige Fernbedienungen unterstützen diese Funktion nicht).
- Wenn das Lämpchen nicht blinkt, wenn die Taste der Fernbedienung gedrückt wird, ist die Batterieleistung möglicherweise gering.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ausrichtung der einzelnen Batterien mit den Plus- (+) und Minuszeichen (-) im Batteriefach übereinstimmt.
- Halten Sie den Bereich des Fernbedienungssensors frei von Hindernissen.

Für Bluetooth-Fernbedienungen

- Wenn das Fernsehgerät nicht mit der Bluetooth-Fernbedienung reagiert, versuchen Sie, die Fernbedienung mit dem Fernsehgerät zu koppeln, indem Sie die **Menütaste** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.

TV-Status-Diagnose

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support-Selbstdiagnose**.

Wenn das Fernsehgerät eine Störung aufweist, können Sie eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden.

Netzwerkverbindungsstatus

Zeigen Sie die Netzwerkverbindungsinformationen des Fernsehers an.

Netzwerkverbindungsstest

Wenn Sie einen Netzwerkverbindungsstest durchführen, bestätigt der Test, ob Ihr Fernsehgerät über den Fernsehbildschirm mit einem Netzwerk verbunden ist.

Wenn der Netzwerktest erfolgreich war, Sie aber immer noch Probleme bei der Nutzung von Online-Diensten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.

Test der Netzwerkgeschwindigkeit

Testen Sie die Geschwindigkeit mit einer Website eines Drittanbieters.

Test der Eingangsverbindung

Wenn Sie einen Eingangsverbindungsstest durchführen, können Sie aus den Eingangsquellen auswählen und die entsprechenden Informationen mit externen Verbindungen überprüfen.

Statusprüfung

Wenn Sie eine Statusprüfung durchführen, wird der Status Ihres Fernsehers mit allen Fehlercodes angezeigt.

Signalinfo

Zeigt die Signalinformationen des aktuellen Eingangs an.

Technische Daten

Digitaler Empfang	Vollintegriertes Digital-/Kabel/Satelliten TV (DVB-T-C-S2) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibel)
Kanalanzeige	Bildschirmanzeige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geeignet)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz
Audio	Dolby Atmos
Audio-Ausgangsleistung (W RMS) (%10 THD)	2 x 10 W
Leistungsaufnahme (W)	140 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Messungen T-Box (mit Standfuß) (mm)	270 x 1233 x 750
TV-Messungen T-Box (ohne Standfuß) (mm)	87 x 1233 x 712
Bildschirm	55"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (*)
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH54)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

Länderbeschränkungen

< 100 mW für die Ukraine

Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) bestimmt. Das 5,15 - 5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen). Die öffentliche Nutzung interligiert einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Dienstleister.

Land	Beschränkung
Russische Föderation	Nur für den Innengebrauch


Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen sowohl für 2,4 GHz als auch bei 5 GHz WLAN erkundigen.

Lizenzen

Die Begriffe HDMI, Ultra High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht verifiziertes Material. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltseigentümer verwenden die Inhaltsschutztechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die

Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltseigentümer von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltsschutztechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zuzugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.



Created by patent & trademark.com

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf dem Produkt, das auf seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Algerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt-, Bezirks- oder Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Verkaufsfäche bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfäche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfäche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Algeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Gerätart, das ein Wesentliches der gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Auslieferung des neuen Geräts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung werden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Algeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

Hinweis zur Konformität

Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Saray ve Ticaret A.Ş., dass der Funkantagtyp ITT (DTV der Richtlinie 2014/53/EU) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

Information zu Unicable:

Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN50494 (2007) "Einkabelsignalerübertragung" bei dem die empfangenen Satellitensignale über ein einziges kables Kabel verteilt werden.

Importiert durch: Vestel Holland B.V. Germany
Branch Office

Parking 6, 85748 Garching
Deutschland

Definition der Begriffe

Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Bildhöhe und -breite.

AVL

Automatische Lautstärkebegrenzung.

Helligkeit

Diese Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

Component-Audioeingänge

Wird für den normalen, analogen Audioanschluss zwischen Geräten verwendet.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkompriertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgegeben.

NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

OSD

Bildschirmanzeige (On Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.

PAL

Europäische Norm für Zeilen-TV-Signale.

SECAM

Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendetes Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.

Schärfe

Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell-/Dunkelübergänge erzeugt.

System

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, das das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

LPCM

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.

MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenomen.

Table of Contents

Safety Information	2
Introduction	4
Ultra HD (UHD)	4
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)	4
Dolby Vision	4
Accessories Included	4
Stand Installation & Wall Mounting	4
Antenna Connection	5
Other Connections	6
Turning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Remote Control	9
First-Time Use	10
Using the E-Manual	10
Home Screen	10
Connecting to the Internet	11
Setup via Mobile Phone	12
Prepare Live TV	12
Using External Devices	12
Using the TV Voice Service	12
Guidelines	12
Enjoy Live TV	14
Channel Scan	14
Live Menu	15
Channel Edit	15
Digital Teletext	16
Programme Info	16
Programme Guide (EPG)	16
HbbTV	17
Learn about Live TV Support Settings	17
Benefits of Smart TV	18
Using a VIDAA Account	18
Voice Service Setup	18
Content Sharing	20
Using Apps	20
Using the AI App	20
Enjoy the Internet	21
Data Protection and Security	21
Usage Mode Setup	21
Using the Mobile App	21
Connecting to External Devices	22
Remote & Accessories	22
Connecting Bluetooth Devices	23
Connecting a Set Top Box	24
Connecting a Blu-ray or DVD Player	24
Sharing your Smart Phone/Computer Screen on the TV	24
Connecting USB Devices	24
Connecting Headphones	24
Connecting Audio Visual (AV) Devices	24
Connecting Speakers or Other Audio Receivers	25
Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC	25
Connecting a PC	25
Settings Overview	25
Picture	25
Sound	27
General	28
Support	29
Using Parental Controls	30
Entertainment	32
Game	32
Sports	32
Media	32
Play Background Music while Viewing Pictures	33
Photo Format	34
Video Format	35
Accessibility Features	36
Accessibility Menu Setup	36
Audio Type Setup	36
Dialogue Enhancement	36
Subtitle Setup	36
Screen Magnification	36
Voice Guide Setup	36
Troubleshooting	36
FAQ	36
TV Status Diagnosis	37
Specification	37
Licences	38
Disposal Information	39

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to qualified service personnel.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the TV set will still draw power and situations even if the TV is in standby mode will be maintained.

Note: Follow the on screen instructions for operating the remote features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

	Caution
	Risk of electric shock
	Important maintenance component
	Serious injury or death risk
	Dangerous voltage risk

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

- Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution cell battery. If the contribution cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.

- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.

- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, some of the Over-the-top (OTT) services, USB inputs and over DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications (except Netflix, Prime Video), HDMI, USB input and over DVB-S broadcasts. Set the **HDMI Format** option and over DVB-S broadcasts. Set the **Settings->Connection->HDMI & CEC** menu in order to enable 4K HDR/HLG content (for 4K models). If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. Set the **HDMI Format** option in the **Settings->System->HDMI & CEC** menu as **Enhanced format** in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby Vision content is received through an HDMI input. The source device

should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Settings->Picture->Mode** menu, three predefined picture modes will be available, if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** and **Dolby Vision Custom**. All three allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand(s)

Preparations

Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).

- Use a flat and firm table bigger than the TV.

- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.

- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand(s) is/are properly fitted.

Removing the stand(s) from the TV


Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or replacing the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

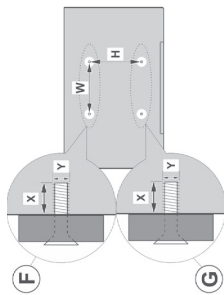


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS					
A	Hole Pattern Sizes (mm)		W	H	
B			200	200	
C	Screw Sizes				
D	Length (X)	min. (mm)		F	G
		max. (mm)		7	5
E	Thread (Y)	M6			

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the left side of the TV.

Left side of the TV

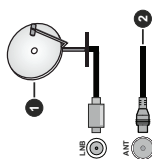

1. Satellite

2. Aerial or cable

Note: You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
	S/PDIF (Optical Out) Connection		
	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
	Ethernet Connection		


When using the wall mounting kit (not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only after the TV is turned OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage the TV. Please refer to the instruction manual using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, use a high grade shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

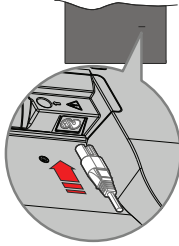

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby, Guide, Netflix or Prime Video** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

Note: The remote control buttons may vary depending on model/countries/regions.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV. Mixture menu options will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation

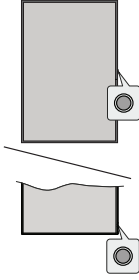

Your TV has a single control button. This button allows you to control the inputs / Channel Up-Down / Volume Up-Down and Power-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the Mixture menu options.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down function, press and hold the button for about 2 seconds.

To turn the TV off: Press the control button to display the Mixture menu options, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the Mixture menu options and then press the button consecutively to move the focus to **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (on TV input source, Live TV mode): Press the control button to display the Mixture menu options and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

To change input source: Press the control button to display the Mixture menu options, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control


Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the Input icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter. Press the Up and Down directional buttons to select the different sources and press **OK** to switch to the selected input source.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

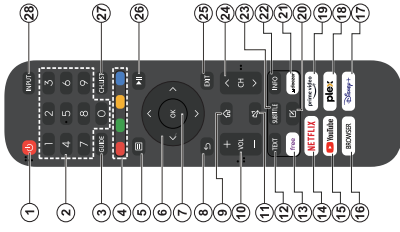

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover. Insert two 1.5V-size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

(*) Edit Button

Press and hold the **Edit** button on the remote control. A menu will appear on the screen where you can change the behaviour of the button. You can select one of the input sources (e.g. HDMI, AV, etc.) or apps (any app that is available on the Home screen) shown on the screen.

If the function of the **Edit** button is changed, the selected app/service will be launched when the button is pressed. If not, you will see a message stating how to assign a function to this button.

1. **Standby:** Switches On/ Off the TV
2. **Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number in the text box on the screen
3. **Guide:** Displays the electronic programme guide
4. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
5. **Menu:** Displays TV menu
6. **Directional buttons:** Helps navigate menus, controls, and displays subpages in TXT mode when pressed Right or Left
7. **OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu
8. **Back/Return:** Returns to previous screen, previously opened page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels
9. **Home:** Opens the Home Screen
10. **Volume +/-:** Increases/decreases the volume level
11. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
12. **Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
13. **Free:** Launches the VIDAA Free application
14. **Netflix:** Launches the Netflix application
15. **YouTube:** Launches the YouTube application
16. **Browser:** Launches the Browser application
17. **Disney+:** Launches the Disney+ application
18. **Plex:** Launches the Plex application
19. **Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
20. **Edit (*)**
21. **Deezer:** Launches the Deezer application
22. **Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
23. **Subtitle:** Opens the subtitle menu where you can turn subtitles on or off (where available)
24. **Channel +/-:** Increases/decreases channel number
25. **Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
26. **Play/Pad:** To use a media button on the Play/Pad, press the corresponding directional button or the OK button on the remote
- Use the media buttons to control the playback of the media. Control elements to play, pause, stop, rewind and fast forward the media will be available
27. **Channel List:** Opens the channel list
28. **Info:** Shows available broadcast content sources and sharing options

First-Time Use

Using the E-Manual

View the embedded E-Manual which contains information about your TV's key features.

Disclaimer: Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.

Launch the E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Enter the Home screen of the E-Manual.

Press the **Source/Input** button on your remote control and select **Live TV**, then press the **Menu** button on your remote control and select **E-Manual**.

Enter **Enjoy Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Press the **Source/Input** button on your remote control and select **Connection Guide**.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

Use the Buttons in the E-Manual

Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contain the search information.

QR Code

Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.

Try Now button

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **Account, Search, Notification, Input, Settings and Live TV** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons.

Note: Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Source/Input** button on your remote control or use the directional buttons to move the focus to the **Input** icon on the left

side of the screen, press the **OK** button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the top of the Home screen.

Note: Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Account: A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about **VIDAA** account, please refer to **Benefits of Smart TV>Using a VIDAA Account** in this manual.

Search: Search the content you want.

Notification: Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, System Messages and Alexa Notification**.

You can enable/disable each of these notifications within **Settings** in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/countries/regions.
- When you sign into your VIDAA account, please find Notifications in VIDAA Account on the Home screen.

Input: Select the input source depending on the device you have connected to your TV.

Settings: Manage TV configuration.

Live TV: Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use>Prepare Live TV** in this manual.



Guide: Provides quick access to Guide. For more information, please refer to **Programme Guide (EPG)** in this manual.

Use the shortcuts

You can add inputs, channels and websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

Add and remove channels

- In Live TV, press the **OK** button to access the channel list.
- Press the **Menu** button and press the **OK** button to tick channel(s) that you would like to add on the Home screen.
- Select **Add to home**. The channel icon will appear in **Shortcuts** on the Home screen.

Note: To remove the channel from **Shortcuts**, move the focus to the shortcut, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Add and remove webpages

- In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.
- Use the D-pad to move the focus to the **Add to home** icon in the top of the Browser navigation bar and select **Add to home**.
- Select **Add** and this webpage will appear in the **Shortcuts** on the Home screen.


Note: To remove webpages from **Shortcuts**, move the focus on the shortcut, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings-Connection-Network** menu.

Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

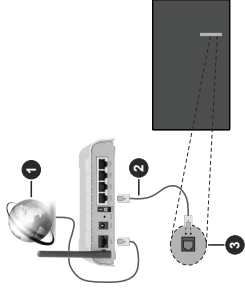

1. Broadband ISP connection
 2. LAN (Ethernet) cable
 3. LAN input on the rear-left side of the TV
- After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

• Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

• Ethernet

Display network status.

• IP Settings

Configure the IP setting for your network connection.

Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.



1. Broadband ISP connection

To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

• Connection Type

Choose a wireless network connection to access the Internet.

• Refresh

Refresh wireless network.

• Advanced Settings

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

• Add

You can add a wireless network.

Note:

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

Setup via Mobile Phone

When you turn on the TV for the first time, the TV will support setup via your smart device by scanning the QR code.

If you scan the QR code to allow setup via the mobile app, setup of the TV will be more efficient.

Before performing setup with the mobile app, please make sure your mobile device has Bluetooth activated and is connected to the same network as your TV.

Note: The setup above is for reference purpose and may differ depending on models/countries/regions.

Prepare Live TV

Start auto scan or manual scan

- Press the **Source/Input** button on your remote control and select **Live TV**.

- Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Auto Scan** or **Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan**.

Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the

focus to the **Input** icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter.

- Select your desired input source.

Edit the name of input sources

- Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Move the focus to an input source and press the **Menu** button on your remote control to edit the name of input sources.
- Select **Enter**.

Note: Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant:

- press the **Microphone** button on your remote control;
- or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service**.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

Note:

- The **Microphone** button may not be available on some remote control models.
- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, **End User Licence Agreement** and corresponding **Smart Feature privacy policy/terms** and conditions may be required to be agreed to.

Guidelines

Note:

- Guidelines content is only applicable in some countries.
- The actual design of remote control could differ.

How are TV channels sorted and why?

Channel sorting

The availability of individual channel may depend on the selected reception path, such as satellite (DVB-S/S2), aerial (DVB-T/T2) or cable (DVB-C) and the signal strength.

Standard or an operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRV), Hessen, BW or Pjur) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:

When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or regional and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

Search by Channel name

The search within Live TV can be opened with the **Down directional button**. Here you can search for individual channels by name.

Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Favorite Channel List** in this manual.

How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Dock on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global number of users, (ii) number of users in related country, (iii) number of subscribers in related country, (iv) share of local language content, (v) variety of content, and (vi) novelty of the platform. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the leading local sports platform
- at least 4 leading local applications with predominantly related country content
- at least 1 leading application with children's content

- at least 2 applications that have launched in the last 6 months
- The ordering of applications is reviewed every 6 months and a new programming table is issued for newly connected devices.

In the My Apps section:

The applications are ordered in alphabetical order.

How can TV channels and apps be customised?

TV channels

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the **Right directional button** to select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**, then use **D-pad** to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **Settings>Channel-Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**.

Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

Move: Press the **Left directional button** to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the selection of your TV model. To move channels, it is recommended not to choose any other during channel scan. LCN should be set to **Off**.

Delete: Press the **Right directional button** to delete the selected channel.

Restore: Press the **Red** button to enter the list of deleted channels. Press the **Left directional button** to restore the deleted channel.

Filter: Press the **Yellow** button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

Search: Press the **Blue** button to search the channel list.

Favorite list

Viewing your favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the **Right directional button**, then select **FAV/1-4** to display the favourite list.

Editing the favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the **Right directional button**, and select **FAV/1-4**, then use **D-pad** to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control, and select **Settings>Channel-Channel Edit**, then select **FAV1 - FAV4**.

You can add, move or remove favourite channels.

Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.

- Select a channel in a favourite list, press the **Left directional button** to move it.
- Select a channel in a favourite list, press the **Right directional button** to remove it.

Apps

Home>More Apps

Factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the **D-pad** to move it, and press the **OK** button to store position.

Non-factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the **D-pad** to move it, and press the **OK** button to store position.

Note: Some apps cannot be moved.

How are recommendations created?

Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:

Above the fold applications:

The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.

Below the fold applications:

Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:

- Content variety – Providing a broad selection of content
- Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content
- Balance – Providing a balance between global and local content

Enjoy Live TV

Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

Press the **Source/Input** button on your remote control, and select **Live TV**.

In Live TV, press the **Menu** button and select **Settings>Channel-Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

Satellite

Single satellite: You can use single satellite if you only have one satellite installed.

DISEQC: You can choose DISEQC if you have DISEQC equipment. Up to four satellites in DISEQC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised dish, you can use DISEQC 1.2 mode.

Unicable: If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option. Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Jess: If your home is equipped with Jess satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Aerial

Channel: Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

LCN: Switch on/off LCN (Logical Channel Number). Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cable

Channel: Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

Search Mode: Select from **Frequency Scan** or **Network Scan**.

Network ID: Enter the network ID value manually. This option will appear greyed out if the **Search Mode** option is not set to **Network Scan**.

Start Frequency: Enter the start frequency value manually. This option will be greyed out if the **Search Mode** option is not set to **Network Scan**.

LCN: Switch on/off LCN (Logical Channel Number). Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch

off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Note: Satellite/Aerial cable function may not be applicable in some models/countries/regions.

Manual Scan

Manually scan for channels for DTV or ATV.

- Press the **Source/Input** button on your remote control, and select TV.

- In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan**.

DTV Manual Scan

Manually scan for DTV services.

When the DTV Manual Scan appears, press the Left/Right directional button to select **Aerial, Cable** or **Satellite** and configure corresponding settings. Then select **Start** to commence the search of that channel. When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen.

ATV Manual Scan

Manually scan for ATV services.

- Frequency:** Input the channel frequency you want.
- Picture System:** Select the Colour System.
- Sound System:** Select the Sound System.

Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

Display Channel List

In Live TV, press the **OK** button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Channel List**.

Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button.

TV List

Display Live TV channel categories, such as **Aerial** and **Cable**.

FAV-4

Display favourite lists 1 to 4.

Filter

Select channels by **Content, HD, Channel Block, Scrambled and Sort**.

Some options in **Filter** may not be available in some models/countries/regions.

- Edit**

Edit the channel list.

Note: The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.

Display Favourite Channel List

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button, then select **FAV-4** to display the favourite list.

Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press the **Menu** button to access the on-screen menu.

Channel List

Quick access to Channel List.

Guide

Quick access to Guide (EPG).

Subtitle

Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.

Recording List

Quick access to Recording List.

PVR

Launch Schedule Recording.

Timeshift

Launch Timeshift.

HbbTV

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

E-Manual

Enter Enjoy Live TV chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Audio Only

When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio.

Press any button except the **Standby** button.

Volume +/- buttons and **Mute** button to restore the picture.

Settings

Set up picture, sound, connection, channel, accessibility, system menu and support.

Note: Some menus above may not be available in some models/countries/regions.

Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Edit Channel List

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button to select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**, then use D-pad to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **Settings>Channel>Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**.

Manage the channels

- Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

- Move:** Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to Off.

- Delete:** Press the Right directional button to delete the selected channel.

- Restore:** Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

- Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

- Search:** Press the Blue button to search for a channel.

Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Channel Export>Export to USB**.

Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Channel Edit>Import from USB**.

Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

- In Live TV, press the **OK** button to display the channel list.

- Press the **Menu** button and select the channel(s) you want to add to the favourite list.

FAV4:

- Then, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Move or remove channels in a favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button, select **FAV1-4**, then use D-pad to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Channel Edit**, then select **FAV1-FAV4**.

You can add, move, or remove favourite channels.

- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.

- Select a channel in a favourite list, and press the Left directional button to move it.

- Select a channel in a favourite list, and press the Right directional button to remove it.

Digital Teletext

Adjust Teletext decoding. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Programme Info

While watching TV programmes, you can use the guide field at the top of the screen or guide button on remote control for programme info details. The information listed below will be available on the info bar.

- Channel logo
- Channel number
- Channel name
- Indicator of Favourite
- Add to home
- Date and time, and channel category
- Current programme
- Next programme

Note: The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.

Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and

amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note: The **EPG** function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.

Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide** (**EPG**) to display programme guide. Alternatively, press the **Home** button and select the **Guide** icon in the left navigation bar on the Home screen.

Note: Indicators or icons on the Home screen may vary depending on models/countries/regions.

Learn about the Guide menu

- **Watch**
In Guide (**EPG**), when a current programme is selected, press **OK** to switch to the channel you want to see.
- **PVR/Reminder**
In Guide (**EPG**), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select programme based on the time schedule.

Press the **OK** button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to **Programme Recording (PVR)** or **Reminder** in this manual.

Note: The **PVR** function may not be applicable in some models/countries/regions.

Scheduled

In Guide (**EPG**), press the Red button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

Programme Colour

In Guide (**EPG**), press the Green button. Use the colours to indicate different genres in the Guide (**EPG**) for quick and easy viewing.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

24H+

In Guide (**EPG**), press the Yellow button to select programmes of the previous day.

24H+

In Guide (**EPG**), press the Blue button to select programmes of the next day.

HbbTV

Access service from providers through HbbTV.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Channel-HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Some channels may not support the HbbTV service.
- HbbTV cannot be used during Timeshift or PVR.

Learn about Live TV Support Settings

- Channel List Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel-Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

- Programme Guide Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel-Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

- CI+ Module Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel-Advanced Settings>CI+ Module Settings**.

Review the CI+ settings: Common interface, CI card PIN and CAM Profile Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Recording & Time Shift

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel-Recording & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support Recording and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved on the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily into the selected storage device.

You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much Padding time is added, this is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

- Search

In Live TV, press the Down directional button to search for channels.

- Parental Control

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

- Picture and Sound

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture or Settings Overview>Sound** in this manual.

Benefits of Smart TV

Using a VIDAA Account and create multiple Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connecting to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the left navigation bar on the Home screen.

Register your device to your VIDAA account. After entering your e-mail and password, select **Sign In**.

- You can create a profile and give it a name.

If you forget your password and need to change the password, select **Forgot Password?**, input your e-mail address and verification code, then create a new password.

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connecting to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the left side of the Home screen.

- Select **Create account** on screen.

- Enter your first name, last name, e-mail address and password. First Name and Last Name are optional.
- Select **Create an Account**.

Voice Service Setup

Set up voice assistant to control your TV by your voice.

Note:

- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.

Alexa Setup

Set up Alexa, and enjoy Alexa voice service. You can ask for information, streaming music service, just by your favourite movies, control your TV and more, just by asking Alexa.

Before setting up the Amazon Alexa Service, connect your TV to the Internet. Sign into your VIDAA account at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA account, please refer to **Benefits of Smart TV>Using a VIDAA Account** in this manual.

How to set up Alexa

- Press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.
- Give your TV a name.
- Download the Alexa app on your mobile device. Open the app and sign in with your Amazon account.
- Search and enable VIDAA Voice skill following the instruction. After the skill is enabled, you will be prompted to finish device pairing. Please finish device pairing with this TV, and make sure this TV is discovered by Alexa before using Alexa service.
- Now Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just by asking Alexa.

Note:

- The Alexa function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Shipment with voice remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- You can use Alexa without signing into your account by skipping the sign in section. In this case, you can still use your voice to change the channel and control playback. Sign into your account in the settings menu at time to enjoy more functions of Alexa.
- This feature requires Alexa built-in service. Otherwise, use the Alexa app on your mobile device. Easy to control your smart TV by using just your voice.
- Download and install the remote control app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the Macphorone icon in the app to interact with Alexa on your TV.

- You can select the language used by Alexa at **Home>Settings>System>Voice Services>Amazon Alexa>Language**. This feature requires Alexa built-in service, which varies depending on TV models and countries/regions.

VIDAA Voice Setup

VIDAA Voice is a voice assistant to help you control the TV and search content, supporting several languages. Before using VIDAA Voice, please check the following:

- Network connected
 - Voice remote paired
 - End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed
- To access the Voice Service centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options:

- Just press the **Microphone** button on your remote control.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service centre. Then press and hold the **Microphone** button on your remote control to interact with VIDAA Voice.

Note:

- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.

For remote controls without the **Microphone** button, download and install the app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the **Microphone** icon in the app to interact with your TV.

Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service Function is available. Set up Google Smart Home Service to control your smart TV with Google Home Services or the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA account, at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.

STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service>Google Smart Home**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.

- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.
- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google Account.

Google Smart Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or app.

Note:

- Google Smart Home Service may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the actual product.

Yandex Smart Home Service Setup

Yandex Alice voice assistant can obey certain commands to help you change the TV's configuration. Before setting up Yandex Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA account, at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.

STEP 1: Set up Yandex on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service>Yandex**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.

- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Yandex App

Follow the instructions on the TV to enable Yandex Smart Home Service.

- Download the Yandex app on your mobile device.
- Open the app and sign into your Yandex account.
- In the Yandex app, go to "Devices" > "Smart Home".
- Click add device icon and select VIDAA Voice.
- Merge Account by signing in to your VIDAA account.

Now you can control your Smart TV with Yandex Alice devices or the Yandex app to change channel, change inputs, adjust volume and more, just by asking Alice.

Note:

- The Yandex function may not be applicable in some models/countries/regions.

- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.

Voice Service Other Issues

If you want to turn on your TV with Alexa-enabled devices (e.g. Echo, Echo show) or Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), please:

- Turn on **Wake on LAN** and **Wake on Wireless Network** at **Home>Settings>Connection>Network**.
- Make sure your TV and Alexa-enabled devices/Google Home devices are connected to the same network environment.

Note: Only Alexa (Alexa skill is enabled) and Google Smart Home Service support turning on your TV with Alexa Echo or Google Home.

Content Sharing

Content Sharing allows you to view media content, like videos, music or photos saved on your Android/iOS PC device on your TV screen.

Share Media Content from your Device

- Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Turn on the content sharing function on your Android/iOS/PC device.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete.
- On your Android/iOS/PC device, choose the media content you want to share on your TV.

Play Media Content from your Device on the TV

You can connect media content saved on your Android/iOS/PC device to your local network and play the content on your TV.

- Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.

- Make sure your media content on your Android/iOS/PC device is visible through the local network.
 - On your TV, select a device with media content at **Home>Input, or Home>Media**.
- The media content listed on your Android/iOS/PC device appears.

- Select a media content item from the list to play.
- Some Android/iOS/PC devices may not support content sharing function. If your device does not support content sharing function, this step will be skipped.

Note:

- Some Android/iOS/PC devices may not support content sharing function. If your device does not support content sharing function, this step will be skipped.

sharing, you can download an app that supports the function to connect to your TV. For more information, please refer to **Benefits of Smart TV-Using the Mobile App** in this manual.

- Content may not be played depending on the file format.
- Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition.

Using Apps

Press the **Home** button on your remote control. Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

Install an App from App Store

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

- To install an app:
 - Press the **Home** button on your remote control and select **app store**.
 - Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install.
 - Select **Install**. The selected app is installed on the TV.

Note:

- To use this function, your TV must be connected to the Internet.
- Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.

Manage Apps

- On the Home screen, select the app you want to sort, then press and hold the **OK** button.
- Press the **Left/Right** directional button to move it.
- Press the **OK** button to store its position.

Note: Some Apps may not be moved.

Remove an App

You can only delete apps that you have installed to the TV. Factory-installed apps cannot be deleted.

- On the Home screen, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button and select **trash** can icon.
- Select **Remove**. The selected app is deleted.

Using the Art App

Press the **Home** button on your remote control, and select **VIDAA art**.

- Numerous artworks created by global artists is presented for you to browse or set as a screensaver.
- Browse artworks
- When you select an artwork to browse in full screen mode, press the **Left/Right** directional button to

switch artworks and press the Up/Down/OK button to display detailed information about the artwork. You can compare the date with the artist using your mobile device to scan the QR code on the TV screen.

- Add artworks to your favourite list
- Press the **Menu** button on your remote control to add the selected artwork to your Favourite list.
- ART settings
- Select the **Settings** icon in ART to set up **Time until the screen saver starts automatically**, **Picture switching time**, **Backlight**, and **Screen saver selection**

Note: This feature may not be applicable in some models/ countries/regions.

Enjoy the Internet

Press the **Home** button on your remote control, and select **Browser**. You can enter websites and browse information on the Internet.

Make sure your TV is connected to the network before accessing the Internet via the Browser.

The items listed below will be available on the Browser.

- Address/Search bar: Enter website you want to visit
- Visit/Search button
- Back and Forward: switch among webpages
- Add to Bookmarks/Delete bookmark: Add the website you are viewing to Bookmarks or delete it from Bookmarks
- Homepage: Back to the Homepage
- Reload: Reload the website
- Add to home: This webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage websites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

Note: Some content in the Browser may not be played properly.

Data Protection and Security

Clear Cache

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Clear Cache**.

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

To connect to your TV after installing the mobile app:

- Agree with end user licence, disclaimer and privacy policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.
- Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
- To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Open the mobile app and select the TV device you want to connect.

What you can do with the app:

- Turn the TV on or off
- Volume up or down
- Switch channels
- Input characters with your mobile's keyboard
- Share pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

Connecting to External Devices

Remote & Accessories

Connect remote controls or other accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

Connect Remote Control

Connect a Bluetooth remote control
Pair the Bluetooth remote with the TV.

To pair the Bluetooth remote control to the TV after you power the TV on, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Bluetooth**, and set **Bluetooth to On**.

- Keep the remote control within 3 metres of the TV. Press any button (except power and mic button) to pair the remote control with the TV.

Note:

- In special cases, press and hold the **Menu** button to pair. This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- If an error occurred while trying to pair the remote control, it could have been caused by interference. Try to remove what is causing the interference and try pairing again.
- If an error occurred with the remote control while using sufficiently charged batteries, you can remove the batteries

for 1-3 seconds then insert them once again. Now the remote control should work correctly.

- The remote control cannot be paired to the TV while the TV is in standby mode.

Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC**.

Connect an external device through HDMI & CEC function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

Allow HDMI devices to control each other:

- Set **CEC Control to On**.
- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.
- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power Off**

Set to On to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power On**.

Set to On to turn on the HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on.

This feature is applicable when TV input source is pre-set to the corresponding external device.

Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Set to On to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

Note:

- HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.

- The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.
- If you connect a HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control features will not work.
- Depending on the connected HDMI device, the HDMI & CEC control feature may not work.
- The HDMI & CEC feature supports One Touch Play, Routing Remote Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.

Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

- **Connect a USB keyboard, mouse or gamepad**
Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

- **Connect a Bluetooth keyboard, mouse or gamepad**

Locate the Bluetooth device by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connections > Bluetooth > Equipment Management**.

Note:

- Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB or Bluetooth technology may not be usable with some apps.
- Bluetooth function may not be supported depending on the models/countries/regions.
- For more information about how to connect a Bluetooth device, refer to the Bluetooth device's user manual.

Connecting Bluetooth Devices

You can connect devices using Bluetooth technology. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connections > Bluetooth**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Turn on Bluetooth Feature on your TV

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connections > Bluetooth** and set **Bluetooth** to **On**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Connect a Bluetooth Device

To pair a Bluetooth device, such as Bluetooth headphones, speakers, keyboards, mouse or even mobile devices:

- Press the **Home** button on your remote control, select **Settings > Connections > Bluetooth** and set **Bluetooth** to **On**.
- Before pairing your Bluetooth device, make sure it is in pairing mode and placed within pairing range. To

put your Bluetooth device in pairing mode, refer to the user manual of your device.

- Find the Bluetooth device name by pressing the **Home** button on your remote control and selecting **Settings > Connections > Bluetooth > Equipment Management**, once it is located select **LT**. The device will be automatically connected to the TV.

Note:

- Only one Bluetooth speaker or pair of Bluetooth headphones can be connected to the TV. If a new Bluetooth speaker or pair of headphones connects to the TV, the existing one will be disconnected automatically.
- Some compatibility issues may occur depending on the Bluetooth device support.
- Bluetooth keyboards may not be functional with some applications.
- The TV and Bluetooth devices may become disconnected if the distance between them is too long.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Listen to the Audio through Bluetooth Devices

Pair the Bluetooth audio device using the TV's Bluetooth setup process. Refer to the user manual for your audio device, such as Bluetooth speaker or sound bar, for detailed connection and setup.

After the Bluetooth connection is completed, press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Sound > Audio Output**, then select **BT Sound Bar/Bluetooth Speaker** option to listen to the audio through Bluetooth devices.

Note:

- Compatibility issues may occur depending on the Bluetooth device.
- The TV and Bluetooth devices may become disconnected if the distance between them is too long.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Listen to your Mobile Device Audio through the TV

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connections > Bluetooth > Bluetooth Speaker**.

Mobile devices are connected to the TV via Bluetooth and audio is played via the TV speaker.

When your mobile device is connected to the TV via Bluetooth, you can play your mobile device music through the TV built-in speakers.

Go to your mobile settings to enable Bluetooth and choose the TV to connect.

To use this function, make sure to select **TV Speaker** at **Home > Settings > Sound > Audio Output**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STB's can be connected via HDMI. HDMI offers the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices > Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source/Input** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD player are switched off.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For more information about how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices > Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source/Input** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD player to.

Sharing your Smart Phone/Computer Screen on the TV

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Source/Input** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

- Turn on the casting function of your Android/Windows 10/computer device. The setting can vary depending on the device. The feature may be called "Wireless display", "SmartView", "Wireless projection", etc.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Settings > Connections > Mobile Device Connection > Screen Sharing** and switch it to **on**. Then, you can share your Android screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

Note:

- Some devices may not support casting.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Connecting USB Devices

Connect USB devices, such as hard drives and USB memory sticks for browsing photos or listening to music.

Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives are supported.

Supported formats: NTFS, FAT32.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment > Media** in this manual.

Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the **HEADPHONE** port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

Note:

- Headphone port may not be available on some models.
- Headphones with microphones are not supported.

Connecting Audio Visual (AV) Devices

Connect with a composite video cable

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section. When the connection is completed, press the **Source/Input** button on your remote control and select **AV** as the input source.

Note:

- AV Input(s) may vary depending on model type.
- AV Input(s) may not be available on some models. Please use other port(s) to connect AV devices.
- For some models, RCA Jack to AV cable may not be supplied.

Connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Source/Input** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

Note:

- Please refer to the user manual of your device for step-by-step instructions.

- Some devices, such as DVD players, require the **HDMI Signal** to be set to the correct format in the device settings. Please consult your device's user manual for instructions.
- If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.

Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When this connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings-Sound+Audio Output** and select the **SPDIF** option. When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

Note:

- If you prefer to use Audio Return Channel (ARC) or Enhanced Audio Return Channel (eARC) for connecting to External Devices-Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC in this manual.
- You can connect the DIGITAL AUDIO OUT port on the back of the TV to the optical port on the amplifier. Then press the **Home** button on your remote control and set the **Audio Output** option in the **Settings-Sound** menu to **ARC** or **SPDIF** to set the Digital Audio Output Format to Dolby Audio - Dolby Digital to receive the Dolby Digital audio on the amplifier.

Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC) feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.
- Select **Sound+Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device supports eARC function, press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, then select **Sound+Audio Output-HDMI-ARC** to set **eARC** to **On**.

Note:

- Audio receiver must support ARC/eARC function.

relationship table between the voiceprint type obtained from the cloud and the sound quality and image quality, and adjusts the sound quality and image quality to the target mode. Provides a good auditory and visual experience.

Standard: Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

Cinema: Use Cinema for watching movies.

Energy Saving: Optimised picture for energy saving.

Dynamic: Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

Sports: Optimised picture for watching sports.

Advanced Picture Settings Setup
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings-Picture-Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

The following options may differ depending on model type, please refer to the actual product.

Apply Picture Settings: Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

Backlight: Set the overall brightness of the screen.
Note: The function name may vary depending on the model type.

Brightness: Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Contrast: Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

Colour Saturation: Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

Sharpness: Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

Advanced Settings: Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Brightness

Dynamic Backlight Control: Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture. This function may not be applicable in some models/ countries/regions.

Adaptive Contrast: Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

HDMI Dynamic Range: Set the HDMI input signals dynamic range. This feature will be active when Input HDMI is selected.

Dynamic Tone Mapping: Automatically adjust brightness according to analysing the brightness level of the HDR picture.

This function may not be applicable in some models/ countries/regions.

Dark Detail: Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

Gamma Adjustment: Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to greyscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light select a lower number. The default setting of 2.2 is recommended for most ambient light conditions.

This function may not be applicable in some models/ countries/regions.

Gamma Calibration: Adjust selected Gamma curve.

This function may not be applicable in some models/ countries/regions.

Colour

Colour Temperature: Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appear.

Colour Gamut: Change the range of colours the TV displays.

This function may not be applicable in some models/ countries/regions.

Colour Tuner: Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

White Balance: Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

Low Blue Light: Eye care: reduce the emission of blue light.

This function may not be applicable in some models/ countries/regions.

Clarity

Noise Reduction: Improve the picture quality by reducing noise.

Digital Noise Reduction: Reduce the noise seen around letters and compression noise.

Motion

Ultra Smooth Motion: Reduce the afterimage effect when viewing fast-moving objects.

This function may not be applicable in some models/ countries/regions.

OverScan: Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

Reset Current Mode: Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Game Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>Picture>Game Mode Settings. Game mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. When Game Mode is set to On, the TV will be optimised for low latency game play. When Game Mode is set to Auto, the TV will detect the game signal and switch to low latency game mode automatically. Set to Off to disable. Intelligent Mode Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>Picture>Intelligent Mode Settings. Configure intelligent mode related settings. AI Picture Optimisation: Recognise the current scene and enhance the picture quality. Change the Aspect Ratio Press the Home button on your remote control and select Settings>Picture>Aspect Ratio. Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture. Auto: Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information. 16:9: Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen. 4:3: Best suited for 4:3 content. 21:9: Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios. Movie Zoom: Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture. Dot to Dot: Displays the native signal without any scaling. Note: - The options above may not be applicable in some input sources. - Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws. - If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture. - When connecting a PC to the TV via HDMI/Input, fast moving images may become distorted.	Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to. Enhanced(ACR): Utilizing voiceprint matching technology, intelligently adjusting sound and image quality, providing a good visual experience. After the user activates the automatic content recognition function and intelligent adjustment of sound and image quality, the device obtains the audio information played by the user, converts it into voiceprint, and transmits it to the server. The server databases the type returns it to the device. The device obtains the target sound quality and image mode index based on the matching relationship table between the voiceprint type obtained from the cloud and the sound quality and image quality, and adjusts the sound quality and image quality to the target mode. Provides a good auditory and visual experience. Standard: In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound. Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response. Music: In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction. Speech: In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice. Late Night: In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level. Sports: Optimised sound for watching sports events. Note: Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product. Sound Mode Settings Setup Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound>Sound Mode Settings. Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings. Apply Audio Settings: Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source. Equalizer: Boost the volume at different frequencies. This function is only applicable when TV Speaker is selected at Home>Settings>Sound>Audio Output. Wall Mount Setup: Automatically optimise the sound based on the position of the TV. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Auto Volume Control: Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.
Game Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>Picture>Game Mode Settings. Game mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. When Game Mode is set to On, the TV will be optimised for low latency game play. When Game Mode is set to Auto, the TV will detect the game signal and switch to low latency game mode automatically. Set to Off to disable. Intelligent Mode Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>Picture>Intelligent Mode Settings. Configure intelligent mode related settings. AI Picture Optimisation: Recognise the current scene and enhance the picture quality. Change the Aspect Ratio Press the Home button on your remote control and select Settings>Picture>Aspect Ratio. Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture. Auto: Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information. 16:9: Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen. 4:3: Best suited for 4:3 content. 21:9: Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios. Movie Zoom: Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture. Dot to Dot: Displays the native signal without any scaling. Note: - The options above may not be applicable in some input sources. - Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws. - If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture. - When connecting a PC to the TV via HDMI/Input, fast moving images may become distorted.	Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to. Enhanced(ACR): Utilizing voiceprint matching technology, intelligently adjusting sound and image quality, providing a good visual experience. After the user activates the automatic content recognition function and intelligent adjustment of sound and image quality, the device obtains the audio information played by the user, converts it into voiceprint, and transmits it to the server. The server databases the type returns it to the device. The device obtains the target sound quality and image mode index based on the matching relationship table between the voiceprint type obtained from the cloud and the sound quality and image quality, and adjusts the sound quality and image quality to the target mode. Provides a good auditory and visual experience. Standard: In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound. Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response. Music: In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction. Speech: In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice. Late Night: In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level. Sports: Optimised sound for watching sports events. Note: Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product. Sound Mode Settings Setup Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound>Sound Mode Settings. Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings. Apply Audio Settings: Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source. Equalizer: Boost the volume at different frequencies. This function is only applicable when TV Speaker is selected at Home>Settings>Sound>Audio Output. Wall Mount Setup: Automatically optimise the sound based on the position of the TV. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Auto Volume Control: Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.

This function may not be applicable in some models/countries/regions. Reset Current Mode: Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values. Note: Some models may not support decoding of DTS CD bitstreams. Playback of this format may produce undesirable noise. Choose an Audio Output Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound>Audio Output. Select the speakers which you want to use. Audio Output Settings Setup Balance Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location. Note: This function may not be applicable in some Audio Output modes. Lip Sync Synchronise the video and audio. Note: This function may not be applicable in some Audio Output modes. Digital Audio Output Format Select the digital audio output format that best suits the audio device type. Auto: the audio device automatically outputs in a supported format. Pass Through: the audio device outputs without any processing. PCM: the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format. Dolby Audio - Dolby Digital: the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the optical port. Dolby Audio - Dolby Digital Plus: the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI (ARC/eARC) port. Note: - This function is only applicable when Home>Settings>Sound >Audio Output is set to ARC or SPDIF. - When external audio devices are connected to the TV via optical, PCM and Dolby Audio - Dolby Digital are recommended. Digital Audio Output Delay Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV. Note: This function is only applicable when Home>Settings>Sound>Audio Output is set to ARC or SPDIF. HDMI-eARC Connect an audio device that supports eARC via HDMI (eARC) and set eARC to On to enjoy higher	This function may not be applicable in some models/countries/regions. Reset Current Mode: Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values. Note: Some models may not support decoding of DTS CD bitstreams. Playback of this format may produce undesirable noise. Choose an Audio Output Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound>Audio Output. Select the speakers which you want to use. Audio Output Settings Setup Balance Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location. Note: This function may not be applicable in some Audio Output modes. Lip Sync Synchronise the video and audio. Note: This function may not be applicable in some Audio Output modes. Digital Audio Output Format Select the digital audio output format that best suits the audio device type. Auto: the audio device automatically outputs in a supported format. Pass Through: the audio device outputs without any processing. PCM: the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format. Dolby Audio - Dolby Digital: the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the optical port. Dolby Audio - Dolby Digital Plus: the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI (ARC/eARC) port. Note: - This function is only applicable when Home>Settings>Sound >Audio Output is set to ARC or SPDIF. - When external audio devices are connected to the TV via optical, PCM and Dolby Audio - Dolby Digital are recommended. Digital Audio Output Delay Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV. Note: This function is only applicable when Home>Settings>Sound>Audio Output is set to ARC or SPDIF. HDMI-eARC Connect an audio device that supports eARC via HDMI (eARC) and set eARC to On to enjoy higher
---	---

sound quality. This feature is available to set when Home>Settings>Sound>Audio Output is set to ARC. Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions. Dolby Atmos Your TV supports Dolby Atmos technology. Turn on or off Dolby Atmos. SoundBar Settings When a soundbar device is connected to the TV, you can change the SoundBar Settings via the Settings menu for device audio quality. When an ARC device is connected to the TV, the sound output is automatically switched to ARC. If the user switches to other sound output channels, the soundbar menu cannot be adjusted but the sound menu of TV can be adjusted. Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound>SoundBar Settings. When you connect a soundbar with a HDMI cable, you should set CEC Control to On by pressing the Home button on your remote control, then select Settings>Connection-HDMI & CEC>CEC Control. EQ Modes: You can select Music, Movie, News, Sport, Night. Surround Modes: You can set to On to turn on the Surround Modes. Bass Level/Treble Level/Dimmer Level: You can adjust Bass Level/Treble Level/Dimmer Level. Reset: Reset current SoundBar Settings to factory mode. Note: This function is only applicable for the specific soundbar types. Connection You can get access to the Internet through your TV. TV Name You can edit the name for your TV to be used on the network. Note: Up to 18 characters can be entered. Network Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>Network. Network Configuration: Set up network to gain full access of SmartTV features. Internet Connection: Test the current network connection status and view the current network information. Connection Test: Start a network connection test.	sound quality. This feature is available to set when Home>Settings>Sound>Audio Output is set to ARC. Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions. Dolby Atmos Your TV supports Dolby Atmos technology. Turn on or off Dolby Atmos. SoundBar Settings When a soundbar device is connected to the TV, you can change the SoundBar Settings via the Settings menu for device audio quality. When an ARC device is connected to the TV, the sound output is automatically switched to ARC. If the user switches to other sound output channels, the soundbar menu cannot be adjusted but the sound menu of TV can be adjusted. Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound>SoundBar Settings. When you connect a soundbar with a HDMI cable, you should set CEC Control to On by pressing the Home button on your remote control, then select Settings>Connection-HDMI & CEC>CEC Control. EQ Modes: You can select Music, Movie, News, Sport, Night. Surround Modes: You can set to On to turn on the Surround Modes. Bass Level/Treble Level/Dimmer Level: You can adjust Bass Level/Treble Level/Dimmer Level. Reset: Reset current SoundBar Settings to factory mode. Note: This function is only applicable for the specific soundbar types. Connection You can get access to the Internet through your TV. TV Name You can edit the name for your TV to be used on the network. Note: Up to 18 characters can be entered. Network Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>Network. Network Configuration: Set up network to gain full access of SmartTV features. Internet Connection: Test the current network connection status and view the current network information. Connection Test: Start a network connection test.
--	--

Network Information: View information about your network connection.	General
Wake on Wireless Network: With a wireless network connection and enabling Wake on Wireless Network , you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device app supporting the screencast function.	Set Time Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Time . Set the current time based on your location. Time Format: Set the time display to be 12 or 24-hour format. Date/Time: Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with the Internet/ broadcast or manually setup by yourself. This function may not be applicable in some models/ countries/regions. Time Zone: Select your time zone. This function may not be applicable in some models/ countries/regions. Daylight Saving: Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV. This function may not be applicable in some models/ countries/regions.
Note: • To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment. • Enabling this function may result in higher energy consumption. • This function may not be applicable in some models/ countries/regions.	Mobile Device Connection Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>Mobile Device Connection . Connection management of a mobile device, smartphone, or personal computer.
Wake on LAN: With a wired Ethernet connection and enabling Wake on LAN , you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device app supporting the screencast function.	HDMI & CEC Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>HDMI & CEC . Configure how to control CEC-enabled devices with your TV remote.
Note: • To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment. • Enabling this function may result in higher energy consumption. • This function may not be applicable in some models/ countries/regions.	Bluetooth You can connect to devices using Bluetooth technology. Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>Bluetooth . Note: Bluetooth function may not be applicable in some models/countries/regions.
Device Management Manage authorised devices for device control.	System Update Press the Home button on your remote control and select Settings>Support-System Update . Set your TV to receive the latest software. Auto Update: When enabled, your device will be updated with the latest software automatically. Check Update: Check to ensure that your TV has received the latest software. Check OAD Update: Check to ensure that your TV has received the latest software via the tuner. Note: • Please ensure your TV is connected to the Internet. • This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location. Update from USB: Upgrade TV software from USB device. Note:
Mobile App Download Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>Mobile App Download . Install mobile app on your smartphone to control your TV. This app is available on both Android and iOS.	Support You can set up support settings. Note: The menus displayed vary depending on models/ countries/regions. About View the TV's software version and hardware version. System Update Press the Home button on your remote control and select Settings>Support-System Update . Set your TV to receive the latest software. Auto Update: When enabled, your device will be updated with the latest software automatically. Check Update: Check to ensure that your TV has received the latest software. Check OAD Update: Check to ensure that your TV has received the latest software via the tuner. Note: • Please ensure your TV is connected to the Internet. • This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location. Update from USB: Upgrade TV software from USB device. Note:

Postcode: User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/ countries/regions.	Postcode
Menu Language: Set the default language for the TV menu.	Menu Language Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Voice Service . Use your voice to control the TV, other smart home devices and more. Use Parental Control PIN Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Parental Control PIN . Change the PIN that you use to access Parental Control, Auto Channel Scan and Reset to Factory Defaults. Use Parental Control Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Parental Control . Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content. Set Application Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Application Settings . Setup application preferences. Advanced Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Advanced Settings . Access the Advanced Settings menu. Auto Init Mode: TV will automatically initialise in the background when AC power is on. Fast Power On: Enable TV fast start-up feature. Power On Mode: The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected. Default Startup Page: Set the page that first appears when the TV is powered on. Screensaver: Activate a screensaver when your TV displays a still image for a period of time. Set the time according to your preference. Note: This function may not be applicable in some models/ countries/regions.
Primary Audio: Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing. Secondary Audio: Set the secondary audio output language for digital broadcast content. Use Voice Service Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Voice Service . Use your voice to control the TV, other smart home devices and more. Use Parental Control PIN Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Parental Control PIN . Change the PIN that you use to access Parental Control, Auto Channel Scan and Reset to Factory Defaults. Use Parental Control Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Parental Control . Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content. Set Application Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Application Settings . Setup application preferences. Advanced Settings Press the Home button on your remote control and select Settings>System-Advanced Settings . Access the Advanced Settings menu. Auto Init Mode: TV will automatically initialise in the background when AC power is on. Fast Power On: Enable TV fast start-up feature. Power On Mode: The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected. Default Startup Page: Set the page that first appears when the TV is powered on. Screensaver: Activate a screensaver when your TV displays a still image for a period of time. Set the time according to your preference. Note: This function may not be applicable in some models/ countries/regions.	Postcode

Switch off Curtain: Set how quickly the screen Curtain will close when entering standby.	Switch off Curtain
Sports Mode Auto Detection: Enable auto detection of Sports content allowing TV to automatically select Sports mode in Sound and Picture settings.	Sports Mode Auto Detection
Usage Mode: Select Home mode or Store mode. Enhanced Viewing Settings: VIDAA offers an Enhanced Viewing Service, which uses Automatic Content Recognition (ACR) technology to collect certain data from this Smart TV, including this Smart TV's identifier, IP address, and viewed content and ads information (together "Viewing Data"). To learn more about each of the settings on the screen for a description, Your settings can be changed at any time in the Smart TV's Settings menu.	Usage Mode
Personalised Ads Personalised Ads: Tuning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive. Reset Ads ID: Ads ID is a unique and resettable ID for personal ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it. Note: This function may not be applicable in some models/ countries/regions.	Personalised Ads
Support You can set up support settings. Note: The menus displayed vary depending on models/ countries/regions. About View the TV's software version and hardware version. System Update Press the Home button on your remote control and select Settings>Support-System Update . Set your TV to receive the latest software. Auto Update: When enabled, your device will be updated with the latest software automatically. Check Update: Check to ensure that your TV has received the latest software. Check OAD Update: Check to ensure that your TV has received the latest software via the tuner. Note: • Please ensure your TV is connected to the Internet. • This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location. Update from USB: Upgrade TV software from USB device. Note:	Support

- Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
- The update files must be located in the root directory of the update USB device.
- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.

E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**. Launch the E-Manual and learn more about your TV.

Self Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**. Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Network Connection Status: View the TV's network connection information.

Network Connection Test: Perform this test to check the network connection.

Network Speed Test: Perform this test to check the network speed.

Input Connection Test: Show all external input connection status.

Status Check: Check the status of this TV by showing any error codes.

Signal Info: Show the signal information of current input.

Disclaimer and Privacy

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Open Source License**.

Display Open Source Software licence information.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Reset to Factory Default**. Restore your TV to the factory default.

Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.

Under the quick menu, press and hold the **Blue** button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note: This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using Parental Controls

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, **Enter PIN** window will be displayed.

Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function. You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs **Block Time, Channel Block, Content Block, Input Block, App Block, Website Block, and Reset to Default** features are available to set.

Block Time: Block channels and programmes during certain periods of time.

Channel Block: Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

Content Block: Certain programmes are blocked when you activate the Parental Control settings. This is controlled by the broadcaster.

Input Block: Block content from devices that are connected to external inputs.

App Block: Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here then check the Parental Control settings in the app.

Website Block: Set the range of URLs that the browser can access.

Reset to Default: Restore Parental Control back to the factory default setting.

Note: If the Locks option is off, the rest of the settings will be greyed out and will not be available for use. Reset to Factory Default.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

Entertainment

Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise the TV screen for better gaming entertainment.

Connect a Game Console

You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Source/Input** button. Select the connected game console as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Game Settings>Game Mode**.

Enable **Game Mode** to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience with a PC or a game console connected to the TV.

Game Mode will allow:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen;
- Improving responsiveness to produce very little motion blur;
- Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.

Note:

This function may not be applicable in some input sources or applications.

Sports

Sports mode setup in picture or sound settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode>Sports**. Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode>Sports**. Optimised sound for watching sports events.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Turning on this function could increase energy consumption.

Media

Press the **Home** button on your remote control and select **media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: You can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** connected to the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Benefits of Smart TV>Content Sharing** in this manual.

Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **media>All Devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

The items listed below will be available on the media browser screen.

- Search bar: Search the content you want to play.
- View style: Arrange the content list by **Grid**, **List**.
- Sort: Sort the content list by **Name**, **Date Modified**, **Size**.
- Filter: Filter the content list by **All Media**, **Photo**, **Video**, **Music**, **Recorded**.

- Arrow: When the focus is on the first column, there will be an arrow on the left side. Press the Left directional button to enter multiple storage sources. You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

Note:

- Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.
- You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and don't grant such permission.

Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.
- Press the Up/Down button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a, .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3, .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg, .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	3840 x 2160
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Video Codec	File Extension Name	Resolution and Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2	.mpg, mpeg, vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4, .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf, .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE A/C PATENT PORTFOLIO LICENCE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE A/C STANDARD (A/C VIDEO) AND/OR (ii) DECODE A/C VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE A/C VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Accessibility Features

Accessibility Menu Setup

Provide menu options to aid the visually or hearing impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>High Contrast Menu**. Improve contrast for the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Menu Transparency**. Select menu transparency from Off, Medium, High.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Audio Type Setup

Provide audio description to aid the visually impaired. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Audio Type**.

Audio Type: Accessibility audio settings.

Audio Format: Select the audio format.

Fader Control: Provide the best sound quality options for the visually impaired.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Dialogue Enhancement

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Dialogue Enhancement**.

Enable or disable dialogue enhancement.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Subtitle Setup

Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

Subtitle: Enable Subtitle type.

Primary Subtitle: Set the default subtitle language for digital broadcast content.

Secondary Subtitle: Set the secondary subtitle language for digital broadcast content.

Channel Subtitle Storage: Enable the storage of subtitle settings per channel.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Accessible Guide

For the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Accessible Guide**. **Off** and **Large Font Guide** options are available.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Screen Magnification

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Screen Magnification**. Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen.

Note:

- This function is only applicable for some scenarios.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Voice Guide Setup

Provide Voice Guide Settings for Menu Audio. **Volume, Language, Rate, Pitch** and **Focus Voice Guide** options are available.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Troubleshooting

FAQ

In this section you will find the answers to the most frequently asked questions.

There is no picture, or the picture is black and white.

- Check input cable connections.
- Unplug the TV power cord from AC outlet and re-plug after 60 seconds.
- Check if the Colour Saturation is set to 50 or higher at **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Colour Saturation**.

No sound or the sound is too low.

There is no sound or the sound is too low at maximum volume.

- Check if Mute mode is set to on.
- Check the volume settings.
- Check the volume control of the device (cable or satellite box, DVD, Blu-ray, etc.) connected to your TV.
- Make sure that the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device.

- Check whether **TV Speaker** is selected at **Home>Settings>Sound>Audio Output**.

My TV cannot connect to the network.

- Check network status at **Home>Settings>Support>Self Diagnosis>Network Connection Status**.
- Make sure your modem/wireless router is on and connected to the Internet.
- Position your wireless router, modem router, or access point in a central location. Avoid putting it in a corner.

External source connected but no picture or sound.

- I have connected an external source to my TV but I get no picture and/or sound.
- Check whether the connection between the external device and your TV is correct and secure.
- Make sure you have made the correct selection of input source.
- If the signal is intermittent, unplug the TV power cord from AC outlet and re-plug after 60 seconds.

When devices are connected with HDMI cables

- If there is always no signal, or the signal cannot be restored after plugging and unplugging, you can access **Home>Settings>Connection>HDMI & CEC>HDMI Format**. To confirm whether the signal can be recognised.
- Change to another HDMI port.
- Change to another HDMI cable.

The remote control does not work.

- Confirm that TV still has power and is operational. Press the control button on the TV to determine if the problem is with the remote control or not.
 - If the TV is not responding to the remote control, then please check if the small light on the remote control flashes when any button is pressed (some remote controls do not support this function).
 - If the small light does not flash when the remote control button is pressed, the battery power may be low, please replace the batteries with new ones.
 - Check that the orientation of each battery matches the positive (+) and negative (-) symbols in the battery compartment.
 - Keep the remote control sensor clear from obstacles.
- #### For Bluetooth remote controls
- If the TV does not respond with the Bluetooth remote control, try pairing the remote control to the TV by pressing and holding the **Menu** button for at least 3 seconds.

TV Status Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.

When the TV malfunctions, you can perform some self-diagnosis to find the problem.

Network Connection Status

View the TV's network connection information.

Network Connection Test

When performing a Network Connection Test, the test will confirm whether your TV is connected to a network via the TV screen. If the network test is successful but you still have problems using online services, please contact your Internet provider.

Network Speed Test

Test the speed with a third-party website.

Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select from the input sources and check related information with external connections.

Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

Signal Info

Show the signal information of current input.

Specification

Digital Reception	Fullly integrated digital terrestrial/cable-satellite TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	Dolby Atmos
Audio Output Power (Watts) (10% THD)	2 x 10 W
Power Consumption (W)	140 W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with foot) (mm)	270 x 123 x 750
TV Dimensions DxDxH (without foot) (mm)	87 x 123 x 712
Display	55"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

* < 100 mW for the Utilize

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only


The requirements for any country may change at any time. It is recommended that users check with local authorities for the latest information about the relevant regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "Ci Plus" Logo is a trademark of Ci Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of this product outside this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Disposal Information

[European Union]



The symbol of the crossed-out wheeled bin shown on the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at your local waste return and collection system. The addresses can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively, you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) of at least 400 m² or to a food retailer that offers EEE of at least several times a year with a total sales area of 800 m². Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer.

If possible, please remove all batteries and accumulators as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. **Note:** The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Table des matières

Consignes de Sécurité.....	2
IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil 2	
Introduction.....	4
Ultra HD (UHD).....	4
Game dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG).....	4
Dolby Vision.....	4
Accessoires inclus.....	4
Installation du support & Fixation murale.....	4
Branchement de l'antenne.....	5
Autres Connexions.....	6
Mise sous/hors tension du téléviseur.....	7
Commande et fonctionnement du téléviseur.....	7
Première utilisation.....	10
Utilisation du manuel électronique.....	10
Écran d'accueil.....	10
Connexion à Internet.....	11
Configuration via le téléphone portable.....	12
Télévision en direct Freeview.....	12
Utilisation d'appareils externes.....	12
Utilisation du service vocal de la TV.....	12
Lignes directrices.....	13
Profil de la télévision en direct.....	14
Recherche de chaînes.....	14
Menu en direct.....	16
Modification de chaîne.....	16
Télétexte numérique.....	17
Informations sur le programme.....	17
Guide des programmes (EPG).....	17
HbbTV.....	18
En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct.....	18
Avantages de la télévision intelligente.....	19
Utilisation d'un compte VIDAA.....	19
Configuration du service vocal.....	19
Partage de contenu.....	21
Utiliser des applications.....	22
Utiliser l'application Art.....	22
Profiliez de l'Internet.....	22
Protection des données et sécurité.....	23
Mode d'utilisation Configuration.....	23
Utiliser l'application mobile.....	23
Connexion à des appareils externes.....	24
Télécommande & Accessoires.....	24

Connexion de Périphériques Bluetooth.....	25
Connexion d'un décodeur.....	26
Partager l'écran de votre téléphone intelligent/ordinateur sur le téléviseur.....	26
Connexion de périphériques USB.....	26
Connexion d'un casque.....	27
Connexion des appareils audiovisuels (AV).....	27
Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio.....	27
Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC.....	27
Connexion d'un PC.....	28
Aperçu des paramètres.....	28
Image.....	28
Son.....	30
à haut débit.....	31
"Général".....	32
Assistance.....	34
Utilisation du contrôle parental.....	35
Diversissement.....	35
Jeux.....	35
Sport.....	35
Média.....	36
Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos.....	36
Format audio.....	37
Format des photos.....	37
Format vidéo.....	38
Caractéristiques d'accessibilité.....	39
Configuration du menu d'accessibilité.....	39
Configuration du type d'audio.....	39
Amélioration du Dialogue.....	39
Configuration des sous-titres.....	39
Guide de l'accessibilité.....	39
Agrandissement de l'écran.....	39
Configuration du service vocal.....	39
Dépannage.....	39
FAQ.....	39
Diagnostic de l'état de la TV.....	40
Spécifications.....	41
Licences.....	42
Informations de la disposition.....	42

Consignes de Sécurité



Précaution : Les photographies météorologiques extérieures (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débrancher le téléviseur du secteur.

La prise sécurid'alimentation est utilisée comme un dispositif de coupure du téléviseur, raison pour laquelle elle doit être en bon état de marche. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets, tels que des papiers, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon liche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon/liaison d'alimentation avec les mains mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne touchez et n'atâchez

- jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un cordon qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide sur les vitres, les bases, les socles ou les supports du téléviseur, par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil.
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes ou des objets chauds à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas des requêtes de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas les vis sans les protéger convenablement. Les supports en caoutchouc.
- N'entrez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de rouille.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les tentes ou les autres ouvertures de la TV.

	Mise En Garde	Blessures graves ou risque de mort
	Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
	Entretien	Composant d'entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.

Équipement de Classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de protection spéciale d'un système électrique de mise à la terre.

Marque Dangereuse Sous Tension : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou une pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT

- N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

- Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.

- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de la portée des enfants.

- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :
 - TOUJOURS utiliser les armatures ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Achetez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à vos appareils. Ce façon le cas, ils ne puissent pas être tordus/dessus, très ou saisis.

- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.

- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.

- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.

- L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur ≤ 2 m. Si le téléviseur existait doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'appareil réel du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Ultra HD (UHD)

L'Ultra Haute Définition - également appelée 4K ou UHD - offre une résolution de 3840 x 2160 (4K -2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD pour le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charge par des applications natives commerciales, par HDMI, par certains services OTT (Over-the-Top), par des entrées USB et par des diffusions DVB-2nd et.

**Gamme dynamique élevée (HDR)
/ Log-Gamma hybride (HLG)**

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs positions différentes. Le HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et de nombreuses améliorations. L'ordre tient tant l'expérience par les scènes cristallines, en présentant les zones caractéristiques et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge via les applications natives et commerciales en charge les applications natives et commerciales (à l'exception de Netflix, Prime Video, les entrées HDMI-USB et les émissions DVB-S). Réglez l'option Format-Système sur Fomat amélioré dans le menu Paramètres-Système et HDMI et CEC afin de regarder le contenu HDR/HLG 4K (pour les modèles 4K), si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être compatible à HDMI 2.0a.

Dolby Vision

La technologie Dolby Vision™ offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante, des contrastes incomparables et des couleurs attirantes qui donnent au divertissement un réalisme exceptionnel. Elle fournit une qualité d'image exceptionnelle en combinant les technologies d'imagerie WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range). Grâce à l'augmentation de la luminosité du signal original et l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et

De haut contraste plus élevé, Dolby Vision présente des images réalisées avec un volume étonnant de détails qui ne peuvent reproduire les aîtres technologies de pointe. Le contenu Dolby Vision est en charge de vos applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB. Définissez l'option **Format HDMI** dans le menu **Paramètres>Système>HDMI** et **CEC** sur **Format amélioré** afin de regarder le contenu Dolby Vision, si le contenu Dolby Vision est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a. Dans le menu **Paramètres>Image-Mode** Image, choisissez l'un des modes d'image prédéfinis selon vos préférences. Le contenu Dolby Vision est détecté. **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** et **Dolby Vision Custom**. Tous les trois permettent l'utilisation du profil du contenu de la maison dont le créateur l'a conçu à l'origine, dans différentes conditions d'éclairage ambiant.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Cordon d'Alimentation
- Mode d'emploi

Installation du support & Fixation murale

Montage / D montage du (des) support(s)

Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de raver ou de briser le téléviseur.

Assembler le(s) support(s)

- Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur.

- Insérez les vis fournies et serrez-les doucement jusqu'à ce que le(s) support(s) soit(soient) correctement fixé(s).

Retrait du stand(s) du téléviseur

Veillez à retirer le (les) stand(s) de la manière suivante lorsque vous utilisez le support de fixation murale support de fixation murale ou que vous remballez le téléviseur.


- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et

Français - 4 -

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'entrée d'antenne (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'entrée satellite (LNB) située sur le côté gauche du téléviseur.

Côté gauche de la télévision

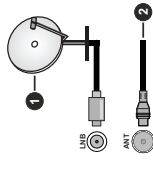

1. Satellite
2. Antenne ou câble

Remarque : Vous pouvez également connecter des appareils capables de recevoir des signaux de diffusion, tels qu'un décodeur.



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.


doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.

- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.

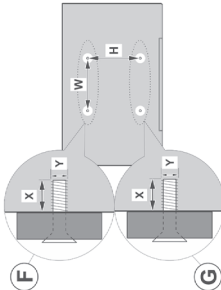

A	MESURES DU MONTAGE MURAL VESA			
B	Modèle de trou Tailles (mm)	H		
		W	200	
C	Tailles de vis			
D	Longueur (x)	F G		
		min. (mm)	7 5	
		max. (mm)	10 6	
E	Fit (V)	M6		

doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.

Français - 5 -

Autres Connexions

⚠ Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Connecteur	Type	Câbles	Périphérique
	Connexion HDMI		
	Connexion SPDIF (Câble Optique)		
	Connexion Casque		
	Connexion USB		
	Connexion Gi		
	Connexion Ethernet		


Lorsque vous utilisez le kit de montage au mur, fournissez un kit de montage au mur (fourni par un tiers du fabricant, si non fourni), nous vous recommandons de connecter tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale. Insérez les câbles dans les connecteurs à l'arrière du téléviseur et éteignez le téléviseur avant d'effectuer toute connexion. Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. Les entrées USB sur les périphériques de support TV jusqu'à 500mA. En branchant les périphériques, le téléviseur ne passe pas 500mA, vous courez le risque d'endommager votre téléviseur. En connectant un appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les interférences électromagnétiques et la transmission sans problème de signaux de haute définition, tels que le contenu 4 K, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (qualité supérieure) en toute sécurité protégée.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

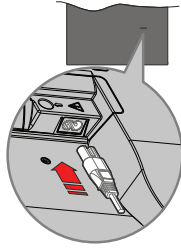

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation détachable fourni dans l'entête du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV, comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

Remarque : La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut varier selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur la touche Standby, Guide, Netflix ou Prime Video de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

Remarque : Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.


Pour faire basculer le téléviseur en mode veille

- Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.
- Appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur, les options du menu Mizar s'affichent. L'accent est mis sur l'option de source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option Désactiver soit mise en évidence. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Commande et fonctionnement du téléviseur

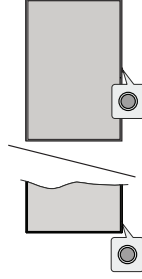

Voire téléviseur a un seul bouton de contrôle. Cette touche vous permet de contrôler les fonctions Veille / Entrées / Changement de chaîne, Volume haut/Bas et Mise hors tension du téléviseur.

Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur la touche de contrôle pour afficher les options de menu de la barre de mixage.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Pour utiliser la fonction d'augmentation et de réduction du volume, appuyez sur la touche pendant environ 2 secondes.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher les options de menu de la barre de mixage, l'accent étant mis sur l'option de la source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option Désactiver soit mise en évidence.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de contrôle pour afficher les options de menu de la barre de mixage, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer le focus sur l'option Vol+ ou Vol-. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne (sur la source d'entrée TV, mode Live TV) : Appuyez sur la touche de contrôle pour afficher les options de menu de la barre de mixage, puis appuyez successivement sur la touche pour déplacer le focus sur l'option CH+ ou CH-.

Pour modifier la source d'entrée : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher les options de menu de la barre de mixage, l'accent étant mis sur

l'option de la source d'entrée actuelle. Faites défiler les options de source d'entrée disponibles en appuyant sur le bouton **Source** à ce que l'option de source d'entrée souhaitée soit mise en surbrillance.

Remarque : Le menu Réglages TV en direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajoutez certains réglages et appuyez sur **OK** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, de définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.


Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil** et déplacez le curseur sur l'icône Entrée à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur le bouton directionnel haut et bas pour sélectionner les différentes sources et appuyez sur **OK** pour passer à la source d'entrée sélectionnée.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +**, et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +** de la télécommande.

Télécommande

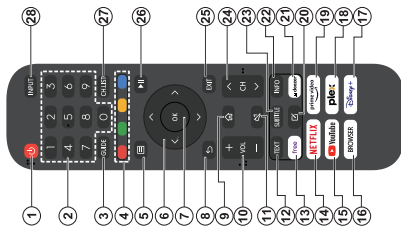

- 1. Veille :** Met le téléviseur sous/hors tension
- 2. Boutons numériques :** Permet de changer de chaîne et d'entrer un nombre dans la zone de texte à l'écran
- 3. Guide :** Affiche le guide électronique des programmes
- 4. Boutons de Couleur :** suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
- 5. Menu :** Affiche le menu du téléviseur
- 6. Boutons de direction :** Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-menus. Appuyez sur la touche **OK** lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
- 7. OK :** Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche la liste des chaînes
- 8. Précédent/Retour :** Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT) permet de revenir plus rapidement sur la chaîne précédente
- 9. Accueil :** Ouvre l'écran d'accueil
- 10. Volume+/- :** Augmente/diminue le niveau de volume
- 11. Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
- 12. Texte :** Affiche le télétexte (si disponible), appuyez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retrasmise (combinaison)
- 13. « Disponible » :** Lance l'application VIDAA Free
- 14. Netflix :** Lance l'application Netflix.
- 15. YouTube :** Lance l'application YouTube.
- 16. Browser :** Lance l'application Browser
- 17. Disney+ :** Lance l'application Disney+
- 18. Plex :** Lance l'application Plex
- 19. Prime Video :** Lance l'application Amazon Prime Video
- 20. Éditer (*) :**
- 21. Désact :** Lance l'application Deact
- 22. Info :** Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche - en mode TXT)
- 23. Sous-titre :** Ouvre le menu des sous-titres où vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres (le cas échéant).
- 24. Chaîne +/- :** Augmente/réduit le nombre de chaînes
- 25. Quitter :** ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
- 26. Play/Pad :** Pour utiliser un bouton média sur le PlayPad, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande, puis appuyez sur le bouton **OK** de la PlayPad. Utilisez les boutons de médias pour contrôler la lecture des médias. Les éléments de contrôle pour jouer, mettre en pause, arrêter, rembobiner et avancer rapidement le média seront disponibles.
- 27. Liste des chaînes :** Ouvre la liste des chaînes
- 28. Saisie :** Affiche la diffusion disponible, les sources de contenu et les options de partage

Insertion des piles dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une vis qui fixe le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande (ou ceci peut être dans un sac séparé). Retirez la vis, si le couvercle est déjà vissé. Retirez le couvercle du compartiment des piles. Ne tentez pas de faire apparaître le compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectant la polarité). Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.

(*) Bouton d'édition

Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Un menu s'affiche à l'écran, dans lequel vous pouvez modifier le comportement du bouton. Vous pouvez sélectionner l'une des sources d'entrée (par exemple HDMI, AV, etc.) ou des applications (toute application disponible dans Accueil affichées à l'écran).

Si la fonction du bouton **Édition** est modifiée, l'application/la fonction sélectionnée sera lancée lorsque vous appuyez sur le bouton. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un message indiquant comment attribuer une fonction à ce bouton.

Première utilisation

Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique intégré à lui content des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

Démarç : Les instructions et les images figurant dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

Lancer le manuel électronique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support-e-Manuel**.

Accédez à l'écran d'accueil du manuel électronique.

Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande et sélectionnez **TV**, puis appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **e-Manuel**.

Entrez dans le chapitre **Profitez de la TV** en direct pour en savoir plus sur la configuration des fonctions de TV en direct.

Appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande et sélectionnez **Guide de connexion**. Entrez dans le chapitre **Connexion à des appareils externes** pour en savoir plus sur la manière de connecter des appareils externes à votre téléviseur et de les configurer.

Utiliser les boutons du manuel électronique

Recherche

Recherchez les informations sur les caractéristiques du produit, le manuel électronique fournira tous les titres et le contenu qui contiennent les informations recherchées.

Code QR

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil.

Bouton "Essayez maintenant"

Sélectionnez **Essayez maintenant**, et vous serez guidé vers le menu TV correspondant pour essayer la fonction.

Ecran d'accueil

L'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Toutes les fonctions de la télévision sont accessibles à partir de l'écran d'accueil. Les icônes **Compte**, **Rechercher**, **Notification**, **Entrée**, **Paramètres** et **Télévision en direct** sont disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels.

Remarque : Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Afficher l'écran d'accueil

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton

Source/Entrée touche **Source** de la télécommande ou utilisez les touches de navigation pour déplacer la mise au point sur l'icône **Entrée** à gauche de l'écran, appuie sur la touche **OK** pour entrer et sélectionner la source d'entrée souhaitée.

Utiliser la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et aux icônes situés en haut de l'écran d'accueil.

Remarque : Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Compte : Un compte VIDAA vous permet de bénéficier de toutes les meilleures fonctionnalités de la Smart TV et garantir que tous les services sont maintenus à jour.

Pour plus d'informations sur le compte VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la télévision intelligente** > **Utilisation d'un compte VIDAA** de ce manuel.

Recherche : Recherchez le contenu que vous voulez.

Notification : Autorisez l'apparition de notifications contextuelles pour les informations utiles et les événements qui se produisent avec votre téléviseur, notamment : **Publicité**, **Nouveaux arrivages**, **Avertissements et déclarations légales**, **Messages** du système et **Notification Alexa**.

Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans les **Paramètres**, dans le centre de notification.

Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements générés par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Effacer tout**.

Remarque :

- La notification **Alexa** peut ne pas être appliquée dans certains modèles/pays/régions.
- Vous pouvez connecter votre compte VIDAA, vous trouvez **Notifications** dans **Compte VIDAA** sur l'écran d'accueil.



Saisie Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre téléviseur.



Paramètres : Gérez la configuration de la télévision.



Télévision en direct Permet d'accéder rapidement à la télévision en direct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section

Première utilisation>Préparation de la télévision en direct de ce manuel.



Guide : Permet d'accéder rapidement au guide. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Guide des programmes** (EPG) dans ce manuel.

Utiliser les raccourcis

Vous pouvez ajouter des entrées, des chaînes et des sites Web à l'écran d'accueil pour y avoir rapidement accès.

Ajouter et supprimer des chaînes

- Dans **TV** en direct, appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste des chaînes.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur la touche **OK** pour cocher la ou les chaînes que tu souhaitez ajouter sur l'écran d'accueil.

Sélectionnez **Ajouter à l'accueil**. L'icône de la chaîne apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.

Remarque : Pour supprimer la chaîne des raccourcis, placez le curseur sur le raccourci, puis appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée.

Ajouter et supprimer des pages web

- Dans le navigateur, visitez un site Web que vous aimeriez ajouter à l'écran d'accueil.
- Utilisez le D-pad pour déplacer le focus sur l'icône **Ajouter à l'accueil** en haut de la barre de navigation du navigateur et sélectionnez **Ajouter à l'accueil**.
- Sélectionnez **Ajouter** et cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.

Remarque : Pour supprimer les pages Web des raccourcis, placez le curseur sur le raccourci, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et maintenez-la enfoncée.


Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne

et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres>Connexion à un réseau**.

Connexion à un réseau câblé (Ethernet)

Pour accéder à l'Internet par une connexion filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur qui prend en charge le protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS et le serveur DNS 2, de sorte que vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà de DHCP.

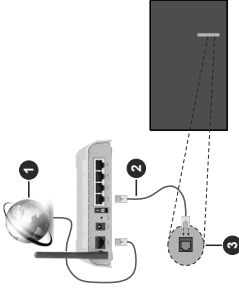

1. Connexion **FSI** à large bande

2. Câble LAN (Ethernet)

3. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Après vous être connecté à un réseau câblé (Ethernet), appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Réseau>Configuration du réseau**.

Régalez le réseau TV en sélectionnant **Configuration du réseau** et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

Type de connexion

Choisissez une connexion réseau filaire (Ethernet) pour accéder à Internet.

Ethernet

Affiche l'état du réseau.

Paramètres JP

Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.

Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil disponible, assurez-vous d'allumer votre routeur sans fil et d'avoir

le SSID et le mot de passe du routeur sans fil avant d'essayer de vous connecter.



1. Connexion FSI à large bande
Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion sans fil, appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres > Connexion-Réseau > Configuration du réseau**.

Régalez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

- **Type de connexion**
Choisissez une connexion réseau sans fil pour accéder à Internet.
- **Actualiser**
Actualiser le réseau sans fil.
- **Paramètres Avancés**

Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour le téléviseur.

- **Ajouter**
Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Remarque :

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter** et entrez le nom du réseau dans le SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Actualiser**.

Configuration via le téléphone portable

Lorsque tu allumes le téléviseur pour la première fois, il prend en charge la configuration via votre appareil intelligent en scannant le code QR.

Si vous scannez le code QR pour permettre la configuration via l'application mobile, la configuration du téléviseur sera plus efficace.

Avant d'effectuer la configuration avec l'application mobile, assurez-vous que ton appareil mobile a le

Bluetooth activé et qu'il est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Remarque : La configuration ci-dessus est donnée à titre indicatif et peut différer selon les modèles/pays/régions.

Télévision en direct Freeview

Préparer la télévision en direct

- Appuyez sur le bouton **Sourc** centrée de votre télécommande et sélectionnez **Live TV**.
- Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres > Chaînes > Balayage automatique** ou **Paramètres > Chaînes > Paramètres Avancés > Balayage manuel**.

Utilisation d'appareils externes

Accès aux appareils externes connectés, y compris les appareils sans fil.

Basculer entre les appareils externes connectés au téléviseur

- Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil** et déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour entrer.
- Sélectionnez la source d'entrée souhaitée.

Modifier le nom des sources d'entrée

- Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil** et déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour entrer.
- Placez le curseur sur une source d'entrée et appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour modifier le nom des sources d'entrée.
- Sélectionnez **Entrée**.

Remarque : Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être renommées.

Utilisation du service voca l de la TV

Sélectionnez le service vocal sur le téléviseur

Pour accéder au service vocal et sélectionner un assistant vocal :

- appuyez sur le bouton **Microphone** de votre télécommande,
- ou appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système > Service vocal**.

Utiliser le microphone à distance

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal à l'aide de votre voix en appuyant simplement sur le

bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

Remarque :

- La touche **Microphone** peut ne pas être disponible sur certains modèles de télécommandes.
- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité des conditions générales de la fonction Smart correspondante.

Lignes directrices

Remarque :

- Le contenu des lignes directrices n'est applicable que dans certains pays.
- La conception réelle de la télécommande peut différer.

Comment les chaînes de télévision sont-elles triées et pourquoi ?

La disponibilité de chaque chaîne peut dépendre de la source de réception choisie, comme le satellite (DVB-S) ou l'antenne (DVB-T/T2) ou le câble (DVB-C) ou le câble (DVB-Cable) que de la puissance du signal.

Standard ou un opérateur (Astra 19.2°, Vodafone NRW, Hessen, BW ou Pjur) peut être sélectionné pour la recherche automatique des chaînes.

Pour trier les chaînes lors de la sélection d'un opérateur :

Lorsqu'un opérateur est sélectionné, les chaînes sont triées en fonction des critères de l'opérateur.

Tn des chaînes lors de la sélection de **Standard** : Après une recherche de chaînes réussie, les chaînes sont classées par genre. Il s'agit notamment de programmes complets, d'émissions pour enfants, de sports, de documentaires ou de programmes régionaux et locaux.

Les diffuseurs ayant une couverture moindre et, si elles sont disponibles, les chaînes internationales sont indiquées par ordre alphabétique après la liste pré-triée.

Si le LCN (Logical Channel Number, uniquement possible avec la réception par câble) est activé lors de la recherche des chaînes, le tri s'effectue selon les critères de l'opérateur du réseau câblé local.

Recherche par nom de chaîne

La recherche dans TV en direct peut être ouverte à l'aide du bouton directionnel **vers le bas**. Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

Émetteur radio
Les chaînes radio sont classées par ordre alphabétique après la liste des chaînes de télévision.

Pour faciliter la recherche des chaînes radio, il est recommandé d'utiliser la fonction de filtrage de la **liste des chaînes** (voir l'affichage la liste des chaînes dans ce manuel).

Contenu sponsorisé

Sur la base de contrats bilatéraux avec les diffuseurs respectifs, les chaînes individuelles sont placées dans une position définie par le diffuseur dans la liste des chaînes.

Trier manuellement

La liste des chaînes peut être triée manuellement à tout moment. Vous trouverez plus d'informations dans les sections **Modifier la liste des chaînes** et **Modifier la liste des chaînes favorites** de ce manuel.

Comment les applications sont-elles triées et pourquoi ?

Les applications sur la plateforme VIDAA sont postionnées selon les critères ci-dessous.

Dans l'application Docker sur le lanceur d'accueil :

Pour garantir une représentation égale des applis et assurer un traitement équitable des partenaires de contenu nouvellement lancés, les applications sont classées en fonction (i) du nombre mondial d'utilisateurs, (ii) du nombre d'utilisateurs en Allemagne, (iii) du nombre d'abonnés en Allemagne, (iv) de la part du contenu en langue locale, (v) de la variété du contenu et (vi) de la nouveauté de la plateforme. À tout moment, le lanceur d'application doit comprendre :

- les 2 principales plateformes mondiales de SVOD
- les 2 principales plateformes mondiales de TVOD
- les 2 principales plates-formes mondiales de vidéo à la demande
- la première plateforme de sports locaux
- au moins 4 applications locales de premier plan avec un contenu essentiellement lié au pays
- au moins 1 application principale avec un contenu pour enfants
- au moins 2 applications lancées au cours des 6 derniers mois

L'ordonnement des applications est revu tous les 6 mois et un nouveau tableau de programmation est publié pour les appareils nouvellement connectés.

Dans la section **Mes applications** :

Les applications sont classées par ordre alphabétique.

Comment les chaînes de télévision et les applis peuvent-elles être personnalisées ?

Chaînes TV

Dans TV en direct, appuyez sur la touche OK de votre

télécommande et appuyez sur le bouton directionnel droit pour sélectionner une catégorie de chaîne TV en direct telle que Antenne ou Câble, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Modifier**.

Si, dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Paramètres>Chaîne>Modifier** la chaîne, et sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que Antenne ou Câble.

• Appuyez sur le bouton **OK** de la chaîne sélectionnée, puis une case à cocher apparaît. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

• **Déplacer** : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité pour l'opérateur. Si vous voulez pouvoir déplacer les chaînes, il est recommandé de ne pas choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, LCN doit être réglé sur **Off**.

• **Supprimer** : Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

• **Restaurer** : Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

• **Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

• **Recherche** : Appuyez sur la touche bleue pour effectuer une recherche dans la liste des chaînes.

Liste de Favoris

Consulter la liste de favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et sur le bouton directionnel droit, puis sélectionnez FAV1-4 pour afficher la liste des favoris.

Modifier la liste des favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et sur le bouton directionnel droit, et sélectionnez FAV1-4, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Editer**.

Si, dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaîne>Modifier** la chaîne, puis sélectionnez FAV1 - FAV4.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

• Sélectionnez **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

• Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.

• Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

Applications

Accueil>Plus d'applications

Applications installées en ushe :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez brièvement sur le bouton **OK**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Applications non installées en usine :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez brièvement sur le bouton **OK**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Remarque : Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

Comment les recommandations sont-elles créées ?

Les recommandations sur la plateforme dépendent de la capacité et de la volonté des partenaires à fournir des métadonnées à la plateforme. Le contenu est positionné en fonction des critères suivants :

Applications au-dessus du tri :

Les recommandations émanent des partenaires de contenu qui sont mis en évidence. Elles relèvent du domaine de l'utilisateur final.

Applications en dessous du tri :

Les rangées de recommandations sont créées par l'équipe éditoriale, en suivant ces directives :

• Variété du contenu - Fournir une large sélection de contenu.

• Type de variété d'accès - Fournir des contenus financés par la publicité, par abonnement et transactionnels.

• Équilibre - Fournir un équilibre entre le contenu mondial et le contenu local.

Profitez de la télévision en direct

Recherche de chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

Balaye automatique (auto-scan)

• Appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande et sélectionnez **TV**.

• En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres>Chaînes>Balaye automatique**.

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

Satellite

• **Satellite unique** : Vous pouvez utiliser le satellite unique si vous n'avez qu'un seul satellite installé.

• **DISEQC** : Vous pouvez choisir DISEQC si vous disposez d'un équipement DISEQC. Il est possible d'installer jusqu'à quatre satellites en mode DISEQC 1.0.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DISEQC 1.2.

• **Unicable** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Unicable, vous devrez utiliser cette option.

Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

• **Jess** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Jess, vous devrez utiliser cette option. Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

Antenne

• **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

• **Mode de recherche** : Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser DTV.

• **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Câble

• **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

• **Mode de recherche** : Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

• **Mode de recherche** : Choisissez entre le **balayage des fréquences** et le **balayage du réseau**.

• **ID réseau** : Saisissez manuellement la valeur de l'ID du réseau. Ce paramètre n'est disponible que si l'option **Mode Recherche** n'est pas réglée sur **Balayage du réseau**.

• **Fréquence initiale** : Saisissez manuellement la valeur de fréquence initiale. Ce paramètre n'est disponible que si l'option **Mode Recherche** n'est pas réglée sur **Balayage du réseau**.

• **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Remarque : La fonction satellite/antenne/câble peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Balaye manuel

Recherchez manuellement les chaînes DTV ou ATV. Appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande et sélectionnez **TV**.

• Dans Live TV, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Balaye manuel, Paramètres>Chaînes>Paramètres Avancés>Balaye manuel**.

Balaye manuel DTV

Recherchez manuellement les services DTV. Lorsque l'écran de balayage manuel DTV apparaît, appuyez sur le bouton directionnel gauche/droit pour sélectionner **Antenne, Câble** ou **Satellite** et configurez les paramètres correspondants. Sélectionnez ensuite **Démarrer** pour lancer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été reçu, l'intensité du signal s'affiche à l'écran.

Balaye manuel ATV

Recherche manuelle des services ATV. • **Fréquence** : Introduisez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.

- **Système d'image :** Sélectionnez le système de couleurs.
- **Système sonore :** Sélectionnez le système sonore.

Menu en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser les fonctions pertinentes en toute simplicité lorsque vous regardez des programmes télévisés.

Affiche la liste des chaînes

En mode Live TV, appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes. Sinon, dans Live TV, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Liste des chaînes**.

Découvrez le sous-menu de la liste des chaînes

Dans la TV en direct, appuyez sur la touche OK de votre télécommande et appuyez sur le bouton directionnel droit.

Liste des téléviseurs

Affichez les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Antenne** et **Câble**.

FAV1-4

Affiche les listes de favoris 1 à 4.

Filtre

Sélectionnez les chaînes par **Contenu**, **HD**, **Vernouillage des chaînes**, **Brouille** et **Tri**. Certaines options du filtre peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

Éditer

Modifiez la liste des chaînes.

Remarque : Les options des sous-menus peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Affiche la liste des chaînes favorites

En Live TV, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et sur le bouton directionnel droit, puis sélectionnez **FAV1-4** pour afficher la liste des favoris.

En savoir plus sur le menu à l'écran

En mode TV en direct, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au menu à l'écran.

Liste des chaînes

Accès rapide à la liste des chaînes.

Guide

Accès rapide au guide (EPG).

Sous-titres

Activez la fonction Sous-titres ou sélectionnez l'option de sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

Liste des enregistrements

Accès rapide à la liste des enregistrements.

PVR

Lancez l'enregistrement des horaires.

Décalage temporel

Lancement du décalage temporel

HbbTV

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

E-Manuel

Entrez dans le chapitre Profitez de la TV en direct pour en savoir plus sur la configuration des fonctions de TV en direct.

Audio uniquement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affiche pas l'image. Vous ne pouvez qu'écouter l'audio.

Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche **Vallée**, des touches **Volumen +/-** et de la touche **Muet**, pour relancer l'image.

Réglages

Configurez l'image, le son, la connexion, le canal, l'accessibilité, le système et l'assistance.

Remarque : Certains menus ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

Modification de chaîne

Modifiez manuellement la liste des chaînes ou la liste des chaînes favorites selon vos préférences.

Modifier la liste des chaînes

Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes, vous devez d'abord effectuer une recherche de chaînes.

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et appuyez sur le bouton directionnel droit pour sélectionner une catégorie de chaînes (**Antenne** ou **Sous-titres**), puis appuyez sur la touche **FAV1-4** pour sélectionner **Modifier**.

Sinon, dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Paramètres-Chaînes-Modifier la chaîne**, et sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que **Antenne** ou **Câble**.

Gérer les chaînes

Appuyez sur le bouton **OK** de la chaîne sélectionnée, puis une case à cocher apparaît. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

• **Déplacer :** Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous souhaitez pouvoir changer de chaîne, il faut un opérateur de chaînes. L'opérateur pendant la recherche des chaînes, et LCN doit être réglé sur Off.

• **Supprimer :** Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

• **Restaurer :** Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

• **Filtre :** Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

• **Recherche :** Appuyez sur la touche bleue pour rechercher une chaîne.

Exporter la liste des chaînes vers une clé USB

La liste actuelle des chaînes peut être exportée vers un périphérique de stockage USB.

Dans la TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Chaînes-Édition de la chaîne-Exporter vers USB**.

Importer la liste des chaînes à partir d'une clé USB

Les listes de chaînes précédemment exportées peuvent être importées via un périphérique de stockage USB.

Dans la TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Chaînes-Édition de la chaîne-importer depuis USB**.

Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de pouvoir modifier la liste des favoris, vous devez d'abord procéder à la recherche des chaînes.

Ajouter une chaîne à une liste de favoris

Vous pouvez ajouter des chaînes de différents types de réception à la liste des favoris.

• Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des chaînes.

• Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez la ou les chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris.

• Sélectionnez **Ajouter aux favoris** et choisissez entre **FAV1-FAV4**.

• Ensuite, une icône en forme de cœur apparaît à côté du canal ajouté.

• **Déplacer ou supprimer des chaînes dans une liste de favoris**

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et appuyez sur le bouton directionnel droit, sélectionnez **FAV1-4**, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Éditer**.

Sinon, dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Chaînes-Modifier la chaîne**, puis sélectionnez **FAV1-FAV4**.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

• Sélectionnez **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

• Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.

• Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

Télétexte numérique

Réglez le décodage du télétexte. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Informations sur le programme

Lorsque vous regardez des programmes télévisés, vous pouvez utiliser le champ de guidage en haut de l'écran ou la touche de guidage de la télécommande pour obtenir des informations détaillées sur le programme. Les informations énumérées ci-dessous seront disponibles sur la barre d'information.

- Logo de la chaîne
- Numéro de la chaîne
- Nom de la chaîne
- Indicateur de favori
- Ajouter à la page d'accueil
- Date et heure, et catégorie de chaîne
- Programme actuel
- Programme suivant

Remarque : Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Guide des programmes (EPG)

Le Guide (EPG) est un moyen pratique de vérifier les programmes télévisés pour les 9 jours à venir. Les informations affichées par le Guide (EPG) sont mises à disposition par les réseaux de télévision commerciale pour les chaînes numériques uniquement. Le Guide (EPG) offre également un moyen simple d'enregistrer des programmes et de les regarder plus tard. Vous pouvez aussi changer de chaîne automatiquement à des heures programmées, afin que vous ne manquiez pas

les programmes qui vous intéressent. La disponibilité et la qualité d'informations sur les programmes varient en fonction du diffuseur.

Remarque : La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes câblées. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Lance le guide

Dans le TV en direct, appuyez sur la touche **Guide**, ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes. Alternativement, appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Guide** sur l'écran d'accueil.

Remarque : Les indicateurs ou codes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Apprenez à connaître le menu Guide

• Regarder

Dans le Guide (EPG), lorsqu'un programme en cours est sélectionné, appuyez sur **OK** pour passer à la chaîne que vous voulez voir.

• PVR/Rappel

Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur le bouton directionnel gauche/droite pour sélectionner le programme en fonction de la grille horaire.

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner PVR ou Rappel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Enregistrement des programmes (PVR) ou Rappel** de ce manuel.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

• Programmé

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche rouge. Cela affichera une liste de appels et d'enregistrements programmés.

• Couleur du programme

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche verte. Utilisez les couleurs pour indiquer les différents genres dans le guide (EPG) pour une visualisation rapide et facile.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

• 24h+

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche jaune pour sélectionner les programmes du jour précédent.

• 24h+

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche bleue pour sélectionner les programmes du jour suivant.

HbbTV

Accédez aux services des fournisseurs par le biais de HbbTV.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaînes>HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour toutes les chaînes (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme prend en charge HbbTV, suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour sélectionner la touche correspondante sur la télécommande afin d'accéder au service.

Remarque :

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HbbTV.

HbbTV ne peut pas être utilisé pendant le Timeshift ou le PVR.

En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct

Appuyez sur la touche de la liste des chaînes et sélectionnez **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaîne>Paramètres avancés>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

Permet à ton téléviseur de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir du fournisseur de contenu.

• Guide des programmes Mise à jour automatique Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaîne>Paramètres avancés>Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est dans mode veille.

• Paramètres du module CI+

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Canal>Paramètres avancés>Paramètres du module CI+**.

Révisés les paramètres de CI+ : Interface commune, carte CI PIN et recherche de profil CAM. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

• Enregistrement et décalage horaire

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaînes>Enregistrement et décalage horaire**.

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le **Enregistrement** et le **décalage horaire**. Lorsque vous connectez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, c'est celui qui a été sélectionné dans la configuration qui est **mis en service** pour démarrer l'enregistrement ou lancer le décalage horaire. Le programme enregistré sera sauvegardé dans le dispositif de stockage sélectionné.

Lors du lancement du décalage temporel, le programme sera enregistré temporairement sur le périphérique de stockage sélectionné.

Vous pouvez ajouter du temps de remplissage pour commencer l'enregistrement avant le début de l'événement, ou après la fin de l'événement en retardant la fin de l'enregistrement en fonction de la quantité de temps de remplissage ajoutée, ceci est configuré dans **Démarrer à l'avance ou Retarder la fin**.

• Recherche

Dans Live TV, appuyez sur le bouton directionnel bas pour rechercher des chaînes.

• Contrôle parental

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des paramètres>Utilisation du contrôle parental de ce manuel**.

• Image et son

Réglez le mode image ou son ou d'autres paramètres avancés de l'image ou du son. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des réglages>Image ou Vue d'ensemble des réglages>Son** de ce manuel.

Avantages de la télévision intelligente

Utilisation d'un compte VIDAA

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir des contenus personnalisés en fonction de vos préférences.

Se connecter à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet) ou Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

• Une fois le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.

• Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Se connecter**.

• Vous pouvez créer un profil et lui donner un nom.

Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous devez le modifier, sélectionnez **mot de passe oublié** ? , saisissez votre adresse électronique et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre Smart TV.

Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet) ou Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

• Une fois le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran.

• Sélectionnez **Créer un compte** à l'écran.

• Saisissez votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe. Le prénom et le nom sont facultatifs.

• Sélectionnez **Créer un compte**.

Configuration du service vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre téléviseur par la voix.

Remarque :

• La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

• Pour utiliser cette fonction, il faut des équipements d'assistance vocale, tels que des haut-parleurs d'assistance vocale, et la politique de confidentialité des conditions générales de la fonction Smart correspondante.

Configuration d'Alexa

Configurez Alexa et profitez du service vocal Alexa. Vous pouvez demander des informations, écouter de la musique en streaming, rechercher vos films préférés, contrôler votre téléviseur et bien plus encore, simplement en demandant à Alexa.

Avant de configurer le service Amazon Alexa, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à l'adresse **Accueil>Compte**. Pour

plus d'informations sur l'ouverture d'un compte VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV-Utilisation d'un compte VIDAA** de ce manuel.

Comment configurer Alexa

- Appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal>Amazon Alexa**.
- Donnez un nom à votre téléviseur.
- Téléchargez l'application Alexa sur votre appareil mobile. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Amazon.
- Recherchez et installez la compétence vocale VIDAA en suivant les instructions. Une fois la compétence activée, vous serez invité à terminer le couplage de l'appareil. Veuillez terminer le couplage des appareils avec le téléviseur, et assurez-vous que ce téléviseur est découvert par Alexa avant d'utiliser le service Alexa.
- Alexa est maintenant configurée et prête. Vous pouvez interagir avec Alexa en utilisant votre voix, simplement en demandant à Alexa.

Remarque :

- La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- La livraison avec la télécommande vocale varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.
- Vous pouvez utiliser Alexa sans vous connecter à votre compte en suivant la section de connexion. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour changer de compte sans le menu des préférences à tout moment pour profiter de plus de fonctions Alexa.
- Cette fonction nécessite le service intégré Alexa. Sinon, utilisez des appareils externes compatibles avec Alexa (par exemple, Alexa App, Echo) pour contrôler votre téléviseur intelligent en utilisant uniquement votre voix.
- Téléchargez et installez l'application de l'application mobile sur votre appareil mobile dans l'application mobile. Appuyez sur l'icône Microphone dans l'application mobile. Appuyez sur Alexa pour activer le téléviseur.
- Vous pouvez activer la fonction Alexa en utilisant la fonction Alexa-Langue. Cette fonction nécessite le service intégré Alexa, qui varie selon les modèles de téléviseurs et les pays/régions.

Configuration vocale VIDAA

VIDAA Voice est un assistant vocal qui vous aide à contrôler la télévision et à rechercher du contenu, dans plusieurs langues.

Avant d'utiliser VIDAA Voice, veuillez vérifier les points suivants :

- "Vous êtes connecté à un réseau"

- Télécommande vocale apparée
- Accord de licence pour utilisateur final et politique/termes de confidentialité de la fonction vocale acceptés
- Pour accéder au centre de services vocaux et régler l'assistant vocal sur VIDAA Voice, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Il suffit d'appuyer sur le bouton **Microphone** de votre télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis **Système>Service vocal**.
- Lorsque VIDAA Voice est sélectionné comme assistant vocal, sélectionnez la langue de VIDAA Voice dans le centre de services vocaux. Appuyez ensuite sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour interagir avec VIDAA Voice.

Remarque :

- VIDAA Voice peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- La livraison avec la télécommande vocale varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.
- Pour les télécommandes sans bouton **Microphone**, téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Amazon. Appuyez sur l'icône Microphone dans l'application pour interagir avec votre téléviseur.

Configuration du service Google Smart Home

Pour certains modèles et pays/régions, la fonction Google Smart Home Service est disponible. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre téléviseur intelligent à l'aide des appareils Google Home ou de l'application. Vous pouvez changer de canal d'entrée, régler le volume et bien plus encore.

Pour configurer le service Google Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à l'adresse **Home>Compte**. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un compte VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV-Utilisation d'un compte VIDAA** de ce manuel.

ETAPE 1 : Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur

- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez l'icône **Paramètres** et sélectionnez **Système>Service vocal>Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

ETAPE 2 : Configuration dans l'application Google Home

Suivez les instructions à l'écran pour configurer la service Google Smart Home.

- Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile, puis ouvrez l'application.
- Recherchez et sélectionnez le service VIDAA Voice dans l'application.
- Suivez les instructions de l'application pour relier votre compte Google Home.
- Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre téléviseur intelligent en utilisant votre voix via l'appareil ou l'application Google Home.

Remarque :

- Le service Google Smart Home peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit réel.

Installation du service Yandex Smart Home

L'assistant vocal Yandex Alice peut obéir à certaines commandes pour vous aider à modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à l'adresse **Accueil>Compte VIDAA**. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un compte VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV-Utilisation d'un compte VIDAA** de ce manuel.

ETAPE 1 : Configurer Yandex sur TV

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal>Yandex**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

ETAPE 2 : Configuration dans Yandex App

Suivez les instructions sur le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

- Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
- Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
- Dans l'application Yandex, allez dans "Devices" > "Smart Home", cliquez sur l'icône d'ajout d'appareil et sélectionnez "VIDAA Voice".
- Fusionnez votre compte en vous connectant à votre compte VIDAA.

Le service Yandex Smart Home est installé et prêt. Désormais, vous pouvez contrôler votre Smart TV avec les appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer d'entrée, régler le volume et bien plus encore, simplement en demandant à Alice.

- La fonction Yandex peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Service vocal Autres questions

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur à l'aide d'appareils compatibles avec Alexa (par exemple Echo, Echo show) ou Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), veuillez :

- Activer **Wake on LAN** et **Wake on Wireless Network** sur **Accueil>Paramètres>Réseau**.
- Assurez-vous que votre téléviseur et les appareils compatibles avec Alexa les appareils Google Home sont connectés au même environnement réseau.

Remarque : Seul Alexa (compétence Alexa activée) et les appareils compatibles avec Alexa Echo ou Google Home.

Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet d'afficher sur l'écran de votre téléviseur du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos enregistrées sur votre appareil Android/iOS/PC.

Partage des contenus multimédias depuis votre appareil

- Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/PC au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Système>Connexion des appareils mobiles>Partage de contenu**.
- Activez la fonction de partage de contenu dans votre appareil Android/iOS/PC.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez la fin de la progression de la connexion.
- Sur votre appareil Android/iOS/PC, choisissez le contenu multimédia que vous souhaitez partager sur votre téléviseur.

Lire le contenu multimédia de votre appareil sur le téléviseur

Vous pouvez connecter le contenu multimédia enregistré sur votre appareil Android/iOS/PC à votre réseau local et le lire sur votre téléviseur.

- Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/PC au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Système>Connexion des appareils mobiles>Partage de contenu**.
- Assurez-vous que le contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/PC est visible via le réseau local.

- Sur votre téléviseur, sélectionnez un appareil contenant du contenu multimédia dans l'Accueil/Entrée, ou **Accueil>Média**.

Le contenu multimédia répertorié sur votre appareil Android/iOS/PC s'affiche.

- Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste pour le lire.

Remarque :

- Certains appareils Android/iOS/PC peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction pour vous connecter à votre téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section **Mode d'installation de la Smart TV**-Utilisation de l'application mobile de ce manuel.
- Le contenu peut ne pas être lu en fonction du format du fichier.

- Il se peut que le contenu ne soit pas lu de manière fluide ou que la fonction ne fonctionne pas correctement en raison de l'état du réseau.

Utiliser des applications

Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande.

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous permettre de choisir vos préférences en matière de divertissement.

Installer une application à partir de l'App Store

Même si votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, il se peut que vous souhaitiez en télécharger d'autres.

Pour installer une application :

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **app store**.
- Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
- Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- L'ajout d'applications est gratuit, mais l'utilisation de certaines d'entre elles peut vous coûter de l'argent.

Gestion des applications

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez trier, puis appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le enfoncé.

- Appuyez sur le bouton directionnel /Gauche/Droite pour le déplacer.

- Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Remarque : Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

Supprimer une application

Vous ne pouvez supprimer que les applications que vous avez installées sur le téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.

- Dans l'écran Accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez retirer, puis maintenez la touche **OK** enfoncée et sélectionnez l'icône de la corbeille.
- Sélectionnez **Supprimer**. L'application sélectionnée est supprimée.

Utiliser l'application Art

Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande et sélectionnez **VIDAA art**.

- De nombreuses œuvres d'art créées par des artistes internationaux sont présentées pour que vous puissiez les parcourir ou les utiliser comme économiseur d'écran.
- Parcourir les œuvres d'art

- Lorsque vous sélectionnez une œuvre à parcourir en mode plein écran, appuyez sur les touches directionnelles gauche/droite pour passer d'une œuvre à l'autre et appuyez sur les touches haut/bas pour afficher les informations relatives à l'œuvre. Vous pouvez commander des artistes à l'aide de votre appareil mobile en scannant le code QR sur l'écran de téléviseur.
- Ajoutez des œuvres d'art à votre liste de favoris
- Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour ajouter l'œuvre sélectionnée à votre liste de favoris.
- Paramètres ART
- Sélectionnez l'icône **Paramètres** dans ART pour configurer le délai de démarrage automatique de l'économiseur d'écran, le temps de commutation de l'image, le rétroéclairage et la sélection de l'économiseur d'écran.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Profitez de l'Internet

Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Navigation**.

Vous pouvez accéder à des sites web et parcourir des informations sur Internet.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant d'accéder à Internet via le navigateur.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur le navigateur.

- Barre d'adresse de recherche : Saisissez le site web que vous souhaitez visiter

- Bouton Visiter/Recherche
- Précédent et Suivant : passer d'une page web à l'autre
- Appuyer aux signets/Supprimer un signet : Ajouter le site web que vous consultez aux signets ou le supprimer des signets
- Page d'accueil Retour à la page d'accueil
- Rechercher : Recharger le site web
- Appuyer à la page d'accueil : Cette page web apparaît dans les raccourcis de l'écran d'accueil.
- Menu : Modifier le niveau de zoom du navigateur ou entrer dans les paramètres du navigateur
- Options de l'onglet : Ajouter/supprimer des pages web, ou ajouter des pages web privées
- Barre de gestion : Gérer les sites web dans les signets
- Appuyer un site web (signe plus) : Ajouter des sites web aux signets

Remarque : Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement. Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement.

Protection des données et sécurité

Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application**

Paramètres- Vider le cache :

Effacez le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application**

Paramètres- Supprimer les cookies :

Supprimez les cookies du navigateur et des applications.

Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application**

Paramètres- Ne pas suivre :

Demandez aux sites web de ne pas collecter ou suivre vos données de navigation.

Mode d'utilisation Configuration

Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'usage**.

Réglez le téléviseur pour qu'il soit utilisé en mode Maison ou Magasin.

Mode Domestique

Sélectionnez le mode domestique pour une utilisation normale de la télévision.

Si vous souhaitez passer en mode magasin lorsque le téléviseur est en mode Accueil, appuyez sur la touche

Accueil pour sélectionner l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisissez **Mode magasin**.

Mode magasin

Sélectionnez **Mode magasin** pour configurer le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode permet d'activer les E-Pos et d'autres fonctions de démonstration et est destiné qu'à une utilisation dans les magasins de détail.

Lorsque le mode magasin est sélectionné, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin.

Si vous souhaitez passer en mode domicile lorsque le téléviseur est en mode magasin, appuyez sur la touche

Menu de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin et choisissez le mode

domicile. Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil et sélectionner l'icône **Paramètres**, puis

sélectionner **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisir **Mode d'accueil**.

Remarque :

- L'activation du mode magasin peut augmenter la consommation d'énergie.
- La façon de quitter le mode magasin varie selon les modèles/pays/régions.

Utiliser l'application mobile

Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Téléchargement de l'application mobile**.

Scannez le code QR de téléchargement de l'application mobile à l'écran pour installer l'application sur votre appareil mobile. Il s'agit d'un moyen pratique et facile de contrôler votre téléviseur. Cette application est disponible sur Android et iOS.

Pour vous connecter à votre téléviseur après avoir installé l'application mobile :

- Accepter la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité sur le téléviseur. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez en appuyant sur la touche Accueil de votre télécommande et en sélectionnant **Paramètres>Support>Déclaration de responsabilité et confidentialité>Termes et conditions, Politique de confidentialité et EULA**.
- Assurez-vous que votre appareil mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement réseau.

- Pour utiliser cette fonction, activez le **partage de contenu** en appuyant sur la touche **Accueil** de votre téléviseur et sélectionnez **Paramètres>Système>Connexion appareil mobile>Partage de contenu**.
 - Ouvrez l'application mobile et sélectionnez l'appareil TV que vous souhaitez connecter.
 - Ce que vous pouvez faire avec l'application :
 - Allumer ou éteindre le téléviseur
 - Augmentation ou diminution du volume
 - Changer de chaîne
 - Saisissez des caractères à l'aide du clavier de votre téléphone portable
 - Partagez des images, de la musique ou des vidéos de votre appareil mobile vers le téléviseur.
- ## Connexion à des appareils externes
- ### Télécommande & Accessoires
- Connectez des télécommandes ou d'autres accessoires, comme un clavier, une souris ou une manette de jeu, pour interagir facilement avec votre Smart TV.
- ### Connecter la télécommande
- Connecter une télécommande Bluetooth
- Associez la télécommande Bluetooth au téléviseur.
 - Pour coupler la télécommande Bluetooth au téléviseur après avoir allumé le téléviseur, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Réseau>Bluetooth et réglage Bluetooth** sur **Activé**.
 - Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche micro) pour coupler la télécommande avec le téléviseur.
- Remarque :**
- Dans des cas particuliers, appuyez sur la touche **Menu** et maintenez-la enfoncée pour procéder à l'appariement.
 - Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
 - Si une erreur est signalée lors de l'appairage de la télécommande, il est possible qu'elle ait été causée par des interférences. Essayez de supprimer ce qui cause l'interférence et essayez à nouveau de procéder à l'appairage.
 - Si une erreur se produit avec la télécommande alors que vous utilisez des piles suffisamment chargées, vous pouvez retirer les piles pendant 1-2 secondes, puis les remettre à nouveau. Les recommandations devaient maintenant fonctionner correctement.

- ## Activer la mise sous tension automatique du téléviseur
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Mise sous tension automatique** de la TV.
- Réglez sur **On** pour allumer le téléviseur lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés.
- Remarque :**
- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter les appareils compatibles HDMI et CEC à votre téléviseur.
 - La fonction HDMI & CEC de l'appareil connecté doit être activée.
 - Si vous connectez un appareil/HDMI qui n'est pas compatible HDMI & CEC, les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
 - Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI & CEC peut ne pas fonctionner.
 - La fonction HDMI & CEC prend en charge la lecture par simple pression, le contrôle du roulage, la mise en veille du système, le transfert du non OSD de l'appareil, le passage de la télécommande, l'indication de l'état d'alimentation de l'appareil, le contrôle audio et du système.
- ## Contrôle le téléviseur à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu
- Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu pour contrôler votre téléviseur en toute simplicité.
- ### Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu USB
- Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu sur le port USB de votre téléviseur.
- ### Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu Bluetooth
- Localisez le périphérique Bluetooth en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Bluetooth>Gestion des équipements**.
- Remarque :**
- Le clavier, la souris ou la manette de jeu connectés via la technologie USB ou la technologie Bluetooth peuvent ne pas être utilisables avec certaines applications.
 - La fonction Bluetooth peut ne pas être prise en charge selon les modèles/pays/régions
 - Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
- ## Connexion de Périphériques Bluetooth
- Vous pouvez vous connecter à des appareils utilisant la technologie Bluetooth.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Bluetooth**.

- Remarque :** La fonction Bluetooth peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- ## Activer la fonction Bluetooth sur votre téléviseur
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Connexion>Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.
- Remarque :** Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- ## Connecter un appareil Bluetooth
- Pour coupler un appareil Bluetooth, tel qu'un casque, des haut-parleurs, un clavier, une souris ou même un appareil mobile Bluetooth :
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Connexion>Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.
- Avant d'appairer votre appareil Bluetooth, assurez-vous qu'il est en mode d'appairage et qu'il se trouve à portée d'appairage. Pour mettre votre appareil Bluetooth en mode d'appairage, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.
 - Trouvez le nom du périphérique Bluetooth en appuyant sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et en sélectionnant **Paramètres>Réseau>Bluetooth>Gestion des équipements**, une fois qu'il est localisé, sélectionnez-le. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur.
- Remarque :**
- Un seul haut-parleur Bluetooth ou une seule paire d'écouteurs Bluetooth peut être connecté au téléviseur. Si plusieurs haut-parleurs ou une nouvelle paire d'écouteurs Bluetooth se connecte au téléviseur, le haut-parleur ou la paire d'écouteurs existante(s) sera automatiquement déconnectée(s).
 - Certains problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de la prise en charge de l'appareil Bluetooth.
 - Les claviers Bluetooth peuvent ne pas fonctionner avec certaines applications.
 - Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter à la distance qui les sépare est trop longue.
 - Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- ## Écouter l'audio par l'intermédiaire d'appareils Bluetooth
- Associez le périphérique audio Bluetooth à l'aide de la procédure de configuration Bluetooth du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande audio, tel qu'un haut-parleur Bluetooth ou un barbe de son, pour obtenir des informations détaillées sur la connexion et la configuration.
- Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande et sélectionnez

Paramètres>Son>Encintes>Sortie audio, puis sélectionnez l'option **Barre de son BT/Encinte Bluetooth** pour écouter l'audio via des périphériques Bluetooth.

Remarque :

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter si la distance qui les sépare est trop longue.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Écouter l'audio de votre appareil mobile sur le téléviseur

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Réseau>Bluetooth>Haut-parleur TV Bluetooth**.

Les appareils mobiles sont connectés au téléviseur via Bluetooth et le son est diffusé via le haut-parleur du téléviseur.

Lorsque votre appareil mobile est connecté au téléviseur via Bluetooth, vous pouvez écouter la musique de votre appareil mobile sur les haut-parleurs intégrés du téléviseur.

Allez dans les paramètres de votre téléphone portable pour activer le Bluetooth et choisissez le téléviseur à connecter.

Pour utiliser cette fonction, veuillez à sélectionner **Haut-parleur TV Accueil>Réglages>Son>Haut-parleurs>Sortie audio**.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont éteints.

La plupart des décodeurs peuvent être connectés via HDMI. HDMI offre la meilleure qualité d'image et de son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre téléviseur, reportez-vous à la section **Connexion à des appareils externes>Connexion d'appareils audiovisuels** de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre décodeur, passez à la source d'entrée en appuyant sur la touche **Accueil**, puis sélectionnez l'icône **Entrée** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **Source** pour passer auquel vous avez connecté votre décodeur.

Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD

Avant de connecter un lecteur Blu-ray ou DVD au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le lecteur Blu-ray ou DVD sont éteints.

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD à votre téléviseur, veuillez vous reporter à la section **Connexion à des appareils externes>Connexion d'appareils audiovisuels** (AV) de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre lecteur Blu-ray ou DVD, passez à la source d'entrée en appuyant sur la touche **Accueil**, puis sélectionnez l'icône **Entrée** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **Source** pour passer au quel vous avez connecté votre lecteur Blu-ray ou DVD.

Partager l'écran de votre téléphone intelligent/ordinateur sur le téléviseur

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez configurer votre téléviseur pour la connexion au réseau sans fil.

Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande et sélectionnez **Partage d'écran**.

• Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows 10/ordinateur. L'icône de réglage peut varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée "affichage sans fil", "Smartview", "projection sans fil", etc.

• Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Système>Connexion de appareils mobiles>Partage de l'écran** et activez-le. Vous pouvez alors partager l'écran de votre appareil directement sans ouvrir l'application **Partage d'écran** sur votre téléviseur.

Remarque :

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Connexion de périphériques USB

Connectez des périphériques USB, tels que des disques durs et lecteurs USB, pour consulter des photos ou écouter de la musique.

À lire avant de connecter des périphériques USB

Les disques USB de 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB et d'autres tailles courantes sont pris en charge. Les disques durs sont pris en charge jusqu'à 8 To.

Prend en charge les formats suivants : NTFS, FAT32.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou visualiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Divers>Média de ce manuel**.

Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter une paire d'écouteurs (non fournis) au port **HEADPHONE** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est désactivé.

Remarque :

- Le port pour casque d'écoute peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les casques avec microphones ne sont pas pris en charge.

Connexion des appareils audiovisuels (AV)

Connecter avec un câble vidéo composite

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble vidéo composite (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande et sélectionnez AV comme source d'entrée.

Remarque :

- Le(s) port(s) d'entrée AV peut (peuvent) varier selon le type de modèle.
- Le(s) port(s) AV ne peut (peuvent) pas être disponible(s) sur certains modèles. Veuillez utiliser d'autres ports pour connecter des appareils audiovisuels.
- Pour certains modèles, il se peut que le câble RCA vers AV ne soit pas fourni.

Connecter avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble HDMI (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche **Source** d'entrée de votre télécommande et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante.

Remarque :

- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.
- Certains appareils, tels que les lecteurs de DVD, exigent que le signal HDMI soit réglé sur le bon format dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.

- Si votre téléviseur n'ajoute aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.

Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio à l'aide d'un câble audio (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Assurez-vous que les appareils audio connectés sont alimentés avant d'allumer le téléviseur.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Son>Encintes>Sortie audio** et sélectionnez l'option **SPDIF Only**.

Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume du téléviseur et utilisez votre système audio numérique pour contrôler le volume.

Remarque :

- Si vous préférez utiliser le canal de retour audio (ARC) ou la canal de retour audio amélioré (eARC), veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléviseur et à l'extension-Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC de ce manuel.
- Vous pouvez connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** à l'arrière du téléviseur au port **COSIAL** de l'amplificateur. Appuyez ensuite sur la touche **Home** de votre télécommande et réglez l'option **Sortie audio** dans le menu **Paramètres>Son** sur ARC ou SPDIF pour régler le format de sortie audio sur le système audio numérique. Digital ARC de recevoir le son Dolby Digital sur l'amplificateur.

Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser la fonction **Audio Return Channel (ARC)** ou **Enhanced Audio Return Channel (eARC)** pour envoyer le son du téléviseur par un câble HDMI vers un système audio numérique, vous pouvez le connecter au port **HDMI (ARC/eARC)** de votre téléviseur.

Grâce à cette fonction, vous pouvez également contrôler le système audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes des appareils connectés.

Après la connexion :

- Mettez le système de sonorisation en marche.
- Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Son>Sortie audio** et choisissez l'option **ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Son>Haut-parleurs>Sortie>HDMI+eARC** pour activer l'eARC.

- Remarque :**
- Le récepteur audio doit prendre en charge la fonction ARC@ACR.
 - Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection d'entrée, veillez à la régler sur TV.
 - Lorsque ce port est utilisé pour la fonction ARC@ACR, il est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur en même temps. Certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.
 - Le son 5.1 CH (canal) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui prend en charge le son surround 5.1 canal. Vous pouvez appuyer sur la touche Source et sélectionner l'ordinateur connecté d'où il provient l'audio. Sortie audio avant le menu Son sur ARC ou SPDIF et régler le format de sortie audio numérique sur Dolby Audio - Dolby Digital Plus pour recevoir l'audio 5.1 canal.

Connexion d'un PC

Vous pouvez connecter un PC au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC.

Après avoir connecté l'ordinateur, appuyez sur la touche Source et sélectionnez l'ordinateur connecté comme source d'entrée.

- Remarque :**
- Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur sur un format pris en charge par le téléviseur.
 - Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.
 - Si vous souhaitez connecter votre PC et votre téléviseur sans câble, vous pouvez reporter à la section Avantages de la Smart TV le paramètre de réglage du format de sortie audio externe-Passer le format de votre téléphone intelligent/ordinateur sur le téléviseur de ce manuel.

Aperçu des paramètres

Image

Réglez le mode d'image, la taille de l'image et d'autres paramètres avancés de l'image.

Choisissez un mode image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image>Mode image**. Sélectionnez un mode d'image prédéfini pour qu'il corresponde le mieux possible au contenu que vous regardez.

Remarque : Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Lorsque vous utilisez un signal normal

Amélioré (ACR) : Il utilise la technologie de correspondance des empreintes vocales et ajuste

Paramètres Avancés : Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

Luminosité

Contrôle dynamique du rétroéclairage : Améliorez le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Contraste adaptatif : Ajustez automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour voir plus de détails.

Plage Dynamique HDMI : Définissez la plage dynamique des signaux d'entrée HDMI. Cette fonction est active lorsque l'option Entrée HDMI est sélectionnée.

Cartographie dynamique des tons : Ajustez automatiquement la luminosité et le dégradé en analysant le niveau de luminosité de l'image HDR. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Détails sombres : Augmente automatiquement la luminosité et améliore les détails des ombres dans les scènes sombres.

Réglez le gamma : Réglez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur réagit au contenu en niveaux de gris. Lorsque la lumière ambiante est faible, choisissez un chiffre plus élevé, lorsque la lumière ambiante est plus forte, choisissez un chiffre plus bas. Le réglage par défaut de 2.2 est recommandé pour la plupart des conditions de lumière ambiante.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Étalonnage gamma : Ajustez la courbe Gamma sélectionnée.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Couleur

Température de couleur : Réglez la chaleur (rouge) ou la froideur (bleu) des zones blanches d'une image.

Gamme de couleurs : Modifiez la gamme de couleurs que le téléviseur affiche.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Accordeur de couleurs : Ajustez les paramètres de teinte, de saturation et de luminosité des couleurs.

Équilibre des blancs : Réglez l'intensité du rouge, du vert et du bleu pour visualiser la vraie couleur de toutes les images de la photo.

Faible lumière bleue : Sons des yeux : réduit l'émission de lumière bleue. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Clarté

Réduction du bruit : Améliorez la qualité de l'image en réduisant le bruit.

Réduction du bruit digital : Réduisez le bruit autour des lettres et le bruit de compression.

Mouvement

Mouvement ultra-souple : Réduisez l'effet d'image rémanente lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

OverScan : Modifiez le décalage de la taille de la vidéo pour recadrer les bords de l'image affichée.

Réinitialiser le mode actuel : Restaurez tous les paramètres d'image du mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

Paramètres Jeu

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image>Mode Jeu**.

Mode Jeu : Le mode Jeu est le mode qui réduit certains des algorithmes de traitement d'image pour suivre le rythme des jeux vidéo qui ont une cadence d'images rapide. Lorsque le mode Jeu est **activé**, le téléviseur est optimisé pour le mode Jeu à faible latence. Lorsque le mode Jeu est réglé sur Auto, le téléviseur détecte de la latence et passe automatiquement en mode Jeu à faible latence. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver le mode Jeu.

Paramètres du mode intelligent
Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image>Paramètres du mode Intelligent**. Réglez le paramètre sur **Désactivé** pour le désactiver.

Paramètres du mode intelligent Reconnaît la scène actuelle et améliore la qualité de l'image.

Modifier le rapport d'aspect

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image>Ratio aspect**. Réglez le rapport d'aspect pour élargir ou agrandir l'image.

Auto : Commute automatiquement le rapport d'aspect entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

16:9 : Convient mieux aux contenus en écran large 16:9. Cela permet également d'élire le contenu 4:3 en écran large.

4:3 : Mieux adapté au contenu 4:3.

21.9 : Mieux adapté au contenu 21:9, généralement utilisé dans les scénarios de jeu.

Zoom sur le film : Remplissez l'écran en faisant un zoom avant pour supprimer les barres noires horizontales en haut et en bas de l'image.

Point à point : Point à point :

- **Remarque :**
 - Les options ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certaines sources d'entrée.
 - Utilisation des fonctions spéciales pour élargir la taille de l'image visualisée (C-A-4) : changer le rapport de la hauteur et de la largeur pour une visualisation publique ou un profit commercial peut entraîner la perte du copyright.
 - Si le rapport hauteur/largeur du format sélectionné est différent de celui de la transmission télévisuelle ou du contenu vidéo, l'image risque d'être déformée.
 - Lors de la connexion d'un PC au téléviseur via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

Son

Réglez le mode sonore et d'autres paramètres sonores avancés.

Choisissez un mode sonore

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Son-Mode son**.

Sélectionnez un mode sonore prédéfini en fonction du contenu que vous écoutez.

Amélioré (ACR) : Il utilise la technologie de correspondance des empreintes vocales et ajuste intelligemment la qualité du son et de l'image, offrant ainsi une bonne expérience visuelle. Une fois que l'utilisateur a activé la fonction de reconnaissance automatique du contenu et le réglage intelligent de la qualité du son et de l'image, l'appareil obtient les informations audio diffusées par l'utilisateur, les convertit en empreinte vocale et les transmet au serveur. Le serveur fait correspondre le type d'empreinte vocale à la base de données d'empreintes vocales et la renvoie à l'appareil. L'appareil obtient la qualité sonore cible et l'indice du mode d'image sur la base de la table de correspondance entre le type d'empreinte vocale obtenu à partir du nage et la qualité du son et de l'image, et ajuste la qualité du son et de l'image au mode cible. Offre une bonne expérience auditive et visuelle.

Standard : En mode standard, le téléviseur offre une réponse en fréquence plate, qui préserve les caractéristiques naturelles du son original.

Cinéma : Le mode Cinéma augmente l'effet du son surround et fournit une réponse des basses plus marquée.

Musique : En mode musique, les basses et hautes fréquences sont accentuées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

Voix : En mode Parole, les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Fin de soirée : En mode Fin de soirée, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à un faible niveau de volume.

Sport : Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

Remarque : Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région ou du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Règles du mode sonore

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Son-Mode son**.

Réglez les paramètres audio du téléviseur. Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

Appliquer les paramètres audio : Réglez le mode sonore actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Égaliser : Augmentez le volume à différentes fréquences.

Cette fonction n'est applicable que lorsque **TV Speaker** est sélectionné dans **Accueil > Réglages > Son > Haut-parleurs > Sortie audio**.

Montage mural : Optimise automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Contrôle du volume automatique : Activez cette option pour éviter que le volume ne change lorsque vous changez de chaîne de télévision.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réinitialiser le mode actuel : Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres audio du mode audio actuel.

Remarque : Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge le raccourci des touches d'entrée de CD/DVS. La lecture de ce format peut produire un bruit indésirable.

Choisissez une sortie audio

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Son-Mode audio**.

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

Configuration des paramètres de la sortie audio

Balace

Réglez le niveau des enceintes gauche et droite afin d'optimiser le son pour un endroit spécifique.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modes de sortie audio.

Synchronisation des lèvres

Synchronisez la vidéo et l'audio.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modes de sortie audio.

Prise de Sonie Audio Digital :

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

Auto : L'appareil audio est automatiquement dans un format pris en charge.

Pass Through : Le périphérique audio sort sans aucun traitement.

PCM : L'appareil audio émet au format PCM (modulation de code d'impulsion).

Dolby Audio - Dolby Digital : L'appareil audio émet un son Dolby Digital lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port coaxial.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus : L'appareil audio émet un son Dolby Digital Plus lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port HDMI (ARC/eARC).

Remarque :

- Cette fonction n'est applicable que lorsque **Accueil-Paramètres-Son-Encintes-Sortie audio** est réglé sur **ARC ou SPDIF**.
- Lorsque des appareils audio externes sont connectés au téléviseur, vous pouvez sélectionner l'un des formats **PCM** et **Dolby Audio - Dolby Digital**.

Décal de sortie de l'audio numérique

Réglez le délai de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images du téléviseur.

Remarque : Cette fonction n'est applicable que lorsque **Accueil-Paramètres-Son-Encintes-Sortie audio** est réglé sur **ARC ou SPDIF Only**.

HDMI-eARC

Connectez un appareil audio prenant en charge l'eARC via HDMI (eARC) et réglez l'**eARC** sur **Activé** pour bénéficier d'une meilleure qualité sonore. Cette fonction est disponible lorsque **Accueil-Paramètres-Son-Encintes-Sortie audio** est réglé sur **ARC**.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Dolby Atmos

Votre téléviseur prend en charge la technologie Dolby Atmos. Activez ou désactivez Dolby Atmos.

Lorsqu'une barre de son est connectée au téléviseur, vous pouvez modifier les paramètres de la barre de son via le menu Paramètres pour obtenir la meilleure qualité audio possible.

Lorsqu'un appareil **APC** est connecté au téléviseur, la sortie sonore est automatiquement commutée sur

ARC : Si l'utilisateur passe à d'autres canaux de sortie audio, le menu de la barre de son ne peut être réglé, mais le menu audio du téléviseur peut l'être. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Son-Paramètres de la barre de son**.

Lorsque vous connectez une barre de son à l'aide d'un câble HDMI, vous devez avoir le **contrôle CEC** en appuyant sur la touche **Home** de votre télécommande, puis en sélectionnant **Paramètres-Système-HDMI & CEC-Contrôle CEC**.

Modes d'égilisation : Vous pouvez sélectionner **Musique, Film, Actualités, Sport, Nuit**.

Mode Surround : Vous pouvez régler cette option sur **On** pour activer les modes Surround.

Niveau des basses, niveau des aigus, niveau de l'atténuation : Vous pouvez régler le niveau des basses, des aigus et de l'intensité lumineuses.

Réinitialisation : Réinitialiser les paramètres actuels de la barre de son au mode usine.

Remarque : Cette fonction ne s'applique qu'aux types de barres de son spécifiques.

à haut débit

Vous pouvez accéder à l'Internet par l'intermédiaire de votre téléviseur.

Nom du TV

Vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur à utiliser sur le réseau.

Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères.

Réseau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-Bluetooth**.

Configuration réseau : Configurez le réseau pour accéder à toutes les fonctions de la Smart TV.

Connexion Internet : Testez l'état actuel de la connexion réseau et affichez les informations réseau actuelles.

Test de connexion : Lancez un test de connexion au réseau.

Informations Réseau : Affichez des informations sur votre connexion réseau.

Réveil sur le réseau sans fil : Avec une connexion réseau sans fil et l'activation de la fonction **Réveil sur le réseau sans fil**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application pour appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réveil sur LAN : Avec une connexion Ethernet filaire et l'activation de la fonction Wake on LAN, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application d'appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Connexion à un appareil mobile

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Connexion à un appareil mobile**.

Gestion de la connexion à un appareil mobile, un smartphone ou un ordinateur.

HDMI CEC

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>HDMI & CEC**. Configurez comment contrôler les appareils ayant l'option CEC activée à l'aide de la télécommande de votre téléphone.

Bluetooth

Vous pouvez vous connecter à des appareils utilisant la technologie Bluetooth.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Bluetooth**.

Remarque : La fonction Bluetooth peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Gestion des appareils

Gérez les appareils autorisés pour les contrôler.

Téléchargement de l'application mobile

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Téléchargement de l'application mobile**.

Installez l'application mobile sur votre smartphone pour contrôler votre téléviseur. Cette application est disponible sur Android et iOS.

"Général"

Vous pouvez définir les paramètres du système.

Remarque : Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

Définir l'heure

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Heure**. Réglez l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.

Format de l'heure : Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

Date/Heure : Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure de manière à ce qu'elles soient automatiquement synchronisées avec l'internet/la radiodiffusion ou réglées manuellement par vos soins. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Zone Horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

L'heure d'été : Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été au téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utiliser la minuterie

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres d'heure**.

Réglez les paramètres de la minuterie en fonction de vos préférences.

Minuteur de mise en veille : Réglez la minuterie de mise en veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure spécifiée.

Minuterie de mise sous tension : Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

Minuterie de mise hors tension : Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

Temporisation du menu : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu reste affiché à l'écran.

Veille Automatique : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Mise en veille automatique en l'absence de signal : Le téléviseur se met en veille s'il n'y a pas de signal après la durée programmée.

Définir la langue et la localisation

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Langue et emplacement**.

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre lieu de résidence.

Localisation : Choisissez l'endroit d'où vous regardez.

Code postal : L'utilisateur peut modifier le code postal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Langue d'affichage du menu : Définissez la langue par défaut du menu du téléviseur.

Langue audio

Audio primaire : Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu de diffusion numérique que vous regardez.

Audio secondaire : Définissez la langue de la sortie audio secondaire pour le contenu de la diffusion numérique.

Utilisation du service vocal

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Service vocal**.

Contrôlez votre téléviseur, d'autres appareils ménagers connectés et vous encore à l'aide de votre voix.

Utilisation du contrôle parental PIN

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.

Modifiez le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental, à la recherche automatique des chaînes et à la réinitialisation des paramètres d'usine.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Configuration des paramètres d'application

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres d'application**.

Configurez vos préférences d'application.

Paramètres Avancés

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés**.

Permet d'accéder au menu Paramètres Avancés.

Mode Init Image : Le téléviseur s'initialise automatiquement en arrière-plan lorsque l'alimentation secteur est activée.

Mise sous tension rapide : Activez la fonction de démarrage rapide de la télévision.

Mode allumé : Le téléviseur s'allume dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale est réactivée.

Page de démarrage par défaut : Configurez la page qui s'affiche à l'allumage du téléviseur.

Économiseur d'écran : Activez un économiseur d'écran lorsque votre téléviseur affiche une image fixe pendant un certain temps. Réglez la durée selon vos préférences.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Éteindre le réseau : Définissez la rapidité avec laquelle le réseau de l'écran se ferme lorsque le téléviseur passe en veille.

Mode sport Détection automatique : Activez la détection automatique des contenus sportifs pour permettre au téléviseur de sélectionner automatiquement le mode Sport dans les paramètres **son et image**.

Mode d'utilisation : Sélectionnez le mode Domestique ou le mode Magasin.

Paramètres d'amélioration du visionnage : VIDAA offre un service de Paramètres d'amélioration du visionnage, qui utilise la reconnaissance automatique de contenu (« ACR ») pour recueillir un certain nombre de données de ce téléviseur connecté, y compris l'identifiant, l'adresse IP et le contenu visualisés du téléviseur, ainsi que les informations publicitaires (collectivement les « Données de visionnage »). Pour en savoir plus sur chaque fonctionnalité du service de Paramètres d'amélioration du visionnage, vous pouvez sélectionner l'un des paramètres à l'écran pour obtenir une description. Vous pouvez à tout moment modifier vos réglages dans le menu « Paramètres » du téléviseur.

Annonces personnalisées

Annonces personnalisées : Le fait de désactiver les annonces personnalisées limitera la capacité à vous proposer des annonces pertinentes, mais ne réduira pas le nombre d'annonces que vous recevrez.

Réinitialiser l'ID de l'ADS : L'identifiant des annonces est un identifiant unique et réinitialisable pour les

annonces personnelles. Un nouvel ID publicitaire sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Assistance

Vous pouvez définir des paramètres d'assistance.

Remarque : Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

A propos

Affichez la version du logiciel et la version du matériel du téléviseur.

Mise à jour du système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>Mise à niveau du système**.

Régler votre téléviseur pour qu'il reçoive le dernier logiciel.

Mise à jour automatique : Lorsque cette option est activée, votre appareil sera automatiquement mis à jour avec le dernier logiciel.

Rechercher les mises à jour : Vérifiez que votre téléviseur a reçu la dernière version du logiciel. Vérifiez à ce que votre téléviseur soit connecté à l'Internet.

Vérifiez la mise à niveau de l'OAD : Vérifiez que votre téléviseur a reçu le dernier logiciel via le tuner.

Remarque :

- Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à l'Internet.
 - Cette fonction ne s'applique que lorsque la **Thélandie** et la **Malaisie** sont sélectionnées dans la rubrique **Localisation**.
- Mise à jour depuis l'USB :** Mettez à jour le logiciel TV à partir d'un périphérique USB.

Remarque :

- Veillez à ce que le cd USB soit inséré dans le port USB 2.0 du téléviseur.
- Les fichiers des mises à jour doivent se trouver dans le répertoire du périphérique USB de mises à jour.
- Le format de la clé USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être USB.

E-manuel

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>E-Manuel**. Démarrez la fonction E-Manuel et apprenez-en plus sur votre téléviseur.

Auto-diagnostic

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>Auto-diagnostic**.

Effectuez un auto-diagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Test de connexion des entrées : Affichez les informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.

Test de connexion des entrées : Effectuez ce test pour vérifier la connexion réseau.

Test du débit du réseau : Effectuez ce test pour vérifier le débit du réseau.

Test de connexion des entrées : Indiquez l'état de toutes les connexions d'entrées externes.

Vérification de l'état : Vérifiez l'état du téléviseur en affichant tous les codes d'erreur.

Info signal : Affichez les informations sur le signal de l'entrée actuelle.

Déclaration de non-responsabilité et confidentialité

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Partage des données, confidentialité et EULA**.

Lisez les détails de la clause de non-responsabilité et la politique de protection des données. Autoriser/ refuser votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur/ du réseau.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>Décharge de responsabilité et confidentialité>Licence Open Source**.

Affichez les informations de licence du Logiciel Libre.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Suppression des données utilisateur**.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation du téléviseur local et du stockage dans le nuage, sélectionnez **Supprimer les données utilisateur**.

Réinitialisation des défauts de fabrication

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>Réinitialiser aux paramètres d'usine**.

Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur.

Vérifiez la durée de diffusion de la télévision : Vous pouvez accéder à la page Vérification de l'état pour afficher la durée de fonctionnement de votre téléviseur.

- Lorsque vous êtes dans une source d'entrée, telle que Live TV, HDMI et AV, appuyez sur la touche **Ménu** pour lancer le menu rapide.

- Dans le menu rapide, appuyez sur la touche **bleue** du téléviseur pour accéder à la page de vérification de l'état s'affiche à l'écran, puis appuyez sur la touche **bleue** pour permettre de vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Système>Contrôle parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, la fenêtre de création et de confirmation du code PIN s'affiche. Créez le code PIN à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Si vous avez déjà défini le code PIN, la fenêtre Enter PIN s'affiche.

Verrouillage

Activez les verrous pour activer la fonction de contrôle parental.

Vous verrez que d'autres paramètres du contrôle parental passent de l'état grisé à l'état autorisé. Lorsque cela se produit, les fonctions **Bloquer le temps**, **Verrouillage de chaîne**, **Verrouillage de contenu**, **Verrouillage d'entrée**, **Verrouillage de site Web** ou **Réinitialiser aux paramètres d'usine** peuvent être réglés.

Verrouillage de temps : Bloquez des chaînes et des programmes pendant une certaine période.

Verrouillage de chaînes : Bloquez toutes les chaînes ou certaines d'entre elles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

Verrouillage de contenu : Certains programmes sont bloqués lorsque vous activez les réglages du contrôle parental. Elle est activée par le radiodiffusion.

Verrouillage d'entrée : Bloquer le contenu des appareils connectés aux entrées externes.

Verrouillage d'app : Bloquez l'accès à certaines applications. Si une application que vous voulez restreindre ne s'affiche pas ici, vérifiez les réglages du contrôle parental dans cette application.

Blocage de site Web : Indiquez la plage d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

Réinitialisation à la valeur par défaut : Rétablir les paramètres par défaut du contrôle parental.

Remarque : Si l'option **Verrouillage est désactivée**, les autres paramètres sont grisés et ne peuvent pas être utilisés. Réinitialisation des défauts de fabrication

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support>Réinitialiser les paramètres d'usine**.

Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur. La réinitialisation effacera les paramètres personnels, vos informations et vos données. Saisissez le code PIN à l'écran pour activer la réinitialisation d'usine.

Diversissement

Jeux

Connectez votre console de jeu et réglez les paramètres afin d'optimiser l'écran du téléviseur pour un meilleur divertissement.

Connecter une console de jeu

Vous pouvez connecter votre console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu :

- Alumez votre console de jeu.
- Appuyez sur le bouton **Source/Entrée**. Sélectionnez la console de jeu connectée comme source d'entrée.
- Commencez le jeu.

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeu.

Mode jeu

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres Jeu>Mode jeu**.

Activez le **mode jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec un PC ou une console de jeu connectée au téléviseur.

Le mode jeu permet :

- de réduire le décalage d'entrée pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran ;
- d'améliorer la réactivité pour produire très peu de flou de mouvement ;

- Un traitement précis des signaux au format YUV 4:4:4 pour présenter des couleurs d'image exactes.

Remarque :

• Cette fonction peut ne pas être applicable à certaines sources d'entrée ou applications.

Sport

Configuration du mode sport dans les réglages de l'image ou du son

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode Image>Sports**

Image optimisée pour regarder les sports.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son>Sport**. Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode sport**.

Lorsque cette option est activée, tous les programmes sportifs passent automatiquement en mode sport pour le mode son et le mode image.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- L'activation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie.

Média

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Médias**.

Les médias ont un endroit central où vous pouvez visionner ou écouter différents types de contenus, tels que de la musique et des films. Vous pouvez naviguer le contenu multimédia par les méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone portable, tablette ou autres appareils personnels compatibles : vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur des appareils personnels compatibles et lire ou visionner le contenu sur votre téléviseur.
- Par défaut, le **partage de contenu** est affiché sur l'écran des médias. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Média.

Pour plus d'informations sur le **partage de contenu**, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV>Partage de contenu** de ce manuel.

Profitez des photos/audios/vidéos stockées sur un périphérique USB

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Médias>Appareils connectés**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur l'écran du navigateur média.

- Barre de recherche : Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- Afficher le style : Organisez la liste du contenu en fonction de la **grille** ou de la **liste**.

- Trier : Triez la liste des contenus par **Nom**, **Date de modification**, **Taille**.

- Filtre : Filtrez la liste des contenus par **Tous les médias**, **Photo**, **Vidéo**, **Musique**, **Enregistré**.

- Flèche : Lorsque l'attention est portée sur la première colonne, une flèche apparaît sur le côté gauche. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour accéder à plusieurs sources de stockage.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** pour créer une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Remarque :

- Certaines options énumérées ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet du droit d'auteur. Nous ne pouvons pas accorder une telle autorisation et nous ne le faisons pas.

Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos

- Choisissez une image à afficher.

- Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour afficher la barre de contrôle.

- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez désormais écouter de la musique de fond tout en regardant des photos.

Format audio :

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Code audio	Nom de l'extension de fichier
WAV	MPEG1/2 Layer1	.wav
.mp3	MPEG1/2 Layer2 Mpeg1/2layer3	.mp3
AAC	AAC, HEAAC	.m4a, .aac
WMA	WMA	.WMA
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3, .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Format des photos

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Nom de l'extension de fichier	Mode de fonctionnement	Résolution
JPEG	.jpg, .jpeg	Ligne de base Progressif	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-entrelacé entrelacé	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Format vidéo

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Code vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et taux de cadrage
MPEG	Mpeg12	.mpg, mpeg, vob	1920 x 1080p @ 120fps
mp4	Mpeg4	.mp4, .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H-264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
mkv	H-265(HEVC)	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg12		1920 x 1080p @ 60fps
AVI	H-264(AVC)	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	H-265(HEVC)		1920 x 1080p @ 60fps
WMV	Mpeg12	.asf, .wmv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
FLV	WMV3	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
	H-264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps
TS	H-265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

CE PRODUIT EST CONCEU EN LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU D'AUTRES UTILISATEURS POUR LESQUELS IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION POUR (i) ENCODER LA VIDÉO CONFORMÉMENT AU LA NORME AVC ("VIDEO AVC") ET/OU (ii) DECODER LA VIDEO AVC QUI A ÉTÉ ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU QUI A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDEO AUTORISÉ À FOURNIR LA VIDEO AVC. AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDÉE OU UTILISÉE À D'AUTRES FINS. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES APRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITER HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Caractéristiques d'accessibilité

Configuration du menu d'accessibilité

Fournir des options de menu pour aider les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Menu** **Contraste élevé**.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Transparence du menu**.

Sélectionnez la transparence du menu (désactivée, moyenne, élevée).

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles pays/régions.

Configuration du type d'audio

Fournir une description audio pour aider les malvoyants.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Type audio**.

Type audio : Paramètres audio d'accessibilité..

Format audio : Sélectionnez le format audio.

Contrôle du Fader : Proposez les meilleures options de qualité sonore aux déficients visuels.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles pays/régions.

Amélioration du Dialogue

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Amélioration du dialogue**.

Activez ou désactivez l'amélioration du dialogue. **Remarque** : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles pays/régions.

Configuration des sous-titres

Réglez les sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

Sous-titre : Activer le type de sous-titres.

Sous-titre principal : Définissez la langue des sous-titres par défaut pour les contenus diffusés en numérique.

Sous-titre secondaire : Définissez la langue des sous-titres secondaires pour les contenus diffusés en numérique.

Conservation des sous-titres de la chaîne : Activez le stockage des paramètres de sous-titres par chaîne. **Remarque** : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles pays/régions.

Guide de l'accessibilité

Pour les déficients visuels.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide accessible**.

Les options **Off** et **Large Font** Guide sont disponibles. **Remarque** : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles pays/régions.

Agrandissement de l'écran

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Agrandissement de l'écran**.

Permettre aux personnes malvoyantes/partiellement voyantes d'agrandir une partie de l'écran.

Remarque :

- Cette fonction n'est applicable que dans certains cas.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles pays/régions.

Configuration du service vocal

Fournir des orientations sur la configuration des paramètres du menu Audio. Les options **Volume**, **Langue**, **Fréquence**, **Pa** et **Guide** vocal de mise au point sont disponibles.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide vocal**.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles pays/régions.

Dépannage

FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Il n'y a pas d'image, ou l'image est en noir et blanc.

- Vérifiez les connexions du câble d'entrée.
- Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.
- Vérifiez si la saturation des couleurs est réglée sur 50 ou plus dans **Accueil>Réglage>Image>Réglages mode Image>Saturation des couleurs**.

Pas de son ou son trop faible.

Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.

- Vérifiez si le mode sourdine est activé.
- Vérifiez les réglages du volume.
- Vérifiez le réglage du volume de l'appareil (récepteur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
- Assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio de l'appareil externe.
- Vérifiez si le haut-parleur du téléviseur est sélectionné dans **Accueil>Paramètres>Son>Sortie audio**.

Mon téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.

- Vérifiez l'état du réseau dans **Accueil>Paramètres>Assistance>Auto-diagnostic>État de la connexion réseau**.
- Assurez-vous que votre modem/routeur sans fil est allumé et connecté à Internet.
- Placez votre routeur sans fil, votre modem-routeur ou votre point d'accès dans un endroit central. Évitez de le placer dans un coin.

La source externe est connectée mais il n'y a pas d'image ou de son.

- J'ai connecté une source externe à mon téléviseur mais je n'obtiens pas d'image et/ou de son.
- Vérifiez que la connexion entre l'appareil externe et votre téléviseur est correcte et sécurisée.
 - Assurez-vous que vous avez sélectionné correctement la source d'entrée.
 - Si le signal est intermittent, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.

Lorsque les appareils sont connectés avec des câbles HDMI

- S'il n'y a toujours pas de signal, ou si le signal ne peut pas être reproduit correctement, vérifiez les câbles et les connexions.
- Vérifiez les câbles et les connexions des **Systèmes-HDMI & CEC-Accueil-HDMI** pour confirmer si le signal peut être reconnu.
- Passez à un autre port HDMI.
- Changez de câble HDMI.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que le téléviseur est toujours alimenté et qu'il fonctionne. Appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour déterminer si le problème vient de la télécommande ou non.

Spécifications

Réception numérique	TV satellite numérique terrestre intégrable (DVB-T-C/S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz.
Audio	Dolby Atmos
Puissance de sortie Audio (WRMS) (10 % THD)	2 x 10 W
Consommation électrique (W)	140 W
Consommation en veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2
Dimensions du téléviseur D x L x H (avec pied) (mm)	270 x 1233 x 750
Dimensions du téléviseur D x L x H (sans pied) (mm)	87 x 1233 x 712
Affichage	55"
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Gammes de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH43)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

< 100 mW pour l'Ukraine

Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5,15 - 5,35 GHz est limitée aux opérations inférieures dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services compétent.

Pays	Restrictions
Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2024. Laboratoires Dolby. Tous droits réservés.

Dolby Vision Atmos

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WM DRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau. Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.



Conçu par parent à parent à l'assurance.com

Informations de la disposition

[Union européenne]



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais nécessite une collecte séparée. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de l'appareil auprès de votre système local de retour et de collecte des déchets. Les adresses peuvent être obtenues auprès du conseil municipal ou de l'administration locale dont vous dépendez. Vous pouvez également rapporter gratuitement les petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont la longueur du bord ne dépasse pas 25 cm à tout détaillant dont la surface de vente relative aux équipements électriques et électroniques (EEE) est d'au moins 400 m² ou à un détaillant alimentaire qui propose des EEE au moins plusieurs fois par an et dont la surface de vente totale est de 800 m². Les DEEE de grandes tailles peuvent être retournés gratuitement au détaillant concerné lors de l'achat d'un nouveau produit du même type ou de celui qui concerne les modalités de la collecte des DEEE en cas d'expansion ou de renouvellement acheté, veuillez contacter votre détaillant.

Si possible, veuillez retirer toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes amovibles avant de mettre l'appareil au rebut.

Veuillez noter que vous êtes responsable de la suppression de toutes les données personnelles sur l'appareil à éliminer.

[Utilisateurs commerciaux]

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits grand public.

Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

Indice

Informations sur la sécurité	2
IMPORTANT - Lire attentivement ces instructions avant d'installer ou mettre en fonction le produit.	2
Introduction	4
Ultra HD (UHD)	4
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)	4
Dolby Vision	4
Accessoires inclus	4
Installation support et montage à parete	4
Collegamento antenna	5
Autres collegamenti	6
Accendere/spiegare la TV	7
Controllo e funzionamento della TV	7
Primo utilizzo	10
Utilizzo del manuale elettronico	10
Schemata Home	10
Collegamento a Internet	11
Configurazione tramite cellulare	12
Preparare la TV in diretta	12
Utilizzo dei dispositivi esterni	12
Utilizzo del servizio vocale TV	12
Linee guida	13
Goditi la Live TV	14
Scansione canali	14
Menu dal vivo	15
Modifica del canale	15
Teleвидео	17
Informazioni sul programma	17
EPG (Guida Programmi)	17
HbbTV	18
Ulteriori informazioni sulle impostazioni di supporto Live TV	18
Benefici dello Smart TV	18
Utilizzare un account VIDAA	18
Configurazione del servizio vocale	19
Condivisione dei contenuti	21
Utilizzo delle app	21
Utilizzo dell'app AT	21
Goditi Internet	22
Protezione e sicurezza dei dati	22
Impostazione modalità d'uso	22
Utilizzo dell'app per dispositivi mobili	23

Collegare a dispositivi esterni	23
Telecomando e accessori	23
Connessione ai dispositivi Bluetooth	24
Collegamento di un set top box	25
Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD	25
Condivisione dello schermo del tuo smartphone/computer sulla TV	25
Collegamento di dispositivi USB	26
Collegamento Cuffie	26
Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)	26
Collegamento di altoparlanti o altri ricevitori audio	26
Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC	26
Collegamento di un PC	27
Panoramica impostazioni	27
Immagine	27
Audio	29
Collegamento	30
Generico	31
Assistenza	32
Utilizzo del controllo genitori	33
Intrattenimento	34
Gioco	34
Sport	34
Media	35
Riproduzione musicale di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini	35
Formato audio	36
Formato foto	36
Formato video	37
Caratteristiche di accessibilità	38
Configurazione del menu di accessibilità	38
Impostazione tipologia di audio	38
Miglioramento del dialogo	38
Impostazione dei sottotitoli	38
Guida accessibile	38
Ingrandimento schermo	38
Configurazione della guida vocale	39
Risoluzione dei problemi	38
Domande più frequenti	38
Diagnostica dello stato del televisore	39
Specifiche	40
Licenze	41
Informazioni sullo smaltimento	41

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI COCCIDE ELETTRICHE NON RIMOVIARE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). NON CAMBIARE I RITRASPALZI DAL DENTRINO. RIVOLGERSI A PERSONALE ADDESSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete usata per scollegare la TV dalla rete elettrica non deve essere scollegata elettricamente dalla presa di rete. Il dispositivo assorbita energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione il dispositivo

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per usare questo tipo di dispositivi) senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

- Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.

- Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti pubblici, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.

- A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.

- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né scollegare o collegare i cavi di alimentazione senza aver prima scollegato il cavo per la presa. Non scollegare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo presa con le mani bagnate; ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica.

- Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri

cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra TV).
- Non esporre la TV alla luce solare diretta (TV). La luce solare diretta può causare danni alla TV, accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV sul pavimento o su superfici inclinate.

Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.

- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrare saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.
- Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

ATTENZIONE

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Il volume audio in eccesso da autoalari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO - MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre aperture della TV.

	Attenzione
	Rischio di gravi lesioni o morte
	Rischio di scosse elettriche
	Manutenzione
	Componente di manutenzione importante

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni indicazione deve essere presa in considerazione soltanto qualora il prodotto riportasse il simbolo relativo. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

Apparecchiatura di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.

Terminale sotto tensione pericolosa: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sottoposti a tensione, in condizioni di normale funzionamento.

Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.



Questo laser di Classe 1: Questo prodotto, contenente una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

ATTENZIONE

- Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/botone. Se la batteria a cella, modello moneta/botone viene inghiottita, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
- Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Qualora si ritenga che le batterie vengano inghiottite o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare SEMPRE mobili o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.

- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.

- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tralati o attorcigliati.

- Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
- Non posizionare MAI la TV sui mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongono fra la TV stessa e il mobillo di sostegno.

- MAI collocare oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.

- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezza $\leq 2m$.
- Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso i conduttori di CORRENTE, attiene alla messa a terra di protezione con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione via televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisca isolamento elettrico al sotto di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico).

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Le figure e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono fornite unicamente a scopo di riferimento e potrebbero differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire della TV. Leggere le istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiscono a usare al meglio la TV e garantiranno l'installazione e funzionamento sicuri e corretti.

Ultra HD (UHD)

La TV supporta l'Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4K/2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV Full HD raddoppiando il conteggio dei pixel della TV Full HD sia in orizzontale che in verticale. I contenuti Ultra HD sono supportati tramite applicazioni native e di mercato, HDMI, alcuni dei servizi Over-the-top (OTT), ingressi USB e trasmissioni DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini grazie a parti illuminate più luminose e realistiche, colori più realistici e alti miglioramenti. Offre la resa che i registi volevano ottenere, mostrando le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite applicazioni native e di negozio (e-commerce Netflix, Prime Video), HDMI, ingressi USB e trasmissioni DVB-S2. Impostare l'opzione **formato HDMI come Avanzato HDR e CEC** di menu **Impostazioni** per attivare l'HDR/HLG. I contenuti 4K con contenuti HDR/HLG vengono riprodotti tramite ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Dolby Vision

Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza visiva, un'incredibile luminosità, un contrasto che non teme confronti e un colore accattivante, che trasforma l'intrattenimento in realtà. Consente di raggiungere una straordinaria qualità dell'immagine sfruttando l'incredibile funzione alla HDR e le tecnologie di gamut dell'immagine con un'ampia gamma di colori. Aumentando la luminosità del segnale originale e usando una gamma dinamica più elevata oltre che una migliore gamma di contrasto, la funzione alla Dolby Vision presenta bellissime immagini quasi reali, con un elevatissimo livello di dettaglio che altre tecnologie di post-elaborazione della

TV non sono in grado di raggiungere. La funzionalità Dolby Vision è supportata dalle applicazioni native che trasmettono contenuti oltre che tramite ingressi HDMI e USB. Impostare l'opzione **Formato HDMI nel menu Impostazioni** e **Sistema-HDMI & CEC come Formato migliorato** per guardare i contenuti Dolby Vision, se i contenuti Dolby Vision sono ricevuti attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso. Se viene rilevato un contenuto Dolby Vision, nel menu **Impostazioni** l'immagine-Modalità Immagine saranno disponibili tre modalità d'immagine predefinite: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** e **Dolby Vision Custom**. Tutti e tre consentono all'utente di visualizzare il contenuto nel modo in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse condizioni di illuminazione ambientale.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 x AAA
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni di funzionamento

Installazione supporto e montaggio a parete

Assemblare / Rimuovere l'installazione (i)

Preparazione

- Estrarre l'installazione e la TV dalla confezione, e collocare la TV su un piano di appoggio con pannello rivolto verso l'alto, appoggiandolo su un pannello morbido (lenzuola, ecc.).
- Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto alla TV.
- Non tenere lo schermo per il pannello.
- Non graffiare o rompere la TV.

Assemblare l'installazione (i)

- Posizionare il supporto sullo schema di montaggio sul lato posteriore della TV.
- Inserire le viti in dotazione e serrarle delicatamente fino a che il supporto (i) è/sono correttamente montati.

Rimuovere l'installazione (i) dalla TV


- Assicurarsi di rimuovere l'installazione in questo modo quando si usia staffa di montaggio a parete si rimbalza la TV.
- Mettere il televisore su un piano di lavoro con lo schermo rivolto verso il basso su un pannello morbido e morbido. Lasciare che il supporto sporga oltre l'estremità della superficie.

- Svitare le viti che fissano l'installazione.
- Togliere il supporto.

In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete

La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è con il televisore, contattare l' rivenditore locale per acquistare la staffa da parete consigliata.

Fori e misure per l'installazione del supporto a parete:

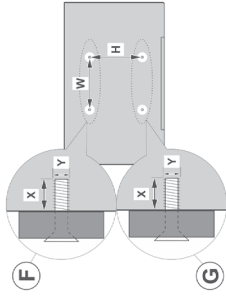


MISURAZIONI SUPPORTO DI INSTALLAZIONE A PARETE VESA					
A	Schema del foro	Dimensioni (mm)	W	H	
B	Schema del foro	Dimensioni (mm)	200	200	
C	Dimensioni delle viti				
D	Lunghezza (X)		min. (mm)	F	G
			max. (mm)	7	5
E	Filettatura (Y)			10	6
					M6

Collegamento antenna

Collegare la spina dell'antenna o della TV via cavo alla presa di ingresso dell'antenna (ANT) o la spina del satellite alla presa di ingresso del satellite (LNB) situata sul lato sinistro della TV.

Lato sinistro della TV

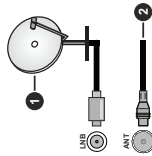

1. Satellite

2. Antenna o cavo

Nota: È inoltre possibile collegare dispositivi in grado di ricevere segnali di trasmissione come un Set Top Box.



Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Altri collegamenti

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.



Comettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
	Collegamento HDMI		
	Collegamento SPDIF (cavo coassiale a bassa frequenza)		
	Collegamento cuffie		
	Collegamento USB		
	Collegamento Gi		
	Collegamento Ethernet		


Quando viene usato il kit di montaggio a parete, contattare il venditore per acquistare uno, se non in dotazione, consigliamo di collegare tutti i cavi sul lato posteriore della TV prima dell'installazione a parete. Inserire o rimuovere i cavi dalla TV premendo sulla TV. Per dettagli sulla TV, consultare il manuale. Per impostare, consultare il manuale d'uso del modulo. Ogni ingresso fino a un massimo di 500mA. Il collegamento a SPDIF supporta un segnale audio a 5.1. In fase di collegamento di strumenti, utilizzare il cavo HDMI fornito con la TV. Per la connessione alla propria TV, al fine di garantire un livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenza perseguita, utilizzare il cavo HDMI fornito con la TV. I contenuti 4K, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad alta velocità (high grade) contenente ferrite.

Accendere/spengere la TV

Collegamento all'alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa da 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver fatto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

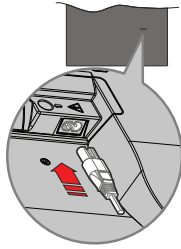

Inserire un'estremità (la spina a due fori) del cavo di alimentazione staccabile in dotazione nell'ingresso del cavo di alimentazione sul lato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. La TV passerà in modalità standby.

Nota: La posizione dell'ingresso del cavo di alimentazione potrebbe variare a seconda del modello.

Per accendere la TV da standby

Se la TV è in standby, le luci LED di standby si accenderanno. Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il pulsante **Standby, Guide, Netflix o Prime Video** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

In questo modo la TV si accenderà.

Nota: I pulsanti del telecomando possono variare a seconda dei modelli e delle regioni.


Per portare la TV in standby

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premendo il tasto di controllo del televisore, vengono visualizzate le opzioni del menu Mibbar. Il selettore sarà sull'opzione sorgente ingresso corrente. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. La TV passa in modalità standby.

Per spegnere la TV

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Controllo e funzionamento della TV

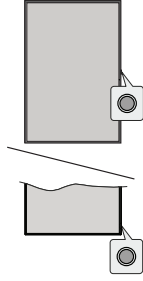

La tua TV ha un unico tasto di controllo. Questo pulsante consente di controllare le funzioni Ingressi / Canale su-giù / Volume su-giù e Spegnimento/accensione del televisore.

Nota: Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

Funzionamento con il tasto di controllo

- Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mibbar.

• Quindi premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.

- Per usare la funzione di volume Up-Down, premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi.

Per spegnere la TV: Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mibbar, il focus sarà sull'opzione della sorgente di ingresso corrente. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**.

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando, la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mibbar e poi premere consecutivamente il pulsante per spostare il focus sull'opzione **Voic o Vol-**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (sorgente ingresso TV, modalità TV): Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mibbar e consecutivamente il pulsante per spostare il focus sull'opzione **CH+ o CH-**.

Per cambiare sorgente di immissione: Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mibbar, il focus sarà sull'opzione della sorgente di ingresso corrente. Spostare tra le sorgenti di immissione disponibili premendo il pulsante fino a quando non viene evidenziata la sorgente di immissione desiderata.

Nota: Il menu impostazioni Live TV OSD in modalità Live TV non può essere visualizzato tramite il tasto.

Funzionamento con telecomando

Premere il tasto **Home** per visualizzare o tornare alla schermata iniziale del tuo TV. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere, regolare alcune impostazioni e premere **OK** per effettuare selezioni al fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, entrare in un sotto-menu, avviare un'app, ecc. Premere **Indietro/Torna** per tornare alla schermata del menu precedente.


Scelta ingresso

Dopo aver collegato i sistemi esterni alla TV, sarà possibile commutare le diverse sorgenti di ingresso. Premere il tasto **Source/Input** del telecomando o premere il tasto **Home** e spostare l'attenzione sull'icona **Input** sul lato sinistro della schermata principale; premere il tasto **OK** per accedere. Premere i pulsanti direzionali Su e Giù per selezionare le diverse sorgenti e premere **OK** per passare alla sorgente di ingresso selezionata.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume +/–** e cambiare il canale in modalità Live TV utilizzando i tasti **Programma +/–** sul telecomando.

Telecomando

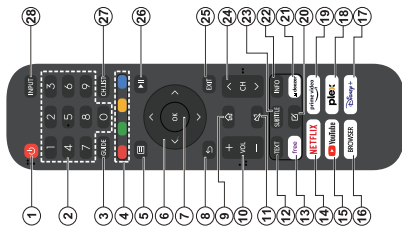

Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando può avere una vite che fissa il coperchio del vano batteria sul telecomando (o potrebbe essere in una sacca separata). Togliere le vite se il coperchio è avvitato. Successivamente rimuovere il coperchio del vano batteria premendo il coperchio. Inserire due batterie da 1.5V AAA. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Fissare nuovamente il coperchio con le vite - ove presenti.

(*) Pulsante di modifica

Premere e tenere premuto il pulsante **Modifica** sul telecomando. Apparrà un menu sullo schermo dove sarà possibile cambiare il comportamento del pulsante. Sarà possibile selezionare una delle sorgenti di ingresso (ad es. HDMI, AV, ecc.) o delle app (qualsiasi app disponibile sulla schermata Home) mostrate sullo schermo.

Se la funzione del pulsante **Modifica** viene cambiata, l'apparato selezionata verrà lanciata quando si preme il pulsante. In caso contrario, apparirà un messaggio che indicherà come assegnare una funzione ad un tasto.

- Standby:** Accende / Spegne la TV
- Tasti numerici:** Alterna il canale, inserisce un numero nella casella di testo a video.
- Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico
- Tasti Colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati
- Menu:** Visualizza il menu TV
- Pulsanti di navigazione:** Aiuta a spostarsi nei menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le sottopagine in modalità TXT quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro
- OK:** Conferma le selezioni utente, tiene la pagina (in modalità TXT), visualizza il menu **Canali**
- Indietro/Torna:** Torna alla schermata precedente, menu precedente, apre la pagina indice in modalità TXT. Permette di tornare rapidamente al canale precedente
- Home:** Apre la schermata Home
- Volume +/-:** Aumenta/diminuisce il livello del volume
- Disattiva audio:** Spegne completamente il volume della TV
- Televideo:** Mostra il televideo (ove disponibile), premerne nuovamente per mettere in sovraimpressione il televideo su una normale immagine di una trasmissione (mix)
- Libro (Free):** Avvia l'applicazione VIDAA Free
- Netflix:** Apre l'applicazione Netflix
- YouTube:** Apre l'applicazione YouTube
- Browser:** Avvia l'applicazione Browser
- Disney+:** Apre l'applicazione Disney+
- Plex:** Avvia l'applicazione Plex
- Prime Video:** Apre l'applicazione Amazon Prime Video
- Modifica (*)**
- Deezer:** Avvia l'applicazione Deezer
- Info:** Visualizza le informazioni sui contenuti a video, mostra le informazioni nascoste (mostra - in modalità TXT)
- Sottotitoli:** Apre il menu dei sottotitoli, dove è possibile attivare o disattivare i sottotitoli (se disponibili)
- Canale +/-:** Aumenta/diminuisce il numero del canale
- Esdi:** Chiude ed esce dai menu visualizzati o torna alla schermata precedente
- Playpad:** Per utilizzare un tasto multimediale del telecomando, premere il tasto direzione corrispondente o il tasto **OK** del telecomando.

Note: Gli indicatori o le icone possono variare a seconda del modello/ Paese/regioni.

Visualizza la Scheda iniziale

Premere il pulsante **Home** sul telecomando per accedere alla schermata iniziale.

Per uscire dalla schermata, premere il pulsante **Source/Input** sul telecomando oppure usare i tasti direzionali per spostare il focus sull'icona **Input** sul lato sinistro dello schermo, premere il tasto **OK** per accedere e selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

Usare la barra di navigazione

La barra di navigazione si riferisce agli indicatori ed alle icone sulla parte superiore della schermata **Home**.
Note: Gli indicatori o le icone possono variare a seconda del modello/ Paese/regioni.

Account: Un account VIDAA fornisce tutte le migliori funzionalità della tua Smart TV e garantisce che tutti i servizi siano aggiornati.

Per ulteriori informazioni sull'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV-Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

Ricerca: Ricerca del contenuto desiderato.

Notifica: Consenti la visualizzazione di notifiche popup per informazioni ed eventi utili che si verificano con la tua TV, tra cui: **Pubblicità**, **Nuovi arrivi**, **Avvisi e Dichiarazioni legali**, **Messaggi di sistema** e **Notifica Alexa**.

Puoi abilitare/disabilitare ciascuna di queste notifiche in **Impostazioni** nel centro notifiche.

È possibile visualizzare l'elenco dei messaggi di eventi generali dal televisore. Per eliminare tutte le notifiche, seleziona **Cancella tutto**.

Note:

- La notifica Alexa potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/ Paesi/regioni.
- Quando accedi al tuo account VIDAA, trova **Notifiche in Account VIDAA nella schermata Home**.

Ingresso: Selezionare la sorgente di ingresso in base al dispositivo collegato alla TV.

Impostazioni: Gestisci la configurazione della TV.

Live TV: Fornisce un rapido accesso alla Live TV. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Primo utilizzo-Preparare la Live TV** in questo manuale.

Guida: Fornisce un rapido accesso alla Guida. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla **Guida dei programmi (EPG)** in questo manuale.

Uso delle scorciatoie

Sarà possibile aggiungere ingressi, canali e siti Web alla schermata **Home** per accedervi rapidamente per comodità.

- In Live TV, premere il tasto **OK** per accedere all'elenco dei canali.
- Premere il tasto **Menu** e premere il tasto **OK** per selezionare i canali che si desidera aggiungere alla schermata principale.
- Seleziona **Aggiungi a home**. L'icona della canale verrà visualizzata nelle scorciatoie nella schermata iniziale.

Note: Per rimuovere il canale dalle scorciatoie, spostare il selettore sulla scorciatoia, quindi premere e tenere premuto il pulsante **OK** sul telecomando.

Aggiungi e rimuovi pagine web

- Nel browser, visita un sito Web che desideri aggiungere alla schermata **Home**.
- Usa il D-pad per spostare lo stato attivo sull'icona **Aggiungi a home** nella parte superiore della barra di navigazione del browser e seleziona **Aggiungi a home**.
- Seleziona **Aggiungi** e questa pagina Web verrà visualizzata nelle scorciatoie nella schermata **Home**.


Note: Per rimuovere le pagine web dai collegamenti rapidi, spostare il selettore sulla pagina di collegamento, quindi premere il pulsante **OK** sul telecomando.

Collegamento a Internet

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegata a una rete wireless a banda larga. È necessario che la TV sia collegata a una rete wireless e che sia configurata per ricevere dati da applicazioni Internet. Queste impostazioni possono essere configurate dal menu **Impostazioni>Connessione-Rete**.

Collegamento ad una rete cablata (Ethernet)

Per accedere a Internet utilizzando una connessione cablata, si consiglia di utilizzare un modem o un router che supporti il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem e router che supportano DHCP forniscono automaticamente l'indirizzo IP, la maschera di rete, il gateway, il server DNS 1 e il server DNS 2, quindi non è necessario inserirli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche dispone già di DHCP.

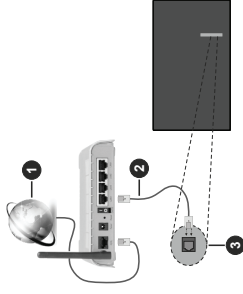

- Connessione ISP a banda larga
 - Cavo LAN (Ethernet)
 - Ingresso LAN sul lato sinistro posteriore della TV
- Dopo essersi collegati ad una rete cablata (Ethernet), premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-Rete>Configurazione di rete**.

Impostare la rete TV selezionando **Configurazione della rete** e premere il pulsante **OK** per accedere al sommario.

- Tipo di connessione**
Seleziona una connessione di rete cablata (Ethernet) per accedere a Internet.
- Ethernet**
Visualizza lo stato della rete.
- Impostazioni IP**
Configurare l'impostazione IP per la connessione di rete.

Collegare a una rete wireless

Per connettersi a una rete wireless disponibile, assicurarsi di accendere il router wireless e di disporre dell'SSID e della password del router wireless prima di tentare la connessione.



1. Connessione ISP a banda larga

Per accedere a Internet utilizzando una connessione wireless, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Configurazione di rete**.

Impostare la rete TV selezionando **Configurazione della rete** e premere il pulsante **OK** per accedere ai sottomenù.

• Tipo di connessione

Scegliere una connessione di rete cablata per accedere ad Internet.

• Aggiorna

Aggiorna la rete wireless.

• Impostazioni Avanzate

Configurare le impostazioni di rete avanzate per il TV.

• Aggiungili

E' possibile aggiungere una rete wireless.

Nota:

- Se non viene rilevato alcun router wireless, selezionare **Aggiungi ed inserire il nome della rete in SSID**.
- Se non viene trovato alcun router wireless, selezionare **Aggiorna**.

Configurazione tramite cellulare

Quando si accende la TV, per la prima volta, questa supporterà la configurazione tramite il tuo dispositivo smart, scansionando il QR code.

Se si sceglie la scansione del QR code per consentire la configurazione tramite l'app mobile, la configurazione della TV sarà più efficiente.

Prima di eseguire la configurazione con l'app mobile, assicurarsi che il dispositivo mobile abbia il Bluetooth attivato e sia connesso alla stessa rete della TV.

Nota: La configurazione di cui sopra è solo a scopo di riferimento e può differire a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Nota:

Preparare la TV in diretta

Avvio scansione automatica o manuale

- Premere il pulsante **Sorgente/Ingresso** sul telecomando e selezionare **TV in diretta**.
- Premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Scansione automatica oppure Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>Scansione manuale**.

Utilizzo dei dispositivi esterni

Accesso ai dispositivi esterni collegati, compresi i dispositivi connessi wireless.

Passa tra i dispositivi esterni collegati al televisore

- Premere il pulsante **Sorgente/Ingresso** sul telecomando o premere il pulsante **Home** spostare il focus sull'icona **Input** sulla parte sinistra della schermata **Home**, premere il pulsante **OK** per accedere.
- Selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

Modifica del nome delle sorgenti di ingresso

- Premere il pulsante **Sorgente/Ingresso** sul telecomando o premere il pulsante **Home** e spostare il focus sull'icona **Input** sulla parte sinistra della schermata **Home**, premere il pulsante **OK** per accedere.
- Spostare l'attenzione su una sorgente di ingresso e premere il tasto **Menu** del telecomando per modificare il nome delle sorgenti di ingresso.
- Selezionare **Invio**.

Nota: Alcune sorgenti di ingresso non possono essere rinominate.

Utilizzo del servizio vocale TV

Selezione Servizio vocale sulla TV

Per accedere al Servizio vocale e selezionare un assistente vocale:

- sarà sufficiente premere il pulsante **Microfono** sul telecomando;
- O premere il tasto **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** e selezionare **Sistema>Servizio vocale**.

Usare il microfono remoto

Puoi divertirti a interagire con l'assistente vocale usando la tua voce semplicemente tenendo premuto il pulsante **Microfono** sul telecomando.

Nota:

- Il pulsante **Microfono** potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli di telecomando.
- La funzione **Servizio vocale** potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario accettare il **Contratto di licenza con l'utente finale** e l'informatica sulla privacy/i termini e le condizioni della funzione **Smart** corrispondenti.

Linee guida

Nota:

- I contenuti delle linee guida sono applicabili solo in alcuni Paesi.
- I design attuali del telecomando potrebbe differire.

Come vengono ordinati i canali TV e perché?

Ordinamento dei canali

La disponibilità di un singolo canale può dipendere dal percorso di ricerca selezionato, come ad esempio il telecomando (DVB-S2), antenna (DVB-T2) o cavo (DVB-C) e la potenza del segnale.

Standard o un operatore (Astra 19.2°, Vodafone NRW, Hessen, BW o P4) può essere selezionato per la ricerca automatica dei canali.

Per ordinare i canali quando si seleziona un **Operatore**, i canali vengono selezionati un operatore, i canali vengono ordinati in base ai criteri dell'operatore.

Ordinamento dei canali quando si seleziona **Standard**:

Dopo una ricerca dei canali riuscita, i canali vengono ordinati, per genere. Questi includono programmi completi, bambini, sport, documentari o programmi regionali e locali.

Le emittenti con minore copertura e se disponibili, i canali internazionali sono elencati in ordine alfabetico dopo l'elenco predefinito.

Se durante la ricerca dei canali è attivato **LCN** (Logical Channel Number, possibile solo con ricezione via cavo), l'ordinamento avviene secondo i criteri del gestore locale della rete via cavo.

Cerca per nome del canale

La ricerca all'interno di Live TV può essere aperta con il tasto direzionale **Giù**. Qui è possibile cercare i singoli canali per nome.

Trasmettitore radio

I canali radio sono elencati in ordine alfabetico dopo l'elenco dei canali TV.

Per facilitare la ricerca dei canali radio, si consiglia la funzione di filtro dell'elenco dei canali (fare riferimento a **Visualizza l'elenco canali** in questo riferimento).

Contenuto sponsorizzato

Sulla base di contratti bilaterali con le rispettive emittenti, i singoli canali vengono collocati in una posizione definita dall'emittente nell'elenco dei canali.

Ordina manualmente

L'elenco dei canali può essere ordinato manualmente in qualsiasi momento. E' possibile trovare **Elenco modifica canale** e **Modifica elenco canali preferiti** in questo manuale.

Come vengono ordinate le App e perché?

Le applicazioni sulla piattaforma VIDAA sono posizionate in base ai criteri qui di seguito.

Nella finestra mobile dell'applicazione su **Home Launcher**:

Per garantire una rappresentanza paritaria delle app e fornire un trattamento equo dei partner di contenuti lanciati di recente, le applicazioni vengono ordinate in base a (i) numero globale di utenti, (ii) numero di utenti nel relativo paese, (iii) numero di abbonati in Germania, (iv) quota di contenuti in lingua locale, (v) varietà di contenuti e (vi) novità della piattaforma. In ogni momento il launch di applicazioni deve includere:

- le 2 principali piattaforme SVOD globali
- le 2 principali piattaforme TVOD globali
- le 2 principali piattaforme A/VOD globali
- la principale piattaforma sportiva locale
- almeno 4 applicazioni locali di primo piano con contenuto prevalentemente nazionale
- almeno 1 applicazione principale con contenuti per bambini
- almeno 2 applicazioni avviate negli ultimi 6 mesi

L'ordinazione delle applicazioni viene rivista ogni 6 mesi e viene emessa una nuova tabella di programmazione per i nuovi dispositivi connessi.

Nella sezione **Le mie app**:

Le domande sono ordinate in ordine alfabetico.

Come vengono personalizzati i canali TV e le app?

Canali TV

In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante **direzionale Destro** per selezionare una categoria di canale Live TV come **Antenna** o **Cavo**, quindi usare il D-pad per selezionare **Modifica**. In alternativa, in Live TV, premere il pulsante **Menu**, **Impostazioni>Canale>Modifica canale**, e selezionare una categoria di canale Live TV come **Antenna** o **Cavo**.

• Premere il tasto **OK** sul canale selezionato, quindi apparirà una casella di spunta. E' possibile

selezionare più canali nello stesso tempo per spostare o cancellare.

- **Spostamento:** Premere il tasto direzione sinistro per spostare il canale selezionato.

Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera poter spostare i canali, si consiglia di non scegliere un operatore durante la scansione dei canali. LCN deve essere impostato su Off.

- **Elimina:** Premere il tasto di direzione destro per cancellare il canale selezionato.

- **Ripristina:** Premere il pulsante rosso per accedere all'elenco dei canali eliminati. Premere il pulsante di direzione sinistro per ripristinare il canale eliminato.

- **Filtro:** Premere il pulsante giallo, verrà visualizzata la schermata del filtro. Premere il pulsante blu per selezionare le opzioni, l'elenco dei canali verrà quindi aggiornato.

- **Ricerca:** Premere il pulsante Blu per cercare l'elenco canali.

Lista dei preferiti

Visualizzazione della lista dei preferiti

In Live TV, premere il pulsante OK sul telecomando e poi il pulsante di direzione destro FAV1-4, per visualizzare la lista dei preferiti.

Modificare la lista dei preferiti

In Live TV, premere il pulsante OK sul telecomando e poi il pulsante di direzione destro FAV1-4, quindi usare il D-pad per selezionare. **Modifica**

In alternativa, in Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canali>Modifica canale**, quindi selezionare FAV1-FAV4.

Sarà possibile aggiungere, spostare o rimuovere i canali preferiti.

- Selezionare **Aggiungi canali** per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.

- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione sinistro per spostarlo.

- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione destro per rimuoverlo.

Applicazioni

Home+Più Apps

App pre-installate in fabbrica:

Selezionare la voce che si desidera spostare, quindi premere a lungo il pulsante OK, usare il D-pad per spostarlo e premere il pulsante OK per memorizzare la posizione.

App non pre-installate in fabbrica:

Selezionare la voce che si desidera spostare, quindi premere a lungo il pulsante OK, usare il D-pad per

spostarlo e premere il pulsante OK per memorizzare la posizione.

Note: Impossibile spostare alcune app.

Come vengono create le raccomandazioni?

Le raccomandazioni sulla piattaforma dipendono dalla località e dalla volontà dei fornitori di contenuti di trasmettere i contenuti in modalità HD o in modalità Full HD.

Il contenuto è posizionato in base ai seguenti criteri:

Applicazioni oltre la cartella:

I suggerimenti provengono dai partner di contenuti evidenziali. Sono nel dominio dell'utente finale.

Applicazioni below the fold:

Le righe dei suggerimenti vengono create dal team editoriale, seguendo queste linee guida:

- Varietà di contenuti – Offre un'ampia selezione di contenuti

- Tipo di varietà di accesso: fornitura di contenuti supportati da pubblicità, abbonamento e transazionali

- Equilibrio: fornire un equilibrio tra contenuto globale e locale

Goditi la Live TV

Scansione canali

E' possibile scansionare i canali automaticamente o in modalità manuale.

Scansione automatica

- Premere il pulsante **Source/Menu** sul telecomando, e selezionare **Live TV**.

- In Live TV, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Impostazioni>Canale>Scansione automatica**.

Se in precedenza non sono stati salvati canali TV, sarà richiesto di eseguire una scansione dei canali.

Satellite

Se si utilizza un'antenna motorizzata, sarà possibile usare la modalità DISEQC 1.2.

- **DISEQC:** Può scegliere DISEQC se disposti di strumentazioni DISEQC. E' possibile installare fino a quattro satelliti in modalità DISEQC 1.0.

Se si utilizza un'antenna motorizzata, sarà possibile usare la modalità DISEQC 1.2.

- **Unicable:** Se la tua casa è dotata di distribuzione satellitare Unicable, dovresti utilizzare questa opzione.

Assicurati di conoscere la banda e la frequenza Unicable da utilizzare. Le informazioni dovrebbero essere disponibili sull'attrezzatura o il proprietario può fornirle.

- **Jess:** Se la tua casa è dotata di distribuzione satellitare Jess, dovresti utilizzare questa opzione.

Assicurati di conoscere la banda e la frequenza Unicable da utilizzare. Le informazioni dovrebbero essere disponibili sull'attrezzatura o il proprietario può fornirle.

Antenna

- **Canale:** Selezionare da **Tutti i canali o Canali gratuiti**. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda dei paesi/regioni/operatori.

- **Modalità di scansione:** Selezionare solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).

Se si riceve il segnale DVB-T o DVB-T2, è possibile utilizzare DTV.

- **LCN:** Attiv/disattiva LCN (numero di canale logico).

Tenere presente che alcuni operatori sono limitati a modificare manualmente l'ordine dei canali. Se si disattiva LCN, l'elenco dei canali può essere modificato dopo la scansione dei canali.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Canvo

- **Canale:** Selezionare da **Tutti i canali o Canali gratuiti**. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda dei paesi/regioni/operatori.

- **Modalità di scansione:** Selezionare solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).

- **Modalità di ricerca:** Selezionare da **Scansione di frequenza oppure Scansione di rete**.

- **ID di rete:** Inserire manualmente il valore ID di rete. Questa opzione appare in grigio se l'opzione **Modalità di ricerca** non è impostata su **Scansione di rete**.

- **Frequenza iniziale:** Inserire manualmente il valore di frequenza iniziale. Questa opzione appare in grigio se l'opzione **Modalità di ricerca** non è impostata su **Scansione di rete**.

- **LCN:** Attiv/disattiva LCN (numero di canale logico).

Tenere presente che alcuni operatori sono limitati a modificare manualmente l'ordine dei canali. Se si disattiva LCN, l'elenco dei canali può essere modificato dopo la scansione dei canali.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Note: La funzione *satellite/antenna/cavo* potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Scansione manuale

Canvo manualmente i canali per DTV o ATV.

- Premere il pulsante **Source/Menu** sul telecomando e selezionare TV.

- In Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>Scansione manuale**.

Scansione manuale DTV

Cerca manualmente i servizi DTV.

Quando viene visualizzata la schermata **Scansione manuale DTV**, premere il tasto **OK** sullo Stato. Destro per selezionare **Antenna**, **Cavo** o **Satellite** e configurare le impostazioni corrispondenti. Quindi selezionare **Avvia** per iniziare la ricerca di quei canali.

Quando il segnale è stato ricevuto, la potenza del segnale verrà visualizzata sullo schermo.

Scansione manuale ATV

Cerca manualmente i servizi ATV.

- **Frequenza:** Immettere la frequenza del canale desiderata.

- **Sistema immagine:** Seleziona il sistema di colori.

- **Sistema audio:** Seleziona il sistema audio.

Menu dal vivo

E' possibile ottenere un rapido accesso all'elenco dei canali, all'elenco dei canali preferiti o utilizzare le funzioni pertinenti con facilità durante la visione dei programmi TV.

Visualizza l'elenco canali

In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando per visualizzare il menu **Elenco canali**.

In alternativa, in Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco canali**.

Ulteriori informazioni sui sottomenù dell'elenco dei canali

In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante di direzione destro.

- **Elenco TV**

Visualizza le categorie di canali Live TV, come **Antenna e Cavo**.

- **FAV1-4**

Visualizza gli elenchi dei preferiti da 1 a 4.

- **Filtro**

Seleziona i canali per **Contenuto, HD, Blocco canali, Codificati e Ordina**.

Alcune opzioni in **Filtro** potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.

- **Modifica**

Modifica elenco canale.

Note: Le opzioni dei sottomenù possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Visualizza l'elenco dei canali preferiti

In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante di direzione destro, quindi selezionare **FAV1-4** per visualizzare l'elenco dei preferiti.

Ulteriori informazioni sul menu On-Screen

In Live TV, premere il pulsante **Menu** per accedere al menu on-screen.

• Elenco canali

Accesso rapido all'elenco canali.

• Guida

Accesso rapido alla Guida (EPG).

• Sottotitoli

Attiva la funzione Sottotitoli o seleziona l'opzione dei sottotitoli per i contenuti delle trasmissioni digitali.

• Elenco registrazioni

Accesso rapido all'elenco delle registrazioni.

• PVR

Avvia Pianifica registrazione.

• Timeshift

Lancia il Timeshift.

• HbbTV

Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per il canale corrente (disponibile solo per i canali digitali).

• Manuale Elettronico

Accedere al capitolo Guida Live TV per saperne di più su come configurare le funzioni della Live TV.

• Solo audio

Quando si seleziona questa opzione, lo schermo non mostrerà l'immagine. Puoi solo ascoltare l'audio. Premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante **Standby**, i pulsanti **Volume +/-**, e il pulsante **Mute** per ripristinare l'immagine.

• Impostazioni

Imposta immagine, suono, collegamento, canale, accessibilità, sistema e supporto.
Nota: Alcuni menu di cui sopra potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.

Modifica del canale

Modifica manualmente l'elenco dei canali o l'elenco dei canali preferiti in base alle tue preferenze.

Modifica elenco canali

Prima di poter modificare l'elenco dei canali, è necessario completare la scansione dei canali.

In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante direzionale Destro per selezionare

una categoria di canale Live TV come **Antenna o Cavo**, quindi usare il D-pad per selezionare **Modifica**.
In alternativa, in Live TV, premere il pulsante **Menu**, selezionare **Impostazioni>Canale>Modifica canale**, e selezionare una categoria di canale Live TV come **Antenna o Cavo**.

Gestione dei canali

• **Premere il tasto OK** sul canale selezionato, quindi appariranno le celle di spostamento. È possibile selezionare più canali nello stesso tempo per spostare o cancellare.

• **Spostamento:** Premere il tasto direzionale sinistro per spostare i canali selezionati.

Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera poter spostare i canali, si consiglia di non scegliere un operatore durante la scansione dei canali, e LCN deve essere impostato su Off.

• **Elimina:** Premere il tasto direzionale destro per cancellare il canale selezionato.

• **Ripristina:** Premere il pulsante rosso per accedere all'elenco dei canali eliminati. Premere il pulsante di direzione sinistro per ripristinare il canale eliminato.

• **Filtro:** Premere il pulsante giallo, verrà visualizzata la schermata del filtro. Premere il pulsante **OK** per aggiornare le opzioni, l'elenco dei canali verrà quindi aggiornato.

• **Ricerca:** Premere il pulsante Blu per cercare un canale.

Esporta elenco canali su USB

L'elenco dei canali corrente può essere esportato su un dispositivo di archiviazione USB.

In Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Modifica canale>Esporta su USB**.

Importa elenco canali da USB

Gli elenchi di canali esportati in precedenza possono essere importati tramite un dispositivo di archiviazione USB.

In Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Modifica canale>Importa da USB**.

Modifica l'elenco dei canali preferiti

Prima di poter modificare l'elenco dei preferiti, è necessario completare la scansione dei canali.

Aggiungi un canale ad un elenco di preferiti

È possibile aggiungere canali da vari tipi di ricezione all'elenco dei preferiti.

• In Live TV, premere il pulsante **OK** per visualizzare l'elenco canali.

• Premere il pulsante **Menu** e selezionare i/i canali/i da aggiungere all'elenco dei preferiti.

• Selezionare **Aggiungi** ai preferiti e scegliere tra **FAV1-FAV4**.

• Quindi, un'onta a forma di cuore apparirà accanto al canale aggiunto.

Spostare o rimuovere i canali in un elenco di preferiti

In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante di direzione Destro, selezionare **FAV1-4**, quindi usare D-pad per selezionare **Modifica**.

In alternativa in diretta TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Modifica canale**, quindi selezionare **FAV1-FAV4**.

Sarà possibile aggiungere, spostare o rimuovere i canali preferiti.

• Selezionare **Aggiungi canali** per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.

• Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione sinistro per spostarlo.

• Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione destro per rimuoverlo.

Televideo digitale

Regola la decodifica del televideo. Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Informazioni sul programma

Durante la visione dei programmi televisivi, sarà possibile utilizzare il campo guida nella parte superiore dello schermo oppure il tasto guida sul telecomando per ottenere informazioni dettagliate sui programmi. Le informazioni elencate di seguito saranno disponibili sulla barra delle informazioni.

- Logo del canale
- Numero canale
- Nome canale
- Indicatore dei preferiti
- Aggiunti alla Home
- Data e ore, e categoria canale
- Programma corrente
- Programma successivo

Nota: I pulsanti del telecomando possono variare a seconda del modello/paesi/regioni.

EPG (Guida Programmi)

La Guida (EPG) fornisce un modo conveniente per controllare i programmi TV per i prossimi 8 giorni. Le informazioni visualizzate dalla Guida (EPG) sono

rese disponibili dalle reti televisive commerciali solo per i canali digitali. La Guida (EPG) fornisce anche un modo semplice per gestire i tuoi programmi preferiti e una funzione di promemoria, che può cambiare automaticamente i canali a orari prestabiliti in modo da non perdere i programmi di interesse. La disponibilità e la quantità di informazioni sui programmi variano a seconda dell'emittente.

Nota: La funzione Guida (EPG) è disponibile solo per i canali digitali. I canali analogici non sono supportati.

Avviare la Guida

In TV in diretta, premere il pulsante **Guida** o premere il pulsante **Menu** e selezionare **Guida (EPG)** per visualizzare la guida dei programmi. In alternativa, premere il pulsante **Home** e selezionare l'icona **Guida** nella barra di navigazione sinistra sulla schermata Home.

Nota: Le spie o le icone sulla schermata Home possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Ulteriori informazioni sul menu Guida

• Guida

In Guida (EPG), quando viene selezionato un programma corrente, premere **OK** per passare al canale che si desidera vedere.

• Promemoria/PVR

In Guida (EPG), premere il pulsante di navigazione Su/Giù per selezionare i canali. Premere il pulsante di navigazione Sinistra/Destra per selezionare il programma in base all'ora.

Premere il pulsante **OK** per selezionare **PVR** o **Promemoria**.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo alle sezioni **Registrazione programmi (PVR)** o **Promemoria** in questo manuale.

Nota: La funzione PVR potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

• Programma

In Guida (EPG), premere il pulsante rosso. Verrà visualizzato un elenco di promemoria e registrazioni programmate.

• Colore del programma

In Guida (EPG), premere il pulsante verde. Usare i colori per indicare diversi generi nella Guida (EPG) per una visualizzazione facile e veloce.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

• 24h+

In Guida (EPG), premere il tasto Giallo per selezionare i programmi del giorno precedente.

• 24h+

In Guida (EPG), premere il tasto blu per selezionare i programmi del giorno successivo.

HbbTV	All'avvio del timeshift, il programma verrà registrato temporaneamente sul dispositivo di attivazione selezionato. È possibile aggiungere il tempo di riempimento per avviare la registrazione prima dell'inizio dell'evento o dopo che l'evento è terminato ritardando la fine della registrazione a seconda di quanto tempo di riempimento viene aggiunto, questo è impostato in Avvia in anticipo o Ritarda fine. - Ricerca - In Live TV, premere il tasto direzione Giù per cercare i canali. - Controllo genitori Attiva il Parental Control per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Panoramica impostazioni-Usa dei Parental Control in questo manuale. - Immagine e audio Regolare la modalità immagine o audio o altre impostazioni avanzate dell'immagine o del suono. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Panoramica impostazioni-Immagine o Panoramica impostazioni-Audio in questo manuale.
Utilizzare informazioni sulle impostazioni di supporto Live TV	- Aggiornamento automatico elenco canali Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>Aggiornamento automatico elenco canali. Consentire al televisore di aggiornare automaticamente l'elenco dei canali dal fornitore di contenuti. - Aggiornamento automatico della guida ai programmi Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>Aggiornamento automatico guida programma. Il televisore aggiornerà automaticamente i dati della guida dei programmi durante la notte mentre è in modalità standby. - CI+ Impostazioni modulo Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>CI+ Impostazioni modulo. Esamina le impostazioni CI+. Interfaccia comune, PIN della scheda CI e ricerca del profilo CAM. Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni. - Registrazione e Time Shift Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Impostazioni>Canale>Registrazione & Time Shift. Inizializza il disco USB esterno per supportare Registrazione e Time-Shift. Quando si collega più di un dispositivo di archiviazione USB alla TV, quello selezionato nella sezione Setup viene inizializzato per avviare la registrazione o avviare il Timeshift. Il programma registrato verrà salvato nel dispositivo di archiviazione selezionato.

Crea un nuovo account	Se non possiedi un account VIDAA, puoi creare uno nuovo per godere delle migliori prestazioni del tuo Smart TV. Prima di creare un nuovo account, assicurati che la tua TV sia connessa alla rete. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, consultare Primo utilizzo>Connettere a Internet>Connettere ad una rete cablata (Ethernet) o Connettere ad una rete wireless in questo manuale. - Dopo aver collegato la rete, premere il pulsante Home sul telecomando e selezionare l'icona Account nella barra di navigazione sul lato sinistro della schermata Home. - Selezionare Crea account sullo schermo. - Inserisci il nome, cognome, l'indirizzo e-mail e la password. Nome e cognome sono opzionali. - Selezionare Crea un account.
Configurazione del servizio vocale	Imposta l'assistente vocale per controllare la tua TV con la tua voce. Nota: - La funzione Servizio vocale potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni. - Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario accettare il Contratto di licenza con l'utente finale e l'indirizzo sulla privacy termini e le condizioni della funzione Smart corrispondenti.
Configurazione Alexa	Configurare Alexa e godere dell'assistente vocale Alexa. Puoi chiedere informazioni, ascoltare musica in streaming, cercare i tuoi film preferiti, controllare la tua TV e altro ancora, semplicemente chiedendo ad Alexa. Prima di impostare il servizio Amazon Alexa, collegare il televisore alla rete e accedere all'account VIDAA in Home>Account. Per ulteriori informazioni su come accedere all'account VIDAA, fare riferimento a Benefici del servizio VIDAA in questo manuale. Come configurare Alexa - Impostare il pulsante Home, selezionare l'icona Impostazioni e scegliere Sistema-Servizio vocale>Amazon Alexa. - Assegna un nome al televisore. - Scarica l'app Alexa sul tuo cellulare. Apri e accedi al tuo account Amazon. - Cerca e attiva la funzione VIDAA, luogo seguendo le istruzioni. Dopo l'attivazione della funzione, è richiesto di terminare l'associazione del dispositivo. Terminare l'associazione del dispositivo con questa

TV e assicurati che questa TV venga rilevata da Alexa prima di utilizzare il servizio Alexa.	Ora Alexa è configurata e pronta. Puoi divertirti a interagire con Alexa usando la tua voce semplicemente chiedendo Alexa.
Nota:	- La funzione Alexa potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni. - I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto specifico. - Le impostazioni di telecomando vocale varia a seconda dei modelli TV/paesi/regioni. - Puoi utilizzare Alexa senza accedere al tuo account, saltando la sezione di accesso. In questo caso, puoi comunque usare la tua voce per cambiare canale e controllare la riproduzione. Ricorda che i tuoi account non influiranno sulle impostazioni in questa sezione. - Questa funzione richiede il servizio plug-in di Alexa. Altrimenti, utilizza dispositivi esterni abilitati per Alexa (ad es. App Alexa) per controllare la tua smart TV usando solo la tua voce. - Scarica e installa l'app di controllo remoto sul tuo dispositivo mobile in Home>Impostazioni>Connetti>Download app Mobile. Premi l'icona del microfono nell'app per interagire con Alexa sulla tua TV. - Puoi selezionare la lingua utilizzata da Alexa su Home>Impostazioni>Sistema>Servizio vocale>Amazon Alexa>Lingua. Questa funzione richiede il servizio plug-in di Alexa, che varia a seconda dei modelli TV e dei paesi/regioni.
Configurazione vocale VIDAA	VIDAA Voice è un assistente vocale che ti aiuta a controllare la TV e cercare contenuti, supportando diverse lingue. Prima di utilizzare VIDAA Voice, controllare quanto segue: "Rete collegata" - Associazione controllo vocale remoto - Contratto di licenza con l'utente finale e politica/termini sulla privacy delle funzionalità vocali concordati Per accedere al Centro servizi vocali e impostare l'assistente vocale su VIDAA Voice, puoi scegliere una delle seguenti opzioni: - Basta premere il pulsante Microfono sul telecomando. - Premere il tasto Home e selezionare l'icona Impostazioni > Sistema-Servizio vocale. Quando VIDAA Voice è selezionato come assistente vocale, selezionati la lingua di VIDAA Voice nel Centro servizi vocali. Quindi premi il pulsante Microfono sul telecomando per interagire con VIDAA Voice. Nota:

- La funzione VIDAA potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- La spedizione con telecomando varia a seconda dei modelli TV/paesi/regioni.
- Per i telecomandi senza pulsante **Microfono**, scaricare e installare l'app sul cellulare su **Home>Impostazioni>Connessioni>Download app mobile**. Premi l'icona del microfono nell'app per integrare con la tua TV.

Configurazione del servizio Google Smart Home

Per modelli e paesi/regioni specifici, è disponibile la funzione Google Smart Home Service. Configura il servizio Google Smart Home per controllare la tua smart TV con dispositivi Google Home o l'app. Puoi simulare canali come l'inglese, regolare il volume e altro ancora.

Prima di configurare il servizio Google Smart Home, collegare il televisore alla rete e accedere all'account VIDAA Home>Account. Per ulteriori informazioni su come accedere all'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici della Smart TV>Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

STEP 1: Configura il servizio Google Smart Home sulla TV

• Premiere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare l'icona **Impostazioni** e scegliere **Sistema>Servizio vocale>Google Smart Home**. Seleziona **Configura** ora.

• Accedi al tuo account VIDAA. Se hai effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.

• Assegna un nome al televisore.

STEP 2: Configura nell'app Google Home

Segui le istruzioni di configurazione sullo schermo per configurare il servizio Google Smart Home.

• Scarica e installa l'app Google Home sul tuo dispositivo mobile, quindi aprila l'app.

• Trova e seleziona il servizio vocale VIDAA nell'app. Segui le istruzioni nell'app per collegare il tuo account VIDAA a cui hai effettuato l'accesso sulla TV al tuo account Google.

Il servizio Google Smart Home è configurato e pronto. Controlla la tua smart TV utilizzando la tua voce tramite il dispositivo o l'app Google Home.

Note:

- Il servizio Google Smart Home potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto corrente.

Configurazione del servizio Yandex Smart Home

L'assistente vocale Yandex Alice può obbedire a determinati comandi per aiutarti a modificare la configurazione della TV.

Prima di configurare il servizio Yandex Smart Home, collega il tuo TV alla rete e accedi al tuo account VIDAA su **Home>Account**. Per ulteriori informazioni su come accedere all'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici della Smart TV>Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

STEP 1: Configurare Yandex sul TV

• Premiere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare l'icona **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema>Servizio vocale>Yandex**. Seleziona **Configura ora**.

• Accedi al tuo account VIDAA. Se hai effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.

STEP 2: Configurare l'app Yandex

Segui le istruzioni sulla TV per abilitare Yandex Smart Home Service.

• Scarica l'app e accedi al tuo account Yandex.

• Apri l'app e accedi al tuo account Yandex.

• Nell'app Yandex, vai su "Dispositivi">"Smart Home", fai clic sull'icona Aggiungi dispositivo e seleziona "VIDAA Voice".

• Unisci account accedendo al tuo account VIDAA.

Yandex Smart Home Service è configurato e pronto. Ora puoi controllare la tua Smart TV con i dispositivi Yandex Alice o l'app Yandex per cambiare canale, modificare gli ingressi, regolare il volume e altro ancora, semplicemente chiedendo ad Alice.

Note:

- La funzione Yandex potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto specifico.

Servizio vocale Altri problemi

Se desideri accedere la TV con dispositivi abilitati per Alexa (ad es. Echo, Echo show) o dispositivi Google Home (ad es. Google Home, Google Nest Hub), su **Attiva Wake on LAN e Wake on Wireless** su **Home>Impostazioni>Connessioni>Rete**.

• Assicurarsi che il televisore e i dispositivi con Alexa / Google Home siano connessi allo stesso ambiente di rete.

Note: Solo Alexa (la funzione Alexa è attiva) ed il supporto di Google Smart Home Service accendano il televisore con Echo o Google Home.

Condivisone dei contenuti

La condivisione dei contenuti ti consente di visualizzare contenuti multimediali, come film, musica o foto salvati sul tuo dispositivo Android/iOS/PC sullo schermo della TV.

Condividi contenuti multimediali dal tuo dispositivo

- Collega la TV e il dispositivo Android/iOS/PC alla stessa rete.
- Attiva **Condivisone contenuto in Home>Impostazioni>Connessioni dispositivo mobile>Condivisone contenuto**
- Attiva la funzione di condivisione dei contenuti sul tuo dispositivo Android/iOS/PC.
- Trova il nome della TV nell'elenco di ricerca del tuo dispositivo e selezionalo. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione.
- Sul tuo dispositivo Android/iOS/PC, scegli i contenuti multimediali che desideri condividere sulla tua TV.

Riproduci contenuti multimediali dal tuo dispositivo sulla TV

È possibile collegare i contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo Android/iOS/PC alla rete locale e riprodurli sulla TV.

• Collega la TV e il dispositivo Android/iOS/PC alla stessa rete.

• Attiva **Condivisone contenuto in Home>Impostazioni>Connessioni dispositivo mobile>Condivisone contenuto**.

• Accertati che i tuoi contenuti multimediali nel tuo dispositivo Android/iOS/PC siano visibili attraverso la rete locale.

• Sul televisore, selezionare un dispositivo con contenuti multimediali in **Home>Input** oppure **Home>Media**.

Il contenuto multimediale riportato sul dispositivo Android/iOS/PC appare.

• Seleziona un contenuto multimediale dall'elenco da riprodurre.

Note:

- Alcuni dispositivi Android/iOS/PC potrebbero non supportare le funzioni di condivisione dei contenuti. Se il tuo dispositivo non supporta la condivisione dei contenuti, puoi scaricare un'app che supporti la funzione per la connessione alla tua TV. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Utilizzo dell'app mobile in questo manuale**.
- Il contenuto potrebbe non essere riprodotto a seconda del formato del file.
- Il contenuto potrebbe non essere riprodotto in modo fluido o la funzione potrebbe non funzionare correttamente a causa delle caratteristiche della rete.

Utilizzo delle app

Premiere il pulsante **Home** del telecomando. Sono disponibili numerose app installate in fabbrica tra cui scegliere per le tue preferenze di intrattenimento.

Installa un'app dall'App Store

Anche se la tua TV ha numerose app installate in fabbrica, potrebbero essercene altre che vorresti scaricare.

Per installare un'app:

- Premiere il pulsante **Home** del telecomando e selezionare **App Store**.
- Utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecomando per selezionare l'app che si desidera installare.
- Selezionare **Installa**. L'app selezionata viene installata sul televisore.

Note:

- Per utilizzare questa funzione, il televisore deve essere connesso a Internet.
- L'aggiunta di app è gratuita, ma potrebbe costare denaro quando si utilizzano alcune app.

Gestisci app

• Nella schermata iniziale, selezionare l'applicazione che si desidera ordinare, quindi tenere premuto il pulsante **OK**.

• Premiere il pulsante di direzione Sinistra/Destra per spostarlo.

• Premiere il pulsante **OK** per memorizzare la posizione.

Note: Alcune App non possono spostarsi.

Rimuovere un app

Puoi eliminare solo le app che hai installato sulla TV. Le app installate in fabbrica non possono essere eliminate.

• Nella schermata iniziale, selezionare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi tenere premuto il pulsante **OK** e selezionare l'icona del cestino.

• Selezionare **Rimuovi**. L'app selezionata viene eliminata.

Utilizzo dell'app Art

Premiere il pulsante **Home** del telecomando e selezionare **VIDAA art**.

• Numerose opere d'arte create da artisti globali presentate per la navigazione o impostate come salvasciurmo.

• Sfoglie le opere d'arte

• Quando selezioni un'opera d'arte da sfogliare in modalità schermo intero, premi il pulsante di direzione Sinistra/Destra per cambiare opera

d'ente e premi il pulsante **SuGiuOK** per visualizzare informazioni dettagliate sull'operatore. Puoi comparare con tanta facilità i tuoi dispositivi mobili per scansionare il codice QR sullo schermo della TV.

- Aggiungi opere d'arte alla tua lista dei preferiti
- Premi il pulsante **Menu** sul telecomando per aggiungere la grafica selezionata all'elenco dei preferiti.
- Impostazioni ART
- Selezionare l'icona **Impostazioni** in ART per configurare **Tempo**, **fino all'avvio automatico** del **salvaschermo**, **Tempo di cambio immagine**, **Retroilluminazione**, e **Scelta screen saver**.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile per alcuni modelli/paesi/regioni.

Goditi Internet

Premere il pulsante **Home** del telecomando e selezionare **Browser**.
E' possibile accedere a siti Web e consultare informazioni su Internet.

Assicurati che il televisore sia connesso alla rete prima di accedere a Internet tramite il browser.

Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili sul browser.

- Indirizzo/Barra di ricerca: Inserisci il sito web che desideri visitare
- Pulsante **Visita/Cerca**
- Indirizzo e/vantaggi: Passa da una pagina web all'altra

• Aggiungi ai segnalibri/Elimina segnalibro: Aggiungi il sito web che stai visualizzando ai Segnalibri o eliminato dai Segnalibri

• Homepage: Ricarica il sito web

• Ricarica: Ricarica la pagina iniziale

• Aggiungi a Home: Questa pagina web apparirà nelle scorciatoie sulla schermata Home.

• Menu: Modificare il livello di zoom del browser o accedere alle impostazioni di browser

• Opzioni scheda: Aggiungere/rimuovere pagine web o aggiungere pagine web private

• Barra di gestione: Gestisci i siti web nei Segnalibri

• Aggiungi sito Web (seguo più): Aggiungi siti Web ai segnalibri

Note: Alcuni contenuti nel browser potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Protezione e sicurezza dei dati

Svuota cache

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazioni>Svuota cache**.

Svuota la cache, i dati utente e i file temporanei per browser e applicazioni.

Elimina i cookie

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazioni>Elimina i cookie**.

Cancella i cookie da browser e applicazioni.

Non tracciare

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazioni>Non tracciare**.

Invia una richiesta ai siti web di non raccogliere o tracciare i tuoi dati di navigazione.

Impostazione modalità d'uso

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo**.

Impostare il televisore per l'utilizzo in modalità Casa o Negozio.

Modalità Domestica

Seleziona la modalità Home per il normale utilizzo della TV.

Se si desidera passare alla modalità Negozio quando il televisore è in modalità Casa, premere il tasto **Home** per selezionare l'icona **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo** e scegliere **Modalità di memorizzazione**.

Modalità Negozio

Selezionare Modalità negozio per configurare il televisore in un ambiente di vendita al dettaglio. Questa modalità abilita E-Pos e altre funzioni demo ed è destinata esclusivamente all'uso nei negozi al dettaglio.

Quando è selezionata la modalità negozio, premere il pulsante **Menu** sul telecomando per accedere alle impostazioni della modalità negozio.

Se si desidera passare alla modalità Home quando il televisore è in modalità Store, premere il pulsante **Menu** sul telecomando per accedere alle impostazioni della modalità Store e scegliere modalità **Home**. In alternativa, premi il tasto **Home** e seleziona l'icona **Impostazioni**, quindi seleziona **Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo** e scegliere **Modalità Home**.

Note:

- L'attivazione della modalità Store potrebbe aumentare il consumo di energia.
- La modalità di uscita dalla modalità negozio varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Utilizzo dell'app per dispositivi mobili

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione> Download app mobile**.

Scansiona il codice QR per scaricare l'app mobile sullo schermo per installare l'app sul tuo dispositivo mobile. E' un modo comodo e semplice per controllare la TV. Questa app è disponibile sia su Android che su iOS.

Per connettersi alla TV dopo aver installato l'app per dispositivi mobili:

- Accettare la licenza di uso finale, disclaimer e politiche sulla privacy per la TV. Se non si è sicuri di aver accettato, controllare premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Disclaimer e Privacy>Condividere dati, Privacy ed EULA**.
- Verificare che i dispositivi mobili e la televisione siano collegati alla stessa rete.
- Per usare questa funzione, attivare la **Condivisione dei contenuti** premendo il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Connessione dispositivo mobile>Condivisione dei contenuti**.
- Aprire l'app mobile e selezionare il dispositivo TV che si desidera collegare.

Cosa può fare con l'app:

- Accendere o spegnere la TV
- Azionare o abbassare il volume
- Cambiare i canali
- Inserire caratteri con la tastiera del cellulare
- Condividere immagini, musica o video dal cellulare sulla TV.

Connettere a dispositivi esterni

Collegare telecomandi o altri accessori, come tastiera, mouse e gamepad, per interagire facilmente con la tua Smart TV.

Telecomando e accessori

Collegare un telecomando Bluetooth

• Per associare il telecomando Bluetooth al televisore dopo aver acceso il televisore, premere

il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth**, ed impostare il **Bluetooth** su **On**.

- Tenere il telecomando entro 3 metri dal televisore. Premere un pulsante qualsiasi (tranne il pulsante di accensione e microfono) per associare il telecomando al televisore.

Note:

- In casi speciali, premere e tenere premuto il pulsante **Menu** da associare.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Se si è verificato un errore durante il tentativo di associazione del telecomando, potrebbe essere stato causato da un'interruzione. Provare a rimuovere la causa dell'interruzione e riprovare ad eseguire l'associazione.
- Se si è verificato un errore con il telecomando durante la rimozione delle batterie per 1-2 secondi, quindi inserire nuovamente. Ora il telecomando dovrebbe funzionare correttamente.
- Il telecomando non può essere associato al televisore mentre il televisore è in modalità standby.

Usa HDMI e CEC

Utilizzare il telecomando del televisore per controllare i dispositivi esterni collegati al televisore tramite un cavo HDMI. I dispositivi esterni devono supportare la funzione HDMI e CEC.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC**.

Collegare un dispositivo esterno tramite la funzione HDMI e CEC

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Controllo CEC**.

Consentire ai dispositivi HDMI di controllarsi a vicenda.

- Impostare **Controllo CEC** su **On**.
- Collegare ad un dispositivo compatibile HDMI e CEC al televisore.

- Accordare il dispositivo esterno collegato. Il dispositivo verrà automaticamente allineato alla TV. Una volta completata la connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo connesso sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando del televisore e controllare il dispositivo.

- Quando il controllo CEC è abilitato e i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC sono sintonizzati, il televisore entrerà in modalità standby. La funzione deve essere supportata dal dispositivo esterno.

Abilita lo spegnimento automatico del dispositivo

Prima di premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Spegnimento automatico dispositivo**.

Impostare su **On** per spegnere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è spento.

Abilita l'accensione automatica del dispositivo

Prima di premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Accensione automatica dispositivo**.

Impostare su **On** per accendere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è acceso.

Questa funzione è applicabile quando la sorgente di ingresso TV è preimpostata sul dispositivo esterno corrispondente.

Abilita l'accensione automatica del TV

Prima di premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Accensione automatica TV**.

Impostare su **On** per accendere il televisore quando si accendano dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC.

Note:

- I cavi HDMI devono essere utilizzati per collegare i dispositivi compatibili HDMI e CEC al televisore.
- La funzione HDMI e CEC del dispositivo collegato deve essere attivata.

- Se si collega un dispositivo HDMI non compatibile con HDMI e CEC, le funzioni di controllo HDMI e CEC non funzioneranno.

- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione di controllo HDMI e CEC potrebbe non funzionare.

- Le funzioni HDMI e CEC supportano One Touch Play, Routing Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.

Controlla la TV con una tastiera, un mouse o un gamepad

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad per controllare facilmente la tua TV.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad USB

Collega il cavo della tastiera, del mouse o del gamepad alla porta USB del televisore.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad Bluetooth

Individua il dispositivo Bluetooth premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Impostazioni>Bluetooth**.

Note:

- Tastiera, mouse o gamepad collegati tramite tecnologia Bluetooth potrebbero non essere utilizzati con alcune app.
- La funzione Bluetooth potrebbe non essere supportata a seconda del modello/paese/regioni.
- Per ulteriori informazioni su come collegare un dispositivo Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth.

Connessione ai dispositivi bluetooth

È possibile connettersi ai dispositivi utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Prima di premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Bluetooth**.

Note: La funzione Bluetooth potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Attiva la funzione Bluetooth sulla TV

Prima di premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Bluetooth** su **On**.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Connessione ad un dispositivo bluetooth

Per accoppiare un dispositivo Bluetooth, come cuffie Bluetooth, altoparlanti, tastiere, mouse o persino dispositivi mobili:

- Prima di premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Bluetooth** su **On**.

- Prima di associare il dispositivo Bluetooth, assicurarsi che sia in modalità associazione e posizionato entro l'intervallo di associazione. Per mettere il tuo dispositivo Bluetooth in modalità di associazione, fai riferimento al manuale dell'utente del tuo dispositivo.

- Trovare il nome del dispositivo Bluetooth premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Bluetooth>Gestione strumentazione**; dopo averla localizzata selezionarla. Il dispositivo verrà connesso automaticamente alla TV.

Note:

- È possibile collegare al televisore solo un altoparlante Bluetooth o un paio di cuffie Bluetooth. Se un nuovo altoparlante Bluetooth o un paio di cuffie si connette alla TV, quello esistente verrà disconnesso automaticamente.

- Potrebbero verificarsi alcuni problemi di compatibilità a seconda del supporto del dispositivo Bluetooth.

- Le tastiere Bluetooth potrebbero non funzionare con alcune applicazioni.

- La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza tra loro è eccessiva.

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ascolta l'audio tramite dispositivi Bluetooth

Associare il dispositivo audio Bluetooth utilizzando la procedura di configurazione Bluetooth del televisore. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo audio, come l'altoparlante Bluetooth o la soundbar, per informazioni dettagliate su connessione e configurazione.

Una volta completata la connessione Bluetooth, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Uscita audio**, quindi selezionare l'opzione **BT Sound Bar/Altoparlante Bluetooth** per ascoltare l'audio attraverso i dispositivi Bluetooth.

Note:

- Potrebbero verificarsi problemi di compatibilità a seconda del dispositivo Bluetooth.

- La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza tra loro è eccessiva.

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ascolta l'audio del tuo dispositivo mobile attraverso la TV

Prima di premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Bluetooth** su **On**.

I dispositivi mobili sono collegati al televisore tramite Bluetooth e l'audio viene riprodotto tramite l'altoparlante del televisore.

Quando il dispositivo mobile è connesso al televisore tramite Bluetooth, è possibile riprodurre la musica del dispositivo mobile tramite gli altoparlanti integrati del televisore.

Vai alle impostazioni del cellulare per abilitare il Bluetooth e scegli la TV da connettere.

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi di selezionare **Alto parlante TV** in **Home>Impostazioni>Audio>Uscita audio**.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Collegamento di un set top box

Prima di collegare un Set Top Box al televisore, assicurarsi che il televisore e il Set Top Box siano spenti.

La maggior parte degli STB può essere collegata tramite HDMI. HDMI offre la migliore qualità dell'immagine e del suono. Per ulteriori informazioni su come collegare un Set Top Box al televisore, fare riferimento al manuale dell'utente del Set Top Box.

Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV) in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendere la TV e il Set Top Box. Hecore alla sorgente di ingresso premendo il pulsante **Home**, quindi selezionare l'icona

Input nella schermata **Home** o premere il pulsante **Source/Input** per passare alla porta cui hai collegato la tua Set Top Box.

Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD

Prima di collegare un lettore Blu-ray o DVD al televisore, assicurarsi che il televisore e il lettore Blu-ray o DVD siano spenti.

Si consiglia di collegare i dispositivi con un cavo HDMI (se la porta HDMI è disponibile) per godere di una migliore qualità dell'immagine e del suono.

Per ulteriori informazioni su come collegare un lettore Blu-ray o DVD al televisore, fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)** in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendere la TV e il lettore Blu-ray o DVD, passa alla sorgente di ingresso premendo il pulsante **Home**, quindi selezionare l'icona Input nella schermata **Home** o premere il pulsante

Source/Input per passare alla porta a cui desideri collegare il lettore Blu-ray o DVD.

Condivisione dello schermo del tuo smartphone/computer sulla TV

Prima di utilizzare la funzione, impostare la TV sulla connessione di rete wireless.

Premere il pulsante **Source/Input** sul telecomando e selezionare **Condivisione dello schermo**.

- Attiva la funzione di trasmissione del tuo dispositivo Android/Windows 10/computer. L'icona delle impostazioni può variare a seconda del dispositivo. La funzione può essere chiamata "Display wireless", "Smartview", "Proiezione wireless", ecc.

- Trovare il nome della TV nell'elenco di ricerca del dispositivo e selezionarlo. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione e il contenuto del dispositivo verrà visualizzato sulla TV.

Premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Impostazioni>Connessione-HDMI e CEC>Bluetooth** su **On**. Quindi, confermare direttamente la sorgente del tuo dispositivo senza aprire l'app **Condividi schermo** sulla tua TV.

Note:

- Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la trasmissione.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Collegamento di dispositivi USB

Collega dispositivi USB, come dischi rigidi e memory stick USB per sfogliare foto o ascoltare musica.

Leggere prima di collegare i dispositivi USB

Sono supportate le dimensioni del disco USB da 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB e altre dimensioni comuni del mercato. Sono supportati dischi rigidi fino a 8 TB.

Formati supportati: NTFS, FAT32.

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre o visualizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Intrattenimento+Media** in questo manuale.

Collegamento Cuffie

È possibile collegare un paio di cuffie (non fornite) alla porta HEADPHONE del televisore. Mentre le cuffie sono collegate, l'audio dagli altoparlanti integrati verrà disattivato.

- Note:**
- La porta per le cuffie potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.
 - Le cuffie con microfono non sono supportate.

Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV).

Collegare con un cavo video composito

Per collegare un dispositivo AV con un cavo video composito (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source/In** sul telecomando e selezionare AV come sorgente di ingresso.

Note:

- Le porte AV *IN* possono variare a seconda del tipo di modello.
- Le porte AV *IN* potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli. Utilizzare altre porte per collegare i dispositivi AV.
- Per alcuni modelli, il cavo da jack RCA a AV potrebbe non essere fornito.

Collegamento di un cavo HDMI

Per collegare un dispositivo AV con un cavo HDMI (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.
Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source/In** sul telecomando e selezionare l'ingresso HDMI corrispondente.

Note:

- Ritornando al manuale utente del dispositivo per istruzioni passo-passo.
- Alcuni dispositivi, come i lettori DVD, richiedono che il segnale HDMI sia impostato sul formato corretto nelle impostazioni del dispositivo. Consultare il manuale utente del dispositivo per le istruzioni.
- Se non viene emesso alcun suono dalla TV, configurare le impostazioni audio del dispositivo.

Collegamento di altoparlanti o altri ricevitori audio

Per collegare altoparlanti o altri ricevitori audio con un cavo audio (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Assicurarsi che i dispositivi audio collegati siano accesi prima di accendere il televisore.

Una volta completata la connessione, premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni+Audio>Uscita audio** e selezionare l'opzione **Solo SPDIF**.

Quando un sistema audio digitale è collegato alla porta DIGITAL AUDIO OUT, diminuire il volume del televisore e utilizzare il sistema audio digitale per controllare il suono.

Note:

- Se si desidera utilizzare Audio Return Channel (ARC) o Enhanced Audio Return Channel (eARC), fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni** in questo manuale.
- Sarà possibile collegare la porta USCITA AUDIO DIGITALE, sul retro della TV alla porta d'uscita sull'altoparlante. Quindi, premere il tasto **Home** sul telecomando e impostare l'opzione Uscita audio nel menu **Impostazioni+Audio** su **ARC oppure SPDIF** per ricevere il Formato uscita audio sul sistema audio. Per ricevere il Formato uscita audio sul sistema audio, vedere **Dolby Digital** per ricevere l'audio Dolby Digital sull'altoparlante.

Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC

Se si desidera utilizzare la funzione Audio Return Channel (ARC) o Enhanced Audio Return Channel (eARC) per inviare l'audio dal televisore tramite un cavo HDMI a un sistema audio digitale, è possibile collegare all'HDMI (ARC/eARC) porta del televisore. Utilizzando questa funzione, puoi anche controllare il sistema audio con il telecomando del televisore invece di utilizzare i telecomandi dei dispositivi collegati.

Dopo la connessione:

- Accendi il sistema audio.
- Premi il pulsante **Home** e seleziona l'icona **Impostazioni** nella schermata Home.
- Seleziona **Audio>Uscita audio**, e scegliere l'opzione ARC. Se il dispositivo supporta la funzione eARC, premere il pulsante **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** nella schermata Home, quindi selezionare **Audio>Uscita audio-HDMI+eARC** e impostare eARC su **On**.

Note:

- Il ricevitore audio deve supportare la funzione ARC/eARC.
- Se il dispositivo ha una funzione di selezione dell'ingresso, assicurarsi di cambiarla in TV.

- Quando questa porta viene utilizzata per la funzione ARC/eARC, può essere utilizzata come ingresso del segnale quando un DVD è collegato a un amplificatore e l'amplificatore è collegato contemporaneamente al televisore. Alcuni amplificatori potrebbero non supportare la connessione in serie.

- L'audio 5.1 CH (canale) è disponibile quando il televisore è collegato a un dispositivo esterno che supporta l'audio. Per ricevere l'audio 5.1, premere il tasto **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** sulla schermata **Home**, e impostare l'opzione **Uscita audio** nel menu **Audio su ARC o SPDIF** per impostare il **Formato uscita audio** digitale su **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** per ricevere l'audio del canale 5.1.

Collegamento di un PC

È possibile collegare un PC al televisore con un cavo HDMI per utilizzarlo e il televisore come monitor del PC. Dopo aver collegato il PC, premere il pulsante **Source/In** e selezionare il PC collegato come sorgente di ingresso.

Note:

- Per una migliore qualità dell'immagine, impostare la risoluzione del PC su un formato supportato dal televisore.
- Se non viene emesso alcun suono dalla TV, modificare le impostazioni audio del PC.
- Se si desidera collegare il PC e la TV in modalità wireless, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Contenuto>Connessione ai dispositivi esterni>Confindi** il tuo smartphone/Schermo del computer su TV in questo manuale.

Panoramica impostazioni

Immagine

Regolare la modalità Immagine, le dimensioni dell'immagine e altre impostazioni Immagine avanzate.

Scegliere una modalità Immagine

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Modalità Immagine**. Selezionare una modalità Immagine preimpostata adatta al contenuto che si sta visualizzando.

Note: Le opzioni possono variare a seconda del modello/paese/regione e del contenuto che stai guardando. Fare riferimento al prodotto specifico.

Quando si usa un segnale normale

Enhanced (ACR): Utilizzando la tecnologia di compensazione dell'impronta vocale, regola in modo uniforme l'audio della tua esperienza. Dopo aver attivato la funzione di riconoscimento automatico dei contenuti e la regolazione intelligente della qualità dei contenuti e dell'immagine, il dispositivo ottiene le informazioni audio riprodotte dall'utente, le converte in impronte vocali e le trasmette al server.

Il server confronta il tipo di impronta vocale con il database delle impronte vocali e lo restituisce al dispositivo. Il dispositivo ottiene l'indice della qualità del suono e della modalità dell'immagine di destinazione in base alle tabelle delle relazioni di corrispondenza tra il tipo di impronta vocale ottenuta dal cloud e la qualità del suono e dell'immagine, e regola la qualità del suono e dell'immagine in base alla modalità di destinazione. Offre una buona esperienza uditiva e visiva.

Standard: Utilizzare la modalità Standard per guardare contenuti normali, come notizie, drammi o documentari.

Chema: Usare "Chema" per guardare i film.

Risparmio energetico: Immagine ottimizzata per il risparmio energetico.

Dinamico: v

Sport: Immagine ottimizzata per guardare eventi sportivi.

Configurazione delle impostazioni avanzate dell'immagine

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni modalità Immagine**.

Regolare le impostazioni di visualizzazione per ciascuna modalità Immagine. È possibile personalizzare la qualità dell'immagine regolando le seguenti impostazioni. Le opzioni potrebbero non essere applicabili a seconda del modello/paese/regione e della modalità Immagine selezionata.

Le seguenti opzioni possono variare a seconda del tipo di modello, fare riferimento al prodotto reale.

Applica Impostazioni Immagine: Applica le impostazioni della modalità Immagine corrente a tutte le sorgenti di ingresso o solo alla sorgente corrente.

Retroluminazione: Imposta la luminosità generale dello schermo.

Note: Il nome della funzione può variare a seconda del tipo di modello.

Luminosità: Regola il livello di luminosità per generare immagini più chiare o più scure.

Contrasto: Regola il livello di contrasto per aumentare o diminuire la luminosità delle immagini.

Saturazione del colore: Regola l'intensità del colore per un'immagine più vibrante.

Nitidezza: Regola la nitidezza o l'uniformità dei bordi delle immagini.

Impostazioni avanzate: Regola lo spazio colore e la gamma per adattarli al meglio al contenuto che stai visualizzando.

Luminosità

Controllo dinamico della retroilluminazione: Migliora l'aspetto di contrasto tra le aree chiare e scure dell'immagine.

Riduzione del rumore: Migliora la qualità dell'immagine riducendo il rumore.

Riduzione rumore digitale: Riducendo il rumore che si vede intorno alle lettere e il rumore di compressione.

Movimento ultra fluido: Ridurre l'effetto dell'immagine residua durante la visualizzazione di oggetti in rapido movimento.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Sovrascansione: Modificare l'impostazione della dimensione del video per ritagliare i bordi dell'immagine visualizzata.

Ripristino della modalità corrente: Ripristino di tutte le impostazioni dell'immagine nella modalità immagine corrente ai valori predefiniti in fabbrica.

Impostazioni di gioco

Premiere l'asto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni di gioco**

Modalità gioco: La modalità gioco è la modalità che riduce alcuni degli algoritmi di elaborazione delle immagini per stare al passo coi videogiochi con frame rate veloci. Quando la Modalità Gioco è impostata su On, la TV verrà ottimizzata per la modalità giochi a bassa latenza. Quando la Modalità Gioco è impostata su Auto, la TV rileverà il segnale di gioco e passerà automaticamente alla modalità a bassa latenza. Impostare su **Off** per disattivare.

Impostazioni Modalità intelligente

Premiere l'asto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni modalità intelligente.** Configurare le impostazioni relative alla modalità intelligente.

Ottimizzazione dell'immagine con IA: Riconosce la scena attuale e migliora la qualità dell'immagine.

Modifica rapporto aspetto

Premiere l'asto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Rapporto aspetto.**

Regolare il rapporto aspetto per stringere o zoomare sull'immagine.

Auto: Cambia automaticamente le proporzioni tra 16:9 e 4:3 in base alle informazioni sul segnale.

16:9: Ideale per contenuti widescreen 16:9. Ciò estenderà anche i contenuti 4:3 a Widescreen.

4:3: Ideale per contenuti 4:3.

21:9: Ideale per contenuti 21:9, generalmente utilizzato negli scenari di gioco.

Controllo dinamico della retroilluminazione: Migliora l'aspetto di contrasto tra le aree chiare e scure dell'immagine.

Contrasto adattivo: Regola automaticamente le aree scure e le aree chiare dell'immagine per vedere più dettagli.

Gamma dinamica HDMI: Imposta la gamma dinamica dei segnali di ingresso HDMI. Questa funzionalità non sarà attiva quando è selezionato l'ingresso HDMI.

Mappatura dinamica dei toni: Regola automaticamente la luminosità e il gradiente aumentando il livello di luminosità dell'immagine HDR.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Dettaglio buio: Aumenta automaticamente la luminosità e migliora i dettagli delle ombre nelle scene buie.

Regolazione gamma: Regola la gamma per modificare il modo in cui la TV risponderà ai contenuti in scala di grigi. In condizioni di luce ambientale scarsa scegliere un numero più alto, in condizioni di luce ambientale più intensa scegliere un numero inferiore. L'impostazione predefinita di 2.2 è consigliata per la maggior parte delle condizioni di luce ambientale.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Calibrazione gamma: Regola la curva di gamma selezionata.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Colore

Temperatura Colore: Regola quanto calde (rosse) o fredde (blu) appaiono le aree bianche di un'immagine.

Gamma di colori: Modificare la gamma di colori visualizzati dal televisore.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Sintonizzatore colore: Regola la tonalità, la saturazione e la luminosità delle impostazioni del colore.

Bilanciamento del bianco: Regola l'intensità di rosso, verde e blu per contenuti widescreen. Regola il bilanciamento del bianco per tutti i contenuti.

Luce blu bassa: Cura degli occhi: riduce l'emissione di luce blu.

Zoom film: Riempie l'intero schermo ingrandendo per rimuovere le aree nere orizzontali dalla parte superiore e inferiore dell'immagine.

Punto per punto: Mostra l'segnale nativo senza alcun ridimensionamento.

Nota:

- L'opzione sopra potrebbe non essere applicabile in alcune sorgenti di ingresso.
- Utilizzando le funzioni speciali per cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata (es. per cambiare il rapporto altezza/larghezza) per la visualizzazione pubblica o di tipo commerciale può intralciare le leggi sui copyright.
- Se le proporzioni del formato selezionato sono diverse dal formato della TV o del contenuto video, l'immagine può essere distorta.
- Quando è collegato un PC al televisore, l'ingresso HDMI 1 e le immagini in rapido movimento potrebbero causare distorsione.

Audio

Regola la modalità audio e altre impostazioni audio avanzate.

Scegli una modalità audio

Premiere l'asto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Modalità audio.**

Selezionare una modalità audio preimpostata adatta al contenuto che stai ascoltando.

Enhanced (ACR): Utilizzando la tecnologia in corrispondenza delle impronte vocali, regola in modo intelligente la qualità del suono e dell'immagine, offrendo una buona esperienza uditiva. Dopo che l'utente ha attivato la funzione di riconoscimento automatico dei contenuti e la regolazione intelligente della qualità del suono e dell'immagine, il dispositivo ottiene le informazioni audio prodotte dall'utente, le converte in impronte vocali e le trasmette al server. Il server confronta il tipo di impronta vocale con i database delle impronte vocali e le restituisce al dispositivo, il dispositivo ottiene l'indice della qualità del suono e dell'immagine di destinazione in base alla tabella delle informazioni sul suono e la qualità del tipo di impronta vocale ottenuta dal cloud e la qualità del suono e dell'immagine, e regola la qualità del suono e dell'immagine in base alla modalità di destinazione. Offre una buona esperienza uditiva e visiva.

Standard: In modalità Standard, il televisore offre una risposta in frequenza piatta, che preserva le caratteristiche naturali del suono originale.

Teatro: La modalità teatro aumenta l'effetto sonoro surround e fornisce una risposta dei bassi più prominente.

Musica: In modalità Musica, le frequenze basse e alte vengono enfatizzate per migliorare la riproduzione degli strumenti musicali.

Speech: In modalità Speech, le frequenze basse e alte vengono attenuate per migliorare la riproduzione e la chiarezza della voce umana.

Note fonda: In modalità Notte fonda, il televisore migliora la riproduzione e la chiarezza della voce umana con un livello di volume basso.

Sport: Suono ottimizzato per guardare eventi sportivi.

Nota: Le opzioni possono variare a seconda del modello/paese/regione e del contenuto che stai guardando. Fare riferimento al prodotto specifico.

Configurazione delle impostazioni della modalità audio

Premiere l'asto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Impostazioni modalità audio.**

Regola le impostazioni audio del televisore. È possibile personalizzare la qualità audio regolando le seguenti impostazioni.

Applica impostazioni audio: Regola la modalità audio corrente per applicarla a tutte le sorgenti o solo alla sorgente corrente.

Equalizzatore: Aumental volume a diverse frequenze.

Questa funzione si applica solo quando Altoparlante TV è selezionato in Home>Impostazioni>Audio>Modalità audio.

Configurazione per montaggio a parete: Ottimizza automaticamente il suono in base alla posizione della TV.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Controllo automatico volume: Attivare per impedire che il volume cambi quando si cambiano i canali TV.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ripristino della modalità corrente: Ripristino di tutte le impostazioni audio nella modalità audio corrente ai valori predefiniti in fabbrica.

Nota: Alcuni modelli potrebbero non supportare la decodifica del bitstream DTS CD. La riproduzione di questo formato può causare l'unico interdentale.

Scegliere un'uscita audio

Premiere l'asto Home del telecomando e selezionare **Impostazioni>Suono>Uscita audio.**

Selezionare gli altoparlanti che si desidera utilizzare.

Configurazione delle impostazioni di uscita audio

Bilanciamento

Regolare il livello dell'altoparlante sinistro e destro per ottimizzare l'audio per una posizione specifica.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli Uscita audio.

Sincronizzazione labiale

Sincronizzare il video e l'audio.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/uscita audio.

Formato di uscita audio digitale

Selezionare il formato uscita audio digitale che si adatta meglio al tipo di dispositivo audio.

Auto: Il dispositivo audio emette automaticamente in un formato supportato.

Pass Through: Il dispositivo audio esce senza alcuna elaborazione.

PCM: Il dispositivo audio emette il formato PCM (modulazione codice impulso).

Dolby Audio - Dolby Digital: Il dispositivo audio emette audio Dolby Digital quando è collegato al televisore tramite la porta coassiale.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: Il dispositivo audio emette audio Dolby Digital Plus quando è collegato al televisore tramite la porta HDMI (ARC eARC).

Nota:

- Questa funzione è applicabile solo quando Home-Impostazioni>Suono>Uscita audio è impostata su ARC o SPDIF.
- Quando dispositivo audio e televisore sono collegati al televisore con cavo coassiale, si consiglia PCM e Dolby Audio - Dolby Digital.

Ritardo uscita audio digitale

Regola il tempo di ritardo dell'uscita audio digitale per sincronizzare l'audio da un altoparlante esterno con le immagini sullo schermo.

Nota: Questa funzione è applicabile solo quando Home-Impostazioni>Suono>Uscita audio è impostato su ARC o SPDIF.

HDMI-eARC

Collegare un dispositivo audio che supporta eARC tramite HDMI (eARC) e impostare eARC su On per ottenere una qualità audio superiore. Questa funzione è disponibile per l'impostazione quando Home>Impostazioni>Audio>Uscita audio è impostata su ARC.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Dolby Atmos

La TV supporta la tecnologia Dolby Atmos. Attiva o disattiva i Dolby Atmos.

Impostazioni della soundbar

Quando un dispositivo soundbar è collegato al televisore, è possibile modificare le impostazioni della soundbar tramite il menu Impostazioni per ottenere la migliore qualità audio del dispositivo.

Quando un dispositivo ARC è collegato al televisore, l'uscita audio viene inviata automaticamente sul cavo ARC. Se l'utente non sa adattare l'uscita audio, non è possibile regolare il menu della soundbar ma è possibile regolare il menu audio della TV.

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Audio>Impostazioni soundbar.

Quando si collega una soundbar con un cavo HDMI, è necessario impostare Controllo CEC su On premendo il tasto Home sul telecomando, quindi selezionare Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Controllo CEC.

Modalità EQ: È possibile selezionare Musica, Cinema, News, Sport, Notte.

Modalità surround: È possibile impostare su On per attivare le modalità surround.

Livello basi/Livello acuti/Livello dimmer: È possibile regolare il livello dei bassi livello degli acuti livello del dimmer.

Reset: Ripristina le impostazioni correnti della soundbar alla modalità di fabbrica.

Nota: Questa funzione è applicabile solo per specifici tipi di soundbar.

Collegamento

È possibile accedere a Internet tramite la TV.

Nome TV

È possibile modificare il nome della TV da utilizzare sulla rete.

Nota: Possono essere aggiunti fino a 16 caratteri.

Rete

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Connessione>Rete.

Configurazione di rete: Configurare la rete per avere pieno accesso alle funzionalità della Smart TV.

Connessione a Internet: Verifica lo stato della connessione di rete corrente e visualizza le informazioni di rete correnti.

Test di connessione: Avviare un test di connessione della rete.

Informazioni di rete: Visualizzare informazioni sulla connessione di rete.

Wake on sulla rete wireless: Con una connessione di rete wireless e attivando la funzione Wake on Wireless Network, sarà possibile accendere il televisore dallo standby e inviare contenuti da visualizzare sul televisore con un'app per dispositivi mobili che supporta la funzione di trasmissione dello schermo.

Nota:

- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il televisore e il dispositivo mobile siano collegati allo stesso ambiente di rete.
- L'attivazione di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Wake on LAN: Con una connessione Ethernet cablata e l'abilitazione di Wake on LAN, sarà possibile accendere il TV dallo standby e inviare contenuti da visualizzare sul TV con un'applicazione per dispositivi mobili che supporta la funzione di trasmissione dello schermo.

Nota:

- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il televisore e il dispositivo mobile siano collegati allo stesso ambiente di rete.
- L'attivazione di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Connessione dispositivo mobile
Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Connessione>Connessione dispositivo mobile.

Gestione della connessione di un dispositivo mobile, smartphone o personal computer.

HDMI & CEC

Premere il pulsante Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Connessione>HDMI & CEC.

Configurare il controllo dei dispositivi abilitati CEC con il telecomando del televisore.

Bluetooth

È possibile connettersi ai dispositivi utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Connessione>Bluetooth.

Nota: La funzione Bluetooth potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Gestione del dispositivo

Gestisci i dispositivi autorizzati per il controllo dei dispositivi.

Download dell'applicazione mobile

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Connessione>Download app mobile. Installare un'applicazione mobile sullo smartphone per controllare il televisore. Questa app è disponibile sia su Android che su iOS.

Generico

È possibile configurare le impostazioni per la configurazione.

Nota: Il menu visualizzato varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Imposta ora

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema> Ora.

Imposta l'ora corrente in base alla tua posizione.

Formato orario: Impostare la visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore.

Data/Ora: Impostare la data e l'ora. È possibile impostare la data e l'ora per la sincronizzazione automatica con Internet/trasmisone o l'impostazione manuale da soli.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Fuso orario: Seleziona il tuo fuso orario.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

L'ora legale: Selezionare se applicare l'ora legale al televisore.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Usare il timer

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema> Impostazioni timer.

Regolare le impostazioni del timer in base alle proprie preferenze.

Timer di spegnimento: Imposta il timer di spegnimento per spegnere automaticamente il televisore all'ora specificata.

Timer di accensione: Imposta l'ora in cui si desidera che il televisore si accenda automaticamente. È possibile impostare la stessa ora ogni giorno o impostare un'ora diversa in giorni diversi.

Timer di spegnimento: Imposta l'ora in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente. È possibile impostare la stessa ora ogni giorno o impostare un'ora diversa in giorni diversi.

Interruzione del menu: Imposta la quantità di tempo in cui si desidera che il menu rimanga sullo schermo.

Spegnimento automatico: Imposta l'intervallo di tempo in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente dopo un periodo di inattività.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Standby automatico senza segnale: La TV andrà in standby se non c'è segnale dopo il tempo impostato.

Accensione rapida: Attiva la funzione di avvio rapido della TV.

Modalità di accensione: Il televisore si accenderà nella modalità selezionata quando "l'alimentazione principale viene ricollegata".

Pagina di avvio predefinita: Imposta la pagina che appare per prima all'accensione del televisore.

Screensaver: Attivare uno screensaver quando il televisore visualizza un fermo immagine per un periodo di tempo. Impostare l'ora in base alle proprie preferenze.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Spegnimento tendina: Impostare la velocità di chiusura della tenda dello schermo quando si entra in standby.

Ritorno automatico modalità sport: Abilitare l'intervento automatico dei contenuti sportivi consentendo al televisore di selezionare automaticamente la modalità **Sport** nelle impostazioni **Audio e Immagine**.

Modalità d'uso: Selezionare la modalità Casa o la modalità Negozio.

Impostazioni di visualizzazione avanzata: VIDAA offre un Servizio di Visualizzazione Avanzata, che si serve della tecnologia di Riconoscimento Automatico dei Contenuti (AOCR) per raccogliere alcuni dati da questa Smart TV, tra cui l'identificativo di questa Smart TV, l'indirizzo IP, i contenuti visualizzati e le informazioni sugli annunci (insieme "Dati di Visualizzazione"). Per saperne di più su ciascuna funzione del Servizio di Visualizzazione Avanzata, è possibile selezionare una qualsiasi delle impostazioni sullo schermo per ottenere una descrizione. Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento nei menu **Impostazioni della Smart TV**.

Annunci personalizzati

Annunci personalizzati: La disattivazione degli annunci personalizzati limiterà la possibilità di fornirli annunci pertinenti, ma non ridurrà il numero di annunci che ricevi.

Ripristino dell'ID annunci: L'ID annunci è un ID unico e rimponibile per gli annunci personali. Al momento del reset, il dispositivo verrà assegnato un nuovo ID annunci.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Assistenza

È possibile configurare le impostazioni per il supporto. **Note:** Il menu visualizzato varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Informazioni

Visualizzare la versione software e la versione hardware della TV.

Aggiornamento di sistema

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Aggiornamento del sistema**.

Imposta il tuo TV per ricevere l'ultimo software. **Aggiornamento automatico:** Quando la funzionalità è attivata, il dispositivo verrà aggiornato automaticamente con l'ultimo software.

Controllo aggiornamento: Controllare per assicurarsi che sul TV sia installato il software più recente.

Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet. **Controllo aggiornamento OAD:** Controllare per assicurarsi che sul TV sia installato il software più aggiornato tramite il sintetizzatore.

Note:

- Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet.
- Questa funzione è applicabile solo quando vengono selezionati paesi Italia e la Francia.

Aggiornamento da USB: Aggiorna il software TV dal dispositivo USB.

Note:

- I file di aggiornamento devono trovarsi nella directory principale del dispositivo USB di aggiornamento.
- Il formato dell'USB deve essere FAT32 e il tipo di file della partizione deve essere MBR.

E-Manual

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Manuale elettronico**. Avviare il manuale elettronico e scoprire ulteriori informazioni sul televisore.

Auto-diagnosi

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Auto-diagnosi**. Eseguire l'auto-diagnosi per verificare il suono, l'immagine e i collegamenti.

Stato di connessione della rete: Visualizzare le informazioni sulla connessione della rete TV.

Test di connessione alla rete: Eseguire questo test per verificare la connessione di rete.

Test di velocità di rete: Eseguire questo test per verificare la velocità di rete.

Test di connessione in ingresso: Mostra lo stato di connessione di tutti gli ingressi esterni.

Controllo di stato: Controllare lo stato del televisore visualizzando eventuali codici d'errore.

Informazioni di segnale: Mostra le informazioni di segnale dell'ingresso corrente.

Esclusione di responsabilità e privacy

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Esclusione di responsabilità e privacy>Condizioni d'uso, Privacy e Accordo di licenza con l'utente finale**.

Leggere i dettagli sulla dichiarazione di non responsabilità e la politica sulla protezione dei dati. Consente l'ingestione di dati da parte dell'utente finale relative alla raccolta dei dati dell'utente finale.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Esclusione di responsabilità e privacy>Licenza Open Source**.

Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.

Impostazioni>Assistenza> Esclusione di responsabilità e privacy>Rimuovi i dati utente

Per rimuovere eventuali dati sull'utilizzo della TV locale e dall'archivio cloud, selezionare **Rimuovi dati utente**.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Ripristino delle impostazioni predefinite**.

Ripristina l'ITV ai valori predefiniti di fabbrica.

Controllare il tempo di esecuzione della TV

È possibile accedere alla pagina Verifica stato per visualizzare il tempo di funzionamento del televisore.

- Mentre si è in una sorgente di ingresso, come Live TV, HDMI e AV, premere il pulsante **Menu** per avviare il menu rapido.

- In menu rapido, tenere premuto il pulsante blu, la pagina Controllo stato apparirà sullo schermo per controllare il tempo di esecuzione del televisore.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile per alcuni modelli/paesi/regioni.

Utilizzo del Controllo genitori

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Controllo genitori**

Attiva il Parental Control per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti.

Se non hai impostato il codice PIN prima, verrà visualizzata la finestra Crea e conferma PIN. Usando il D-pad sul telecomando, crea il codice PIN.

Se hai impostato il codice PIN prima, verrà visualizzata la finestra **Inserisci PIN**.

Lucchetti

Attiva i Lucchetti per abilitare la funzione del Parental Control.

Vedrai altre impostazioni del Parental Control cambiare da uno stato in grigio a evidenziato. Quando ciò si verifica, le seguenti funzioni saranno disponibili per essere impostate: **Tempo di blocco**, **Blocco canale**, **Blocco contenuto**, **Blocco input**, **Blocco app**, **Blocco sito web** e **Ripristina impostazioni predefinite**.

Tempo di blocco: Bloccare canali e programmi in determinati periodi di tempo.

Blocco canale: Blocca tutti o singoli canali quando attivi la funzione Parental Control.

Blocco contenuto: Alcuni programmi vengono bloccati quando si attivano le impostazioni del Controllo genitori. Questo viene controllato dalla trasmissione.

Blocco ingresso: Blocco dei contenuti da dispositivi che sono connessi ad ingressi esterni.

Blocco app: Blocca l'accesso a determinate app. Se un'applicazione che si desidera limitare non appare qui, controllare le impostazioni del Controllo Genitori nell'applicazione.

Blocco sito web: Impostare l'intervallo di URL a cui il browser può accedere.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristina il Parental control alle impostazioni predefinite in fabbrica.

Note: Se l'opzione **Blocco** è disattivata, il resto delle impostazioni sarà grigio e non sarà disponibile per l'uso. Ripristino delle impostazioni predefinite.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Ripristino delle impostazioni predefinite**.

Ripristina il TV ai valori predefiniti di fabbrica. Il ripristino cancellerà le impostazioni personali, le informazioni e i dati. Immettere il codice PIN sullo schermo per abilitare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Intrattenimento

Giochi

Collegare la console di gioco e regolare le impostazioni per ottimizzare lo schermo TV per un migliore intrattenimento di gioco.

Collegare una console di gioco

E' possibile collegare la console di gioco al televisore con un cavo HDMI.
Per avviare un gioco da una console di gioco:

- Accendere la console di gioco.

• Premere il pulsante **Source/Input**. Selezionare la console di gioco collegata come sorgente di ingresso, e iniziare il gioco.

È possibile abilitare la modalità gioco per ottimizzare le impostazioni della TV quando si gioca con una console di gioco.

Modalità gioco

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni di gioco>Modalità di gioco**.

Attiva la **Modalità gioco** per ottimizzare le impostazioni del televisore e godere di un'esperienza di gioco migliore con un PC o una console di gioco collegata al televisore.

La modalità di gioco consentirà:

- Riduzione del ritardo di input per garantire che ogni pressione o clic corrisponda a ciò che sta accadendo sullo schermo;
- Miglioramento della reattività per produrre un effetto movimento molto ridotto;
- Elaborazione precisa dei segnali in formato YUV 4:4:4 per presentare colori dell'immagine accurati.

Note:

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcune sorgenti di ingresso o applicazioni.

Sport

Impostazione della modalità sport nelle impostazioni dell'immagine o del suono

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Modalità immagine>Sport**.

Immagine ottimizzata per guardare eventi sportivi.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Modalità audio>Sport**. Suono ottimizzato per guardare eventi sportivi.

Rilevamento automatico modalità sport

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni avanzate>Rilevamento automatico modalità sport**.

Se abilitato, tutti i programmi sportivi passeranno automaticamente alla modalità Sport sia per la modalità audio che per la modalità immagine.

Note:

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- L'attivazione di questa funzione potrebbe aumentare il consumo di energia.

Media

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **media**.

Media è una posizione centrale in cui visualizzare o ascoltare diversi tipi di contenuto, come foto, musica e film. È possibile visualizzare i contenuti multimediali tramite i seguenti metodi:

- Una chiavetta USB o un disco rigido.
- Telefono cellulare, tablet o altri dispositivi personali compatibili: è possibile eseguire lo streaming di film, musica e foto archiviati sui dispositivi personali compatibili e riprodurre o visualizzare i contenuti sulla TV.

Per impostazione predefinita, nella schermata Media viene visualizzato **Condivisione contenuto**. Se il dispositivo mobile è connesso al televisore, il suo nome viene visualizzato anche nella schermata Multimedia.

Per ulteriori informazioni sulla **Condivisione dei contenuti**, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Condivisione dei contenuti** in questo manuale.

Goditi foto/audio/video archiviati su un dispositivo USB

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **media>Tutti i dispositivi**.

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre sullo schermo, come immagini, video e musica.

Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili nella schermata del browser multimediale.

- Barra di ricerca: Cerca il contenuto che si desidera riprodurre.
- Stile di visualizzazione: Disporre l'elenco dei contenuti per **Griglia**, **Elenco**.
- Ordina: Ordina l'elenco dei contenuti per **Nome**, **Data di modifica**, **Dimensione**.

• Filtro: Filtra l'elenco dei contenuti per **Tutti i media**, **Foto**, **Video**, **Musica**, **Registrazioni**.

• Freccia: Quando il focus è sulla prima colonna, ci sarà una freccia sul lato sinistro. Premere il pulsante direzionale sinistro per inserire più fonti di memorizzazione.

E' possibile anche premere il pulsante **Menu** per creare una playlist di foto, musica o video.

Note:

- Alcune opzioni sopra elencate potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.
- E' necessario ottenere qualsiasi autorizzazione richiesta dai titolari dei copyright per scaricare o utilizzare contenuti protetti da copyright. Non possiamo e non concediamo tale autorizzazione.

Riproduci musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini

- Scegli un'immagine da visualizzare.
- Premere il pulsante **Su/Giù** per visualizzare la barra di controllo.

- Seleziona **Musica di sottofondo** e scegli la tua musica per creare una playlist musicale.

Ora è possibile riprodurre musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini.

Formato audio

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Contenitore	Codec Audio	Nome estensione file
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2 Mpeg1/2 Layer3	.mp3
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA WMA Pro	.wma
PCM	LPCM	ND
AC-3	ADPCM	
FLAC	AC-3 FLAC	.ac3 .m4a .flac
OPUS	OPUS	.opus

Formato foto

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Contenitore	Nome estensione file	Modalità operativa	Risoluzione
JPEG	.jpg .jpeg	Linea base Progressivo	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-interlacciato interlacciato	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Formato video

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Contenitore	Codec Video	Nome estensione file	Risoluzione frequenza frame
MPEG	Mpeg1/2 Mpeg4	.mpeg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
MP4:	Mpeg4 H.264(AVC) H.265(HEVC)	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps 1920 x 1080 p @ 60fps
MKV	Mpeg1/2 Mpeg4 H.264(AVC) H.265(HEVC)	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps 1920 x 1080p @ 60fps
AVI	Mpeg1/2 Mpeg4 H.264(AVC)	.avi	1920 x 1080p @ 120fps 1920 x 1080p @ 60fps
WMV	WMV3: H.264(AVC)	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA DEL PORTFOLIO DI BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O PER ALTRI USI IN CUI NON RICEVE REMUNERAZIONE PER (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CHE È STATO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E/O È STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO PER FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA, NÉ PUÒ ESSERE CONSIDERATA IMPLICITA, ALCUNA GARANZIA PER USI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI. È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI DA MPEG LA, L.L.C. CFR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Caratteristiche di accessibilità	
Configurazione dei menu di accessibilità	Forne la descrizione audio per aiutare i non vedenti o non udenti. Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità>Menu Contrasto elevato. Migliora il contrasto per i non vedenti. Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità>Trasparenza menu. Selezionare la trasparenza del menu da Disattivato, Medio, Alto. Note: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.
Impostazione tipologia di audio	Forne la descrizione audio per aiutare i non vedenti. Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità>Tipo audio. Tipo di audio: Impostazioni accessibilità audio: Formato audio: Selezionare il formato audio. Regolatore fader: Fornire le migliori opzioni di qualità del suono per i non vedenti. Note: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.
Miglioramento del dialogo	Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità> Miglioramento del dialogo. Attivare o disattivare il miglioramento del dialogo. Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
Impostazione dei sottotitoli	Regola le impostazioni dei sottotitoli per i contenuti delle trasmissioni digitali. Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità> Impostazioni sottotitoli. Sottotitoli: Attiva la tipologia di sottotitoli. Sottotitolo primario: Imposta la lingua predefinita del sottotitolo per i contenuti delle trasmissioni digitali. Sottotitolo secondario: Imposta la lingua del sottotitolo secondario per il contenuto delle trasmissioni digitali. Memorizzazione dei sottotitoli del canale: Abilita la memorizzazione delle impostazioni dei sottotitoli per canale.

Guida accessibile	
Note: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni. Per gli ipovedenti. Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità> Guida accessibile. Le opzioni Off e Large Font Guide sono disponibili. Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.	
Ingrandimento schermo	Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità> Ingrandimento schermo. Consentire agli spettatori ipovedenti/con visione parziale di ingrandire un'area dello schermo. Note: - Questa funzione è applicabile solo per alcuni scenari. - Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
Configurazione della guida vocale	Fornisce le impostazioni della guida vocale per l'audio del menu. Sono disponibili le opzioni di Volume, Lingua, Velocità, Intonazione, Guida vocale con focus. Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Accessibilità> Guida vocale. Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
Risoluzione dei problemi	
Domande più frequenti	In questa sezione troverete le risposte alle domande poste più frequenti.
Non ci sono immagini, o l'immagine è bianca e nera.	- Controllare i collegamenti del cavo di ingresso. - Collegare il cavo di alimentazione della TV dalla presa AC e ricollegare dopo 60 secondi. - Verificare che la saturazione del colore è impostata su 50 o superiore in Home>Impostazioni>Immagine>Impostazioni Immagine>Saturazione colore.
Nessun suono o il suono è troppo basso.	Non c'è suono o il suono è troppo basso al massimo volume. - Controllare se la modalità Mute è attiva. - Controllare le impostazioni del volume.

- Verificare il controllo del volume del dispositivo ricevitore via cavo satellitare, DVD, Blu-ray, ecc.) collegato al televisore. - Assicurarsi che il cavo audio sia collegato al connettore di uscita audio corretto sul dispositivo esterno. - Verificare se Attoparlante TV è selezionato in Home>Impostazioni>Audio>Uscita audio. La mia TV non riesce a connettersi alla rete. - Controllare lo stato della rete in Home>Impostazioni>Assistenza>Autodiagnostica> Stato connessione di rete. - Assicurarsi che il modem/router wireless sia acceso e connesso a Internet. - Posizionare il router wireless, il modem router o l'accesso point in una posizione centrale. Evitare di metterlo in un angolo. Sorgente esterna collegata ma nessuna immagine o suono. Ho collegato una sorgente esterna al televisore ma non ricevo immagini e/o audio. - Controllare se la connessione tra il dispositivo esterno e la tua TV è corretta e sicura. - Assicurarsi di aver effettuato la selezione corretta della sorgente di ingresso. - Se il segnale è intermittente, scollegare il cavo di alimentazione del televisore dalla presa CA e ricollegarlo dopo 60 secondi. Quando i dispositivi sono collegati con cavi HDMI Qualora persista l'assenza di segnale, o il segnale non può essere ripristinato dopo aver collegato e scollegato, è possibile accedere a Home>Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Formato HDMI, per confermare se il segnale può essere riconosciuto. - Cambiare su un'altra porta HDMI. - Cambiare su un altro cavo HDMI. Il telecomando non funziona. - Verificare che la TV sia ancora alimentata e funzionante. Premere il pulsante di controllo sulla TV per determinare se il problema riguarda o meno il telecomando. - Se il televisore non risponde al telecomando, controllare la pila. La pila può sul telecomando. Rimuovere la pila e premere un pulsante qualsiasi (alcuni telecomandi non supportano questa funzione). - Se la piccola luce non lampeggia quando si preme il pulsante del telecomando, la carica della batteria	potrebbe essere bassa, sostituire le batterie con batterie nuove. - Verificare che l'orientamento di ciascuna batteria corrisponda ai simboli positivo (+) e negativo (-) nel vano batteria. - Mantenere l'area del sensore del telecomando libera da ostacoli. Per telecomandi Bluetooth - Se la TV non risponde con il telecomando Bluetooth, provare ad associare il telecomando alla TV tenendo premuto il pulsante Menu per almeno 3 secondi. Diagnostica dello stato del televisore Premiere il tasto Home sul telecomando e selezionate Impostazioni>Assistenza> Autodiagnostica. Quando il televisore non funziona correttamente, è possibile eseguire un'autodiagnostica per trovare il problema. Stato di connessione della rete Visualizzare le informazioni sulla connessione della rete TV. Test di connessione alla rete Quando si esegue un Test di connessione alla rete, il test confermerà se il televisore è connesso ad una rete tramite lo schermo del televisore. Se il test di rete ha esito positivo ma hai ancora problemi nell'utilizzo dei servizi online, contatta il tuo provider Internet. Test di velocità di rete Testa la velocità con un sito Web di terze parti. Test di connessione in ingresso Quando si esegue un test della connessione di ingresso, è possibile selezionare tra le sorgenti di ingresso e verificare le informazioni correlate con le connessioni esterne. Controllo dello stato Quando si esegue un controllo dello stato, verrà visualizzato lo stato del televisore con eventuali codici di errore. Info segnale Mostra le informazioni di segnale dell'ingresso corrente.
--	--

Ricezione digitale	TV digitale terrestre-cavo completamente integrata (DVB-T-C-S) (DVB-T-C-S, conforme a DVB-T2, DVB-S2)
Indicatore di canale	OSD
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)
Tensione Operativa	220-240V AC, 50Hz
Audio	Dolby Atmos
Potenza Uscita Audio (WRMS) (10% THD)	2 x 10 W
Consumo energetico	140 W
Consumo energetico collegamento in rete standby (W)	< 2
Dimensioni TV Pk-LA (con piedini) (mm)	270 x 123 x 750
Dimensioni TV Pk-LA (senza piedinolo) (mm)	87 x 123 x 712
Display	55"
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità max

Gamma di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (*)
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

P < 100 mW per l'Europa

Limitazioni paesi

Questa strumentazione Wireless LAN è destinata all'uso domestico e d'ufficio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord (e in altri Paesi che seguono le relative direttive dell'Unione Europea e/o del Regno Unito). La banda 5.15 - 5.35 GHz è limitata all'uso domestico nei paesi dell'UE, nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord. I paesi che non sono la relativa direttiva EU e/o del Regno Unito). L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generica da parte del rispettivo fornitore di servizi.

Paese	Limitazione
Federazione Russa	Solo per uso in ambienti chiusi.

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Si raccomanda all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali per le LAN wireless a 2,4 GHz e 5 GHz.

Licenze

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della Licensing Corporation sono marchi registrati di Dolby Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza dai Laboratori Dolby. Lavori riservati non pubblicati. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Dolby Vision-Atmos

Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia ai fini del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/ licenze adeguate/adequate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi il modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare la licenza del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.


Il logo "Ci Plus" è un marchio di Ci Plus LLP.

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.



Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]



Il simbolo del bidone barrato (riportato sul prodotto o sulla sua confezione) indica che il dispositivo non deve essere smaltito congiuntamente ad altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti. Per ricevere gli indirizzi inviamo a tvoglesi al consiglio comunale o al governo locale competente. In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con una lunghezza del bordo fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di almeno 400 m² o a un rivenditore di generi alimentari che offre AEE almeno diverse volte all'anno con un'area di vendita totale di 800 m². I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente al proprio rivenditore quando si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo, per quanto riguarda le modalità di raccolta dei RAEE in caso di spedizione del prodotto appena acquistato, invitiamo a contattare il proprio rivenditore.

Se possibile, si prega di rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori oltre che tutte le lampade rimovibili prima di procedere allo smaltimento del dispositivo.

Si prega di notare che l'utente è responsabile della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.

[Paesi non UE]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portati al punto di raccolta di zona per essere riciclati.

Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Nota: La dicitura *Ph* posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo.

TR: İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



¹TELEFUNKEN Markenlizenz:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Vertrieb: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching



50745175

¹TELEFUNKEN licensed by:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Imported by: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching