

GIGABYTE™

GIGABYTE GAMING A18 GA83H USER MANUAL


■ ■ ■ L



CONTENTS

EN	English
AR	العربية
BG	Български
CS	Čeština
DE	Deutsch
EL	Ελληνικά
ES	Español
ET	Eesti Keel
FR	Français
HE	עברית
HU	Magyar
JA	日本語
KO	한국어
LT	Lietuvių Kalba
LV	Latviešu Valoda
NL	Nederlands
PL	Język Polski
PT	Português
RO	Limba Română
RU	Русский
SC	简体中文
SR	Српски
TC	繁體中文
TR	Türkçe
UK-UA	Українська


1-1. Using GIGABYTE Notebook for the First Time

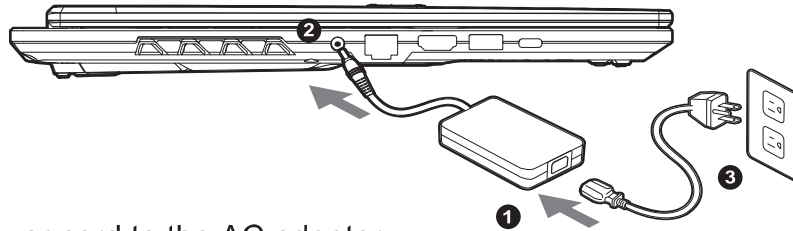

- 1 Connect the power cord to the AC adapter.
- 2 Connect the AC adapter to the DC-in jack of the notebook.
- 3 Connect the power cord to the power outlet.

1-2. Switching on the Power

After you turn on the notebook for the very first time, do not turn it off until the operating system has been configured. Please note that the volume for the audio will not function until Windows® Setup has completed.

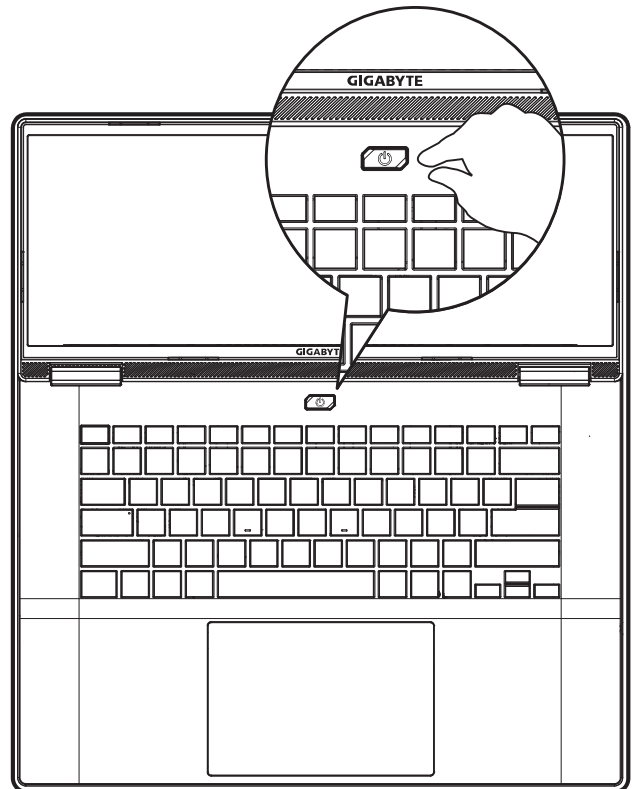

IMPORTANT:

- Ensure that your Notebook PC is connected to a grounded power adapter before turning it on for the first time.
- When using your Notebook PC on power adapter mode, the socket outlet must be near to the unit and easily accessible.
- Locate the input/output mark on your Notebook PC and ensure that it matches the input/output rating information on your power adapter. Some Notebook PC models may have multiple rating output currents based on the available SKU.
- Power adapter information:
 - Input voltage: 100-240Vac
 - Input frequency: 50-60Hz
 - Rating output voltage: 20V, 7.5A

1-3. Full User Manual

For more user guide and software instruction, please refer to the below link:


<https://www.gigabyte.com/Support>

* Product specifications and product appearance may differ from country to country.

We recommend that you check with your local dealers for the specifications and appearance of the products available in your country.

* Although we endeavor to present the most accurate and comprehensive information at the time of publication, we reserve the right to make changes without prior notice.

2. GIGABYTE Notebook Tour

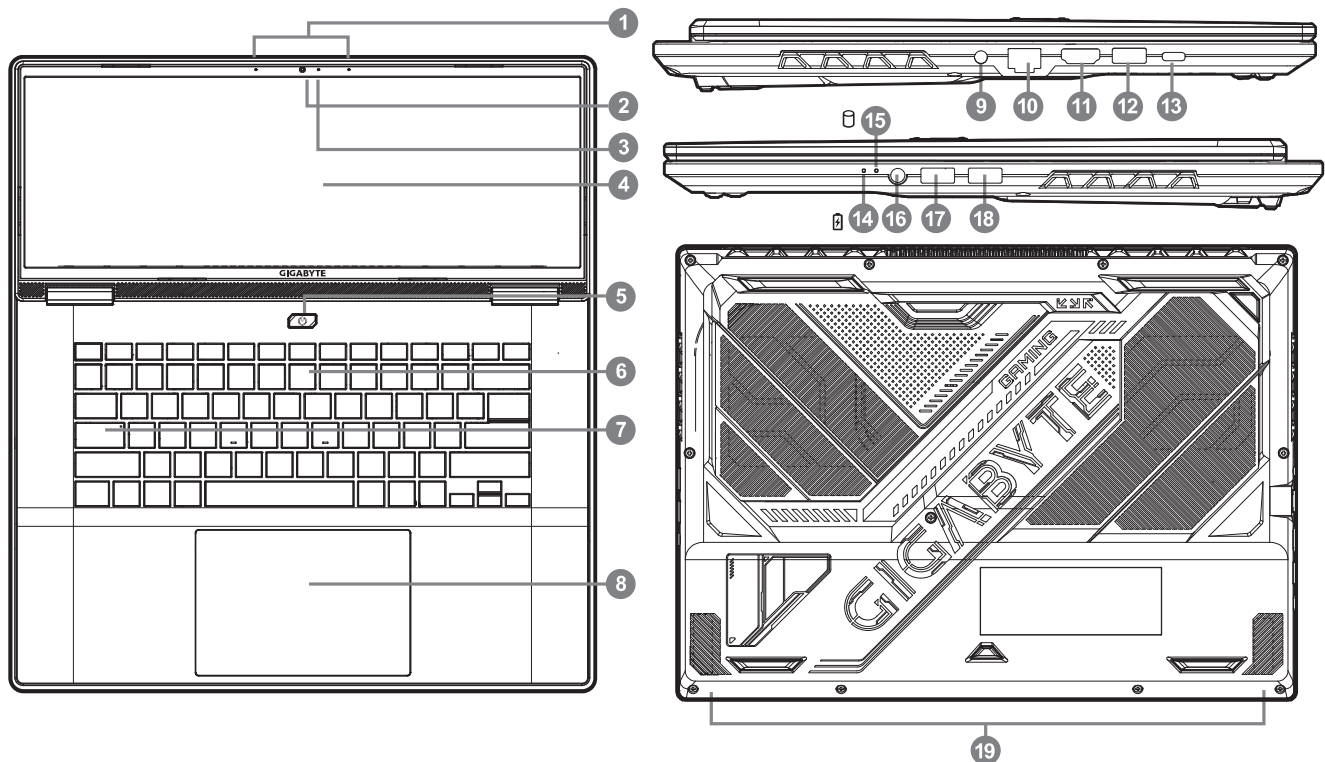

1 Microphone

2 Webcam

3 Webcam Indicator

4 Display Panel

5 Power Button

6 Keyboard

7 Caps Lock LED

8 Touchpad

9 Power Input Port (DC)

10 Ethernet Port (LAN)

11 HDMI 2.1 Port **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

12 USB 3.2 Gen1 Port (USB type-A)

13 USB 4 Port (USB type-C)
Support DP 1.4 / PD 3.0

14 Power indicator *

15 Storage access indicator **

16 Audio Combo Jack

17 USB 2.0 Port (USB type-A)

18 USB 3.2 Gen1 Port (USB type-A)

19 Speaker

* Power indicator

The power indicator lights up when the notebook PC is turned on

** Storage access indicator

The blinking indicates that the storage device is accessing data



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



IMPORTANT:

- Do not remove the built-in lithium battery.
For any service needs, please contact your local GIGABYTE Authorized Service Center.
- Do not install the Notebook PC on a slant or a place prone to vibrations, or avoid using the Notebook PC in that location for a long time. This increases the risk that a malfunction or damage to the product will occur.
- Do not store Notebook PC in direct sunlight or the location where temperatures exceed 112°F (45°C) such as inside a vehicle. There is a danger of Lithium-ion battery expansion and aging.
- Do not use the Notebook PC in a badly ventilated location such as on bedding, on a pillow or cushion, etc, and do not use it in a location such as room with floor heating as it may cause the computer to overheat. Take care that the Notebook PC vents (on the side or the bottom) are not blocked especially in these environments. If the vents are blocked, it may be dangerous and cause the Notebook PC to overheat.

Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output. To activate hotkeys, press and hold the <Fn> key before pressing the other key in the hotkey combination.

Hotkey		Function	Description
Fn+ESC		Function unlock/lock	Function unlock/lock (only F1~F12 switch, default function key first)
Fn+F1		Speaker Toggle	Turn the speaker on and off.
Fn+F2		Volume Down	Decrease the sound volume.
Fn+F3		Volume Up	Increase the sound volume.
Fn+F4		MIC mute/unmute	MIC mute/unmute
Fn+F5		Brightness Down	Decrease the screen brightness.
Fn+F6		Brightness Up	Increase the screen brightness.
Fn+F7		Power System setting	Power System setting (ECO/Balalance/Performance)
Fn+F8		Display Toggle	Switch display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
Fn+F9		Touchpad Toggle	Turn the internal touchpad on and off.
Fn+F10		Airplane Mode	Enable/disable the Airplane Mode function.
Fn+F11		Screenshot	Screenshot: Shift+Win+S
Fn+F12		Voice in	Voice in
Fn+GiMate		GiMate Control center	Open GiMate Control center

Recovery Guide

System recovery (Restore your laptop operating system)

When something is going wrong with the laptop operating system, the storage of the laptop has a hidden partition containing a full back up image of the operating system that can be used to restore the system to factory default settings.



Note

- If the storage has been switched or the partition deleted, the recovery option will no longer be available and a recovery service will be needed.
- The recovery function is only available on devices with O/S preinstalled. Devices with EFI SHELL do not have the recovery function.

Launch system recovery

The system recovery feature is preinstalled before the laptop is shipped from the factory. The option menu allows you to launch the Windows recovery tool to reinstall the operating system to factory default.

The brief introduction below will show you how to start the recovery tool and restore your system.



All ready to go

Make sure your PC is plugged in. This will take a few minutes.

Recovery Guide

1

Turn off and restart the laptop.

2

Press <F2> for enter SETUP. Press <F12> for BBS POPUP Menu. Press <F9> for System Recovery.

3

Choose "Troubleshoot" to enter the recovery settings.

(Also you can choose "Continue" to exit recovery system and continue to System for files or data backup.)



There are two options for system recovery

- Reset this PC -
You can choose to keep or remove your files and then reinstalls Windows without losing your files.
- Smart Recovery -
Your PC settings will be restored to factory default settings.
Caution: All personal data and files will be lost.

4

Smart Recovery

The recovery will be activated and you will see the option buttons on the window. Click on "Yes" to start it.



Caution

- Once the "Recovery" is selected, your personal data and files will be deleted after the laptop starts restoring, and the operating system will be reset to factory default settings
- A progress indicator bar will show on the window when the recovery process is running.
Please make sure the AC-adaptor is plugged in and do not turn off the laptop.

After the system recovery is completed, you will see the option button on the window, please click on "Finish".

5



Advanced options



System Restore

Use a restore point recorded on your PC to restore Windows.



System Image Recovery

Recover Windows using a specific system image file.



Startup Repair

Fix problems that keep Windows from loading.



Command Prompt

Use the Command Prompt for advanced troubleshooting.



UEFI Firmware Settings

Change settings in your PC's UEFI firmware.



Startup Settings

Change Windows Startup behavior.

For the model which adopts Flicker-Free technology which clears the eye visible monitor flicker and prevents users from suffering eye strain and fatigue.

The following are some tips for comfortable viewing of your monitor:

- Optimal viewing distances for laptop range from approximately 510 mm to 760 mm (20" to 30").
- A general guideline is to position the monitor such that the top of the screen is at or slightly below your eye-height when you are comfortably seated.
- Use adequate lighting for the type of work you are performing.
- Take regular and frequent breaks (at least for 10 minutes) every half-hour.
- Be sure to periodically look away from your monitor screen and focus on a far object for at least 20 seconds during the breaks.
- Eye exercise can help reduce eye strain. Repeat these exercises frequently:
(1) look up and down (2) slowly roll your eye (3) move your eyes diagonally.

For the model which has passed Low Blue Light verification by TÜV Rheinland.


To learn more:

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4309>

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.
Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

USB PD fast charging

the power delivered by the charger must be between min 65 Watts required by the radio equipment, and max 100 Watts in order to achieve the maximum charging speed



*The above is a description of EU regulation (Radio Equipment Directive).

All operational modes:

	Transmitter	Maximum Output Power(dBm)
	Frequency (MHz)	
Bluetooth BR+EDR	2402 ~ 2480	20
BLE	2402 ~ 2480	20
WLAN 2.4GHz	2412 ~ 2472	20
WLAN 5GHz	5150 ~ 5350	23
	5470 ~ 5725	23
	5725 ~ 5875	13.98
WLAN 6GHz	5945 ~ 6425	23

Appendix

■ Warranty & Service:

Warranty and service and related information please refer to the warranty card or GIGABYTE service website as the below link:

<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

■ FAQ:

FAQ (Frequent Asked Questions) please refer to the below link:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V.

Address: Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands

Email: EU.grp@gigabyte.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned,
Manufacturer: **Giga-Byte Technology Co., Ltd.**
Address: **No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan**
and authorized representative in Europe of Manufacturer:
Company name: **G.B.T. Technology Trading GmbH**
Address: **Am Stadtrand 63, 22047 Hamburg, Germany**

Declare under our sole responsibility that the below product,

Product Type: **NOTEBOOK**
Brand Name: **GIGABYTE**
Product Name: **GA83H**

conforms with the essential requirements of the following directives:

EMC Directive 2014/30/EU:

Conduction & Radiated Emissions EN 55032:2015+A11:2020, class B
Immunity requirements: EN 55035:2017+A11:2020
Power-line harmonics: EN 61000-3-2:2014
Power-line flicker: EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50566:2017/A1:2023
EN 62209-2:2010+A1:2019

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU:

Technical Requirements: ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 893 V2.1.1
ETSI EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 303 687 V1.1.1
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1

EU-type Examination:
Certification Number: E1177-255821
Notified Body: 1177, TIMCO Engineering, Inc.

Ecodesign Directive 2009/125/EC:

Ecodesign requirements: Commission Regulation (EU) No 617/2013

European Accessibility Act, Directive (EU) 2019/882

Accessibility requirements: ETSI EN 301 549 V3.2.1

RoHS Directive 2011/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863:

Restriction of use of certain substances in electronic equipment: This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.

European Conformity marking:




This declaration has been prepared under the responsibility of the manufacturer.

Signed by:
Name: Timmy Huang
Place: Hamburg
Function: General Manager
Date: September 2, 2025

Signature: 


1-1. استخدام الكمبيوتر الدفتري من GIGABYTE للمرة الأولى

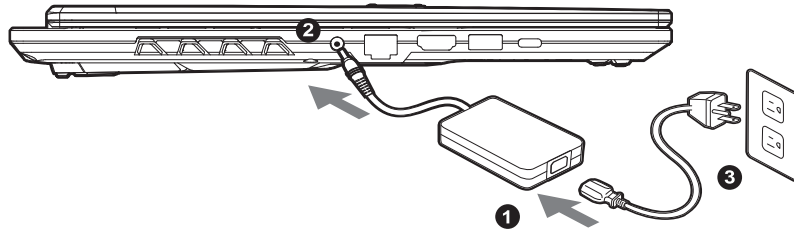

1 وصل سلك الطاقة بمهائئ التيار المتردد.

2 وصل مهائئ التيار المتردد بمقبس دخل التيار المستمر DC-in في الكمبيوتر الدفتري.

3 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

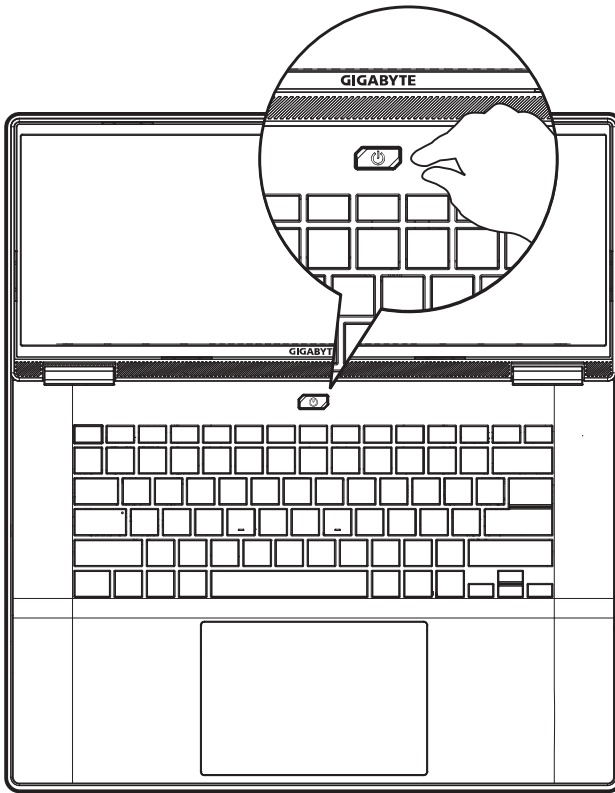

1-2. تشغيل الطاقة

بعد تشغيل الكمبيوتر الدفتري للمرة الأولى على الإطلاق، لا توقف تشغيله إلى أن تتم تهيئة نظام التشغيل. يرجى ملاحظة أن مستوى الصوت لن يعمل إلى أن تكتمل عملية إعداد Windows®.

مهم:



- تأكد من توصيل الكمبيوتر الدفتري بمهائئ طاقة مؤرّض قبل تشغيله للمرة الأولى.
- عند استخدام الكمبيوتر الدفتري في وضع مهائئ الطاقة، يجب أن يكون مأخذ المقبس بالقرب من الوحدة ويمكن الوصول إليه بسهولة.
- حدد مكان علامة الدخل/الخرج على الكمبيوتر الدفتري وتأكد من مطابقتها لمعلومات تقدير الدخل/الخرج في مهائئ الطاقة؛ فهناك بعض طرز الكمبيوتر الدفتري التي قد يكون لها العديد من قيم تيارات الخرج المقدّرة حسب وحدة إدارة المخزون (SKU) المتوفرة.
- معلومات مهائئ الطاقة:


- فولتية الدخل: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد

- تردد الخرج: من 50 إلى 60 هرتز

- فولتية الخرج المقدّرة: 20 فولت، 7.5 أمبير

* قد تختلف مواصفات المنتج ومظهره من بلد لآخر. ونوصيك بالرجوع إلى الوكلاء المحليين للاطلاع على مواصفات المنتجات ومظاهرها المتوفرة في بلدك.
* على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم معلومات دقيقة وشاملة في وقت النشر، إلا أننا نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات بدون إشعار مسبق.

2. التعرف إلى الكمبيوتر الدفتري من GIGABYTE

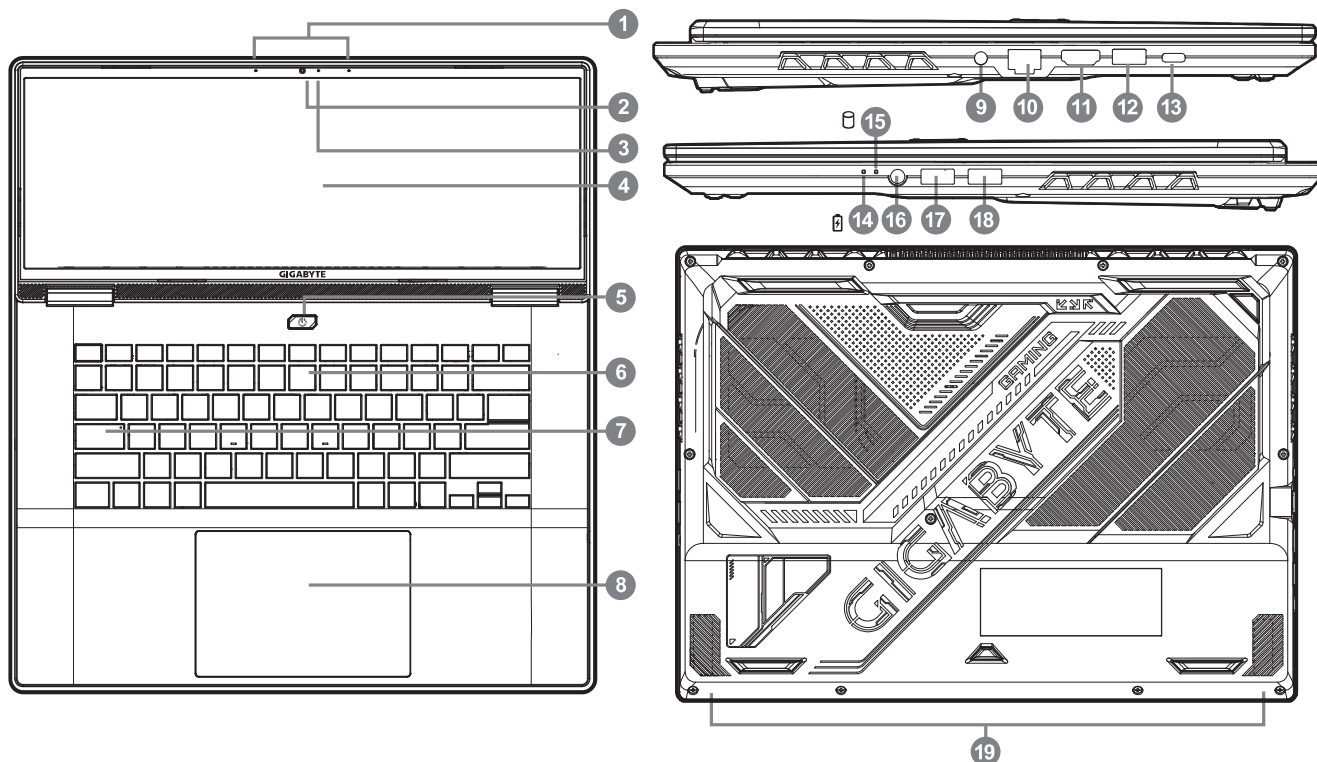

11	منفذ HDMI 2.1	1	الميكروفون
12	منفذ USB 3.2 Gen1 (USB type-A)	2	كاميرا الويب
13	منفذ USB 4 (USB type-C) يدعم DP 1.4 / PD 3.0	3	مؤشر كاميرا الويب
14	مؤشر حالة الطاقة *	4	لوحة العرض
15	مؤشر الوصول إلى وحدة التخزين **	5	زر الطاقة
16	مقبس الصوت المشترك	6	لوحة المفاتيح
17	منفذ USB 2.0 (USB type-A)	7	مفتاح القفل الكبير LED
18	منفذ USB 3.2 Gen1 (USB type-A)	8	لوحة اللمس
19	مكبر الصوت	9	منفذ دخل الطاقة (التيار المستمر)
		10	منفذ إيثرنت (LAN)

مكبر الصوت

مؤشر الطاقة *

يضم، مؤشر الطاقة عندما يتم تشغيل الكمبيوتر المحمول-

مؤشر الوصول إلى وحدة التخزين **

الوميض، يشير إلى، أن جهاز وحدة التخزين يصل إلى البيانات -

⚠️ مهم:

- لا تخرج بطاقة الليثيوم المضمنة. إذا احتجت إلى إجراء أي صيانة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي المعتمد من GIGABYTE.
- لا تضع الكمبيوتر الدفتري على سطح مائل أو في مكان عرضة لاهتزازات، وتجنب استخدام الكمبيوتر الدفتري في ذلك المكان لفترة زمنية طويلة؛ وإلا، فسيزيد خطر حدوث خلل وظيفة أو تلف للمنتج.
- للا تخزين الكمبيوتر الدفتري في أشعة شمس مباشرة أو في مكان تزيد درجات حرارته عن 45 درجة مئوية (112 درجة فهرنهايت)، كوضعه داخل سيارة مثلاً؛ فهناك خطر تمدد بطارية الليثيوم أيون وتقادمها.
- لا تستخدم الكمبيوتر الدفتري في مكان سيء التهوية، كاستخدامه على فراش أو على وسادة أو مخدة، وما إلى ذلك، ولا تستخدمه في مكان كغرفة ذات تدفئة أرضية؛ وإلا، فقد يسخن الكمبيوتر بشكل مفرط. توخ العناية كيلا تسد فتحات تهوية الكمبيوتر (في الجانب أو الجزء السفلي) وبخاصة في تلك البيئات. فإذا انسدت فتحات التهوية، فقد تنطوي على خطورة وتسبب سخونة الكمبيوتر بشكل زائد.

مفاتيح التشغيل السريع

يستخدم الكمبيوتر مفاتيح تشغيل سريع أو توليفة مفاتيح للوصول إلى معظم عناصر تحكمه، مثل: سطوع الشاشة وخرج مستوى الصوت. لتنشيط قبل الضغط على المفتاح الآخر في توليفة مفاتيح التشغيل السريع <Fn> مفاتيح تشغيل سريع، اضغط مع الاستمرار على المفتاح

مفتاح التشغيل السريع	الوظيفة	الوصف
 Fn+ESC	وظيفة فتح/قفل	(فقط، مفتاح الوظيفة الافتراضي أولاً F1~F12 مفتاح فتح/قفل الوظيفة)
 Fn+F1	تشغيل/إيقاف مكبر الصوت	تشغيل مكبر الصوت وإيقاف تشغيله
 Fn+F2	خفض مستوى الصوت	تقليل مستوى الصوت
 Fn+F3	رفع مستوى الصوت	زيادة مستوى الصوت
 Fn+F4	كتم صوت الميكروفون/إلغاء كتم الصوت	كتم صوت الميكروفون/إلغاء كتم الصوت
 Fn+F5	تقليل السطوع	تقليل سطوع الشاشة
 Fn+F6	زيادة السطوع	زيادة سطوع الشاشة
 Fn+F7	إعداد نظام الطاقة	إعدادات نظام الطاقة (الاقتصادي / التوازن / الأداء)
 Fn+F8	تبديل العرض	تبديل خرج العرض بين شاشة العرض وشاشة خارجية (إذا كانت موصلة) وكليهما
 Fn+F9	تشغيل/إيقاف لوحة اللمس	تشغيل لوحة اللمس الداخلية وإيقاف تشغيلها
 Fn+F10	وضع الطائرة	تمكين وظيفة وضع الطائرة أو تعطيلها
 Fn+F11	لقطة الشاشة	Shift+Win+S: لقطة الشاشة
 Fn+F12	صوت في	صوت في
 Fn+GiMate	GiMate مركز التحكم	GiMate افتح مركز التحكم

دليل الاسترداد

استرداد النظام (إعادة نظام تشغيل الكمبيوتر إلى أوضاع التشغيل العادية)

عند حدوث خطأ في نظام تشغيل الكمبيوتر، تشتمل وحدة التخزين بالكمبيوتر على قسم مخفي يحتوي على نسخة احتياطية كاملة من نظام التشغيل يمكن استخدامها لإعادة النظام إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

ملاحظة



- إذا تم تبديل وحدة التخزين أو حذف القسم، فلن يصبح خيار الاسترداد متوفرًا وسيُلزم إجراء صيانة للاسترداد.
- لا تتوفر وظيفة الاسترداد إلا في الأجهزة تم تثبيت نظام تشغيل فيها مسبقًا. لا تشتمل الأجهزة التي تعمل بنظام EFI SHELL على وظيفة الاسترداد.

بدء استرداد النظام

ميزة استرداد النظام مثبتة مسبقًا قبل شحن الكمبيوتر من المصنع. تتيح لك قائمة الخيارات بدء تشغيل أداة استرداد Windows لإعادة تثبيت نظام التشغيل باستخدام إعدادات المصنع الافتراضية.

ي ما يلي مقدمة موجزة تشرح كيفية بدء تشغيل أداة الاسترداد واستعادة النظام.

ملاحظة قبل البدء



تأكد من توصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي؛ إذ تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

1

أوقف تشغيل الكمبيوتر ثم أعد تشغيله.

2



اضغط على <F2> للدخول إلى الإعدادات. اضغط على <F12> لفتح قائمة الإقلاع. اضغط على <F9> لاستعادة النظام.

3

اختر "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" لدخول إعدادات الاسترداد.

(يمكنك أيضاً اختيار "متابعة" للخروج من نظام الاسترداد والمتابعة إلى النظام للحصول على الملفات أو نسخة البيانات الاحتياطية.)



يوجد خيارات لاسترداد النظام

• إعادة تعيين هذا الكمبيوتر-

يمكنك اختيار الاحتفاظ بملفاتك أو إزالتها ثم إعادة تثبيت Windows بدون فقدان ملفاتك.

• الاسترداد الذكي من

ستتم إعادة إعدادات الكمبيوتر إلى قيم المصنع الافتراضية.

تنبيه: سيتم فقدان كل الملفات والبيانات الشخصية.



4

الاسترداد الذكي من



سيتم تنشيط الاسترداد وستظهر أزرار اختيار في النافذة. انقر على "نعم" للبدء.

تنبيه



• بمجرد تحديد "استرداد"، سيتم حذف الملفات والبيانات الشخصية بعد أن يبدأ الكمبيوتر عملية الاسترداد، وستتم إعادة نظام التشغيل إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

• سيظهر مؤشر تقدم في النافذة عندما تكون عملية الاسترداد قيد التقدم. يرجى التأكد من توصيل مهايئ التيار المتردد بمأخذ التيار الكهربائي وعدم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

بعد اكتمال عملية استرداد النظام، سيظهر زر اختيار في النافذة؛ يرجى النقر على "ينهي".

الخيارات المتقدمة



استرداد النظام



استخدام نقطة استرداد مسجلة في الكمبيوتر لاسترداد Windows.

استرداد صورة النظام



استرداد Windows باستخدام ملف صورة نظام معين.

إصلاح مشاكل بدء التشغيل



حل المشاكل التي تمنع Windows من التحميل.

موجه الأوامر



استخدام موجه الأوامر لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل متقدم.

إعدادات برامج UEFI الثابتة



تغيير الإعدادات في برامج UEFI الثابتة للكمبيوتر.

إعدادات بدء التشغيل



تغيير طريقة بدء تشغيل Windows.

الملحق

■ الضمان والخدمة:

للاطلاع على معلومات الضمان والخدمة والمعلومات الأخرى ذات الصلة، راجع بطاقة الضمان أو موقع ويب خدمة GIGABYTE عبر الرابط التالي:


<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

■ الأسئلة الشائعة:

للاطلاع على الأسئلة الشائعة (FAQ)، يرجى الرجوع إلى الرابط أدناه:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>


1-1. Използване на GIGABYTE Notebook за пръв път

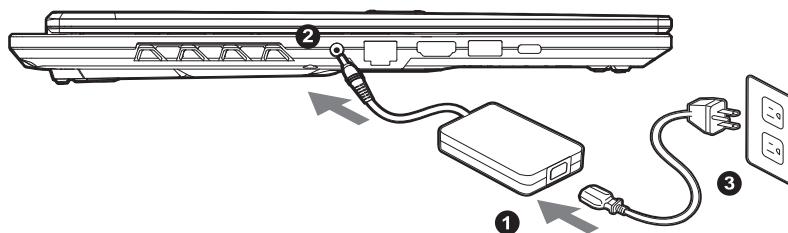

- 1 Свържете захранващия кабел към адаптер за променлив ток.
- 2 Свържете адаптера за променлив ток към входа за прав ток на ноутбука.
- 3 Свържете захранващия кабел към електрически контакт.

1-2. Включване на захранването

След включване на ноутбука за пръв път, не го изключвайте докато операционната система не е конфигурирана. Обърнете внимание, че силата на звука няма да функционира докато Windows® Setup (Настройка на Windows®) не приключи.

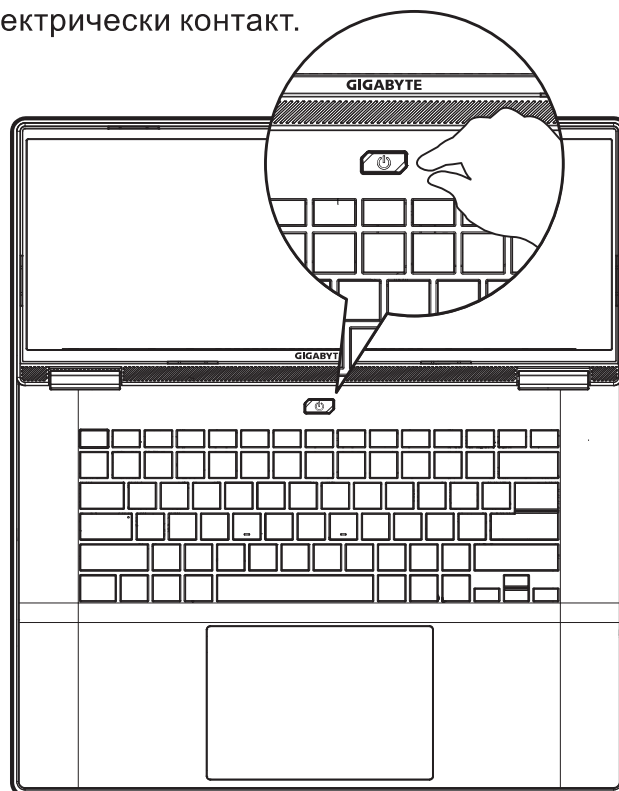


ВАЖНО:

- Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към заземен адаптер преди да го включите за пръв път.
- Когато използвате своя Notebook PC в режим на захранващ адаптер, контактът трябва да е близо до оборудването и да е леснодостъпен.
- Открийте маркировката за вход/изход на Вашия Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на номиналните стойности за входа/изхода на Вашия захранващ адаптер. Някои модели Notebook PC може да имат няколко стойности за номинален ток въз основа на наличния SKU.
- Информация за токовия адаптер :
 - Вход напрежение : 100-240 Vac
 - Входна честота : 50-60 Hz
 - Номинално изходно напрежение : 20V, 7.5A

* Техническите характеристики на продукта и външният му вид може да се различават за различните държави. Препоръчваме Ви да проверите при местните търговци какви са техническите характеристики и външният вид на продуктите, налични във Вашата държава.

* Въпреки че се опитваме да представим най-точната и пълна информация към момента на публикуване, си запазваме правото да правим промени без предизвестие.

2. Запознаване с ноутбук GIGABYTE

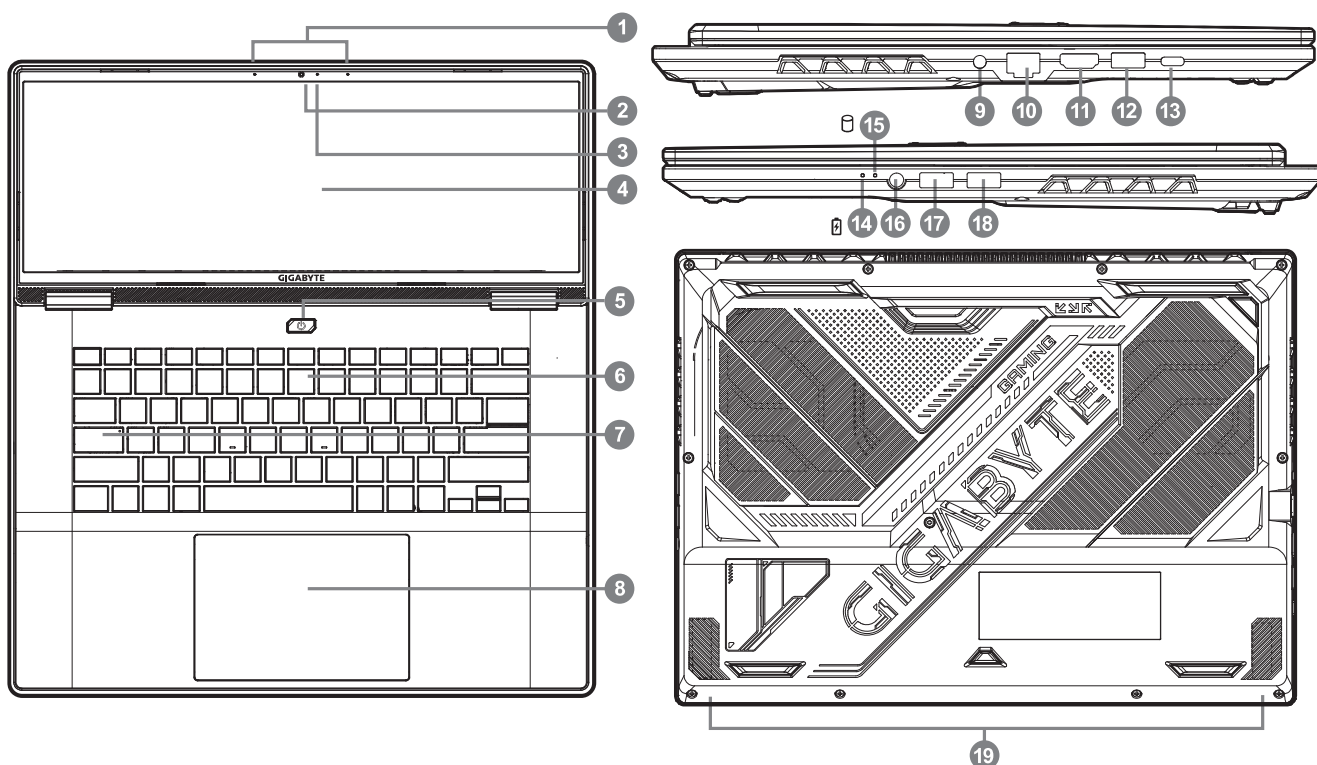

- 1 Микрофон
- 2 Уеб камерата
- 3 Индикатор на уеб камерата
- 4 Панел на дисплея
- 5 Бутон за включване и изключване
- 6 Клавиатура
- 7 Caps Lock LED
- 8 Тъчпад
- 9 Вход за захранване (DC)
- 10 Ethernet порт (LAN)

- 11 HDMI 2.1 порт **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
- 12 USB 3.2 Gen1 порт (USB тип-A)
- 13 USB 4 порт (USB тип-C)
Поддържа DP 1.4 / PD 3.0
- 14 Индикатор за състоянието на захранването *
- 15 Индикатор за достъп до твърд диск **
- 16 Комбиниран аудиопорт
- 17 USB 2.0 порт (USB тип-A)
- 18 USB 3.2 Gen1 порт (USB тип-A)
- 19 Високоговорител

* Индикатор за захранването
Индикаторът за захранването свети, когато лаптопът е включен"

** Индикатор за достъп до съхранение
Мигането показва, че устройството за съхранение достъпва данни"



ВАЖНО:

- Не отстранявайте вградената литиева батерия. При нужда от ремонт се свържете с местен сертифициран сервизен център на GIGABYTE.
- Не инсталирайте Notebook PC под наклон или на място, изложено на вибрации. Избягвайте да използвате Notebook PC на такова място продължително време. Това увеличава риска от неизправност или повреда на продукта.
- Не съхранявайте Notebook PC на пряка слънчева светлина при температура над 45°C (112°F), като например в превозно средство. Има опасност литиево-йонната батерия да се разшири и да остарее.
- Не използвайте Notebook PC на място с лоша вентилация, като например върху чаршафи, възглавници и т.н. Не използвайте на място като помещение с подово отопление, защото това може да доведе до прегряване на компютъра. Погрижете се вентилационните отвори на Notebook PC (отстрани и отдолу) да не са блокирани особено в такава среда. Ако вентилационните отвори са блокирани, това може да е опасно и да доведе до прегряване на Notebook PC.

Бързи клавиши

Компютърът използва бързи клавиши или клавишни комбинации за достъп до повечето от контролите на компютъра, като яркост на екрана или сила на изходния звук. За активиране на бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <Fn> преди другите клавиши в клавишната комбинация на бързия клавиш.

Бърз клавиш	Функция	Описание
Fn+ESC 	Функция отключване/заклучване	Функционално отключване/заклучване (само превключвател F1~F12, първи функционален клавиш по подразбиране)
Fn+F1 	Превключвател на високоговорителя	Включва и изключва високоговорителя.
Fn+F2 	Намаляване на силата на звука	Намалява силата на звука
Fn+F3 	Усилване на силата на звука	Усилва силата на звука
Fn+F4 	MIC заглушаване/включване на звука	MIC заглушаване/включване на звука
Fn+F5 	Намаляване на яркостта	Намаляване на светлината на екрана.
Fn+F6 	Увеличаване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
Fn+F7 	Настройки на захранващата система	Настройки на захранващата система (ECO/Баланс/Представяне)
Fn+F8 	Превключвател Дисплей	Превключете изхода на дисплея между дисплей, външен монитор (ако е свързан такъв) или и двете.
Fn+F9 	Превключвател на тъчпада	Включва и изключва вградения тъчпад
Fn+F10 	Самолетен режим	Разрешава/забранява функцията Самолетен режим
Fn+F11 	Снимка на екрана	Снимка на екрана: Shift+Win+S
Fn+F12 	Глас в	Глас в
Fn+GiMate 	Център за управление GiMate	Отворете GiMate Control center

Ръководство за възстановяване

Възстановяване на системата (възстановете операционната система на Вашия лаптоп)

Когато нещо се обърка с операционната система на лаптопа, паметта на лаптопа има скрит дял, който съдържа цялостен архивиран образ на операционната система, който може да се използва за възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на системата.



Забележка

- Ако паметта е превключена или дялът е изтрит, опцията за възстановяване няма да е достъпна и ще е необходима услуга за възстановяване.
- Функцията за възстановяване е налична само на устройства с предварително инсталирана операционна система. Устройствата с EFI SHELL нямат функция за възстановяване.

Стартиране на възстановяването на системата

Функцията за възстановяване на системата е предварително инсталирана преди лаптопът да бъде транспортиран от фабриката. Менюто с опции Ви позволява да стартирате инструмента за възстановяване на Windows и да преинсталирате операционната система до фабричните настройки по подразбиране.

Краткото въведение по-долу ще Ви покаже как да стартирате инструмента за възстановяване и да възстановите своята система.



Всичко е готово

Уверете се, че Вашият компютър е включен. Това ще отнеме няколко минути.

РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

1

Изключете и рестартирайте лаптопа.

2



Натиснете <F2>, за да влезете в настройките.
Натиснете <F12>, за да отворите менюто за избор на устройство за стартиране. Натиснете <F9>, за да стартирате възстановяване на системата.

3



Изберете “Отстраняване на неизправности”, за да влезете в инструмента за възстановяване.

(Може също така да изберете “Продължи”, за да излезете от системата за възстановяване и да продължите към Система за архивиране на файлове или данни.)



Има две опции за възстановяване на системата

- Нулиране на компютъра -
Може да изберете да запазите или да премахнете файловете си и после да преинсталирате Windows без да изгубите файловете си.
- Smart Recovery -
Настройките на Вашия компютър ще бъдат възстановени до фабричните настройки по подразбиране.
Внимание: Всички лични данни и файлове ще бъдат изгубени.

4



Smart Recovery

Възстановяването ще се активира и ще видите бутоните за опциите на прозореца. Щракнете върху “Да” за стартиране.



Внимание

- Когато изберете “Възстановяване”, всички Ваши лични данни и файлове ще бъдат изтрети след като започне възстановяването на лаптопа. Операционната система ще се нулира до фабричните настройки по подразбиране.
- В прозореца ще се покаже лента с напредъка, когато протича процесът по възстановяване. Уверете се, че адаптерът за променлив ток е включен и не изключвайте лаптопа.

След като приключи възстановяването на системата, ще видите бутон с опция на прозореца. Моля, щракнете върху “Завършете”.

5



Разширени опции



Възстановяване на системата

Използвайте точка за възстановяване на Вашия компютър, за да възстановите Windows.



Възстановяване на системен образ

Възстановете Windows с помощта на специфичен файл със системен образ.



Поправяне при стартиране

Разрешете проблеми, които пречат на зареждането на Windows.



Команден прозорец

Използвайте Команден прозорец за разширено отстраняване на неизправности.



Настройки на фърмуер UEFI

Променете настройките на UEFI фърмуера на Вашия компютър.



Настройки на стартиране

Променете поведението на Стартиране на Windows.

Приложение

■ Гаранция и ремонт:

За информация, свързана с гаранция и ремонт, вижте гаранционната карта или уеб сайта за обслужване на GIGABYTE, като използвате връзката по-долу:


<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

■ Често задавани въпроси:

ЧЗВ (Често задавани въпроси): вижте връзката по-долу:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>


1-1. První použití notebooku GIGABYTE

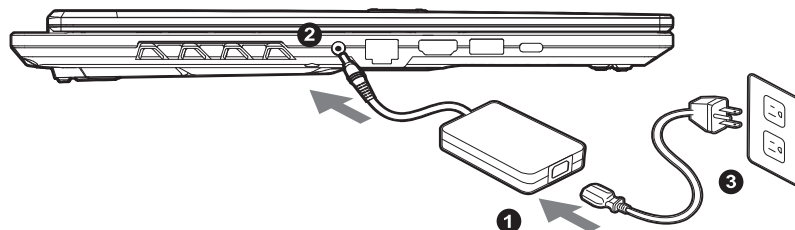

- 1 Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
- 2 Připojte síťový napájecí adaptér ke vstupnímu konektoru jack DC notebooku.
- 3 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.

1-2. Zapnutí napájení

Po prvním zapnutí notebooku jej nevypínejte, dokud nebude nakonfigurován operační systém. Zvuk nebude k dispozici, dokud nebude dokončeno nastavení systému Windows®.

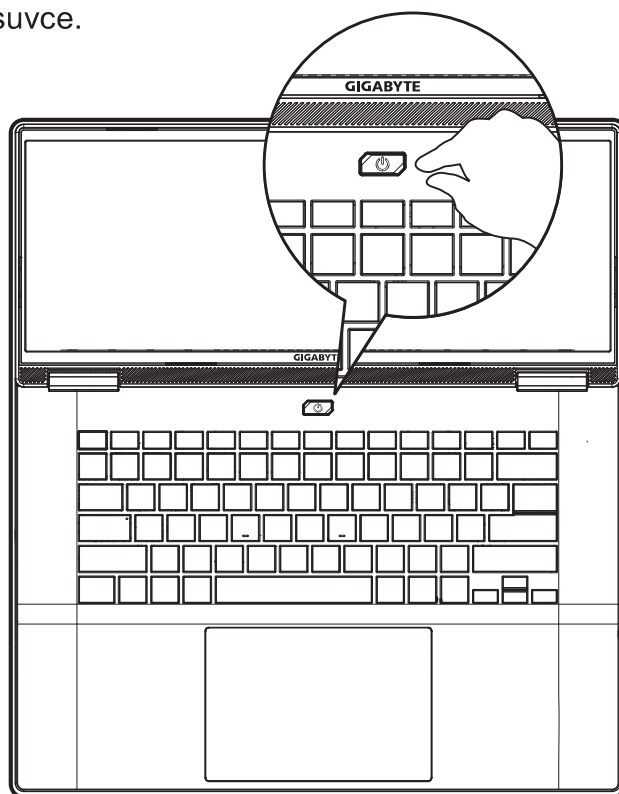


DŮLEŽITÉ:

- Před prvním zapnutím notebooku jej připojte k uzemněnému napájecímu adaptéru.
- Pokud je notebook připojen k napájecímu adaptéru, elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti a musí být snadno přístupná.
- Najděte na notebooku štítek s jmenovitými vstupními/výstupními hodnotami a ujistěte se, že napájecí adaptér odpovídá těmto hodnotám. Některé modely notebooků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů v závislosti na dostupných SKU.
- Informace o napájecím adaptéru:
 - Vstupní napětí: 100–240 V AC
 - Vstupní frekvence: 50–60 Hz
 - Jmenovité výstupní napětí: 20V, 7.5A

* Specifikace výrobku a jeho vzhled se mohou v různých zemích lišit. Doporučujeme se obrátit na místní prodejce, kteří vám sdělí, jaké specifikace a vzhled výrobku jsou k dispozici ve vaší zemi.

* Usilujeme o to, abychom v době publikace poskytli co nejpresnější a nejúplnější informace, ale vyhrazueme si právo provést změny, a to bez předchozího upozornění.

2. Seznámení s notebookem GIGABYTE

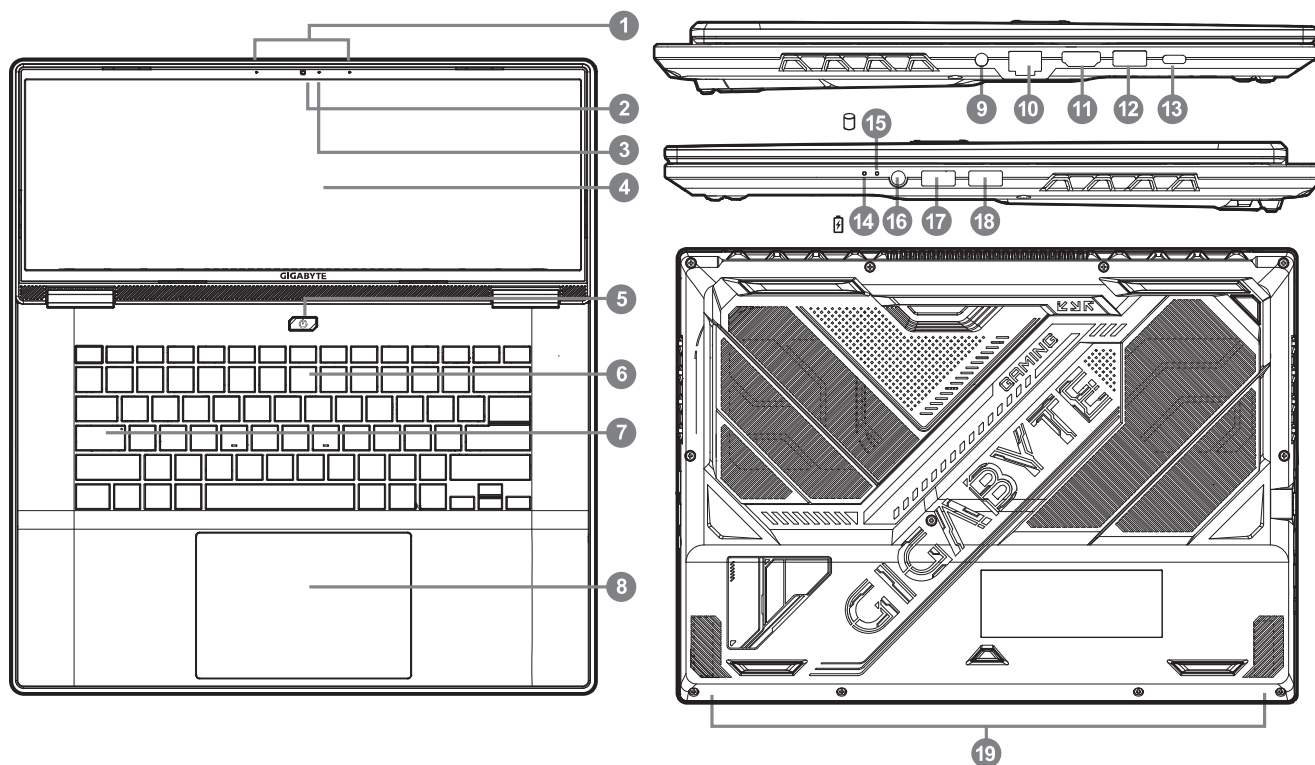

1 Mikrofon

2 Webová kamera

3 Indikátor webové kamery

4 Displej

5 Tlačítko napájení

6 Klávesnice

7 LED Caps Lock

8 Touchpad

9 Vstupní konektor napájení (stejnoseměrného)

10 Ethernetový Port (LAN)

11 Port HDMI 2.1 **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

12 Port USB 3.2 Gen1 (USB typ-A)

13 Port USB 4 (USB typ-C)
Podpora DP 1.4 / PD 3.0

14 Indikátor stavu napájení *

15 Indikátor přístupu na pevný disk **

16 Kombinovaný audio konektor

17 Port USB 2.0 (USB typ-A)

18 Port USB 3.2 Gen1 (USB typ-A)

19 Reproduktor

* Indikátor napájení

Indikátor napájení svítí, když je notebook zapnutý"

** Indikátor přístupu k úložišti

Blikání označuje, že úložné zařízení přistupuje k datům"



DŮLEŽITÉ:

- Nevynádejte vestavěnou lithiovou baterii. V případě, že potřebujete využít servis, obraťte se na místní autorizovaný servis GIGABYTE.
- Neumísťujte notebook na nakloněný povrch ani místo vystavené vibracím, případně notebook na takovém místě nepoužívejte dlouhou dobu. Za takových okolností se totiž zvyšuje riziko poruchy nebo poškození výrobku.
- Neuchovávejte notebook na přímém slunečním záření ani na místě, na kterém teplota přesahuje 112°F (45°C), například ve vozidle. Hrozí nebezpečí expandování a předčasného stárnutí lithium-ionové baterie.
- Nepoužívejte notebook na místě, kde nebude zajištěno dostatečné větrání, například na dece, polštáři nebo polstrovaném nábytku, nebo na vytápěné podlaze, protože by se notebook mohl přehřát. Dbejte na to, aby větrací otvory notebooku (na boku nebo spodní straně) nebyly blokovány, obzvláště v těchto situacích. Blokování větracích otvorů je nebezpečné a může vést k přehřátí notebooku.

Klávesové zkratky

Počítač umožňuje přístup k nejpoužívanějším ovládacím prvkům, například nastavení jasu obrazovky nebo hlasitosti, prostřednictvím klávesových zkratk nebo kombinací kláves. Chcete-li aktivovat klávesovou zkratku, stiskněte a podržte klávesu <Fn> a poté stiskněte druhou klávesu kombinace.

Klávesová zkratka	Funkce	Popis
Fn+ESC 	Funkce odemknutí/zamknutí	Funkce odemknutí/zamknutí (pouze přepínač F1~F12, výchozí funkční klávesa jako první)
Fn+F1 	Přepnutí reproduktoru	Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
Fn+F2 	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti zvuku.
Fn+F3 	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti zvuku.
Fn+F4 	Ztlumení/zapnutí mikrofonu	Ztlumení/zapnutí mikrofonu
Fn+F5 	Snížení jasu	Snížení jasu obrazovky.
Fn+F6 	Zvýšení jasu	Zvýšení jasu obrazovky.
Fn+F7 	Nastavení napájecího systému	Nastavení napájecího systému (ECO/Balanced/Výkon)
Fn+F8 	Přepnutí zobrazení	Přepnutí zobrazení tak, aby se používal displej, externí monitor (pokud je připojen) nebo obojí.
Fn+F9 	Přepnutí touchpadu	Zapnutí nebo vypnutí vestavěného touchpadu.
Fn+F10 	Režim v letadle	Zapnutí/vypnutí funkce Režim v letadle.
Fn+F11 	Snímek obrazovky	Snímek obrazovky: Shift+Win+S
Fn+F12 	Hlasový vstup	Hlasový vstup
Fn+GiMate 	Ovládací centrum GiMate	Otevřete ovládací centrum GiMate

Průvodce obnovením

Obnovení systému (obnovení operačního systému laptopu)

V úložišti laptopu je skrytý oddíl s úplnou bitovou kopií operačního systému, pomocí které lze v případě problémů s laptopem obnovit výchozí nastavení systému z výroby.



Poznámka

- V případě výměny úložiště nebo odstranění tohoto oddílu již nebude možnost obnovení k dispozici a bude nutné servisní obnovení.
- Funkce obnovení je k dispozici pouze v zařízeních s předinstalovaným operačním systémem. Zařízení se systémem EFI SHELL funkci obnovení nemají.

Spuštění obnovení systému

Funkce obnovení systému je předinstalována před zasláním laptopu z továrny. Pomocí nabídky možností můžete spustit nástroj pro obnovení systému Windows a obnovit výchozí stav operačního systému z výroby.

Stručné pokyny níže popisují, jak spustit nástroj pro obnovení a obnovit systém.



Vše je připraveno

Připojte počítač k zásuvce. Tento proces bude trvat několik minut.

Průvodce obnovením systému

1

Vypněte a restartujte laptop.

2



Stiskněte <F2> pro vstup do nastavení. Stiskněte <F12> pro zobrazení spouštěcí nabídky. Stiskněte <F9> pro obnovení systému.

3



Otevřete nastavení obnovení zvolením možnosti "Troubleshoot" (Odstranit problémy).

(Můžete také zvolit možnost „Continue“ (Pokračovat), čímž systém pro obnovení ukončíte a budete pokračovat do systému, abyste mohli zálohovat soubory a data.)



Pro obnovení systému jsou k dispozici dvě možnosti

- Resetovat počítač
Můžete zvolit, zda chcete zachovat nebo odstranit soubory, a poté přinstalovat systém Windows bez ztráty souborů.
- Chytré obnovení Bude obnoveno výchozí nastavení počítače z výroby.
Upozornění: Budou ztracena všechna osobní data a soubory.

4



Chytré obnovení

Aktivuje se obnovení a v okně se zobrazí přepínače. Kliknutím na možnost "Yes" (Ano) proces zahájíte.



Upozornění

- Jakmile bude vybrána možnost „Recovery“ (Obnovení), osobní data a soubory budou po zahájení obnovení odstraněny a bude obnoveno výchozí nastavení operačního systému z výroby.
- Po zahájení procesu obnovení se v okně zobrazí indikátor průběhu. Ujistěte se, že je připojen napájecí adaptér, a laptop nevypínejte.

Jakmile bude obnovení systému dokončeno, v okně se zobrazí přepínač. Klikněte na možnost „Dokončit“ (Vypnout).

5



Pokročilé možnosti



Obnovení systému

Obnovení systému Windows pomocí bodu obnovení uloženého v počítači.



Obnovení z bitové kopie systému

Obnovení systému Windows pomocí konkrétní bitové kopie systému.



Oprava spouštění

Vyřešení problémů, které zabraňují načtení systému Windows.



Příkazový řádek

Příkazový řádek pro pokročilé řešení problémů.



Nastavení firmwaru UEFI

Změna nastavení ve firmwaru UEFI počítače.



Nastavení spouštění

Změna způsobu spouštění systému Windows.

Příloha

■ Záruka a servis:

Informace o záruce, servisu a další související informace naleznete na záručním listu nebo na webových stránkách GIGABYTE na následujícím odkazu:


<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

■ FAQ:

Časté otázky naleznete na následujícím odkazu:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>


1-1. Erste Inbetriebnahme Ihres GIGABYTE Notebooks

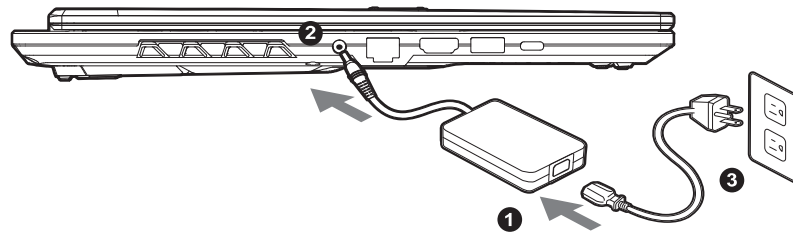

- 1 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
- 2 Netzteil mit Gleichspannungseingang des Notebooks verbinden.
- 3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

1-2. Einschalten des Notebooks

Wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten, dürfen Sie das Notebook nicht ausschalten bis die Konfiguration des Betriebssystems abgeschlossen wurde. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeregelung erst mit dem Abschluß der Windows® Einrichtung funktionsfähig ist.

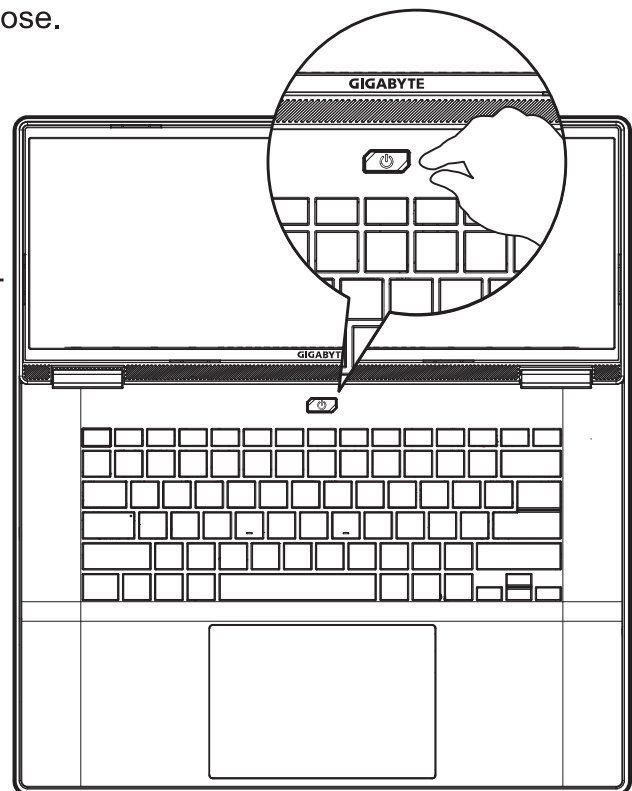


WICHTIG:

- Stellen Sie sicher, dass das Notebook mit Ihrem Netzteil verbunden und dieses an der Steckdose angeschlossen ist, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten.
- Wenn Sie Ihr Notebook im Netzteil-Modus betreiben, stellen Sie sicher, dass die Steckdose nahe am Notebook und leicht zu erreichen ist.
- Schauen Sie auf das Input/Output-Label Ihres Notebooks und stellen Sie sicher, dass die Werte mit denen auf dem Netzteil übereinstimmen.
- Netzadapter Informationen:
 - Eingangsspannung: 100-240 Vac
 - Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
 - Bewertung Ausgangsspannung: 20V, 7.5A

* Produktspezifikationen können sich lokal unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie Ihren ansässigen Händler um die verfügbaren Ausstattungen zu erfahren.

* Obwohl wir bemüht sind umfangreiche und präzise Informationen zu veröffentlichen, behalten wir uns das Recht vor jeder Zeit Änderungen vorzunehmen.

2. GIGABYTE Notebook Tour

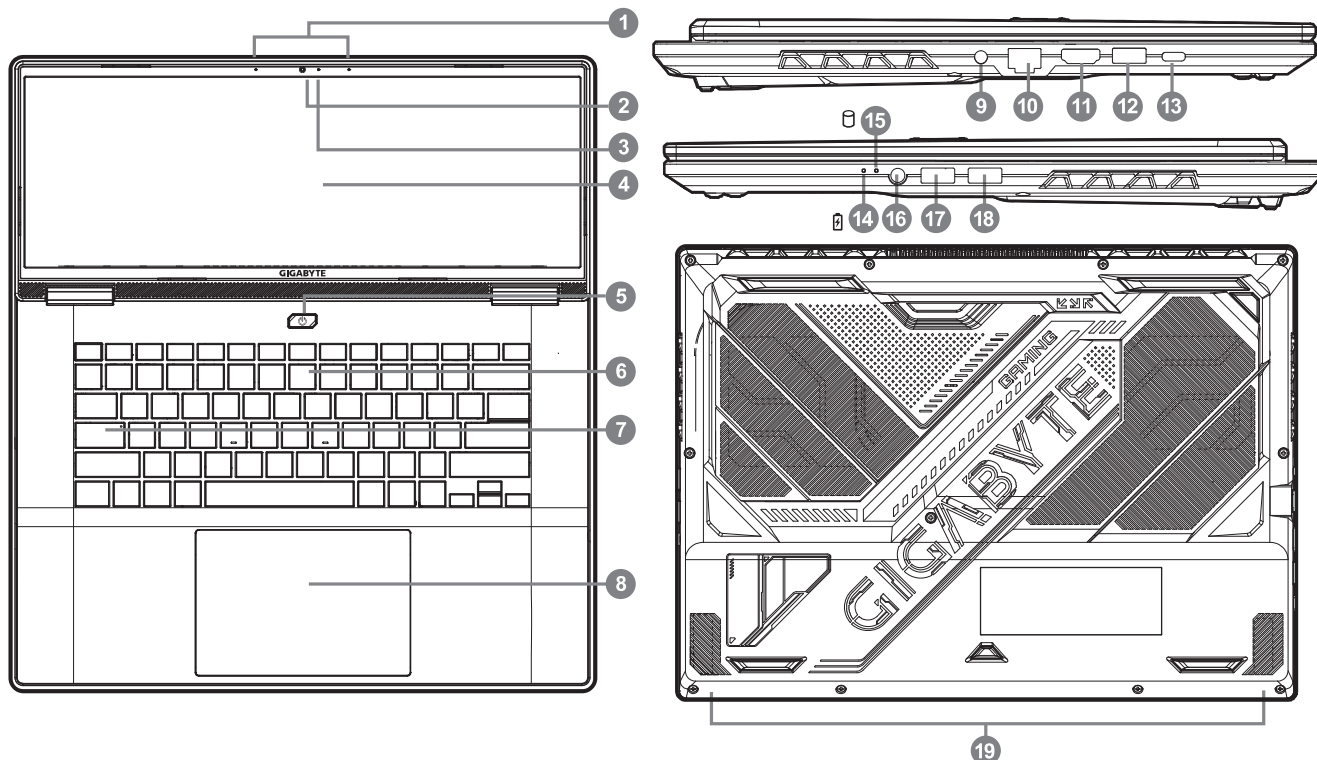

1 Mikrofon

2 Webcam

3 Webcam-Anzeige

4 Display

5 Einschalter

6 Tastatur

7 Feststelltaste-LED

8 Touchpad

9 Power Eingangsanschluss (DC)

10 Netzwerk Port (LAN)

11 HDMI 2.1 Port **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

12 USB 3.2 Gen1-Anschluss (USB Typ-A)

13 USB 4 -Anschluss (USB Typ C)
unterstützt DP 1.4 / PD 3.0

14 Stromstatusanzeige *

15 Festplattenzugriffe Anzeigen **

16 Audio-Kombi-Buchse

17 USB 2.0-Anschluss (USB Typ-A)

18 USB 3.2 Gen1-Anschluss (USB Typ-A)

19 Lautsprecher

* Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn das Notebook eingeschaltet ist"

** Speicherzugriffsanzeige

Das Blinken zeigt an, dass auf das Speichergerät zugegriffen wird"



WICHTIG:

- Entfernen Sie NICHT den eingebauten Lithium-Akku. Für jegliche Wartung kontaktieren Sie Ihre, von GIGABYTE autorisierte, Service-Stelle.
- Nutzen Sie das Notebook nicht auf schrägen Flächen oder Plätzen, die anfällig für Vibrationen sind oder vermeiden sie zumindest die längere Nutzung an solchen Plätzen, da sich sonst die Gefahr von Beschädigungen oder von Fehlfunktionen erhöht.
- Bewahren Sie den Notebook-PC nicht im direkten Sonnenlicht oder an Orten mit Temperaturen von über 45 °C (z. B. in einem Fahrzeug) auf. Es besteht die Gefahr, dass sich der Lithium-Ionen-Akku ausdehnt oder dass er altert.
- Nutzen Sie Ihr Notebook nicht auf schlecht zu belüftenden Oberflächen wie Bettwäsche, Kissen oder Polstern und vermeiden Sie die Nutzung auf dem Boden eines Raumes mit Fußbodenheizung, um Überhitzungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungseinlässe am Boden und den Seiten ihres Gerätes niemals verdeckt werden. Wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind führt dies zur Überhitzung ihres Gerätes.

Hotkeys

Das Notebook hat Hotkeys oder Tastatur Kombinationen für die meisten Funktionen wie Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Um einen Hotkey zu aktivieren halten Sie die <Fn> Taste gedrückt und drücken eine weitere Taste der Hotkey Kombination.

Hotkey		Function	Description
Fn+ESC		Funktion Entsperren/ Sperren	Funktion entsperren/sperren (nur F1~F12 Schalter, Standardfunktionstaste zuerst)
Fn+F1		Lautsprecher	Schaltet die Lautsprecher ein und aus
Fn+F2		Lautstärke verringern	Verringert die Lautstärke
Fn+F3		Lautstärke erhöhen	Erhöht die Lautstärke
Fn+F4		Mikrofon stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Mikrofon stummschalten/ Stummschaltung aufheben
Fn+F5		Bildschirmhelligkeit verringern	Verringert die Helligkeit des Bildschirms
Fn+F6		Bildschirmhelligkeit erhöhen	Erhöht die Helligkeit des Bildschirms
Fn+F7		Stromversorgungsein- stellungen	Stromversorgungseinstellungen (ECO/Balance/Leistung)
Fn+F8		Ausgabebildschirm ändern	Umschalten zwischen internem und externem Bildschirm
Fn+F9		Touchpad	Schaltet das Touchpad ein und aus
Fn+F10		Flugmodus	Aktivieren/Deaktivieren des Flugmodus
Fn+F11		Screenshot	Screenshot: Shift+Win+S
Fn+F12		Stimme im	Stimme im
Fn+GiMate		GiMate-Kontrollzentrum	GiMate-Kontrollzentrum öffnen

Anleitung zur Systemwiederherstellung

Systemwiederherstellung

Das Notebook hat eine versteckte Partition mit einer Kopie des Betriebssystems. Sollten Sie Probleme mit dem Betriebssystem haben, können Sie jederzeit das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



Bitte beachten

- Falls die Festplatte gewechselt wurde oder die Partition gelöscht wurde, ist die Wiederherstellungsoption nicht mehr verfügbar und das Gerät muß neu installiert werden.
- Die Wiederherstellungsfunktion ist nur verfügbar wenn bereits bei der Auslieferung ein Betriebssystem installiert ist. Geräte ohne Betriebssystem haben keine Wiederherstellungsfunktion.

Systemwiederherstellung starten

Die Systemwiederherstellung ist bereits vorinstalliert wenn das Gerät ausgeliefert wird. Im Auswahlmenü können Sie die Systemwiederherstellung starten und das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Die folgende kurze Einführung zeigt Ihnen, wie Sie das Recovery-Tool starten und Ihr System wiederherstellen.



Achtung

Der PC ist jetzt betriebsbereit. Stellen Sie sicher das Ihr PC am Stromnetz ist. Der Vorgang wird einige Minuten dauern.

Systemwiederherstellung

1

Notebook abschalten und neu starten.

2



Drücken Sie <F2>, um das Setup aufzurufen. Drücken Sie <F12>, um das Startmenü anzuzeigen. Drücken Sie <F9>, um die Systemwiederherstellung zu starten.

3



Wählen Sie zum Aufrufen der Wiederherstellungseinstellungen "Problemlösung"

(Zudem können Sie zum Verlassen des Wiederherstellungssystems und zum Fortfahren von System zur Datei- oder Datensicherung „Fortfahren“ wählen.)



Es gibt zwei Optionen zur Systemwiederherstellung

- **Reset this PC -**
Sie können festlegen, ob Sie die Dateien aufbewahren oder entfernen möchten; installieren Sie Windows dann neu, ohne Ihre Dateien zu verlieren.
- **Smart Recovery -**
Ihre PC-Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen rückgesetzt.
Achtung: Alle persönlichen Daten und Dateien gehen verloren.

4



Smart Recovery

Die Wiederherstellung wird aktiviert und Sie sehen die Optionsschaltflächen im Fenster. Klicken Sie zum Starten auf "Ja".



Achtung

- "Sobald „Wiederherstellung“ ausgewählt ist, werden Ihre persönlichen Daten und Dateien gelöscht, nachdem das Notebook die Wiederherstellung begonnen hat; das Betriebssystem setzt die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
- Eine Fortschrittsleiste erscheint im Fenster, wenn die Wiederherstellung im Gange ist. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist; schalten Sie das Notebook nicht aus.

Nach Abschluss der Systemwiederherstellung sehen Sie die Optionsschaltfläche im Fenster; bitte klicken Sie auf „Beenden“ .

5

**Erweiterte Optionen****Systemwiederherstellung**

Verwenden Sie einen auf Ihrem PC aufgezeichneten Wiederherstellungspunkt zur Windows-Wiederherstellung.

**Systemabbildwiederherstellung**

Stellen Sie Windows mit einer spezifischen Systemabbilddatei wieder her.

**Startvorgang-Reparatur**

Beheben Sie Probleme, die Windows am Laden hindern.

**Befehlseingabe**

Nutzen Sie die Befehlseingabe für erweiterte Problemlösung.

**UEFI-Firmware-Einstellungen**

Ändern Sie Einstellungen in der UEFI-Firmware Ihres PCs.

**Startvorgang-Einstellungen**

Ändern Sie das Startverhalten von Windows.

Anhang

■ Garantie und Kundendienst:

Garantie- und Kundendiensthinweise sowie weitere Informationen finden Sie auf der Garantiekarte oder den GIGABYTE-Kundendienstseiten:

<https://www.gigabyte.com/de/Support/Laptop>

■ Häufig gestellte Fragen:

Häufig gestellte Fragen finden Sie hier:

<https://www.gigabyte.com/de/Support/Faq>