

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

Touch Panel PC

Pro Lite TW1025LASC
Pro Lite TW1625LASC

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama Touch Paneel PC heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de Touch Paneel PC instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.



Scan de QR-code om meer te weten te komen over extra software/services die beschikbaar zijn voor uw IIYAMA-product of ga naar iiyama.com/signup

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze Touch Paneel PC voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/53/EU "Radioapparatuur-richtlijn", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

Verklaring blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de CE-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en het lichaam.

Bedrijfsfrequentiebereik en het maximale uitvoervermogen (EIRP) staan hieronder vermeld:

Modelnr. : TW1025

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	17,37 dBm
	5180-5240 MHz	11,54 dBm
	5745-5825 MHz	12,85 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	5,95 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	6,39 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	4,12 dBm
NFC	13.56 MHz	-17.84dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-24.51dBuA/m@10m

Modelnr. : TW1625

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16,97 dBm
	5180-5240 MHz	14,98 dBm
	5745-5825 MHz	13,01 dBm
	5955-6415 MHz	13,91 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	5,75 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	5,88 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	6,14 dBm
NFC	13.56 MHz	-8.32 dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-9.58 dBuA/m@10m

Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het op een afstand van 20cm van uw lichaam wordt gebruikt.

Gebruik in de 5,15-5,25 GHz band en 5945-6425MHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Volgens Artikel 10(2) van Richtlijn 2014/53/EU kan de Tablet beperkt worden gebruikt in Europa. Beperkingen in de 5 GHz-band: Volgens artikel 10 (10) van Richtlijn 2014/53/EU geeft de verpakking aan dat deze radioapparatuur onderworpen is aan bepaalde beperkingen wanneer deze op de markt wordt gebracht in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (Ro), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS) en Liechtenstein (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

IIYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

DIT PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM KNOOPBATTERIJ

Verwarm de batterij niet.

Vervorm de batterij niet.

Laad de batterij niet opnieuw op.

Gooi de batterij niet in het vuur.

Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen en bewaar de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid.

Het inslikken van batterijen kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Batterij Model	CR2032
Batterijspanning/Typische Capaciteit	3V, 240mAh
Batterij Fabrikant	Fujian Nanping Nanfu New Energy Co, Ltd 109 Industry Road, Nanping, Fujian, P.R.China P.C. 353000
Tel	(0086)-599-873-3158
Vertegenwoordiger batterij Europa	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Germany
Contactpersoon	Wells, Yan
Email	Info@apex-ee.de

Batterij Model	CR2032
Batterijspanning/Typische Capaciteit	3V, 210mAh
Batterij Fabrikant	DONGGUANG TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.
Tel	020-36322277
Vertegenwoordiger batterij Europa	Apex CE Specialists GmbH
Adres	Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Germany
Contactpersoon	Wells Yan
Postcode	40237
Email	Info@apex-ce.com

-markering:

Apparatuur beschermd door dubbele isolatie of versterkte isolatie.



Zorg dat je op de hoogte bent van de plaatselijke voorschriften met betrekking tot het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten. Het is belangrijk om deze richtlijnen te volgen en te voorkomen dat oude producten bij het normale huishoudelijke afval terechtkomen. Een juiste verwijdering helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Dit product bevat batterijen die vallen onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542, die verbiedt om ze met het normale huishoudelijke afval mee te nemen. Ga voor meer informatie naar onze recyclingpagina op https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Wij bevelen recycling van gebruikte produkten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER DE LCD SCHERM	3
KLANTENSERVICE	4
REINIGING	4
SPECIALE OPMERKINGEN OP HET TOUCH-PANEEL	4
VOORDAT U DE TOUCH PANEEL PC GEBRUIKT	5
EIGENSCHAPPEN	5
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN	5
INSTALLATIE	7
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :	
ProLite TW1025LASC	9
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :	
ProLite TW1625LASC	10
DE TOUCH PANEEL PC AANSLUITEN : ProLite TW1025LASC..	11
DE TOUCH PANEEL PC AANSLUITEN : ProLite TW1625LASC..	12
KABELAFDEKKING AANBRENGEN EN VERWIJDEREN :	
ProLite TW1025LASC	14
KABELAFDEKKING AANBRENGEN EN VERWIJDEREN :	
ProLite TW1625LASC	15
DE TOUCH PANEEL PC GEBRUIKEN	16
CONFIGURATIEGIDS VOOR KIOSKMODUS	19
PROBLEMEN OPLOSSEN	22
RECYCLE-INFORMATIE	22
BIJLAGE	23
SPECIFICATIES : ProLite TW1025LASC-B3PNR	23
SPECIFICATIES : ProLite TW1625LASC-B3PNR	24
AFMETINGEN : ProLite TW1025LASC	25
AFMETINGEN : ProLite TW1625LASC	25

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE TOUCH PANEEL PC NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de Touch Paneel PC uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de Touch Paneel PC nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de Touch Paneel PC bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE TOUCH PANEEL PC

Plaats geen voorwerpen in de Touch Paneel PC en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de Touch Paneel PC. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw Touch Paneel PC uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de Touch Paneel PC gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE TOUCH PANEEL PC OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De Touch Paneel PC kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE TOUCH PANEEL PC NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de Touch Paneel PC niet op een plaats waar er water op de Touch Paneel PC terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de Touch Paneel PC alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

CORRECT GEBRUIK VAN DE AC-ADAPTER

Gebruik alleen de door Iiyama geleverde AC-adapter. Indien u een ander type gebruikt, dan kan dit leiden tot schade aan uw Touch Paneel PC en randapparatuur door het ontstaan van brand en elektrische schokken.

MAAK DE AC-ADAPTER NIET OPEN!

U kunt zichzelf hierdoor blootstellen aan levensgevaarlijke risico's zoals een elektrische schok.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan de stroom-adapter, het netsnoer of de signaalkabel. Zet geen zware voorwerpen op deze bekabeling. Indien deze bekabeling hierdoor beschadigd raakt kan dit brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de Touch Paneel PC niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PLAATSING

Zet de Touch Paneel PC niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Het mag ook niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.

PLAATS DE TOUCH PANEEL PC NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de Touch Paneel PC niet op een geschikte positie geplaatst is kan de Touch Paneel PC omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de Touch Paneel PC geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE TOUCH PANEEL PC VERPLAATST

Zet de Touch Paneel PC uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de Touch Paneel PC verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de Touch Paneel PC uit het stopcontact te halen als u de Touch Paneel PC lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, netsnoer of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nóóit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

BATTERIJ WAARSCHUWING

Batterij kan niet worden vervangen. Als u de batterij moet vervangen, neem dan om veiligheidsredenen contact op met uw dealer of het iiyama-servicecentrum.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de Touch Paneel PC niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de Touch Paneel PC net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de Touch Paneel PC 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de Touch Paneel PC zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER DE LCD SCHERM

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

OPMERKING

- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

GEBRUIK

Dit product kan 24 uur per dag worden gebruikt met een beperkte levensduur. Als u dit product gebruikt met een verminderde helderheid tot 50% van de maximale waarde, is de levensduur van de LED-achtergrondverlichting typisch 30.000 uur.

Dit product ondersteunt de oriëntaties Landscape, Portrait en Face-Up (tafelblad)..

GHOSTING (GHOST IMAGE)

Houd er rekening mee dat u op alle LCD-schermen ghosting kunt ervaren. Het 'spookbeeld' treedt op wanneer een restbeeld zichtbaar blijft op een scherm wanneer statische beelden gedurende een lange periode worden weergegeven. Het 'spookbeeld' is niet permanent, maar stilstaande beelden die gedurende een lange periode worden weergegeven, moeten worden vermeden.

VOORKOMEN VAN GHOSTING (GHOST IMAGE)

Om ghosting te voorkomen en een langere levensduur van de Touch Paneel PC te bevorderen, adviseren wij het volgende:

- Gebruik een screensaver met bewegende afbeeldingen of zwart-wit afbeeldingen.
- Wissel regelmatig van bureaubladachtergrond.
- Verlaag de helderheid van de Touch Paneel PC.
- Schakel de Touch Paneel PC uit wanneer deze niet in gebruik is of beheer de uitschakeltijd met behulp van de multifunctionele klok.
- Wanneer de Touch Paneel PC wordt geïnstalleerd in een omgeving met een hoge omgevings-temperatuur of volledig is ingesloten, raden we ten eerste aan een actief ventilatiesysteem of koelventilatoren te gebruiken.

OM GHOSTING TE ELIMINEREN (GHOST IMAGE)

- Schakel de Touch Paneel PC voor langere tijd uit. Dit kan enkele uren of meerdere dagen zijn.
- Gebruik een schermbeveiliging (zwart en/of wit) en laat deze een langere tijd draaien.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING** ■ Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

- WAAR-SCHUWING** ■ Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de Touch Paneel PC terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

- OPMERKING** ■ Ter bescherming van de touch-oppervlak niet krassen en/of wrijven met harde voorwerpen of middelen.
- Gebruik nooit één van de volgende oplosmiddelen voor het schoonmaken van uw Touch computer. Ze kunnen zowel de behuizing als het scherm zelf beschadigen.
- | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Verdunner | Benzine | Schurende reinigingsmiddelen |
| Spray-reiniger | Was | Zuur of alkalisch oplosmiddel |
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

BEHUIZING Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

TOUCH SCHERM U kunt uw scherm reinigen met een zachte, schone doek. Deze mag u licht bevochtigen met een glasreiniger of een mengsel (50/50) van water en IPA (ISO-propyl-alcohol). Gebruik geen zuur of alkalisch oplosmiddel om het oppervlak van het paneel (of scherm) te reinigen.

SPECIALE OPMERKINGEN OP HET TOUCH-PANEEL

- PAS OP** ■ Er kan blijvende schade ontstaan indien een puntig of scherp voorwerp op de touch-laag wordt gebruikt.
- Let op: Indien hierdoor schade ontstaat kan het het recht op garantie vervallen. Wij raden u aan uw vinger of een kunststof Stylus-pen te gebruiken (punt R0,8 of hoger).

VOORDAT U DE TOUCH PANEEL PC GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1280 × 800 : ProLite TW1025LASC
- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 × 1080 : ProLite TW1625LASC
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (standaard) / helderheid 450cd/m² (standaard)
- ◆ Voeding via Ethernet
- ◆ Auto-rotatie
- ◆ RGB Geleide balk
- ◆ NFC- en RFID-lezer
- ◆ Ingebouwde webcam
- ◆ 2 × 2W stereo luidsprekers
- ◆ Android OS
- ◆ VESA-standaard voor montage (75×75 mm)
- ◆ Anti-fingerafdruk afwerking

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de Touch Paneel PC. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw iiyama dealer of plaatselijk iiyama kantoor.

- | | |
|---|-------------------|
| ■ AC-adapter * | ■ Kabelafdekking |
| ■ Verwisselbare stekkers (Type: EU/UK) | ■ Veiligheidsgids |
| ■ M4 Schroeven voor muurbevestiging (5st) | ■ Snelstartgids |

OPMERKING * De betreffende AC-adapter

ProLite TW1025LASC

Type Naam	FJ-SW126G1201500N
Fabrikant	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. 5F of Building F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China
Ingangsspanning	100-240VAC
Ingang AC-frequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	12,0VDC
Uitgangsstroom	1,5A
Uitgangsvermogen	18,0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	85,18% minimum
Rendement bij lage belasting (10%)	79,47% minimum
Energieverbruik zonder belasting	0,1W maximum

ProLite TW1625LASC


Type Naam	FJ-SW1202000N
Fabrikant	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. 5F of Building F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China
Ingangsspanning	100-240VAC
Ingang AC-frequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	12,0VDC
Uitgangsstroom	2A
Uitgangsvermogen	24,0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	86,20% minimum
Rendement bij lage belasting (10%)	72,88% minimum
Energieverbruik zonder belasting	0,1W maximum

INSTALLATIE

PAS OP Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur of bureaublad arm bestand is tegen het gewicht van de te installeren Touch Paneel PC met de te gebruiken beugel

[VESA MUURBEUGEL]

PAS OP Draai het (a) anker en (b) M4 x 30mm elk 4 stuks vast om de kabelafdekking aan de muur te bevestigen. Draai (c) M4 x 8mm: ProLite TW1025LASC / M3 x 4mm: ProLite TW1625LASC vast om de kabelafdekking op de monitor te bevestigen.

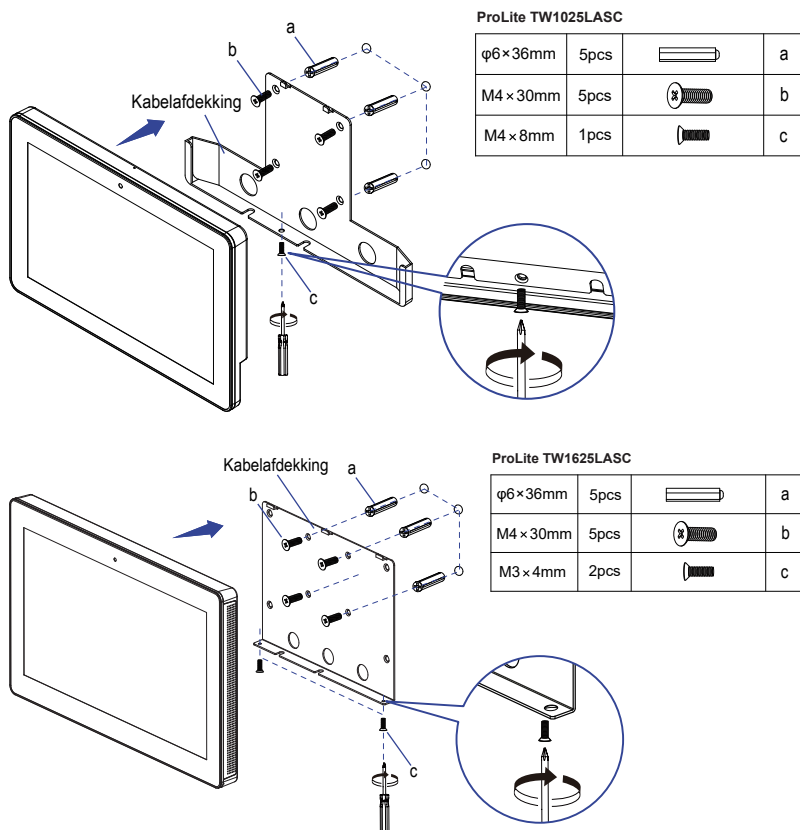


[INBOUWAPPARATUUR]


PAS OP Dit product is niet ontworpen voor een hoge temperatuur omgeving. Wanneer u dit product in een externe behuizing besluit te plaatsen, zorg dan voor ventilatieopeningen en goede ventilatoren, om de temperatuur van het product laag te houden.

[DE TOUCH PANEEL PC ROTEREN]


Deze Touch Paneel PC roteren is ontworpen voor landschap, portret en tafelblad (face-up) positie.

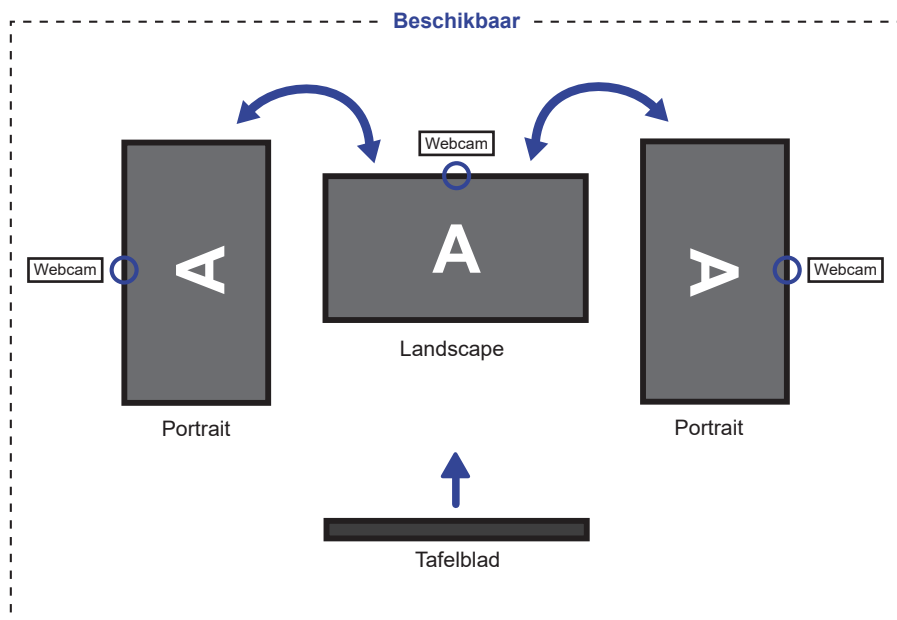

<Voorkant>

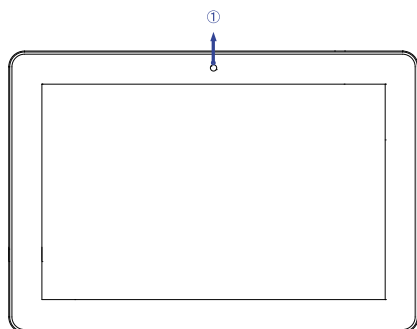

<Achterkant en Boven en Bodem>

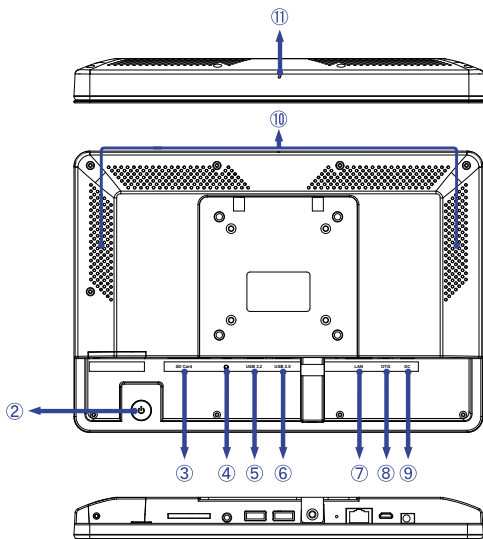


- ① Webcam
- ② Aan/uit schakelaar (⏻)

Sneltoets Slaapstand: Druk hierop terwijl de stroom is ingeschakeld. Druk er nogmaals op of druk op een andere knop of raak het scherm aan om te ontwaken.


Afsluiten: Blijf 2 seconden ingedrukt houden terwijl de stroom is ingeschakeld.

- ③ SD-kaartsleuf (SD Card)
- ④ Headset-Microfoon-aansluiting (🎧)
- ⑤ USB-aansluiting (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)
- ⑥ USB-aansluiting (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)
- ⑦ RJ45-aansluiting (LAN)
- ⑧ USB OTG-aansluiting (DC5V, 500mA) (OTG)
- ⑨ Connector voor AC-adapter (⚡ : Gelijkstroom) (DC)
- ⑩ Luidsprekers
- ⑪ Microfoon

<Voorkant>

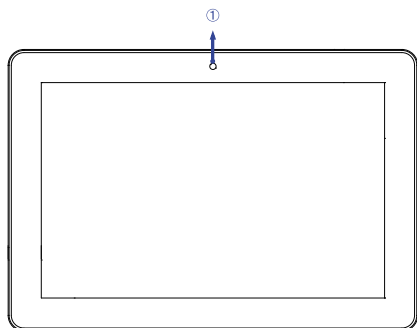

<Achterkant en Bodem>

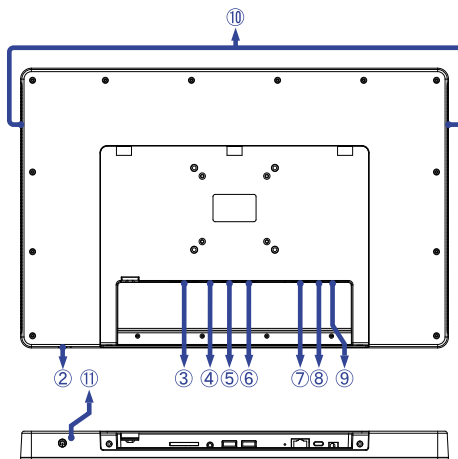

① Webcam

② Aan/uit schakelaar ()

Sneltoets

Slaapstand: Druk hierop terwijl de stroom is ingeschakeld. Druk er nogmaals op of druk op een andere knop of raak het scherm aan om te ontwakken.

Afsluiten: Blijf 2 seconden ingedrukt houden terwijl de stroom is ingeschakeld.

③ SD-kaartsleuf (SD Card)

④ Headset-Microfoon-aansluiting ()

⑤ USB-aansluiting (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)

⑥ USB-aansluiting (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)

⑦ RJ45-aansluiting (LAN)

⑧ USB-C-aansluiting (USB C: DC5V, 900mA, alleen video-uitgang) (USB C)

⑨ Connector voor AC-adaptor ( : Gelijkstroom) (DC)

⑩ Luidsprekers

⑪ Microfoon


DE TOUCH PANEEL PC AANSLUITEN : ProLite TW1025LASC

- ① Verbind eerst de AC-adapter met de met het Touch Paneel PC en dān met de wandcontactdoos.
- ② De Touch Paneel PC kunnen nu aanzet worden.

OPMERKING

- Apparatuur van het type klasse II moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- De initiele setup van het operating system duurt circa 5-10 minuten.
- Om Android OS voor touch schermen te kunnen installeren dien je de touch computer op te starten en de instructies op het scherm te volgen.

[Voorbeeld van aansluiting]

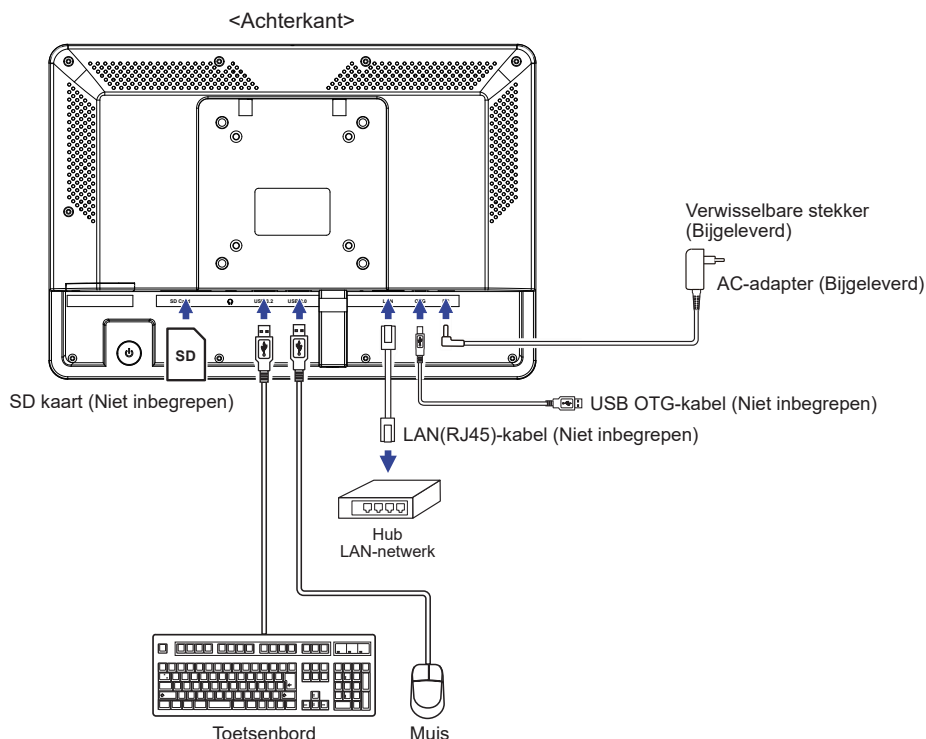


DE TOUCH PANEEL PC AANSLUITEN : ProLite TW1625LASC

- ① Verbind eerst de AC-adapter met de met het Touch Paneel PC en dan met de wandcontactdoos.
- ② De Touch Paneel PC kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING


- Apparatuur van het type klasse II moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- De initiële setup van het operating system duurt circa 5-10 minuten.
- Om Android OS voor touch schermen te kunnen installeren dien je de touch computer op te starten en de instructies op het scherm te volgen.

[Voorbeeld van aansluiting]

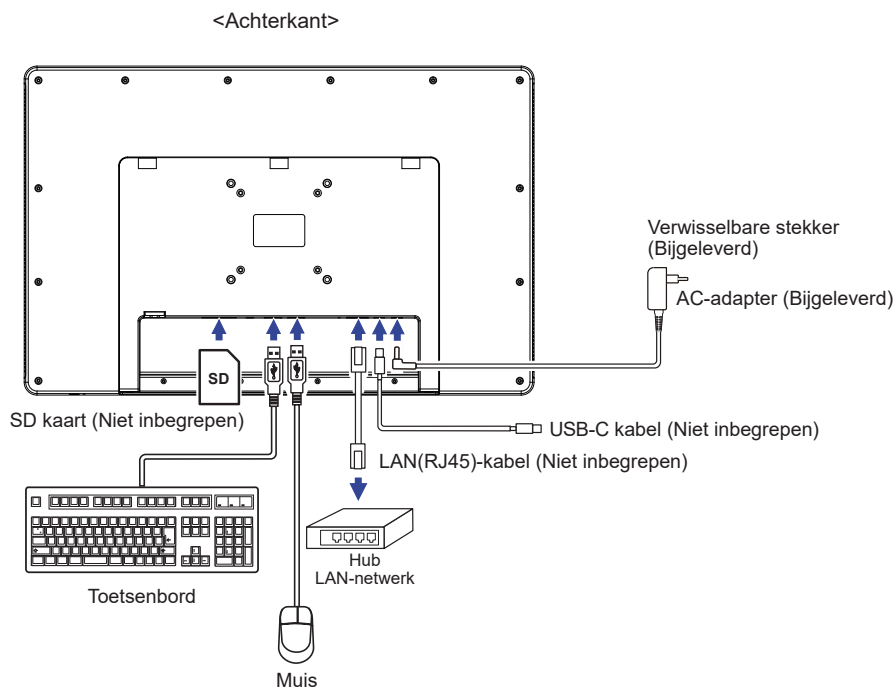

[BEVESTIGING VAN DE AC-ADAPTER STEKKER]

- ① Sluit het juiste type stekker aan op de AC-adapter in de juiste richting.
- ② Druk op het lipje om de stekker van de AC-adapter los te maken.

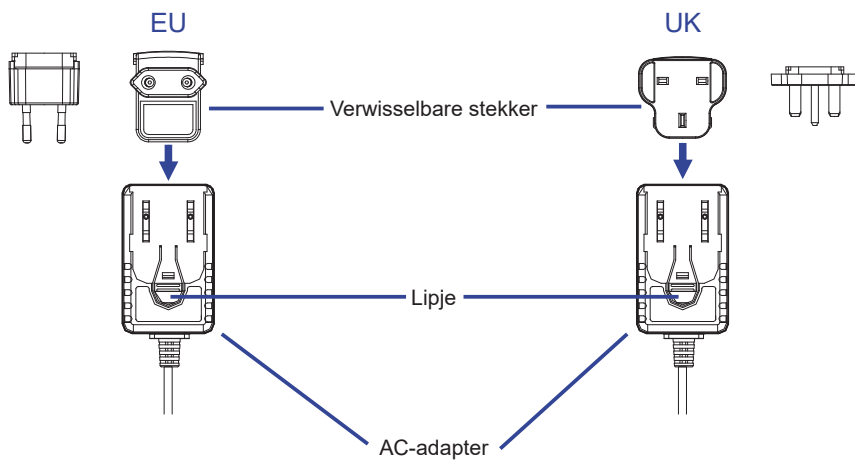

KABELAFDEKKING AANBRENGEN EN VERWIJDEREN : ProLite TW1025LASC


Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de Touch Paneel PC niet kan worden bekrast.
Leg de Touch Paneel PC plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.

[Aanbrengen]

- ① Draai de schroeven van de kabelafdekking los.
- ② Voer de verbonden kabels door de kabelgaten.
- ③ Bevestig de kabelafdekking stevig met de schroef.

[Verwijderen]

Draai de schroeven los om de kabelafdekking te verwijderen.

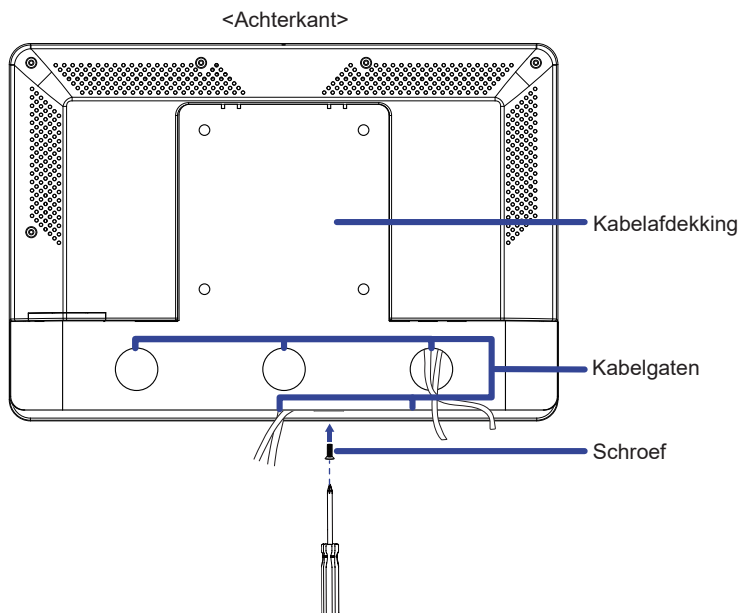

KABELAFDEKKING AANBRENGEN EN VERWIJDEREN : ProLite TW1625LASC


Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de Touch Paneel PC niet kan worden bekrast.
Leg de Touch Paneel PC plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.

[Aanbrengen]

- ① Draai de schroeven van de kabelafdekking los.
- ② Voer de verbonden kabels door de kabelgaten.
- ③ Bevestig de kabelafdekking stevig met de schroef.


[Verwijderen]

Draai de schroeven los om de kabelafdekking te verwijderen.

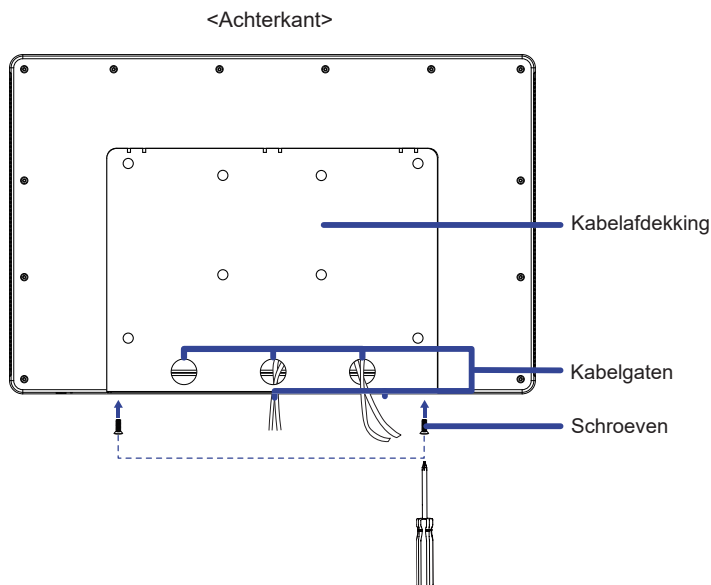

DE TOUCH PANEEL PC GEBRUIKEN

Het startscherm wordt weergegeven zodra het scherm wordt ingeschakeld.

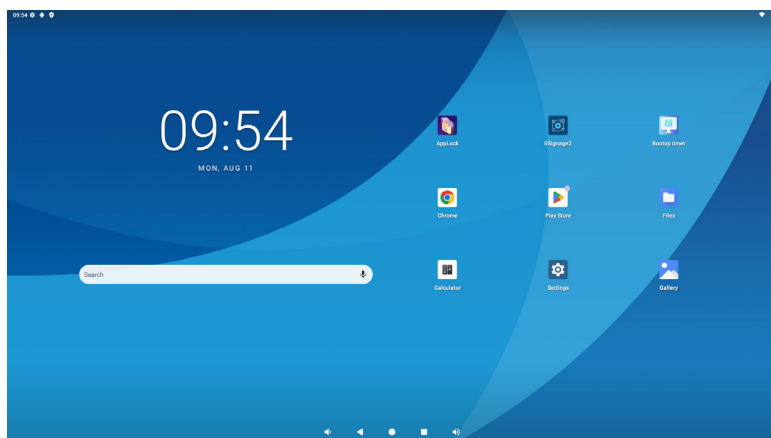


NEDERLANDS

<Systeembalkpictogrammen>

-  : Volume omlaag
-  : Keer terug naar exit en de vorige pagina.
-  : Keer terug naar het startscherm.
-  : Toon een lijst met recent uitgevoerde applicaties.
-  : Volume omhoog

-  : Laat alle apps zien.

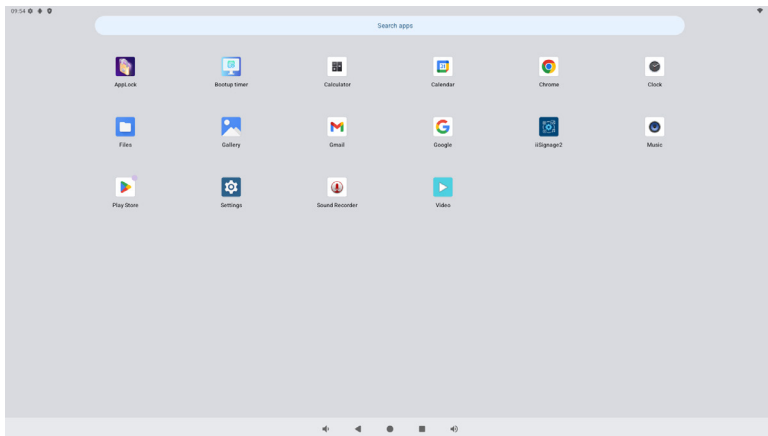

<Applicaties>

 : Vergrendel de applicatie door een 4-cijferig wachtwoord in te voeren.

 : Beheer de stroom in- / uitschakeltijd.

 : Rekenmachine

 : Kalender

 : Chrome

 : Alarm / Klok / Timer / Stopwatch

 : Beheer bestanden en mappen op het apparaat.

 : Organiseer albums.

 : Gmail

 : Google

 : iiSignage 2

 : Speel audiobestanden af.

 : Play store.

 : Systeem voorkeure

 : Geluidsrecorder


 : Speel videobestanden af.

[AppLock]


- ① Open AppLock op het startscherm .
- ② Voer het 4-cijferige wachtwoord in en tik op **BEVESTIGEN**.



- ③ De hoofdpagina van AppLock verschijnt, met een lijst van apps die kunnen worden vergrendeld. Klik op het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek om toegang te krijgen tot extra AppLock-opties.

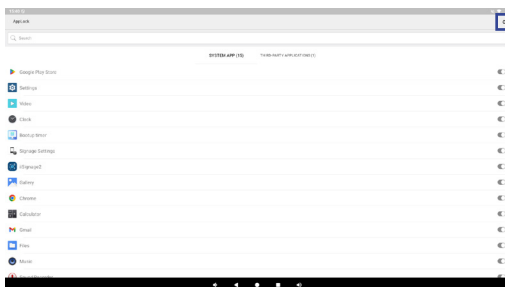


- ④ **USB Slave Lock:** Schakelt de toegang tot de Micro SD-kaart / interne of externe opslag van de Touch Paneel PC uit via de USB Slave-poort.
Key Lock: Schakelt de Aan/uit schakelaar, Volume + en Volume – knoppen uit.

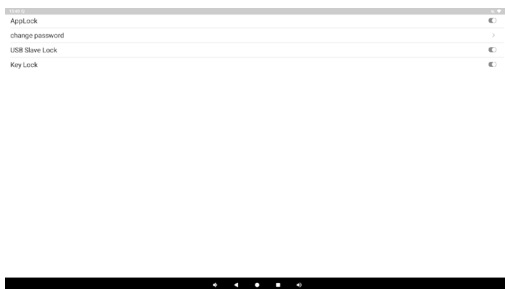

CONFIGURATIEGIDS VOOR KIOSKMODUS

Navigatiepad: Instellingen > Systeem > Kioskmodus

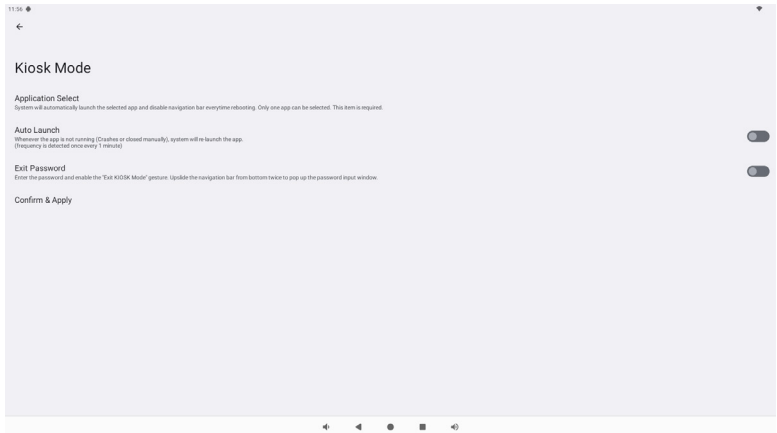


1. Functie Overzicht

Kiosk Mode maakt een veilige, gestroomlijnde gebruikerservaring mogelijk door het systeem te beperken tot één applicatie of webpagina, geschikt voor openbaar of commercieel gebruik. Deze handleiding beschrijft de configuratiestappen en het gedrag van het systeem

1.1 Toepassingsselectie

- Hiermee kan de gebruiker een enkele applicatie of URL (via WebView) aanwijzen die automatisch wordt gestart bij elke herstart van het systeem.
- Om de Kioskmodus uit te schakelen, selecteert u **"NULL."**

Opmerking: Als u de geselecteerde app of URL wilt starten **zonder** de statusbalk te verbergen, selecteert u gewoon het item en sluit u de pagina af **zonder op de knop "Bevestigen & toepassen" te klikken.**

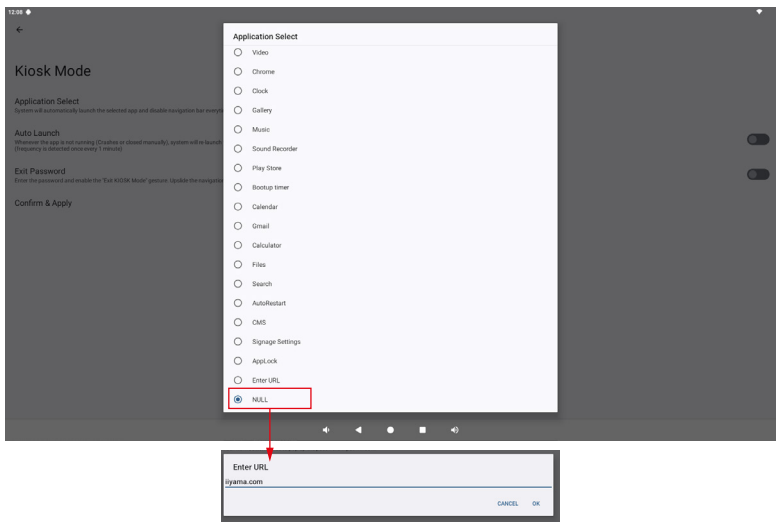

1.2 Automatisch starten

- In het geval dat de aangewezen app of URL crasht of niet actief is, zal het systeem automatisch proberen deze opnieuw te starten.
- De statuscontrole en herstartcyclus vindt elke 1 minuut plaats.

1.3 Wachtwoord afsluiten Configuratie


Gebaaractivering:

Om gebarengbaseerd afsluiten uit Kioskmodus in te schakelen:

1. Voer een wachtwoord in.
2. Schakel de gebarenfunctie "Kioskmodus afsluiten" in.
3. Veeg twee keer omhoog vanaf de onderste navigatiebalk om het invoervenster voor het wachtwoord te openen.

Opties voor modus afsluiten:

Optie	Beschrijving
Ingeschakeld	Hiermee kan de Kiosk-modus worden verlaten via wachtwoordinvoer of HID (Human Interface Device). Na succesvolle invoer van het wachtwoord wordt de Kioskmodus gereset naar NULL , waardoor herconfiguratie vereist is.
Uitgeschakeld	Beperkt het afsluiten tot alleen HID-methoden. Gebaren- en wachtwoordmethoden zijn uitgeschakeld.

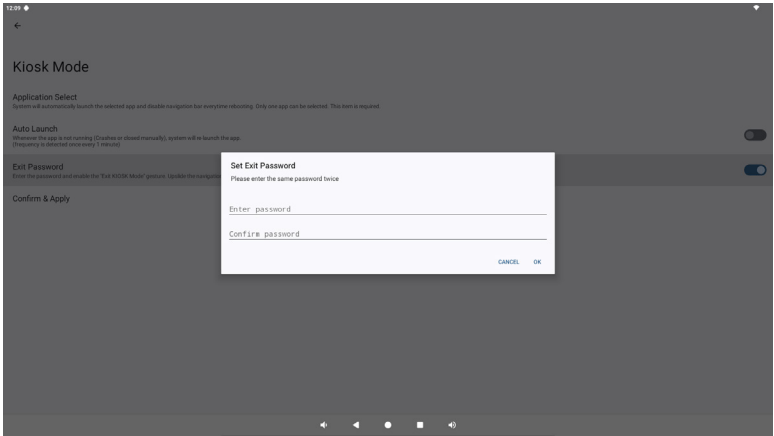

HID-apparaatbediening:

- **Sneltoetsen:**
Windows + Backspace → Werkt als de **"Terug"**-knop
Windows + Enter → Werkt als de **"Home"**-knop
- **Muisinvoer:**
Klik met de rechtermuisknop → Werkt als de **"Terug"**-knop

Belangrijk:

Afsluiten via HID-apparaten kan leiden tot gedeeltelijke instabiliteit van het systeem. Na het afsluiten wordt het sterk aangeraden om de Kiosk Mode te resetten om een optimale functionaliteit te garanderen.


1.4 Bevestigen en toepassen

- Selecteer "**Bevestigen & Toepassen**" om de Kioskmodus onmiddellijk te activeren.
- **Let op:** Zorg ervoor dat alle configuraties correct zijn ingesteld **voordat** u bevestigt, aangezien de Kioskmodus onmiddellijk het volgende zal doen:

Start de geselecteerde app of URL bij het opstarten van het systeem.

Verberg zowel de **navigatiebalk** als de **statusbalk**.

Schakel het systeemgebaar uit: Dubbeltik op de aan/uit-knop om de statusbalk te wisselen.

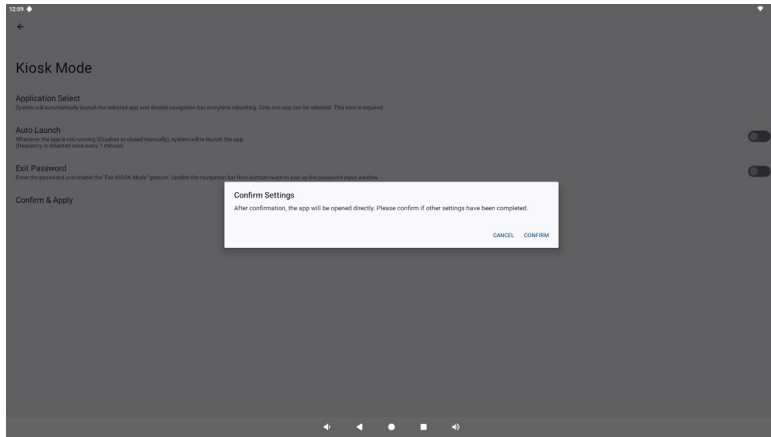

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de Touch Paneel PC niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in DE TOUCH PANEEL PC GEBRUIKEN, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de Touch Paneel PC geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in DE TOUCH PANEEL PC GEBRUIKEN of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de Touch Paneel PC niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld	☐ The AC Adapter is firmly seated in the connector and the socket. ☐ Staat de Aan/uit schakelaar op Aan? ☐ Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat. ☐ Als de Touch Paneel PC in de slaapstand staat, drukt u op de Aan/uit schakelaar of op een andere knop of raakt u het scherm aan. OPMERKING Standaard gaat de Touch Paneel PC in slaapstand na 10 minuten zonder bediening. U kunt "Never sleep" kiezen in de toepassing van Settings / Display / Sleep. ☐ Verhoog de Helderheid. ☐ De pinnen van de connectoren zijn niet krom of gebroken.
② Het scherm trilt.	☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de Touch Paneel PC?
③ Geen geluid	☐ Zet het geluid harder. ☐ Controleer de geluidsinstellingen.
④ Het touchscherm werkt niet.	☐ Het duurt ongeveer 15 seconden of langer om de PCAP touch functie te activeren nadat de stroom is uit- en ingeschakeld. Dit is een normale doorlooptijd. Wacht u alstublieft.

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw Touch Paneel PC niet.
 Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor Touch Paneel PC recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite TW1025LASC-B3PNR

Touch-Scherm	Technologie	Projected capacitive 10pt touch	
	Licht doorlatendheid	86%	
	Hardheid	>6H	
	Dikte	1,65mm	
Afmeting Categorie		10,1"	
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS	
	Afmeting	Diagonaal: 10,1" (25,5cm)	
	Pixelafstand	0,1692mm H × 0,1692mm V	
	Helderheid	450cd/m² (Standaard), 390cd/m² (Met Touch Paneel)	
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard: Met Touch Paneel)	
	Inkijkhoek	Horizontaal: 160 graden, verticaal: 160 graden (Standaard)	
	Reactietijd	25ms (Grijs tot Grijs)	
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M	
Maximale resolutie		1280 × 800, 1 MegaPixel	
SOC		Rockchip RK3568 Quad-core, tot 2,0 GHz	
GPU		ARM G52 2EE	
Opslag		32GB eMMC	
Geheugen		4GB DDR4	
Wi-Fi	LAN (POE)	IEEE802.11b/g/n/a/ac	10M/100M/1000M (IEEE802.3at/30W)
Bluetooth		5,2	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Webcam / Microfoon		5 MegaPixel / Enkele microfoon	
Externe IO poort		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, Mini USB OTG (DC5V, 500mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802.3at/30W), Headset-Microfoon (ø3,5mm mini jack) × 1	
OS versie		Android 13	
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)	
Maximum schermformaat		216,58mm W × 135,36mm H / 8,5" W × 5,3" H	
Stroombron		12VDC, 1,5A	
Energieverbruik *		3,6W standaard	
Afmetingen / gewicht		259,5 × 178,5 × 28,0mm / 10,2 × 7,0 × 1,1" (B×H×D) 1,1kg / 2,4lbs (Exclusief de AC-adapter)	
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur	0 tot 40°C / 32 tot 104°F
		Vochtigheidsgraad	20 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur	-10 tot 60°C / 14 tot 140°F
		Vochtigheidsgraad	10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC	

OPMERKING * Er is geen USB randapparatuur aangesloten.


SPECIFICATIES : ProLite TW1625LASC-B3PNR

Touch-Scherm	Technologie	Projected capacitive 10pt touch	
	Licht doorlatendheid	86%	
	Hardheid	>6H	
	Dikte	2,05mm	
Afmeting Categorie		15,6"	
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS	
	Afmeting	Diagonaal: 15,6" (34,4cm)	
	Pixelafstand	0,17925mm H × 0,17925mm V	
	Helderheid	450cd/m ² (Standaard), 390cd/m ² (Met Touch Paneel)	
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard: Met Touch Paneel)	
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Standaard)	
Reactietijd		20ms (Grijs tot Grijs)	
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M	
Maximale resolutie		1920 × 1080, 1 MegaPixel	
SOC		Rockchip RK3576 Octo-core, tot 2,2 GHz	
GPU		ARM G52 MC3	
Opslag		32GB eMMC	
Geheugen		4GB DDR4	
Wi-Fi	LAN (POE)	IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n	10M/100M/1000M (IEEE802.3af/15,4W)
Bluetooth		5,3	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Webcam / Microfoon		5 MegaPixel / Enkele microfoon	
Externe IO poort *1		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, USB C (DC5V, 900mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3at/30W), Headset-Microfoon (ø3,5mm mini jack) × 1	
OS versie		Android 14	
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)	
Maximum schermformaat		344,16mm W × 193,59mm H / 13,5" W × 7,6" H	
Stroombron		12VDC, 2A	
Energieverbruik *2		11W standaard	
Afmetingen / gewicht		397,0 × 256,0 × 28,5mm / 15,6 × 10,0 × 1,1" (B×H×D) 2,0kg / 4,4lbs (Exclusief de AC-adapter)	
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur	0 tot 40°C / 32 tot 104°F
		Vochtigheidsgraad	20 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur	-10 tot 60°C / 14 tot 140°F
		Vochtigheidsgraad	10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC	

OPMERKING *1 USB C ondersteunt alleen de spiegelmodus in de video-uitvoer, de aanraakmodus ondersteunt alleen het besturingssysteem Win 10 en 11.

*2 Er is geen USB randapparatuur aangesloten.

AFMETINGEN : ProLite TW1025LASC

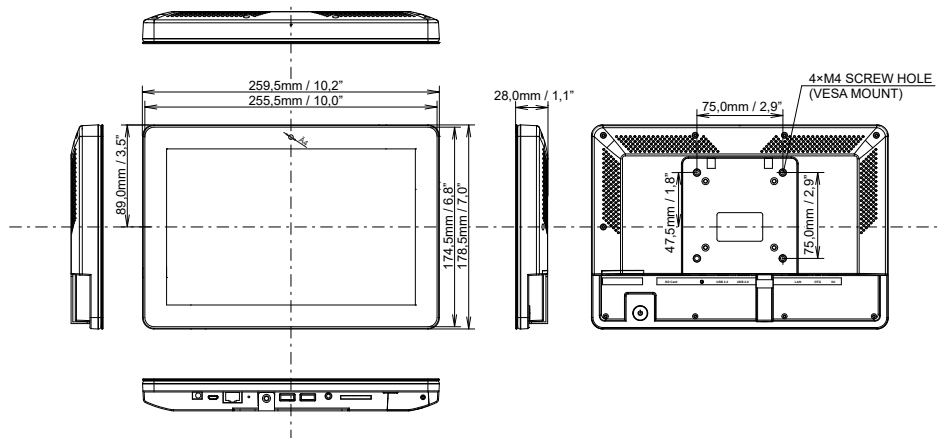

AFMETINGEN : ProLite TW1625LASC

