

DYON | Tizen OS

ULTIMAX 32H-TI-WS

Smart LED TV

32"/ 80cm



Barrierefreie Anleitung

Wir möchten sicherstellen, dass unser Smart TV von allen Menschen – unabhängig von individuellen Einschränkungen – problemlos und vollständig genutzt werden kann. Aus diesem Grund stellen wir zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung eine barrierefreie Version bereit, die die wichtigsten Funktionen sowie die Einstellungen zur Barrierefreiheit des Geräts umfasst.

So greifen Sie auf die barrierefreie Anleitung per QR-Code zu:

1. QR-Code scannen: Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Anleitung öffnen: Sie werden automatisch zur barrierefreien Anleitung weitergeleitet, die Ihnen alle wichtigen Informationen und Hilfe



Barrierefreie Anleitung

Barrierefreiheitsfunktionen des Geräts:

- **Untertitel:** Aktivieren Sie Untertitel für eine besser Verständlichkeit von Dialogen.
- **Audio-Menüführung:** Lassen Sie sich durch die Menüs führen, indem Sie die Audio-Menüführung aktivieren.
- **Audiotyp:** Wählen Sie den Audiotyp, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
- **Verbesserte Sprachverständlichkeit:** Optimieren Sie die Audioeinstellungen für eine klarere Sprachwiedergabe.
- **Menü mit hohem Kontrast:** Erhöhen Sie den Kontrast der Menüs für eine bessere Lesbarkeit.
- **Menütransparenz:** Passen Sie die Transparenz der Menüs an, um den Hintergrund besser sehen zu können.
- **Barrierefreie Programmübersicht:** Nutzen Sie eine speziell angepasste Programmübersicht für eine einfachere Navigation.
- **Bildschirmvergrößerung:** Vergrößern Sie den Bildschirminhalt für eine bessere Sichtbarkeit.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Wir sind stets bemüht, Ihnen bestmöglich zu helfen.

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
2	Kundendienst.....	7
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	7
4	Konformitätserklärung.....	8
5	Montage.....	9
5.1	Standfuß Montage.....	9
5.2	Wand Montage.....	10
6	Bedienelemente und Anschlüsse.....	11
6.1	Tasten am Gerät.....	11
6.2	Anschlüsse.....	12
6.3	CI/CI+ Schacht.....	13
6.4	Funktionen der Fernbedienung.....	15
6.5	Antennenanschluss.....	17
6.6	Anschluss eines Satellitenempfängers.....	18
7	Erstinstallation.....	18
7.1	Einrichtung- Assistent.....	18
7.2	Startseite.....	21
7.3	Gaming Hub.....	24
7.4	TV Einstellungen.....	27
7.5	Allgemein&Datenschutz.....	39
7.6	Support.....	46
8	CI+ Information.....	49
9	USB Medium.....	50
9.1	USB Medium anschließen.....	50
9.2	Videowiedergabe.....	51
9.3	Fotowiedergabe.....	51
9.4	Musikwiedergabe.....	51
10	Fehlersuche.....	52
10.1	Fehlermeldungen.....	52
10.2	Kein Bild / kein Ton.....	54
11	Spezifikationen.....	55
12	Glossar.....	59
13	Garantiebedingungen.....	60

1 Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Hinweise.
- 2) Beachten Sie diese Hinweise.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Hinweise.
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
- 11) Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.

- 13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
- 14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebes jederzeit frei zugänglich sein.
- 15) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
- 16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
- 17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
- 18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.



WARNHINWEIS

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.


Warnung



In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.



Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.



Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.



Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der Rückwand des Fernsehers. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern.

Achtung



Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.




Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht daran an. Stoßen Sie das Gerät nicht. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt. Besonders bei Kindern sollten Sie darauf achten.



Stellen Sie ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt.



Entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.



Falls der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert wird, müssen die minimalen Abstände eingehalten werden. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und es könnte gefährlich werden.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung oder Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten undpflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber. Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellereigenspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Verordnung (EU) 2023/1542 übersteigen.

Der Batterietyp ist modellabhängig.

- **Bei beiliegenden bzw. entnehmbaren Gerätebatterien oder Allzweck-Gerätebatterien**
Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

2 Kundendienst

Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Service Adresse	Support
AXDIA International GmbH Service Center Schmelzerstraße 27 47877 Willich	Für technische Anfragen können Sie gerne unser Online-Hilfe-Portal nutzen oder uns per E-Mail erreichen. Web: www.axdiaservice.de E-Mail: support@axdia.de

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang und zum Betrachten verschlüsselt und unverschlüsselter digitaler SD und HD-Satelliten-, DVB-S, DVB-T und DVB-C Kabelfernsehsender, sowie zur Nutzung der vorinstallierten Online-Dienste für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.



Achtung!

Die Deaktivierung des automatischen Standby bzw. die Verlängerung der voreingestellten Abschaltzeit führen zu einem höheren Stromverbrauch.



Hinweis

Die verfügbaren Modi werden nachfolgend wie folgt bezeichnet, soweit verfügbar

Automatischer Bereitschaftszustand	Standby
Automatischer Vernetzter Bereitschaftsbetriebs	Netzwerk Standby

4 Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und


2009/125/EG befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.axdiaservice.com/konform>

5 Montage

5.1 Standfuß Montage

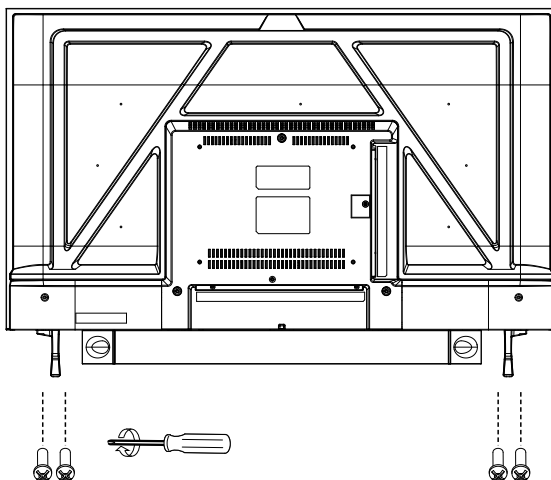


Bei der Standfußmontage beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie den Standfuß montieren oder demontieren.
2. Legen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Polsterung auf die Unterlage, auf die Sie den Fernseher montieren möchten. So vermeiden Sie Beschädigungen.
3. Legen Sie den Fernseher auf die vorbereitete Unterlage und befestigen Sie den Standfuß mithilfe der mitgelieferten Schrauben.

DYON ULTIMAX 32H-TI-WS

5.2 Wand Montage

Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den dafür vorgesehenen Gewinden auf der Rückseite und beachten Sie den Lochabstand. Für die Wandmontage benötigen Sie zwei Personen.

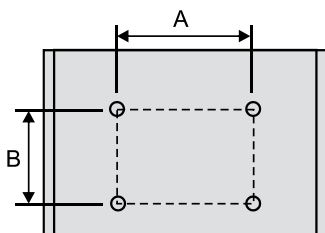

Zoll	Lochabstand A x B	Anzahl Schrauben
32"	200 x 150 mm	4




Hinweis

- Ein Wandhalterung ist optional erhältlich und nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
- Verwenden sie ausschließlich Wandhalterungen, die zu den oben genannten Maßen kompatibel sind.
- Achten Sie bei der Wandmontage auf genügend Abstand zu anderen Objekten wie Möbeln oder Dekorationsartikeln.
- Lassen Sie den Fernseher von einem Fachmann montieren, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Montagezeichnung dient nur als Referenz.
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung der gewählten Wandhalterung und die Länge der verwendeten Schrauben.

6 Bedienelemente und Anschlüsse

6.1 Tasten am Gerät

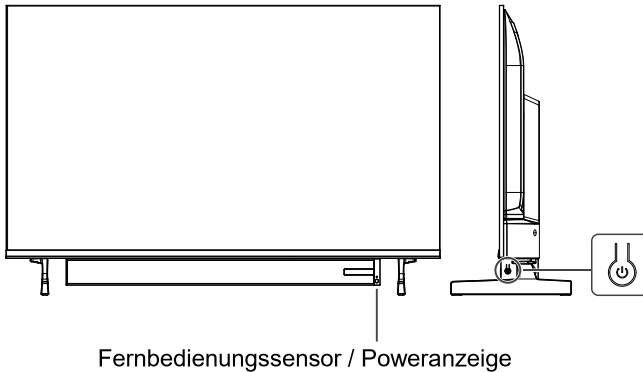

Ein-/Aus-Taste	• Im Stand-By zum Einschalten kurz drücken. • Im eingeschalteten Zustand kurz drücken um das Tastenmenü zu öffnen. ○ Im Menü kurz drücken zur Funktionsauswahl, ○ Lange drücken zur Bestätigung der Funktion.
Sensor / Status	• Fernbedienungssensor • Statusanzeige ○ Rot = Gerät befindet sich im Stand-By




Hinweis

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Beschreibung der Gerätefunktionen und können abhängig vom Model variieren.

DYON ULTIMAX 32H-TI-WS

6.2 Anschlüsse

An das Fernsehgerät können über die rückseitigen Anschlüsse verschiedene Geräte angeschlossen werden.

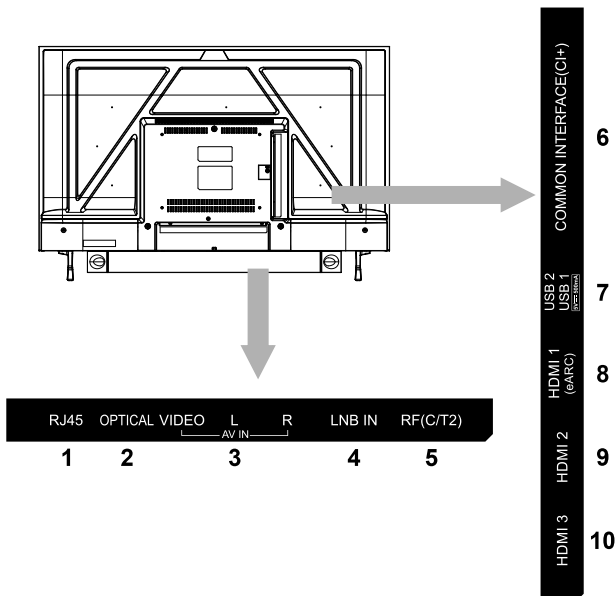

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Netzwerkanschluss (RJ45) | 6. CI+ Schacht |
| 2. Optischer Tonausgang | 7. 2x USB 2.0 |
| 3. Audio-Video Eingang (AV) | 8. HDMI 1 (eARC) |
| 4. DVB-S Anschluss (LNB IN) | 9. HDMI 2 |
| 5. DVB-C / DVB-T2 Anschluss (RF) | 10. HDMI 3 |


6.3 CI/CI+ Schacht



Hinweis zur CI-Schnittstelle

Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Vorderseite des CI-Moduls (CAM) nach Hinten, Richtung "Wand" weist.

Dieses Gerät ist mit einem CI+ Schacht zur Benutzung mit CAM-Modul und Smartcard ausgestattet, womit Sie verschlüsselte Bezahlkanäle empfangen können. Die entsprechenden Module erwerben Sie bei Ihrem Pay-TV-Anbieter oder Ihrem Fachhändler.

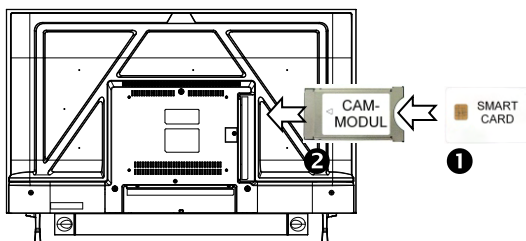

Installation

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Moduls, dass die Smartcard korrekt im Modul eingesetzt ist (❶). Achten Sie beim Einsetzen auf die Ausrichtung. Der Aufdruck auf Modul und der Chip der Smartcard müssen oben sein.
3. Setzen Sie das Modul mit eingesetzter Smartcard mit dem Aufdruck auf dem Modul nach hinten ausgerichtet ein (❷). Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Schacht des Gerätes ein, bis Sie etwas Widerstand spüren. Drücken Sie das Modul vorsichtig im Schacht an, bis es fest einsitzt.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Modul entfernen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie das Modul vorsichtig heraus.



Hinweis

Modul und Smartcard gehören nicht zum Lieferumfang.

Installieren Sie das CI+ Modul, nachdem die Kanalsuche und alle sonstigen Einstellungen durchgeführt wurden.


Die Aktivierung der Karte kann einige Minuten dauern, wenn sie das erste Mal benutzt wird. Das Gerät überprüft das Modul nach jedem Einschalten. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des CI+ Moduls und der Smartcard. Je nach Anbieter kann die Smartcard ggf. wegfallen.



Hinweis zu CI+

Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen auf einigen Kanälen eingeschränkt sein können. Diese Einschränkungen sind durch den Sender bestimmt. Der Hersteller ist dafür nicht verantwortlich.

6.4 Funktionen der Fernbedienung

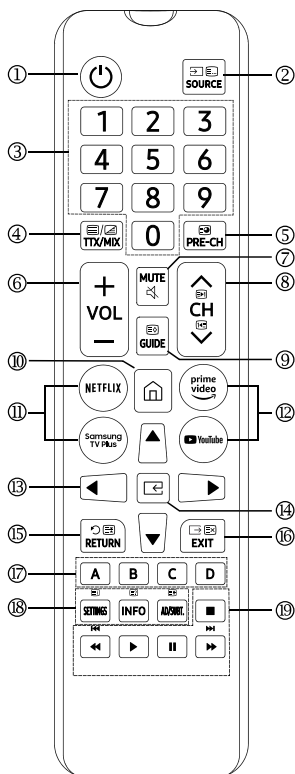


1. **POWER:** Ein-/Ausschalten.
2. **SOURCE:** Eingangsquellen anzeigen und auswählen.
3. **Ziffern:** Zur Direktwahl eines Senders.
4. **TTX/MIX:** Teletext öffnen und Ansicht wählen.
5. **PRE-CH:** Zurück zum vorherigen Sender.
6. **VOL (+ / -):** Zum Anpassen der Lautstärke.
7. **MUTE:** Ton Stumm schalten.
8. **CH (▲ / ▼):** Sender wählen.
9. **GUIDE:** Anzeigen von Programminformationen des laufenden Programmes und der nachfolgenden Sendungen.
Halten Sie die "GUIDE" Taste lange gedrückt, um die Senderliste zur Bearbeitung aufzurufen.
10. **HOME:** Öffnen der Startseite und Anzeige verfügbarer Apps, Funktionen und Inhalten.
11. **Netflix / Samsung TV Plus** App direct öffnen.
12. **Prime Video** oder **YouTube** App direkt öffnen.
13. **Pfeiltasten (▲ / ▼ / ◀ / ▶):** Bewegt den Cursor, wählt die Menüpunkte auf dem Bildschirm aus und ändert die im Menü angezeigten Werte.
14. **[Select] (Select):**
Markiertes Element auswählen oder ausführen.
15. **RETURN:** Zurück zum vorherigen Sender oder Menü.
16. **EXIT:** Menü verlassen.
17. **Farbtasten:**
Im TV Modus: HBB-TV Funktionen.
Im Menü: Menüfunktionen wie angezeigt.
Im TV Teletext: Funktionen wie angezeigt.
18. **SETTINGS:** Geräteeinstellungen öffnen.
INFO: Zeigt Informationen über das aktuelle Programm oder den Inhalt an.
AD/SUBT.: Zeigt die Tastenkombinationen für die Barrierefreiheit an.
19. **Wiedergabesteuerung** bei Medien Wiedergabe (ohne Funktion im TV Modus).

DYON ULTIMAX 32H-TI-WS


Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

Installing Batteries



- 1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite.

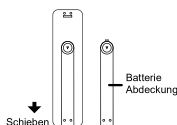

- 2 Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien der Größe AAA mit der richtigen Polarität ein. Mischen Sie keine alten oder gebrauchten Batterien mit neuen.



- 3 Schließen Sie den Deckel.

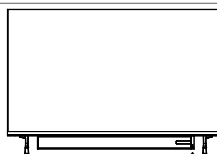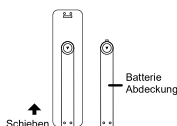

30° 30°



- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 6 - 8 Metern, abhängig vom Winkel.
- Führen Sie verbrauchte Batterien der Wiederverwertung zu.
- Stellen Sie keine Gegenstände (z. B. eine Soundbar) in der Nähe des Sensors auf, um Störungen zu vermeiden.



Hinweis Die Lebensdauer der Batterien beträgt bei normaler Nutzung ca. ein Jahr (tatsächliche Nutzung kann abweichen).

- Wenn das Fernsehgerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen aus.