
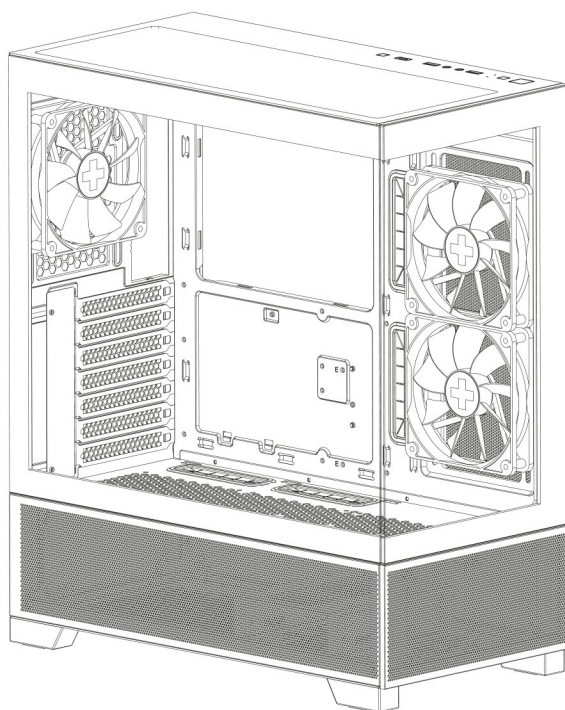



XILENT BEAM

Installation Manual



Accessory Box Contents

1 	2 	3 	4 	5 	6 
x 6	x 9	x 18	x 12	x 1	x 3
7 	8 				
x 5	x 1				


EN

1. Power Supply Screws
2. HDD screws
3. SSD & mainboard screws
4. Fan Screws
(for fan installed on the top of power supply shroud)
5. Motherboard Stand-off removal Tool
6. Motherboard Spacer
7. Zipties
8. Front panel clip


DE

1. Netzteilsschrauben
2. Festplattenschrauben
3. SSD- und Mainboard-Schrauben
4. Lüfterschrauben
(für Lüfter, der oben auf der Netzteilabdeckung installiert ist)
5. Werkzeug zum entfernen des Motherboard-Abstandshalters
6. Motherboard-Abstandshalters
7. Kabelbinder
8. Frontplattenclip

Case Overview

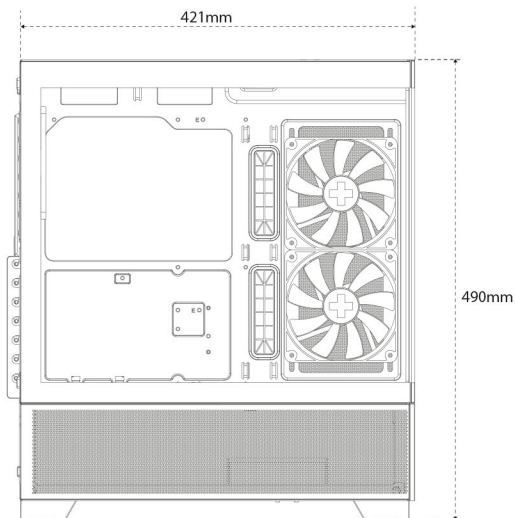


Left Side

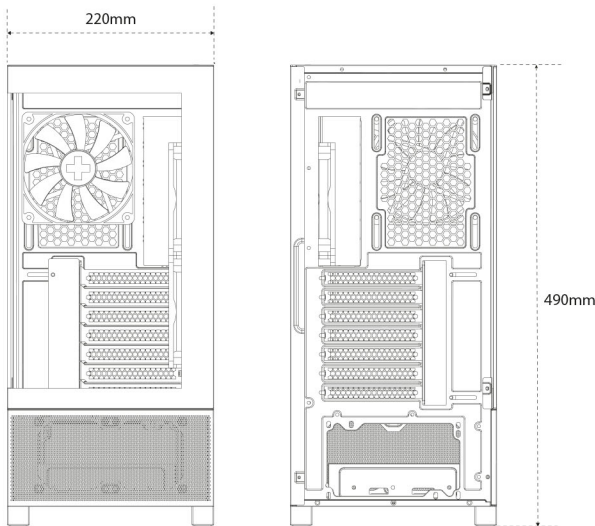


Front

Rear

01. Remove the panels

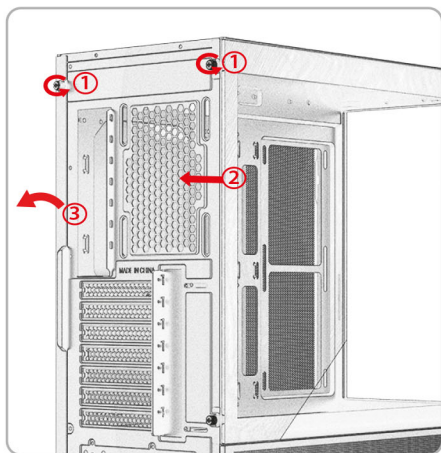


- **EN**
1. Remove the screws
 2. Sliding the glass panel to the rear side.
 3. Pull out the other side panel.
- DE**
1. Entfernen Sie die Schrauben.
 2. Schieben Sie die Glas-Seitenwand nach hinten.
 3. Ziehen Sie die Seitenwand heraus.


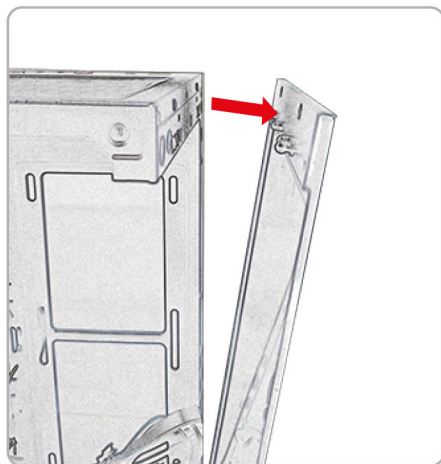


- **EN**
1. Pull out the front panel.
- DE**
1. Ziehen Sie die Frontplatte heraus.

02. Hardware Installation

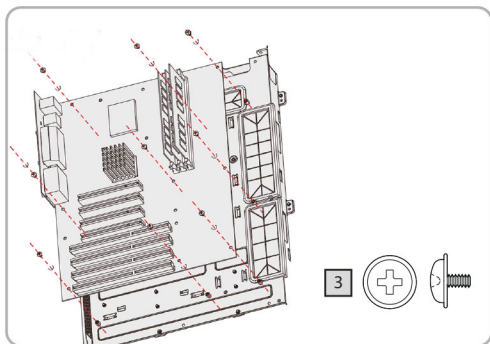


- **EN** Install the Motherboard unit
DE Installation der Motherboard-Baugruppe

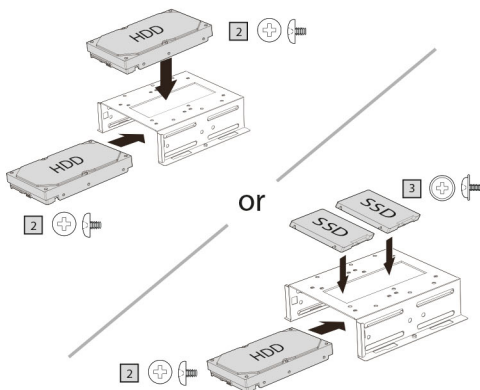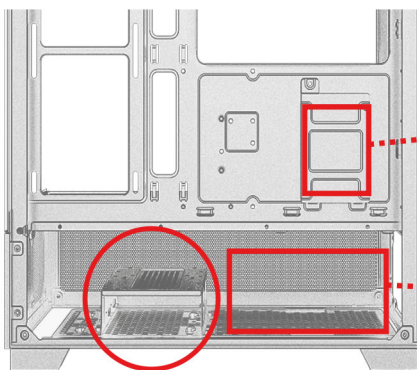


- ↓
- **EN** Install the Power supply unit / HDD / SSD
DE Installation des Netzteils / HDD / SSD

03. Graphics Card Installation

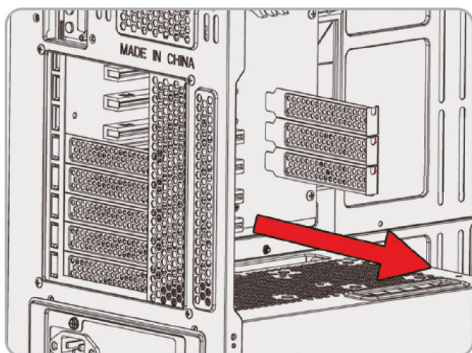

→ **EN** Remove the expansion slot cover(s) as needed for your graphics card.

DE Entfernen Sie die Abdeckungen der Erweiterungssteckplätze, je nach Größe der Grafikkarte.

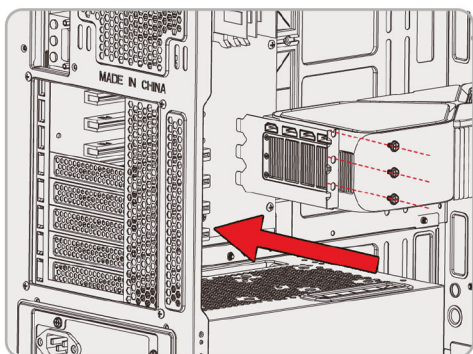

→ **EN** Install the graphics card with the screws.

DE Installieren Sie die Grafikkarte mithilfe der Schrauben.

04. CPU liquid Cooler & Fan

———— (Pre-installed)


..... (not included)

Top

(space for)

3x120mm Fan
240mm/360mm Liquid cooler

(Fan/Cooler not included)

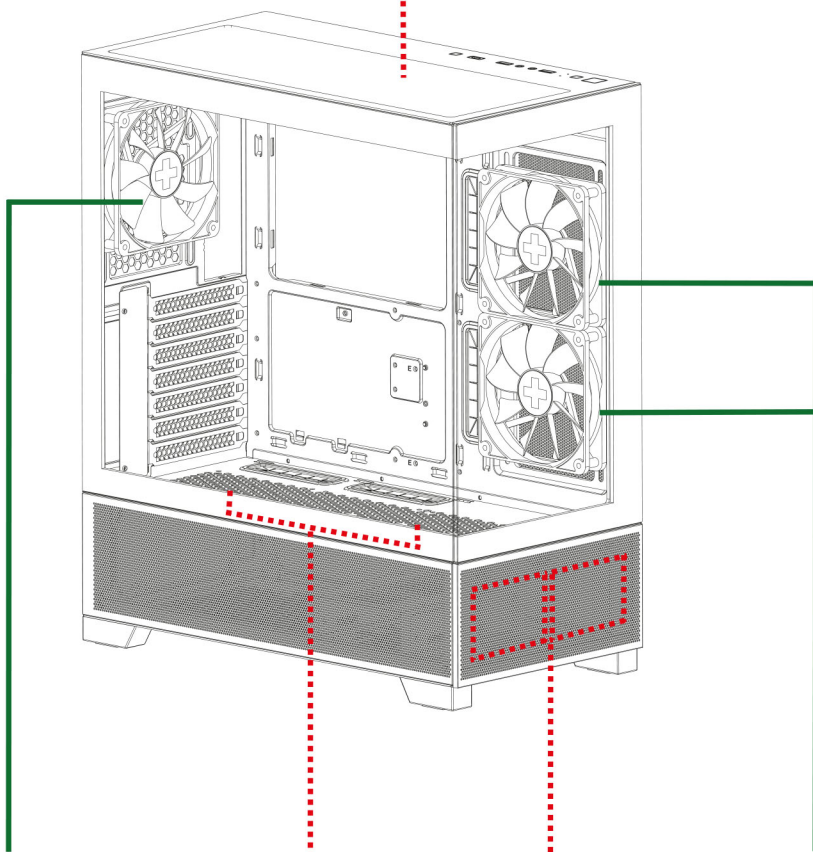

Rear

1x120mm
ARGB Fan

(Pre-installed)

Bottom

(space for)

3x120mm Fan

(Fan not included)

Front (inside the front Panel)

(space for)

2x 80mm Fan

(Fan not included)

Side

2x120mm
ARGB Fan

(Pre-installed)

05. Build-in Control Board Connection

SYNC
ARGB Case Fan

SYNC
Led Strip Lights

SYNC
ARGB CPU Cooler

Control
Case Fan Speed


SYNC
with Motherboard

Build in Control Board with PWM & ARGB function by connecting to ARGB/PWM connector of Motherboard.

*without connecting to motherboard, the control board is without the function of fan speed control and ARGB synchronise.


Das eingebaute Kontrollboard verfügt über einen PWM Hub, welcher die PWM Funktion des Motherboards (Anschluss ans M/B ist zwingend erforderlich) auf alle angeschlossenen 3PIN Fans überträgt und diese somit alle gleichmässig regelt. Durch das Kontrollboard wird die adressierbare RGB-LED Steuerung und die Lüftersteuerung der angeschlossenen Gehäuselüfter synchronisiert und gesteuert.

*Das Kontrollboard ist alleine nicht in der Lage, die Lüfter zu steuern, da diese Funktion nur in Kombination mit dem Motherboard durchgeführt werden kann.

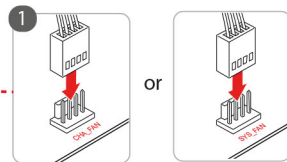


or


- EN** Connect to the header on the Motherboard
- DE** Schließen Sie das Kabel an den Anschluss des Motherboards

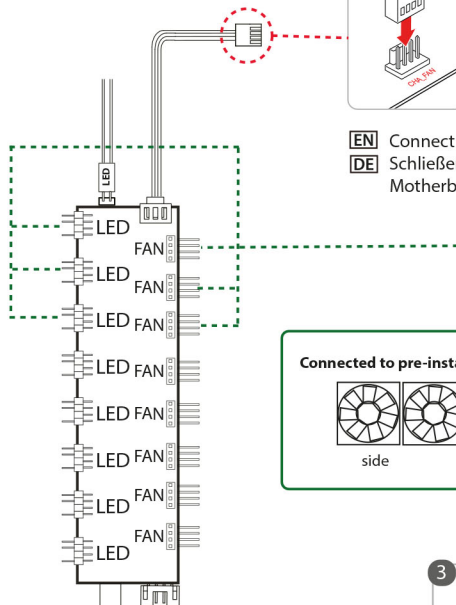

Connected to pre-installed 3 x12cm ARGB Fan

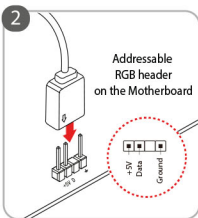


- EN** Connect to the ARGB header on the Motherboard.
- DE** Schließen Sie das Kabel an den ARGB Anschluss des Motherboards an.

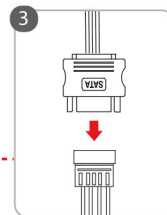

- EN** Connect to the power supply
- DE** Schließen Sie das Kabel an das Netzteil an.

06. SYNC ARGB Lighting

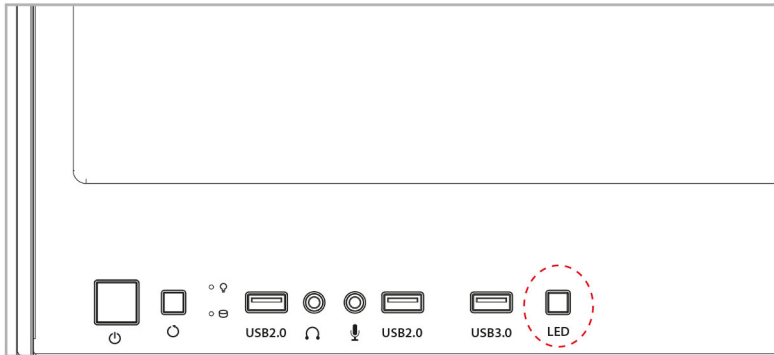

- EN**
1. Press the LED button to cycle through the different ARGB lighting modes, controlled by LED button through ARGB control board.
 2. Hold the LED button for 3 seconds to switch the ARGB control function between the ARGB software of motherboard and LED button.
- DE**
1. Drücken Sie die LED Taste, um verschiedene ARGB Beleuchtungsmodi auszuwählen, die über die LED Taste durch den ARGB Controller gesteuert werden können.
 2. Halten Sie die LED Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die ARGB Steuerfunktion zwischen der ARGB Software des Motherboards und der LED Taste umzuschalten.



XILENCE GmbH
Lavesstraße 4
31137 Hildesheim
Germany
www.xilence.net
info@xilence.de



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

