acer

MU.CSB00.001

Q41G24M7786738

English

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen:
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near the edge of a desk. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. Only a qualified technician should perform servicing if any nature.
4. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to 140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
5. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following conditions apply:
   - Monitor or PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

FCC notices

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU, Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign

Indonesian

Petunjuk penting tentang keselamatan

Baca petunjuk berikut dengan cermat.

1. Untuk membersihkan layar monitor LCD:
   - Matikan monitor LCD, lalu lepaskan kabel daya.
   - Semprotkan cairan pembersih yang lembut pada kain, kemudian bersihkan layar secara perlahan.
2. Jangan letakkan monitor LCD di dekat jendela. Membiarkan monitor terkena hujan, kelembap, atau sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan fatal.
3. Jangan tekan layar LCD dengan benda apapun. Tekanan berlebih dapat mengakibatkan permanen pada layar. Jangan lepas penutup atau jangan coba memperbaiki sendiri monitor ini. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang ahli.
5. Letakkan monitor LCD di ruang dengan suhu antara -20° - 60° C (-4° - 140° F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen.
6. Segera lepaskan sambungan monitor, lanjutkan hubungi teknisi resmi jika terjadi kondisi sebagai berikut:
   - Kabel sinyal monitor ke PC terbakar atau rusak.
   - Cairan tumpah ke monitor LCD atau monitor terkena hujan.
   - Monitor LCD atau casing rusak.

Pembuangan peralatan limbah rumah tangga oleh pengguna di Uni Eropa

Simbol ini pada produk atau kemasannya menyatakan bahwa produk ini tersebut tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Namun, Anda bertanggung jawab membuang peralatan limbah yang ditunjukkan dengan cara mengantarkannya ke tempat pengumpulan yang ditetapkan untuk daur ulang peralatan limbah listrik dan elektronik. Pemisahan dan daur ulang peralatan limbah pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam serta memastikan bahwa peralatan tersebut didaur ulang dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang di mana peralatan limbah yang telah untuk didaur ulang, hubungi kantor pemerintah daerah setempat, agensi pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

German

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Reinigen des LCD-Bildschirms:
   - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
   - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen vorsichtig den Bildschirm.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in einen Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Luftfeuchtigkeit oder Sonnenenergie ausgesetzt wird, kann dies zu schweren Schäden am Bildschirm führen.
3. Erstellen Sie die Abdeckung nicht unter Druck und setzen Sie nicht, die Gerät selbst zu warten. Nur qualifizierte Techniker sollten jeder Wartung durchführen.
5. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20° C und 60° C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs aufbewahrt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
6. Ziehen Sie Ihren Monitor sofort ab und rufen Sie einen autorisierten Techniker, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
   - Das Monitor- oder PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
   - Es wurde Flüssigkeit auf den LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
   - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Acer, dass dieser LCD-Monitor die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der EWG-Richtlinie 2014/35/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EUder RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie 2009/125/EC im Hinblick auf die Anforderungen an umweltfreundliches Designmit aber

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in Privathaushalten innerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind jedoch verpflichtet, Altgeräte dadurch zu entsorgen, indem Sie es einer gekennzeichneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen

Polish

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
   - Wyłączyć monitor LCD odłączyć przewód zasilający.
   - Spryskać szmatę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalników i delikatnie wyczyścić ekran
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawianie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może powodować trwałe uszkodzenia wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy. Jakie kolwiek prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego do tego serwisanta.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może powodować trwałe uszkodzenia.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych okoliczności:
   - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest przetarty lub uszkodzony.
   - Na monitor LCD został ta płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
   - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez oddanie go w punkcie zbiórki przeznaczonym do celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny zbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą ochronić zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetwarzanie w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Więcej informacji na temat miejsca, w którym można poddawać zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem zajmującym odpadami z gospodarstw domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony

Portuguese

Instruções de segurança importantes

Por favor leia as seguintes instruções atentamente.

1. Para limpar o ecrã do monitor LCD:
   - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação.
   - Borrife uma solução de limpeza não solvente num pano e limpe o ecrã cuidadosamente.
2. Não coloque o monitor LCD junto a uma janela. Expor o monitor a chuva, humidade ou sol pode danificá-lo seriamente.
3. Não exerça pressão sobre ecrã do LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes ao ecrã.
4. Não remova a tampa ou tente proceder a qualquer reparação desta unidade por si próprio. Somente um técnico autorizado deverá proceder a reparações de qualquer tipo.
5. Guarde o monitor LCD numa sala com uma temperatura entre 0C - 70° e 60° C (-4° a 140°F). Guardar o monitor LCD em ambientes além desta temperatura pode causar danos permanentes.
6. Desligue o seu monitor de alimentação imediatamente ou chame um técnico autorizado se ocorrer alguma das seguintes situações:
   - O cabo de ligação Monitor- PC está danificado ou desfiado.
   - Foi entornado algum líquido sobre o monitor LCD ou o monitor foi exposto a chuva.
   - O monitor LCD ou a caixa exterior estiverem danificados.

Eliminação de equipamento pelo utilizador de carácter particular na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado em conjunto com o seu lixo doméstico. Ao invés, é da sua responsabilidade a eliminação do seu equipamento que o mesmo seja entregue num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e equipamentos electrónicos. A recolha e reciclagem separada do seu equipamento no momento da eliminação contribuirá para a conservação dos recursos naturais e assegurará que o equipamento é reciclado de forma a saúde humana e o ambiente. Para mais informações relativas a locais de depósito de seu equipamento para reciclagem, por favor consulte o seu departamento local, o seu serviço de eliminação de lixo doméstico, ou inquira junto do seu vendedor.

Swedish

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.

1. Om du vill rengöra LCD-skärmen:
   - Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätsladden.
   - Sprutа rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och torka försiktigt av skärmen.
2. Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om LCD-skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan det orsaka allvarliga skador på den.
3. Tryck inte på LCD- skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
4. Ta inte av höljet och försök inte att sköta utfö ra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
5. Placera LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° - 60° C (-4° - 140° F). Om temperaturen ligger utanför LCD-skärmen kan permanentskador uppstå på LCD-skärmen.
6. Koppla bort skärmen omedelbart och ta kontakt med behörig tekniker i följande fall:
   - Om signalkabeln mellan skärm och dator är nött eller skadad.
   - Om vätska spillt på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
   - Om skärmen eller LCD-skärmen eller höljet är skadat.

Hantering av uttjänt utrustning för privathushåll i EU

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att lämna produkten till en insamlingsplats för att det ska kunna återvinningsmärkt för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom separ insamling och återvinning av din utjänta produkt vid den tiden du avfallsgör den bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvinns på ett sätt som värnar om människors hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din utjänta produkt för återvinning kan du kontakta ditt kommunkontor, din avfallsföretagsinsamling eller affären din du köpte produkten.

Hungarian

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi szabályokat.

1. A LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
   - Kapcsolja ki a LCD-monitor és húzza ki a hálózati csatlakot.
   - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyőt.
2. Ne helyezze el a LCD-monitort az ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának, ellenkező esetben megsérülhet.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelző maradandó megrongálódását szüntheti okozhatja
4. Ne távolítsa el a burkolatot vagy a burkolatot saját maga megszerelni a készüléket. Bármilyen javítási csak kiképzett szakember végezhet.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF med hensyn til fastlæggelse af en ramme for fastlægge af krav til miljøvenlighed af energirelaterede produkter

Bortskaffelse af udstyr af brugere i husstande i den europæiske union, EU

Dette symbol på produktet eller på dens emballage betyder, at produktet ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaaffald. Du har personlig ansvar for, at produktet ikke udtjente bortskaffes ved aflevering på et indsamlingssted for bortskaffelse eller genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genbrug af dit brugte udstyr hjælper med at bevare naturressourcerne og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om genbrugsstedet for udstyrsaffald og genbrug kan fås ved henvendelse til de lokale myndigheder, til det lokale renholdningsselskab eller til forretningen, hvor du købte produktet.

Finnish

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti.

1. LCD-näytön puhdistaminen:
   - Sammuta LCD-näytön virta ja irrota virtajohto verkkovirrasta.
   - Suihkuta puhdistusaineita (älä käytä liuottimia) liinaan ja pyyhi näyttö varovaisesti.
2. LCD-näyttöä ei saa sijoitaa ikkunan läheisyyteen. Näytön altistaminen sateelle, kosteus ja auringonsäteilyn voivat vahingoittaa näyttöä.
3. Älä paina LCD näyttöä. Kovan painen alle joutuminen voi vahingoittaa näytön pysyvästi.
4. Älä irrota kotelosta tai yritä korjata näytöstä itse. Valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa kaikki huoltotoimenpiteet.

Greek

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
   - Σβήστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
   - Ψεκάστε ένα διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
2. Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ήλιο θα μπορούσε σοβαρά να προκαλέσει μόνιμες ζημιές σε αυτή.
3. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη. Μη αφαιρείτε το κάλυμμα ή προσπαθήσετε μόνος σας να κάνετε τεχνικές εργασίες. Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει να εκτελεί τεχνικές εργασίες.
4. Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία -20° έως 60° C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
5. Αμέσως μόλις η οθόνη σας από την πρίζα και ανεξαρτήστε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:
   - Το καλώδιο Οθόνη-Με-ΗΥ είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.
   - Έχει χυθεί υγρό στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
   - Η οθόνη LCD ή το περίβλημά του έχει υποστεί ζημιά.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/EU, της Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU, και της Οδηγία 2009/125/ΕΚ ώστε αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον καθορισμό των οικολογικών απαιτήσεων για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια

Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από τον χρήστη σε ιδιωτικά κατοικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θέστε τους φυσικά πόρους σας σε χρήση αποστέλνοντας τον εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του εξοπλισμού σας κατά τη στιγμή της απόρριψής του θα βοηθήσει τη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσει ότι η ανακύκλωση θα γίνεται με τρόπο ο οποίος θα προστατεύει τη ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στα οποία μπορείτε να αποστείλετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα στο οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Slovak

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.

1. Na čistenie obrazovky monitora LCD:
   - Vypnite monitor LCD a vytiahnite sieťovú šnúru.
   - Nanesie nerozpustený čistiť roztok na handlu a jemne vyčistite obrazovku.
2. Neumiestňujte monitor LCD v blízkosti okna. Vystavení dažďu, vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu môže poškodiť.
3. Na obrazovke monitora LCD netlačte. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodzovní monitoru.
4. Nedemontujte kryt alebo sa pokúšajte sami zaťažení opravi vlastnými silami. Vykonať opravy smí pouze kvalifikovaný technický servis.
5. Monitor LCD uchovávajte v miestosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140°F). V prípade uchovávania monitora LCD pri teplotách mimo tento rozsah môže dojsť k jeho trvalému poškodeniu.
6. Dojde-li k nežádoucímu z následujících případů, přinesl odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
   - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je poškozený nebo poškozený.
   - On monitoru LCD výrobk tekutina nebo byl vystaven dešti.
   - Monitor LCD nebo jeho skříň

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), RoHS směrnice 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámci pro stanovení požadavků na environmentálně šetrný design výrobků spojených s energií.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácností v zemích EU

Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek pro jeho pozvání odevzdat na výhrazném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena

Bulgarian

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

1. За да почистите екрана на LCD монитора:
   - Изключете LCD монитора и извадете захранващия кабел от контакта
   - Напръскайте почистващ препарат без разтворители върху кърпа и почистете и внимателно.
2. Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на монитора на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да го повреди.
3. Не прилагайте натиск върху LCD екрана. Прекомерният натиск може да доведе до трайно увреждане на дисплея.
4. Не отстранявайте капака и не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Упълномощен техник трябва да извършва сервизното обслужване от всякакъв вид.
5. Съхранявайте LCD монитора в стая с температура от - 20° до 60° C (-4° до 140° F). Съхраняването на LCD монитора извън тези граници може да доведе до трайно увреждане.
6. Незабавно извадете щепсела от контакта на вашия монитор и се обадете на упълномощен техник при възникновения на някое от следните обстоятелства:
   - Кабелът за сигнал от монитора към компютъра е протрит или е повреден.
   - Разливане на течност върху LCD монитора или монитора е изложен на дъжд.
   - LCD мониторът или корпусът са повредени.

CE декларация за съответствие

С настоящото, Acer Inc. декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU, директивата за ниско напрежение 2014/35/EU и RoHS директивата 2011/65/EU, и директива 2009/125/EO по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите домакински битови отпадъци. Вместо това, ваша е отговорността да изхвърлите вашето оборудване като го предадете на определен пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклирането на вашето оборудване при момента на изхвърляне ще помогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че рециклирането, по начин, който е от полза за човешкото здраве и околната среда. Повече информация относно това къде можете да оставите вашето оборудване за рециклиране, можете да получите от вашия общинския офис, фирмата за изхвърляне на битовите отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Estonian

Olulised ohutusalased juhised

Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.

1. LCD-monitori ekraani puhastamine Viendage:
   - Lülitage LCD-monitor välja ning ühendusse tõmbetsiitsi pistikupesast vahe.
   - Pihustage lahustivaba puhastusvahend mitteseisvalt puhastusalust ning puhastage ekraan ettevaatlikult.
2. Ärge paigutage LCD-monitori ükna lähedale. Vihm, niiskus ja otsesed päikesekiired võivad seadistust kahjustada.
3. Ärge surugi LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäävalt kahjustada.
4. Ärge eemaldage korpust ega üritage seadet ise remontida. Igasugusteid remontitöid tohib ainult kvalifitseerunud tehnik teha.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus -20° kuni 60°C (-4°Fkuni 140°F). Kui hoiate LCD monitori väljaspool seda temperatuurivahe mõisa, võib monitor jäävalt ära rikkuda.
6. Kui teile mõni järgmisest olukorrast, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehnilise poole.
   - LCD-monitorile sattub vedelikku või monitor jätab võima kõte.
   - LCD-monitor ots selle korpus saab viga.

Lithuanian

Svarbios saugos instrukcijos

Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas.

1. Norėdami nuvalyti LCD monitoriaus ekraną:
   - Išjunkite LCD monitorių ir ištraukite iš lizdo maitinimo laido kištuką.
   - Ant audinio užpurkškite valomąjį skystį, kuris tuštėjęs nėra brėkšlę, ir švelniai nuvalykite ekraną.
2. Neatstykite LCD monitoriaus šalia lango. Monitoriaus patekis lietaus, drėgmės ar saulės spindulių gali labai sugadinti.
3. Nespaukite LCD ekrano. Per daug spaudžiami galima nepataisomai sugadinti ekraną.
4. Neaumokite dangčio ir nemėginkite patys atlikti bet kokią techninę priežiūrą. Bet kokia priežiūra turėtų atlikti tik kvalifikuotas technikas.
5. Laikykite LCD monitorių -20 ir 60° C (-4 ir 140° F) temperatūros patalpoje. Neišlaikant nurodytos temperatūros ribos galimi nepataisomi sugadinimas.
6. Nedelsiantis atjunkite monitorių nuo elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotą techninės pradžiūros meistrą, jei kilę bet ir tokiu nurodytų aplinybių:
   - Ištrūpinta arba pažeistas monitoriaus prijungimo prie kompiuterio laidas.
   - Ant LCD monitoriaus išsilieję skystis arba monitorius atidėtas į lietų.
   - Pažeistas LCD monitorius arba jo korpusas.

CE atitikties deklaracija

„Acer Inc" pareiškia, kad šis LCD monitorius atitinka EMC direktyvos 2014/30/EU, Žemos įtampos įrenginių direktyvos 2014/35/EU, RoHS direktyvos 2011/65/EB ir Direktyvos 2009/125/EB būtiniausios reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas dėl ekologinio suvoja gaminiu ekologinio projektavimo reikalavimų sistemos sukūrimo.

Privačių namų ūkių naudotojų įrangos atliekų šalinimas Europos Sąjungoje

Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis ženklas rodo, kad gaminio negalima kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už jrangos atliekų perdavimą tam tikrai elektrinės ir elektroninės jrangos perdirbimo sąvartyno vietai, kad jos būtų atskirtos ir surinkimas ir perdirbimas daugiau dėmesio skiriant aplinkos apsaugai ir jūsų gerai sveikatai. Jūsų perdirbtos jrangos atliekinė saugiu būdu. Daugiau informacijos apie tai, kur galite perduoti jrangos atliekas perdirbti, gausite iš savo vietos savivaldybės, jrangos atliekų šalinimo tarnybos arba parduotuvės, kurioje jūsiškė jrangą pirkote.

Latvian

Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šādas svarīgās instrukcijas.

1. LCD monitora ekrāna tīrīšana.
   - Izslēdziet LCD monitoru un atvienojiet strāvas kabeli.
   - Uz tīrīpa uzmitināšanai tīrīšanas līdzekļu, kas nedēvēju, un uzmanīgi notīriet ekrānu.
2. Nenovietojiet LCD monitoru blakus logam. Nepakļaujiet monitoru lietum, mitrumu vai saules staru ietekmei, jo tas var būtiski bojāt monitoru.
3. Nespiediet ar spēku uz LCD ekrānu. Pārmērīgs bīdīs var nopietnu bojājumu displejam.
4. Nenoņemiet apvalku un nemēģinājiet pats veikt šo iekārtu. Jebkādu tehnisko apkopi drīkst veikt pilnvarota tehniķa atbalsta jautājumos.

Czech

Důležité bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte.

1. Čištění obrazovky monitoru LCD:
   - Vypněte monitor LCD a vytáhněte napájecí kabel.
   - Nanesie nerozpustný čistící roztok na hadřík a jemně vyčistěte obrazovku.
2. Neumísťujte monitor LCD v blízkosti okna. Vystavení dešti, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření může monitor vážně poškodit.
3. Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak může způsobit trvalé poškození monitoru.
4. Nedemontujte kryt a nepokoušejte se provádět vlastní opravu. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
5. Monitor LCD uchovávejte v místnosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140° F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
6. Dojde-li k nežádoucímu z následujících případů, přinesl odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
   - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je poškozený nebo poškozený.
   - On monitoru LCD výrobk tekutina nebo byl vystaven dešti.
   - Monitor LCD nebo jeho skříň

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámci pro stanovení požadavků na environmentálně šetrný design výrobků spojených s energií.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU

Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek pro jeho pozvání odevzdat na výhrazném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena

Slovenian

Pomembne varnostne informacije

Pozorno preberite naslednja navodila.

1. Čiščenje LCD zaslona:
   - Izključite LCD monitor in iztaknite električni kabel.
   - Razpršite čistilno tekočino, ki ne onemaže na radopnu, na krpo, ter nato obrišite zaslon.
2. LCD monitorja ne postavljajte bližu okna. Izpostavljanje vodi, dežju, vlagi in neposredni sončni svetlobi ga lahko poškoduje.
3. Na zaslonu LCD ne pritiskajte. Prekomerni pritisk lahko povzroči trajno škodo na zaslonu.
4. Ne odstranjujte zunanjega ohišja in ne poskušajte popravljati naprave. Vse popravke teba izvršiti izvalteni tehnik.
5. LCD monitor skladišče v prostoru z kojo je temperatura znaša -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F). Skladiščenje LCD monitora na temperaturi izven zgoraj navedenega razpona lahko povzroči trajno škodo.
6. Ako se dogodi nešto od navedenog u nastavku, odmah izključite monitor i pozovite ovlaštenog tehničara:
   - Signalni kabel za povezivanje monitora i računala je oštećen ili nagnječen.
   - LCD monitor je zaliven tekućinom ili je bio izložen kiši.
   - Na LCD monitoru ili kućištu postoje oštećenja

Izjava o sukladnosti CE

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktivom 2014/35/EU o niskom naponu i Direktivom 2011/65/ EU o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te Direktivom 2009/125/EK u odnosu na zahtjeve za ekodizajn proizvoda koji koriste energiju.

Odlaganje otpadne opreme korisnika u kućanstvima u Europskoj Uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje da se proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je obveza da predajete otpadnu opremu na za to predviđenom mjestu za recikliranje otpadnog električnog i elektronskog otpada. Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog opreme kao i ispravno recikliranje pomoć će očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se recikliranje vrši na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više informacija o tome gdje možete predati otpadnu opremu za recikliranje potražite uredima lokalne uprave, komunalnim poduzećima ili trgovini u kojoj ste proizvod kupili.

Thai

การใช้งานอุปกรณ์ด้วยความปลอดภัยที่สำคัญ

กรุณาอ่านข้อแนะนำต่อไปนี้อย่างรอบคอบ

1. ทำความสะอาดหน้าจอ LCD:
   - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กไฟ
   - ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ใช่ตัวทำละลายและเช็ดเบาๆ
2. ห้ามวางจอภาพ LCD ไว้ใกล้ขอบโต๊ะ เช่น การเปิดจอภาพ LCD ทิ้งไว้ในที่ที่มีฝนตก ความชื้น หรือแสงแดดจ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
3. ห้ามกดหน้าจอ LCD ด้วยวัตถุใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามถอดฝาครอบหรือพยายามซ่อมแซมเครื่องนี้ด้วยตนเอง ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ซ่อมแซมเท่านั้น
4. ห้ามเก็บจอภาพ LCD ในห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20° ถึง 60° C (-4° ถึง 140° F) ซึ่งหากเก็บจอภาพ LCD ไว้นอกช่วงอุณหภูมิดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้
5. ถอดปลั๊กจอภาพทันทีและติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีต่อไปนี้
   - สายสัญญาณจอภาพกับคอมพิวเตอร์ขาดหรือชำรุด
   - ของเหลวหกใส่จอภาพ LCD หรือจอภาพโดนฝนมาก
   - จอภาพ LCD หรือตัวเครื่องชำรุด

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Acer, dass dieser LCD-Monitor die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EUder RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie 2009/125/EC im Hinblick auf die Anforderungen an umweltfreundliches Designmit aber

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in Privathaushalten innerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind jedoch verpflichtet, Altgeräte dadurch zu entsorgen, indem Sie einer gekennzeichneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen

Serbian

Važna sigurnosna uputstva

Molimo da pažljivo pročitate sledeća uputstva.

1. Čišćenje LCD monitora:
   - Isključite LCD monitor i izvucite utikač kabla za napajanje.
   - Na krpu raspršite sredstvo za čišćenje koje ne sadži rastvarača i nježno obrišite.
2. Ne stavljate LCD monitor blizu prozora. Izlaganje monitora kiši, vlazi ili sunčevoj svetlosti može izazvati ozbiljna oštećenja monitora.
3. Ne primenjuje pritisak na LCD ekran. Previšnji pritisak može dovesti do trajnog oštećenja ekrana.
4. Ne uklanjajte kućište i ne pokušavajte sami da popravljate ovaj uređaj. Bilo kak

Important(English)

Maintenance

- Please confirm the distribution system in building installation shall provide the circuit breaker rated 120/240V, 20A (maximum).
- If provided with a 3-pin attachment plug on the power cord, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet. Do not disable the power cord grounding pin, for example, by attaching a 2-pin adapter. The grounding pin is an important safety feature.

Caution(Applicable models with battery)

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Caution(Applicable models with coin/button cell batteries)

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Stability Hazard

The product may fall, causing serious personal injury or death. To prevent injury, this product must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

A product set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or installation methods recommended by the manufacturer of the product set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the product.
- ALWAYS ensure the product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the product or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your product so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a product in an unstable location.
- NEVER place the product on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the product to a suitable support.
- NEVER place the product on cloth or other materials that may be located between the product and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the product or furniture on which the product is placed.
- If the existing product is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Note

This monitor accepts a 100mm x 100mm VESA-Compliant mounting interface. VESA Mounting Screw (M4 or M6). Always contact manufacturer for wall-mount installation.(For models with wall mount)

هام(Arabic)

التشغيل

- الرجاء التأكد من أن نظام التوزيع في المباني سيوفر قاطع دائرة كهربائية بقدرة 240/120 فولت، 20 أمبير (كحد أقصى).
- إذا كان سلك الطاقة مزوَّدًا بقابس ثلاثي الشُعب، فوصّل السلك بمأخذ تيار كهربائي ثلاثي الشُعب (مؤرَّض). لا تعطِّل شُعبة التأريض بسلك الطاقة من خلال تركيب أي شيء كمهايئ ثنائي الشُعب على سبيل المثال. فشُعبة التأريض توفر ميزة مهمة للسلامة.

تنبيه (الطُرز المتوافقة ذات البطارية)

- قد يؤدي استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح إلى تعطيل وسيلة الحماية،
- قد يؤدي التخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى حدوث انفجار،
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة بالغة الارتفاع إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز

[illegible]

壁挂孔距	75mm x 75mm 或 100mm x 100mm 或 200mm x 100mm 或 200mm x 200mm (具体请以相应产品规格为准)
壁挂螺丝数量	4 颗
壁挂螺丝规格	M4，螺纹孔深 10mm

重要(Chinese Traditional)

維護

- 請確認建築安裝中的配電系統應提供額定值 120/240V，20A（最大）的斷路器。
- 若電源線為 3 腳附接插頭，請將電源線插入 3 孔接地插座。請勿透過連接 2 腳轉接器等方式，不使用電源線接地接片。接地接片為重要安全功能。

注意（配備電池的適用型號）

- 更換錯誤類型的電池可能會破壞保護裝置；
- 將電池丟入火或高溫烤箱，或以機械方式輾壓或切割電池可能會導致爆炸；
- 將電池放置於極高溫的環境中可能會導致爆炸，或易燃液體或氣體洩漏；
- 電池承受極低氣壓可能會導致爆炸，或易燃液體或氣體洩漏。
- 若更換錯誤類型的電池可能會導致火災或爆炸風險

注意（配備鈕扣電池的適用型號）

- 請勿食用電池，化學灼傷危險
- 本產品內含鈕扣電池。若誤食鈕扣電池，可能會在 2 小時內造成嚴重的內部灼傷，並導致死亡。
- 新及舊電池請放置於兒童無法取得之處。
- 若電池槽無法緊閉，請停止使用產品，並將其置於兒童無法取得之處。
- 若認為電池可能已遭誤食或位於身體任何部位，請立即就醫。

穩定性危險

本產品可能會掉落，並導致嚴重的人員受傷或死亡。為避免受傷，本產品必須依安裝說明穩固地安裝於地面／牆壁上。

產品組可能會掉落，並導致嚴重的人員受傷或死亡。採取以下簡易預防措施，即可避免許多受傷情形（尤其是兒童）：

- 請務必使用產品組製造商建議的機櫃或支架或安裝方法。
- 請務必使用可安全支撐本產品的傢俱。
- 請務必確保產品未突出支撐傢俱的邊緣。
- 請務必教育兒童攀爬傢俱以取得本產品或其遙控器的相關危險情況。
- 請務必妥善繞置連接本產品的電線及纜線，以免遭到拉扯或使人絆倒。
- 切勿將產品放置於不平穩處。
- 在未將傢俱及產品固定於適當支撐物的情況下，切勿將產品放置於較高的傢俱上（例如，櫥櫃或書櫃）。
- 切勿將產品放置於布或可能位於產品及支撐傢俱間的其他物質上。
- 切勿在產品或放置產品的傢俱上擺放可能誘使兒童攀爬的物品，如玩具及遙控器。
- 若要使用及重新放置現有產品，同樣適用上述考量。

註

本顯示器可使用 100mm x 100mm VESA 相容安 [illegible]

[illegible]

sovittimeen. Maadoitusnasta on tärkeä turvallisuusominaisuus.

Vaara (Akulliset mallit)

- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi ohittaa turvallisuusominaisuuden;
- Akun hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa, sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.
- Akun altistaminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.

[illegible]

- NIKDY neumiestňujte výrobok na tkaninu alebo iné materiály, ktoré je možné umiestniť medzi výrobok a podperný nábytok.
- NIKDY neumiestňujte veci, ktoré by mohli lákať deti liezť, ako sú napríklad hračky a diaľkové ovládače, na vrch výrobku alebo nábytku, na ktorom je výrobok umiestnený.
- Ak si plánujete výrobok ponechať a následne ho premiestniť, mali by sa dodržať rovnaké pokyny ako sú uvedené vyššie.

Poznámka

Monitor je vhodný pre 100 mm x 100 mm montážne [illegible]

Prevent Tipping

When using the display, fasten the LCD to a wall using a cord or chain that can support the weight of the monitor in order to prevent the monitor from falling.

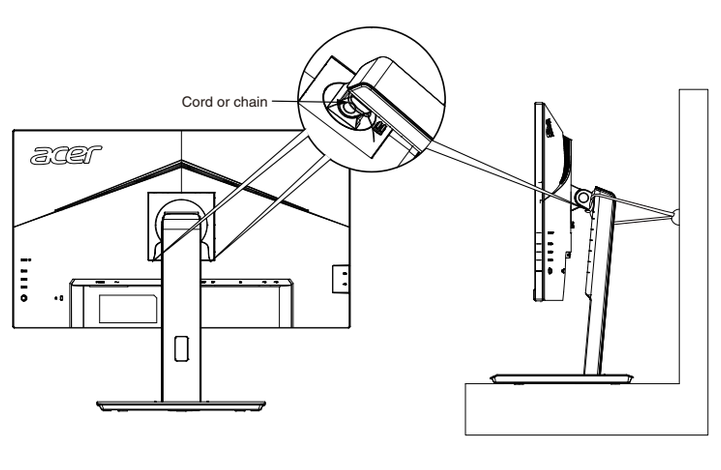

Note

- Display design may differ from those illustrated.
- Installing must be done by a qualified technician , and please contact your supplier for more information.
- For the Models with net weight >=7kg. Please select the suitable way to Prevent Tipping.
- For the models with VESA Mount, please tie the cord or chain to the stand and then fix it to the wall.