



JOIN

ROG

STRIX XG32UCG SERIES

GAMING-MONITOR

ASUS

Inhoudsopgave

Opmerkingen	iii
Veiligheidsinformatie	v
Onderhoud en reiniging	ix
Terugneemdienst	x
1.1 Welkom	1-1
1.2 Inhoud van verpakking	1-1
1.3 De monitor monteren	1-2
1.4 Sluit de kabels aan	1-3
1.4.1 Achterzijde van de LCD-monitor	1-3
1.5 Inleiding tot de monitor	1-4
1.5.1 De bedieningsknoppen gebruiken	1-4
1.5.2 GameVisual-functie.....	1-5
2.1 De monitor afstellen	2-1
2.2 Afmetingen omtrek	2-2
2.3 De arm/voet ontkoppelen (voor VESA-wandbevestiging)	2-3
3.1 OSD (On-Screen Display) menu	3-1
3.1.1 Opnieuw configureren.....	3-1
3.1.2 Kennismaken met de OSD-functie.....	3-2
3.2 Aura Sync	3-14
3.3 Specificaties	3-15
3.4 Probleemoplossing (Veelgestelde vragen)	3-16
3.5 Ondersteunde timinglijst	3-17

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze handleiding, waaronder de producten en software die hierin worden beschreven, mogen worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een ophalingssysteem of vertaald in enige taal en in enige vorm of met enige middelen, met uitzondering van de documentatie die door de aankoper wordt opgeslagen voor back-updoeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

De productgarantie of -dienstverlening zal niet worden verlengd indien: (1) het product is gerepareerd of gewijzigd, tenzij een dergelijke reparatie of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het serienummer van het product vervormd is of ontbreekt.

ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING "AS IS" ZONDER GARANTIE VAN ENIG SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKENT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF OMSTANDIGHEDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIEF DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, DIENS DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, GEMISTE OPDRACHTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DAT DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN DOOR ENIG DEFECT OF FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF PRODUCT.

SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN TER INFORMATIE VERSCHAFT EN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING OP ENIG TIJDSTIP ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTING EN MOGEN NIET WORDEN GEZIEN ALS EEN VERPLICHTING DOOR ASUS. ASUS NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE FOUTEN OF ONJUISTHEDEN DIE KUNNEN OPTREDEN IN DEZE HANDLEIDING, WAARONDER IN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN.

De product- en bedrijfsnamen die in deze handleiding voorkomen, kunnen al dan niet gedeponeerde handelsmerken zijn of auteursrechten hebben van hun respectievelijke bedrijven en worden enkel gebruikt ter identificatie of als uitleg en in het voordeel van de eigenaren, zonder inbreuk erop te maken.

Opmerkingen

Kennisgeving van Federal Communications Commission

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening ervan dient te geschieden conform de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur wel nadelige storing veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst (u kunt dit vaststellen door de apparatuur uit en aan te zetten), moet de gebruiker de storing proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning.



Het gebruik van afgeschermd kabels voor het aansluiten van de monitor op de grafische kaart is verplicht om te voldoen aan de FCC-regels. Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat, die niet uitdrukkelijk toegestaan zijn door de regulerende instanties kunnen de gebruikersbevoegdheid ongeldig maken.

Verklaring van Canadian Department of Communications

Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten van Klasse B niet voor emissies van radoruis van digitale apparatuur, zoals beschreven in de Radio Interference Regulations van het Canadian Department of Communications.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese voorschriften voor storingsveroorzakende apparatuur.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU), Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), REGLEMENTERING 2024/1781 en RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Dit product is getest en in overeenstemming bevonden met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen van Publicatieblad van de Europese Unie.

Verklaring WEEE-symbolen

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij uw andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur te verwijderen door het te overhandigen aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De afzonderlijke inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment van verwijderen zal helpen bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zal zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling, neemt u contact op met uw lokale gemeente, uw service voor verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.



Veiligheidsinformatie

- Alle documentatie die bij de verpakking is geleverd zorgvuldig doorlezen, alvorens de monitor in te stellen.
- De monitor niet blootstellen aan regen of vocht om gevaar op brand of schokken te vermijden.
- Probeer de monitorkast nooit te openen. De gevaarlijke hoge spanningen in de monitor kunnen ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Als de stroomtoevoer defect is, deze niet zelf proberen te repareren. Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw verkooppunt.
- Controleer, alvorens het product te gaan gebruiken, of alle kabels goed zijn aangesloten en of de stroomkabels niet beschadigd zijn. Neem direct contact op met uw dealer als u enige schade waarneemt.
- Gleuven en openingen aan de achterzijde en bovenzijde van de behuizing dienen voor de ventilatie. Deze openingen niet blokeren. Dit product nooit in de buurt of op een verwarming of warmtebron plaatsen, tenzij er een juiste ventilatie is voorzien.
- De monitor mag alleen worden gebruikt op een type stroombron dat wordt weergegeven op het etiket. Raadpleeg uw dealer of uw lokale elektriciteitsbedrijf, indien u niet zeker bent van het stroomtype bij u thuis.
- Gebruik de juiste stroomstekker die voldoet aan uw lokale voedingsnorm.
- De stroomstrips en de verlengkabels niet overbelasten. Overbelasting kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Vermijd stof, vocht en temperatuurpieken. Plaats de monitor niet in een gebied dat nat kan worden. Plaats de monitor op een stabiele ondergrond.
- Ontkoppel de eenheid tijdens onweer of als deze gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt. Dit beschermt de monitor tegen schade door stroomstoten.
- Duw nooit objecten of mors nooit enige vloeistof in de openingen van de monitorkast.
- Voor een goede werking dient u de monitor alleen te gebruiken met UL-vermelde computers met correct geconfigureerde aansluitpunten die zijn gemarkeerd tussen 100 - 240 V wisselstroom.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet makkelijk te bereiken zijn.
- Eem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus bij technische problemen met de monitor.
- Zorg voor een aardaansluiting voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Als u de aardverbinding verbreekt, moet u dat doen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.

- Bevestig dat het distributiesysteem in de gebouwinstallatie zal voorzien in de circuitonderbreker met specificatie voor 120/240V 20 A (maximum).
- Indien het is uitgerust met een bevestigingsstekker met 3 pennen aan het stroomsnoer, sluit u het snoer aan op een geaard stopcontact met 3 pennen. Schakel de aardpen van het stroomsnoer niet uit, bijvoorbeeld door het bevestigen van een adapter met 2 pennen. De pool voor de aarding is een belangrijke veiligheidsfunctie.

Stabiliteitsgevaar

- Het product kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg. Om letsel te voorkomen, moet dit product stevig worden bevestigd aan de vloer/wand overeenkomstig de installatie-instructies.
- Een product kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg. Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden vermeden door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:
- Gebruik ALTIJD kasten of standaarden of installatiemethoden die worden aanbevolen door de fabrikant van de productset.
- Gebruik ALTIJD meubilair dat het product veilig kan ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat het product niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van het op meubilair klimmen om bij het product of de bedieningen ervan te komen.
- Leg snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw product ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden en dat er niet aan getrokken of niet vastgepakt kunnen worden.
- Plaats een product NOOIT op een onstabiele locatie.
- Plaats het product NOOIT op groot meubilair (bijvoorbeeld een kast of boekenkast) zonder zowel het meubilair als het product aan een geschikte ondersteuning te verankeren.
- Plaats het product NOOIT op een doek of andere materialen die geplaatst kunnen zijn tussen het product en het ondersteunende meubilair.
- Plaats NOOIT items die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop het product of meubilair waarop het product is geplaatst.
- Als het bestaande product bewaard en verplaatst gaat worden, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

■ ASUS CONTACT INFORMATION

■ ASUSTeK Computer Inc. Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan Telephone +886-2-2894-3447 Fax +886-2-2894-7798 E-mail info@asus.com.tw Website http://www.asus.com.tw/	■ ASUS Computer International (America) Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA Telephone +1-510-739-3777 Fax +1-510-608-4555 Website http://usa.asus.com/	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria) Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany Telephone +49-1805-010920 Website http://www.asus.de/ Online Contact http://www.asus.de/sales
■ Technical Support Telephone +86-21-38429911	■ Technical Support Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only) Online Support http://support.asus.com/	■ Technical Support Telephone +49-1805-010923 Support Fax +49-2102-959911 Online Support http://support.asus.com/

WAARSCHUWING

Gebruik van andere dan de opgegeven hoofd- of oortelefoons, kan leiden tot gehoorverlies vanwege overmatige geluidsdruk.

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Afstelling van de equalizer op maximaal verhoogt de uitgangsspanning van de oortelefoons en hoofdtelefoons en daardoor het geluidsdrukniveau.

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval; gebruik aparte inzamelingsvoorzieningen.

Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie met betrekking tot de beschikbare inzamelingsystemen.

Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen komen, met schade aan uw gezondheid en welzijn als gevolg.

Bij het vervangen van oude apparaten door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht om uw oude apparaat terug te nemen voor verwijdering, ten minste gratis.

Verklaring Beperking van gevaarlijke stoffen (India)


Dit product voldoet aan de "India E-Waste (Management) Regels, 2016" en verbiedt het gebruik van lood, kwik, hexavalent chroom, polygebromineerde bifenylen (PBBs) en polygebromineerde difenylethers (PBDEs) in hogere concentraties dan 0,1 % van het gewicht van homogene materialen en 0,01 % op gewicht van homogene materialen voor cadmium, behalve voor uitzonderingen opgenomen in Schema 2 van de Regel.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Voorkom kantelen

Bij het gebruik van de display, maakt u de LCD vast aan een wand met gebruik van een snoer of ketting die het gewicht van de monitor kan ondersteunen, om zo te voorkomen dat de monitor valt.

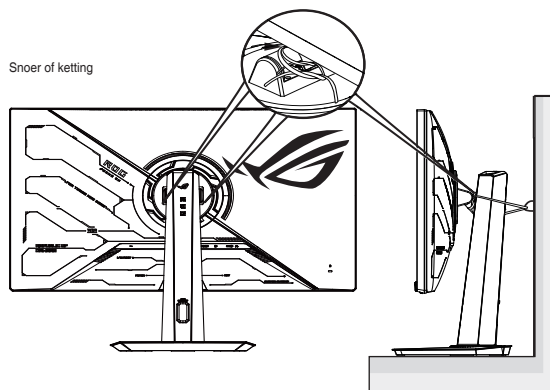

- Het display-ontwerp kan afwijken van het geïllustreerde ontwerp.
- Installeren moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, en neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.
- Voor modellen met een netto gewicht van $\geq 7\text{kg}$. Selecteer de geschikte manier om kantelen te voorkomen.
- Voor de modellen met VESA-montage gebruikt u methode ❶, installeer de schroeven met ring in de opening van de VESA-montage, en bind het snoer of de ketting vervolgens aan de wand. Gebruik anders methode ❷ om het snoer of de ketting aan de standaard te binden en het vervolgens te bevestigen aan de wand.

Onderhoud en reiniging

- Voordat u de monitor optilt of verplaatst, is het beter om alle kables en de stroomkabel te ontkoppelen. Volg de juiste heftechnieken bij het plaatsen van de monitor. Pak de randen van de monitor beet wanneer u de monitor optilt of draagt. Til het scherm niet op aan de voet of de kabel.
- Reinigen. Schakel uw monitor uit en haal de stroomkabel uit het stopcontact. Reinig het oppervlak van de monitor met een pluisvrije, niet schurende doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een doek bevochtigd in een mild reinigingsmiddel.
- Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel met alcohol of aceton. Gebruik een reinigingsmiddel bestemd voor gebruik met een LCD-scherm. Spreek het reinigingsmiddel nooit direct op het scherm, omdat het dan in de monitor kan lekken en een elektrische schok kan veroorzaken.



Dit symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Volg de plaatselijke richtlijnen voor de afvalverwerking van elektronische producten.

AEEE yönetmeliğine uygundur

De volgende symptomen zijn normaal bij de monitor:

- Door de aard van het fluorescerende licht kan het scherm flikkeren tijdens het eerste gebruik. Zet de stroomschakelaar uit en vervolgens weer aan, zodat de monitor niet meer flinkt.
- De helderheid op het scherm kan iets ongelijk zijn, afhankelijk van het bureaubladpatroon dat u gebruikt.
- Als hetzelfde beeld uren achtereen wordt weergegeven, kan er een nabeeld van het vorige scherm achterblijven op het scherm nadat het beeld is veranderd. Het scherm zal langzaam herstellen of u kunt de stroomschakelaar uren uitschakelen.
- Als het scherm zwart wordt, gaat knipperen of niet meer verlicht kan worden, dient u contact op te nemen met uw dealer of het onderhoudscentrum om dit op te lossen. Het scherm niet zelf repareren!

Gebruikte conventies in deze handleiding



WAARSCHUWING: Informatie om letsel te voorkomen bij uzelf bij het uitvoeren van een taak.



OPGELET: Informatie om schade te voorkomen aan componenten bij het uitvoeren van een taak.



BELANGRIJK: Informatie die u **MOET** opvolgen om een taak te voltooien.



OPMERKING: Tips een aanvullende informatie als hulpmiddel bij het voltooien van een taak.

Waar kunt u meer informatie vinden

Raadpleeg de volgende bronnen voor aanvullende informatie en product- en softwarebijwerkingen.

1. **ASUS websites**

De wereldwijde ASUS websites bieden bijgewerkte informatie over de hardware- en softwareproducten van ASUS. Raadpleeg <http://www.asus.com>

2. **Optionele documentatie**

Uw productverpakking kan aanvullende documentatie bevatten die door uw dealer kunnen zijn toegevoegd. Deze documenten vormen geen onderdeel van de standaardverpakking.

3. **Bescherm uw ogen met monitors van ASUS-OOGVERZORGING**

De meest recente ASUS-monitors hebben exclusieve Blauwlichtfilter en Flickervrije technologieën om uw ogen gezond te houden in de digitale wereld van vandaag de dag. Raadpleeg https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

4. **Over Flicker:**

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

5. **Over Weinig blauw licht:**

<https://www.asus.com/us/support/FAQ/1009742/>

Terugneemdienst

Het ASUS recycling en terugneemprogramma is een gevolg van onze toewijding aan de hoogste normen voor milieubescherming. We geloven in het leveren van oplossingen voor onze klanten zodat deze onze producten, batterijen en andere onderdelen op een verantwoorde wijze kunnen recycleren, evenals de verpakkingsmaterialen.

Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor details over recycle-informatie in verschillende regio's.

1.1 Welkom

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ASUS® LCD-monitor!

De meest recente breedbeeld LCD-monitor van ASUS biedt een scherpere, bredere en helderdere weergave, evenals een reeks kenmerken die uw kijkervaring verruimen.

Met deze kenmerken kunt u genieten van het gemak en de geweldige visuele ervaring die de monitor u geeft!

1.2 Inhoud van verpakking

Controleer of de volgende items aanwezig zijn in de verpakking:

- ✓ LCD-monitor
- ✓ Monitorstandaard
- ✓ Monitorvoet
- ✓ Snelle gebruikshandleiding
- ✓ Garantiekaart
- ✓ Voedingskabel
- ✓ DP-kabel
- ✓ HDMI-kabel (optioneel)
- ✓ USB-C-kabel (optioneel)
- ✓ ROG-sticker
- ✓ ROG-tas



-
- Neem direct contact op met uw verkooppunt als enige van de bovenstaande items is beschadigd of ontbreken.
-


1.3 De monitor monteren

Zo zet u de monitor in elkaar:



- We adviseren om tijdens de montage van de monitor arm/voet de monitor in zijn EPS (Expanded Polystyrene) verpakking te houden.
-


1. Plaats de display op een doek op de tafel, bevestig de standaard voorzichtig aan het VESA-montagegebied tot de grendel de standaard vergrendelt, en bevestig vervolgens de voet aan de arm en maak vast met de schroef om ze stevig samen te verbinden. U kunt de schroef eenvoudig vastdraaien met uw vingers.
2. Pas de monitor aan op de hoek die het meest comfortabel is voor u.

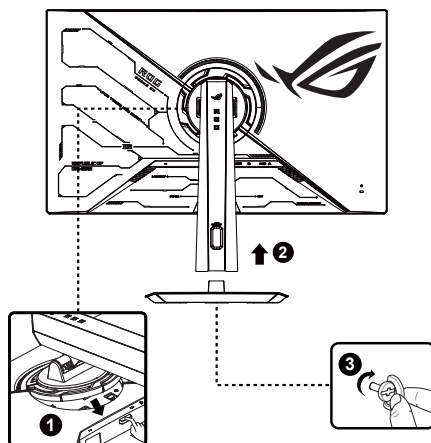

*Standaard schroefgrootte: M6 x 15 mm

1.4 Sluit de kabels aan

1.4.1 Achterzijde van de LCD-monitor

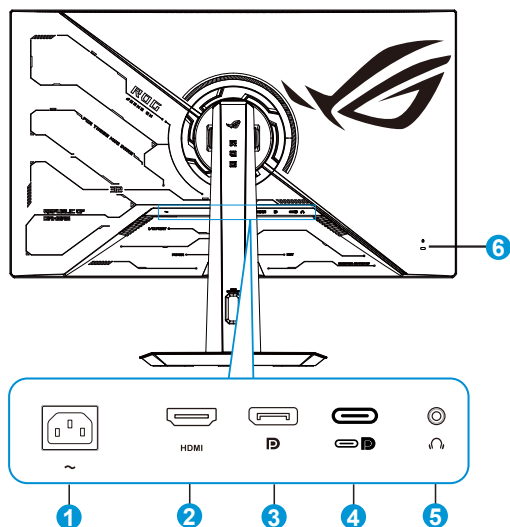


1. AC-IN-poort
2. HDMI-poort
3. DisplayPort
4. Type-C-poort (5V/3A) (ondersteuning DP Alt-modus)
5. Aansluiting oortelefoon
6. Kensington-slot

1.5 Inleiding tot de monitor

1.5.1 De bedieningsknoppen gebruiken

Gebruik de bedieningsknop achterop de monitor om de monitorinstellingen aan te passen.

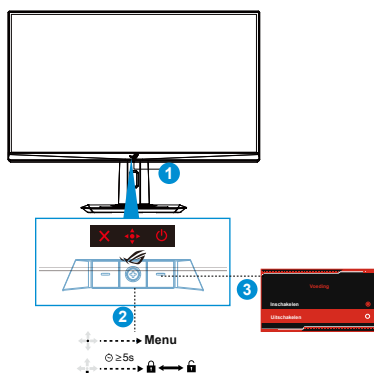

1. Voedingsindicator:

- De kleurendefinitie van de voedingsindicator staat in de onderstaande tabel.

Status	Beschrijving
Wit	Aan
Amberkleurig	Stand-by-modus
Uit	Uit

2. Beeldsnelheidboost/Knop Sluiten

- Druk op om de sneltoets om Beeldsnelheidboost te activeren. Druk in het OSD-menu, om het OSD-menu af te sluiten.

3. (5-richtingsknop):

- Druk op deze knop om het OSD-menu in te schakelen.
- Verlaagt/verhoogt de waarden of verplaatst uw selectie omhoog/omlaag/naar links/naar rechts.

4. Voedingsknop:

- Druk op deze knop om de monitor uit te schakelen. Druk op een knop om de monitor in te schakelen.



- Voor het wijzigen van de sneltoetsfunctie gaat u naar het menu MyFavorite > Shortcut.

1.5.2 GameVisual-functie


De GameVisual-functie helpt u om gemakkelijk te kiezen uit verschillende afbeeldingsmodi.

Voor activeren van GameVisual:

1. Druk op de GameVisual-sneltoets. De knop  omhoog is standaard ingesteld als de GameVisual-sneltoets.
Voor het wijzigen van de sneltoetsfunctie gaat u naar het menu **MyFavorite > Shortcut**.
2. Verplaats de knop  omhoog/omlaag om te kiezen uit verschillende modi.
 - **Landschap:** Dit is de beste keuze voor het weergeven van landschapsfoto's of -films met de GameVisual™-videoverbeteringstechnologie.
 - **Racemodus:** Dit is de beste keuze voor het spelen van racegames met de GameVisual™ Video Intelligence Technology en voor documenten bewerken. In deze modus wordt gereduceerde ingangsvertraging toegepast (door pass FRC).
 - **Bioscoopmodus:** Dit is de beste keuze voor het bekijken van generieke films en films met de GameVisual™ Video Intelligence Technology.
 - **RTS/RPG:** Dit is de beste keuze voor spelen van generieke spellen en Real-Time Strategy(RTS)/Role-Playing Game(RPG) spelen met GameVisual™ Video Intelligence Technology.
 - **FPS:** Dit is de beste keuze voor spelen van spellen in een donkere omgeving, films bekijken en het spelen van FPS-games met de GameVisual™ Video Intelligence Technology.
 - **sRGB-modus:** Dit is de beste keuze voor het weergeven van foto's en afbeeldingen van pc's.
 - **MOBA-modus:** Dit is de beste keuze voor Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)-spelen met de GameVisual™ Video Intelligence Technology.
 - **Nachtzicht:** Dit is de beste keuze voor spelen bij donkere omgeving met de GameVisual™-videoverbeteringstechnologie.
 - **Gebruikersmodus:** in het menu Kleur zijn nog meer items aanpasbaar.




- In de modus sRGB kunnen de functies Contrast, ASCR en Kleur niet door de gebruiker worden geconfigureerd.
- In de modus MOBA kunnen de functies Kleurverzadiging, VividPixel en Zes assen Verzadiging niet door de gebruiker worden geconfigureerd.

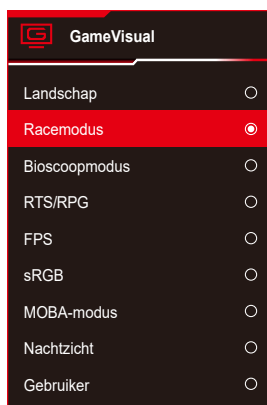

3. Druk op de knop  om de selectie te bevestigen.

2.1 De monitor afstellen


- Voor een optimale weergave, raden wij aan dat u naar de volledige voorzijde van de monitor kijkt en de monitor op de hoek afstemt die het meest comfortabel is voor u.
- Houd de voet vast om te voorkomen dat de monitor valt bij het wijzigen van de hoek.
- Pas de monitor aan en volg de afbeeldingen voor de meest comfortabele weergave voor u.

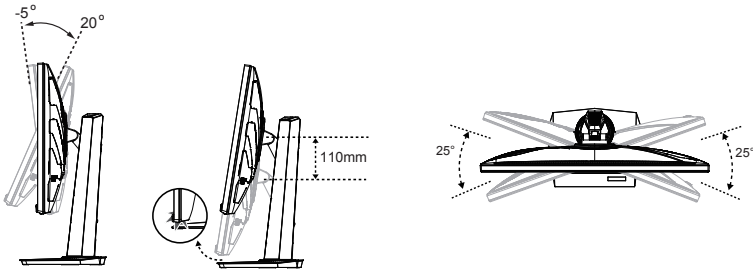

Het is normaal dat de monitor een weinig schudt terwijl u de kijkhoek aanpast.

2.2 Afmetingen omtrek

Eenheid: mm

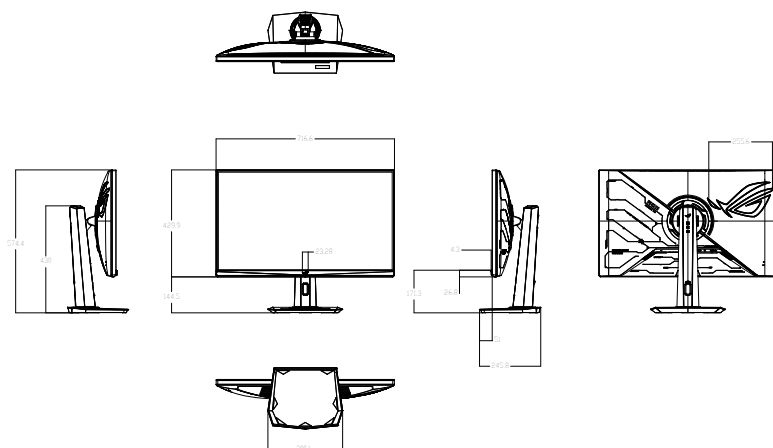

2.3 De arm/voet ontkoppelen (voor VESA-wandbevestiging)




- Wij raden aan dat u het tafelloppervlak afdekt met een zachte doek om schade aan de monitor te voorkomen.

Het afneembare voetstuk van deze monitor is speciaal ontworpen voor VESA-wandmontage.

De arm/voet afnemen


- Ontkoppel de stroom- en signaalkabels. Plaats de voorzijde van de monitor voorzichtig plat op een schone tafel.
- Duw de vergrendelklemmen naar binnen om de voet van de monitor te nemen.
- Houd de standaard met beide handen vast, kantel de voet en schuif het eruit.
- Maak de standaard (arm en voet) los van de monitor.

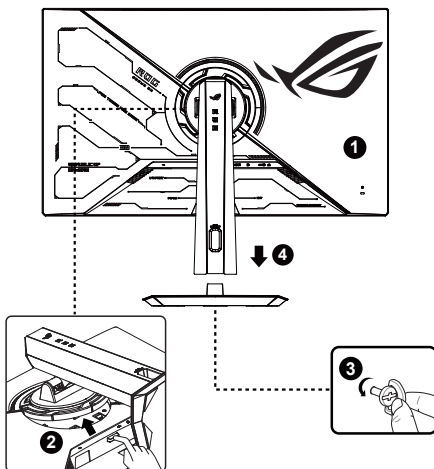

- De VESA-wandbevestigingset (100 x 100 mm) kan afzonderlijk worden aangeschaft.
- Gebruik alleen de wandbevestigingsbeugel met UL-classificatie met een minimumgewicht/-belasting van 12 kg (schroefgrootte: M4 x 10 mm).

3.1 OSD (On-Screen Display) menu

3.1.1 Opnieuw configureren

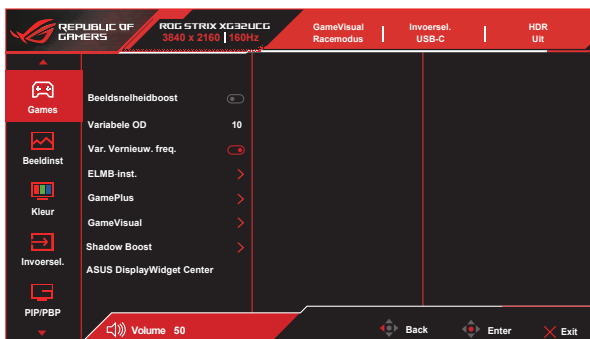


1. Druk op de MENU-knop om het OSD-menu te activeren.
2. Druk op de knoppen ▼ en ▲ om tussen de opties in het menu te wisselen. Terwijl u van het ene naar het volgende pictogram gaat, wordt de naam van de optie gemarkeerd.
3. Druk op de centrale knop om het gemarkeerde item in het menu te selecteren.
4. Druk op de knoppen ▼ en ▲ om de gewenste parameter te selecteren.
5. Druk op de centrale knop om naar de schuifbalk te gaan en gebruik vervolgens de knoppen ▼ of ▲, overeenkomstig de indicatoren in het menu, om de wijzigingen aan te brengen.
6. Druk op ◀/▶ om het menu naar links / rechts te verplaatsen.

3.1.2 Kennismaken met de OSD-functie

1. Games

* Variabele OD, Var. Vernieuw. freq., ELMB-inst. GamePlus, GameVisual en Shadow Boost (Schaduwversterking) zijn uitgeschakeld wanneer **Vermogensinstelling** is **Stroomspaarstand**. Stel **Vermogensinstelling** in op **Prestatiemodus** om het in te schakelen.

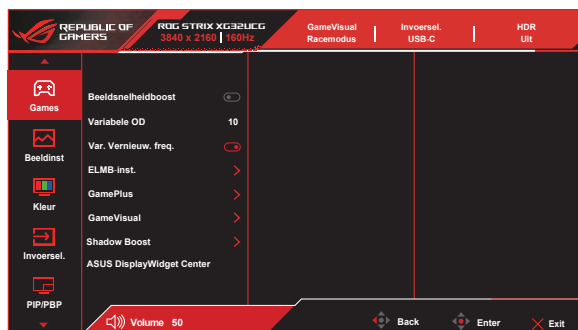

- **Beeldsnelheidboost:** Inschakelen voor deodus 1920x1080 bij 320 Hz.



Wanneer Beeldsnelheidboost is ingeschakeld, wordt PIP/PBP uitgeschakeld.

- **Variabele OD:** Versnel de responstijd van **0** tot **20** niveaus met gebruik van Over Drive-technologie.
- **Var. Vernieuw. freq.:** Hiermee kan een met Adaptive-Sync, G-Sync compatibele en voor FreeSync ondersteunde grafische bron de vernieuwingsfrequentie van de display dynamisch afstemmen gebaseerd op typische beeldsnelheden van de inhoud voor zuinige, vrijwel schokvrije display-update met lage latentie.
- **ELMB-inst.:** Selecteer dit om bewegingsonscherpte te verminderen en ghosting te minimaliseren als objecten snel over het scherm bewegen. ELMB is uitgeschakeld als V-frequentie van ingang lager is dan 85Hz. ELMB SYNC wordt ondersteund wanneer Adaptive-Sync werkt.
 - **ELMB** kan alleen worden geactiveerd wanneer Variabele vernieuwingsfrequentie Uit is en de vernieuwingsfrequentie hoger dan 85Hz is. Deze functie neemt tearing weg, reduceert ghosting en bewegingsonscherpte bij het spelen van spelletjes. De functie omvat afstelling van helderheid en positie met 5 standen.








Voor het activeren van ELMB, schakelt u eerste de functie Variabele vernieuwingsfrequentie uit.

- **ELMB SYNC:** Maakt het voor u mogelijk om de functie in te schakelen wanneer **Var. Vernieuw. freq.** Aan is. Deze functie neemt tearing weg, reduceert ghosting en bewegingsonscherpte bij het spelen van spelletjes.
- **GamePlus:** De functie GamePlus biedt een gereedschapskist en maakt een betere gaming-omgeving voor gebruikers bij het spelen van verschillende soorten games. Met name de functie Richtkruis is speciaal ontworpen voor nieuwe gamers of beginners die geïnteresseerd zijn in FPS-games (First Person Shooter).

GamePlus activeren:

- Druk op de knop **GamePlus** om het hoofdmenu van GamePlus te openen.
- Activeer de functie FPS-teller, Richtkruis, Sluipschutter, Timer, Stopwatch of Beeldschermuitlijning.
- Verplaats de knop  () omhoog/omlaag om te selecteren en druk op  () om de gewenste functie te bevestigen. Druk op  om af te sluiten.
- Richtkruis/Timer/Stopwatch/FPS-teller is beweegbaar door op de  5-richtingtoets te drukken.

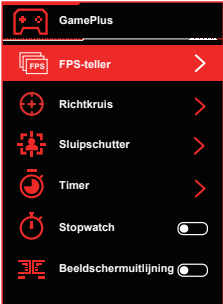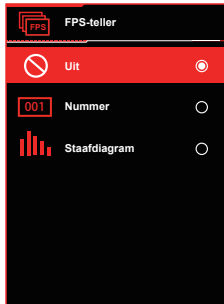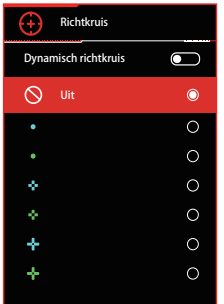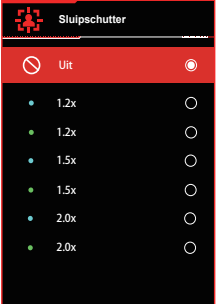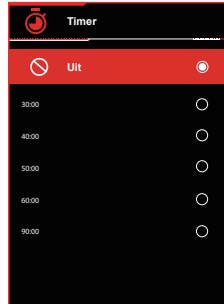
Hoofdmenu GamePlus	GamePlus-FPS	GamePlus-Richtkruis
		
GamePlus-Sluipschutter	GamePlus-Timer	
		

- **GameVisual:** Deze functie bevat negen subopties die u kunt selecteren naar uw voorkeur.
- **Shadow Boost:** Verbetering van donkere kleuren past de gammacurve van de monitor aan om de donkere tonen te verrijken in een beeld waardoor donkere scènes en objecten veel gemakkelijker te vinden zijn.
- **ASUS DisplayWidget Center:** Meer informatie over ASUS DisplayWidget Center-tool door scannen van de QR-code.

ASUS DisplayWidget Center is een app waarmee u monitorinstellingen kunt aanpassen met een muis in plaats van het gebruiken van de knoppen op de monitor. De app slaat monitorinstellingen op en biedt tevens systeemmeldingen en vergemakkelijkt automatische updates.

2. Beeldinst

- * U kunt **Helderheid**, **Contrast**, **HDR-Instelling**, **Dynamische dimmen**, **ASCR**, **Beeldaspect aanpassen** en **Blauwlichtfilter** en **VividPixel** aanpassen vanuit deze hoofdfunctie.
- * **HDR-instelling**, **Dynamische dimmen**, **ASCR**, **Beeldaspect aanpassen**, **Blauwlichtfilter** en **VividPixel** zijn uitgeschakeld wanneer **Vermogensinstelling Stroomspaarstand** is. Stel **Vermogensinstelling** in op **Prestatiemodus** om het in te schakelen.

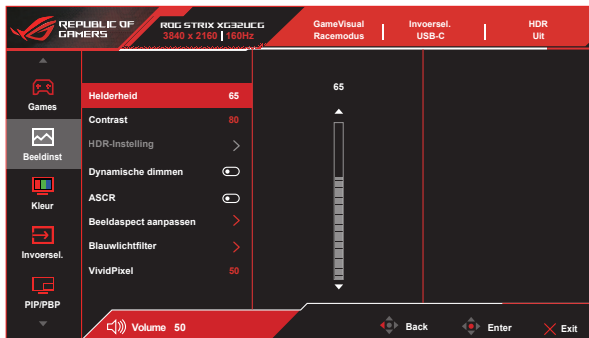

- **Helderheid:** Het afstelbereik gaat van **0** tot **100**.
- **Contrast:** Het afstelbereik gaat van **0** tot **100**.
- **HDR-Instelling:** High Dynamic Range (Breed dynamisch bereik). Bevat drie HDR-modi (**Gaming HDR**, **Cinema HDR**, **Consolemodus**) en **HDR Aanpasbaar**.
- **Beeldaspect aanpassen:** Dynamische lokaal dimmen; schakel deze functie in voor het verbeteren van het dynamische contrast.
- **ASCR:** Selecteer **Aan** of **Uit** om de optie dynamische contrastverhouding in of uit te schakelen.
- **Beeldaspect aanpassen:** Stel de beeldverhouding in op 16:9 of Vierkant om van verschillende gaming-scenario's te genieten.
 - 16:9: Kies gewoon Simuleren 24,5" of 27" onder Volledig voor betere FPS gaming-formaat;
 - Vierkant: Levert meerdere keuzes voor een vierkante beeldverhouding met verschillende schermformaten, zoals Volledig scherm, Equivalent en Pixel per pixel.
- **Blauwlichtfilter:** Pas het energieniveau aan van het blauwe licht dat werd uitgestraald vanaf de LED-achtergrondverlichting.
- **VividPixel:** ASUS Exclusive Technology die levensechte beelden verzorgt voor een kristalheldere en gedetailleerde weergave. Het afstelbereik gaat van **0** tot **100**.



-
- Wanneer HDR Aanpasbaar Aan is, is de helderheid aanpasbaar in HDR-modus.



-
- Als Blauwlichtfilter is geactiveerd, worden de standaardinstellingen van de Racemodus automatisch geïmporteerd.
 - De functie Helderheid kan worden ingesteld van Niveau 1 tot Niveau 3.
 - De monitor gebruik een paneel met weinig blauw licht en is in overeenstemming met oplossing van TÜV Rheinland voor hardware met weinig blauw licht bij reset naar fabriekswaarden/standaard instellingsmodus (Niveau 0). Als u het reductieniveau van blauw licht wilt verbeteren, stel OSD dan af op Niveau 1 tot 4.




Zie het volgende om stress op de ogen te verminderen:

- De gebruiker moet enige tijd weggaan van het scherm als deze daar vele uren achter moet werken. Aangeraden wordt om korte pauzes te nemen (minimaal 5 minuten) na ongeveer 1 uur continu werken achter de computer. Het nemen van korte en regelmatige onderbrekingen is effectiever dan een enkele lange onderbreking.
 - Om stress en droogte van de ogen te beperken, moet de gebruiker de ogen regelmatig rust geven door naar voorwerpen in de verte te kijken.
 - Oog oefeningen kunnen helpen om stress van de ogen te beperken. Herhaal deze oefeningen vaak. Raadpleeg een arts als stress van de ogen blijft terugkeren. Oog oefeningen: (1) Kijk regelmatig omhoog en omlaag (2) Laat uw ogen langzaam rollen (3) Beweeg uw ogen diagonaal.
 - Blauw licht met een hoge energie kan stress van de ogen veroorzaken evenals AMD (leeftijdsgebonden maculaire degeneratie). Blauwlichtfilter om 70 % (max.) schadelijk blauw licht te verminderen ter voorkoming van CVS (Computer-visie syndroom).
-

3. Kleur

Selecteer de beeldkleur die u wilt met deze optie.

* Alle functies zijn uitgeschakeld wanneer **Vermogensinstelling Stroomspaarstand** is. Stel **Vermogensinstelling** in op **Prestatiemodus** om het in te schakelen.

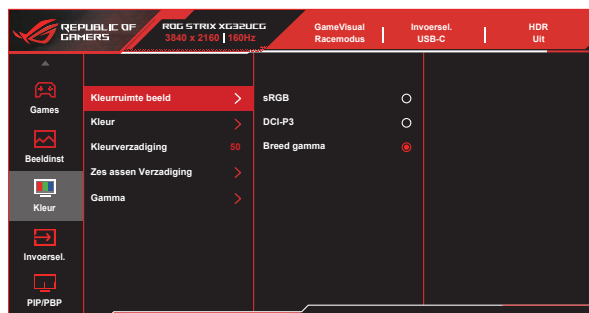


- **Kleuruimte beeld:** Bevat drie vooraf ingestelde kleurenmodi **sRGB**, **DCI-P3** en modus **Breed gamma**.
- **Kleur:** Bevat zeven vooraf ingestelde kleurenmodi (**4000K**, **5000K**, **6500K**, **7500K**, **8200K**, **9300K**, **10000K**) en **Gebruiker**.
- **Kleurverzadiging:** Het afstelbereik gaat van **0** tot **100**.
- **Zes assen Verzadiging:** Stel verzadiging **R/G/B/C/M/Y** in. Het bereik is van **0** tot **100**.
- **Gamma:** Bevat vijf gammamodi inclusief **1,8**, **2,0**, **2,2**, **2,4**, **2,6**.



- In de stand **Gebruiker**, kunnen de kleuren **R** (Rood), **G** (Groen) en **B** (Blauw) door de gebruiker worden ingesteld; het instelbereik loopt van **0** tot **100**.

4. Invoerselect.


Selecteer de invoerbron: **Auto-ingangsdetectie**, **USB-C**, **DisplayPort** en **HDMI**.

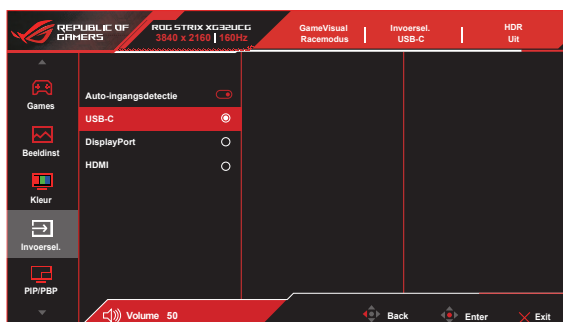

5. PIP/PBP

Configureer de aan meerdere foto's gerelateerde instellingen.

* Alle functies zijn uitgeschakeld wanneer Vermogensinstelling Stroomspaarstand is. Stel Vermogensinstelling in op Prestatiemodus om het in te schakelen.

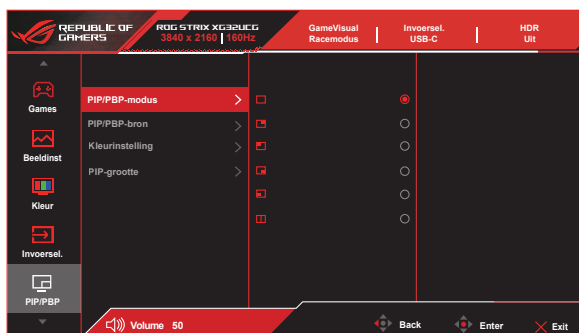


- **PIP/PBP-modus:** Selecteer PIP, PBP of schakel het uit.
- **PIP/PBP-bron:** Selecteert de video-ingangsbron uit USB-C, DisplayPort, HDMI.
- **Kleurinstelling:** Stel de modus GameVisual in voor elk PIP/PBP-venster.
- **PIP-grootte:** Past de grootte van het PIP-scherm aan op "Klein", "Gemiddeld" of "Groot".



- Wanneer PIP/PBP-modus is ingeschakeld, wordt het volgende OSD-bericht weergegeven:
 - PIP/PBP-modus kan de HDR-functie niet ondersteunen.
- De volgende functies worden uitgeschakeld wanneer PIP/PBP-modus is ingeschakeld:
 - Var. Vernieuw. freq.
 - ASCR
 - Beeldaspect aanpassen
 - ELMB
 - ELMB Sync
 - Dynamische dimmen
 - DSC-ondersteuning
 - Sluipschutter

6. Belichtingseff.

* Alle functies zijn uitgeschakeld wanneer Vermogensinstelling Stroomspaarstand is. Stel Vermogensinstelling in op Prestatiemodus om het in te schakelen.

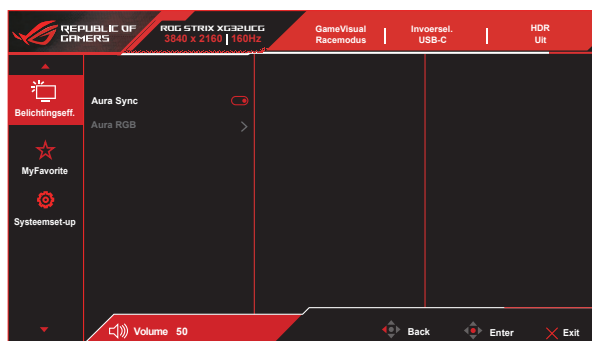

- **Aura Sync:** Hiermee kunt u de functie Aura Sync die het Aura RGB-lichteffect synchroniseert tussen alle ondersteunde apparaten, in- of uitschakelen.
- **Aura RGB:** In deze functie kunt u een Aura RGB-lichteffect voor de monitor selecteren en instellingen voor het lichteffect wijzigen. Selecteer "UIT" als u het Aura RGB-lichteffect wilt uitschakelen.




- Als de functie Aura Sync is ingeschakeld, is de functie Aura RGB niet beschikbaar.

7. MyFavorite

U kunt de **Shortcut** en **Aangepaste instelling** aanpassen vanuit deze hoofdfunctie.

* Alle functies zijn uitgeschakeld wanneer **Vermogensinstelling Stroomspaarstand** is. Stel **Vermogensinstelling** in op **Prestatiemodus** om het in te schakelen.

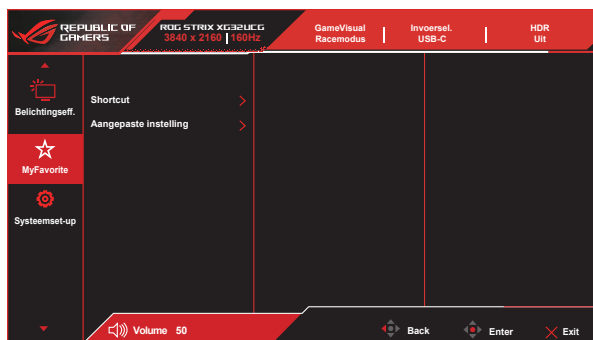


- **Shortcut:** De gebruiker kan kiezen uit “**GamePlus, GameVisual, Beeldsnelheidboost, Variabele OD, Helderheid, Dempen, Shadow Boost (Schaduwversterking), Contrast, Invoersel., HDR-instelling, Blauwlichtfilter, Kleur, Volume (koptelefoon-uit), Aangepaste instelling-1, Aangepaste instelling-2**” en instellen als sneltoets.
- **Aangepaste instelling:** Laad/bewaar alle instellingen op de monitor.

8. Systeemset-up

Stemt de systeemconfiguratie af.

* **Geluid** is uitgeschakeld wanneer **Vermogensinstelling Stroomspaarstand** is. Stel **Vermogensinstelling** in op **Prestatiemodus** om het in te schakelen.

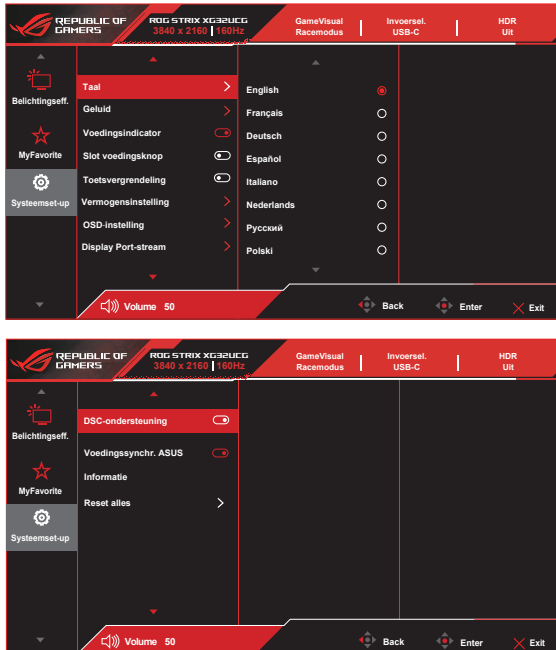

- **Taal:** Selecteer de OSD-taal. De mogelijkheden zijn: **Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Pools, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars, Roemeens, Portugees, Turkije, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Japans, Koreaans, Perzisch, Thai, Indonesisch, Oekraïens en Vietnamese.**
- **Geluid:** Configureer de aan geluid gerelateerde instellingen.
 - **Volume (koptelefoon-uit):** Hiermee regelt u het volumeniveau.
 - **Dempen:** Schakelt de functie Dempnen in of uit.
 - **Geluidsbron:** Selecteert vanuit welke bron het geluid van de monitor komt.
- **Voedingsindicator:** Schakel de voedings-LED aan/uit.

- **Slot voedingsknop:** De voedingsknop in- of uitschakelen
- **Toetsvergrendeling:** Alle toetsfuncties uitschakelen. Houd de toets omlaag langer dan vijf seconden ingedrukt om de toetsvergrendelingsfunctie uit te schakelen.
- **Vermogensinstelling:** Gebruik voor selecteren van **Prestatiemodus** of **Stroomspaarstand**.



- Schakel de HDR-functie uit voorafgaand aan het activeren van Stroomspaarstand.
- Om te voldoen aan de wettelijke normen voor energieverbruik, is de stroomspaarstand ontworpen als de meest energiezuinige instelling. Dit kan echter enig ongemak veroorzaken tijdens het gebruik. Het wordt aanbevolen de instellingen in de Prestatiemodus aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

- **OSD-instelling:** Past de **OSD-Positie**, **OSD Timeout**, **OSD-grootte**, **Doorzichtigheid** en **DDC/CI** van het OSD-scherm aan.
- **Display Port-stream:** Selecteer **DisplayPort 1.2** als uw grafische kaart niet compatibel is met **DisplayPort 1.4**.
- **DSC-ondersteuning:** Schakel de DSC (Display Stream Compression)-functie in/uit.



- Voor een goede weergave kan de kleurdiepte, resolutie of kleurindeling automatisch worden aangepast wanneer de functie DSC (Display Stream Compression) is uitgeschakeld.

- **Voedingssynchr. ASUS:** Schakelt de functie Voedingssynchr. ASUS in of uit. Voor het activeren van deze functie, schakelt u deze functie van de monitor in via HDMI-poort.




- Als Automatische invoerdetectie is ingeschakeld, schakelt de monitor niet over naar DC OFF zodra het bronapparaat is uitgeschakeld.




Kijk eens naar de ASUS-website om te bekijken welke apparaten compatibel zijn met deze functie.

Om het voor de monitor mogelijk te maken om de hardware in en uit te schakelen of vice versa, stelt u de BIOS van uw computer in door het volgende.

- BIOS-instellingsinstructie voor ASUS NUC:

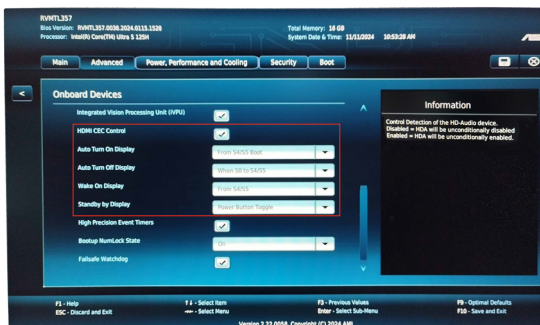

- BIOS-instellingsinstructie voor ASUS Mini PC:

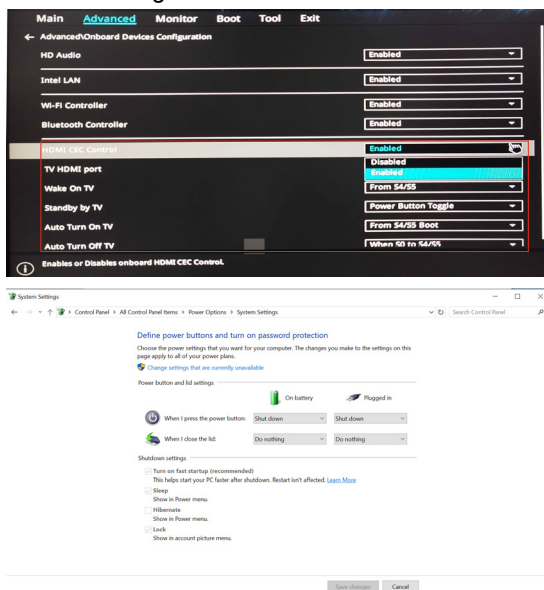

- **Informatie:** Toon de monitorgegevens.
- **Reset alles:** Selecteert “Ja” om alle instellingen terug te zetten naar de standaard fabrieksmodus.


3.2 Aura Sync

Armoury Crate is een softwareprogramma dat de kleurrijke LED's regelt op ondersteunde apparaten, zoals monitors, moederborden, grafische kaarten, desktop Pc's enz. Met Aura kunt u de kleur van de RGB LED's op deze apparaten aanpassen en verschillende lichteffecten selecteren. U kunt de kleur van de LEDs ook corrigeren of aanpassen door ze te kalibreren.

Aura activeren:

1. Schakel de functie Aura Sync in het schermmenu in.
2. Sluit de USB type C-poort van de monitor aan op uw computer.
3. Installeer Armoury Crate en start de computer vervolgens opnieuw.
4. Voer Armoury Crate uit.

Hieronder staat het overzicht van dit programma.

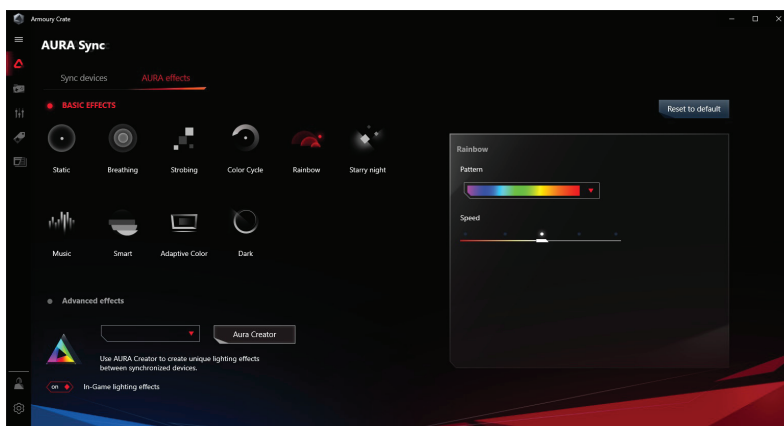

- Als de USB Type C-verbinding tussen de monitor en de computer verbroken is, moet u om de functie Aura te herstellen, de USB Type C-verbinding van de monitor weer met de computer verbinden en daarna de computer herstarten.
- Ga naar https://rog.asus.com/innovation/armoury_crate/ voor meer details.

3.3 Specificaties

Model	XG32UCG
Paneelgrootte	31,5" B (80,0cm)
Max. Resolutie	3840x2160@160Hz
Helderheid	350 nits (normaal)/ 400 nits (HDR piek)
Intrinsieke contrastverhouding (std.)	1000:1
Kijkhoek (CR = 10)	178°(V) / 178°(H)
Weergavekleuren	1,07 B (RGB 8 bit + Hi-FRC)
Kleurverzadiging	DCI-P3 95% (std.)
Responstijd	0,3 ms (min, Grijs tot grijs)
Digitale ingang	HDMI v2.1 x 1, DisplayPort v1.4 x 1, USB Type-C x 1
Oortelefoonuitgang	Ja
Geluid van HDMI/DP/Type-C	Ja
Type-C-ingang	Ja (Ondersteuning van DP Alt-modus en PD 15W)
Stroom Aan verbruik	30 W**
Chassiskleuren	Zwart
Stroomspaarstand	< 0,5W
Uitschakelmodus	< 0,3W
Kanteling	-5° ~ +20°
Draaien	-25° ~ +25°
Hoogte-afstelling	110 mm
Fys. afmetingen (BxHxD)	717 x 574 x 246 mm (hoogst) 717 x 464 x 246 mm (laagst)
Fys. Afmetingen zonder voet (BxHxD) (Voor VESA-wandmontage)	717 x 430 x 82 mm
Afmetingen verpakking (BxHxD)	900 x 526 x 224 mm
Netto gewicht (schatting)	9,9 kg
Nettogewicht zonder standaard (schatting)	6,6 kg
Bruto gewicht (schatting)	12,1 kg
Spanning	100~240V, 50/60Hz, 1,5A
Bedrijfstemperatuur	0~40°

***De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.**

****Meten van een schermhelderheid van 200 nits zonder geluid / USB/ kaartlezeraansluiting.**

3.4 Probleemoplossing (Veelgestelde vragen)

Probleem	Mogelijke oplossing
Stroom-LED brandt niet	• Druk op de knop  om te controleren of de monitor aan staat. • Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op de monitor en de netvoeding. • Controleer de functie Voedingsindicator in het OSD-hoofdmenu. Selecteer "Aan" om de voedings-LED in te schakelen.
De stroom-LED brandt amberkleurig en er is geen schermbeeld	• Controleer of de monitor en de computer aan staan. • Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Controleer de signaalkabel op gebogen pennen. • Sluit de computer aan op een andere beschikbare monitor en controleer of de computer goed werkt.
Het schermbeeld is te licht of te donker	• Stem de instellingen van het Contrast en de Helderheid af via OSD.
Het beeld beweegt of een golfpatroon is aanwezig in het beeld	• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en de computer. • Verwijder elektrische apparatuur die de elektrische interferentie kunnen veroorzaken.
Het schermbeeld heeft verkeerde kleuren (wit ziet er niet uit als wit)	• Controleer de signaalkabel op gebogen pennen. • Opnieuw instellen via OSD. • Stem de R/G/B-kleurinstellingen af of selecteer de kleur via OSD.
Geen geluid of zacht geluid	• Stem de volume-instellingen af van zowel uw monitor als de computer. • Controleer of het stuurprogramma van de geluidskaart van de computer goed is geïnstalleerd en geactiveerd. • Controleer de audiobron.

3.5 Ondersteunde timinglijst

Als Beeldsnelheidboost UIT is:

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
Opvullen	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	2560 x 1440 160Hz
	3840 x 2160 60Hz (standaard)
	3840 x 2160 120Hz
	3840 x 2160 144Hz
	3840 x 2160 160Hz
24,5" simulatie	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz (standaard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	2984 x 1680 60Hz
	2984 x 1680 120Hz
	2984 x 1680 160Hz

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
27" simulatie	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz (standaard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	3280 x 1846 60Hz
	3280 x 1846 120Hz
	3280 x 1846 160Hz
Vierkant	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	1024 x 768 160Hz
	1152 x 864 160Hz
	1280 x 960 160Hz
	1440 x 1080 160Hz
	1728 x 1080 160Hz
	1920 x 1440 160Hz

Videotiming

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
Opvullen	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88/120Hz 16:9
24,5"	3840 x 2160 P 100Hz 16:9
	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88/120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 100Hz 16:9

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
27"	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88/120Hz 16:9
Vierkant	3840 x 2160 P 100Hz 16:9
	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88/120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 100Hz 16:9

Als Beeldsnelheidboost AAN is:

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
Opvullen	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1920 x 1080 240Hz
	1920 x 1080 260Hz
	1920 x 1080 280Hz
	1920 x 1080 320Hz
24,5" simulatie	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz (standaard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1488 x 838 60Hz
	1488 x 838 120Hz
	1488 x 838 240Hz
	1488 x 838 320Hz

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
27" simulatie	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz (standaard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1640 x 924 60Hz
	1640 x 924 120Hz
	1640 x 924 240Hz
	1640 x 924 320Hz
Vierkant	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz (standaard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1280x960 320Hz
	1024x768 320Hz
	1728x1080 320Hz
	1440x1080 320Hz
	1152x864 320Hz

Videotiming

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
Opvullen	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
24,5"	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9

Beeldaspect aanpassen	Resolutie
27"	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
Vierkant	640 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98/24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97/30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9

