



Poly Focus 620/625 und 620/625 Fold Bluetooth-Headset Benutzerhandbuch

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Anleitung liefert dem Endbenutzer aufgabenbasierte Benutzerinformationen für das vorgestellte Produkt.

Rechtliche Informationen

Copyright und Lizenz

© 2026, HP Development Company, L.P. Änderungen für alle hierin enthaltenen Angaben vorbehalten. Die einzigen Garantien für HP Produkte und Services sind in den ausdrücklichen Garantieerklärungen aufgeführt, die diesen Produkten und Services beiliegen. Nichts in diesem Dokument darf als zusätzliche Garantie ausgelegt werden. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Markenrechtliche Titel

Alle Marken von Dritten sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bluetooth ist eine eingetragene Marke des Inhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet.

Datenschutzerklärung

HP hält sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und der Daten. HP Produkte und Dienstleistungen verarbeiten Kundendaten im Einklang mit der HP-Datenschutzrichtlinie. Bitte beachten Sie die [HP Datenschutzerklärung](#).

Quelloffene Software, die in diesem Produkt verwendet wird

Dieses Produkt enthält quelloffene Software. Sie können die quelloffene Software von HP bis zu drei (3) Jahre nach dem Vertriebsdatum des betreffenden Produkts oder der betreffenden Software gegen eine Gebühr erhalten, die nicht höher ist als die Kosten, die HP für den Versand oder die Verteilung der Software an Sie entstehen. Wenn Sie Informationen zu dieser Software oder den Code der quelloffenen Software erhalten möchten, wenden Sie sich per E-Mail unter ipgoopensourceinfo@hp.com an HP.

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick über das Poly Focus Headset	1
Headset	1
Sicherheit geht vor!	2
USB-Bluetooth-Adapter-LED	2
Regulatorische Kennzeichnungen und Seriennummer am Headset finden	3
2 Überblick über die Poly Focus schnurlose Ladestation	4
Ladestation zusammensetzen	4
LEDs der Ladestation	5
Seriennummer an der HP Poly Focus Ladestation ermitteln	6
3 Überblick über die Poly Focus Ladestation für mehrere Geräte	7
Ladestation zusammensetzen	7
LEDs der Ladestation	8
Seriennummer an der HP Poly Focus Ladestation ermitteln	9
4 Download der Software	10
Aktualisieren Ihres Poly Geräts	10
Poly Headset und Ladestation aktualisieren	11
5 Anpassung	12
Kopfbügel anpassen	12
Mikrofonarm positionieren	12
Ohrkissengröße ändern	13
6 Laden	14
Headset aufladen	14
Akkustatus des Headsets überprüfen	14
Headset mit der kabellosen Ladestation aufladen	15
Kompatibles Zubehör über die Ladestation für mehrere Geräte aufladen	15
7 Verbinden und paaren	17
Mit einem mobilen Gerät paaren	17
PC über Bluetooth direkt koppeln	17
BT700-USB-Adapter verwenden	18
Mit dem PC verbinden	18
USB-Adapter BT700 erneut koppeln	19
USB-Adapter für Medien-Streaming konfigurieren	19
8 Grundlagen	21

Einschalten	21
Lautstärke einstellen	21
Anpassen der Lautstärke des Headset-Mikrofons (Softphone)	21
ANC-Modus und Transparenzmodus	21
Streaming von Audio steuern	22
Audio wiedergeben oder anhalten	22
Titel vor	22
Titel zurück	22
Sprachassistent (Smartphone-Funktion)	22
Sensoren verwenden	23
Sensorverhalten	23
Sensoren deaktivieren	23
9 Anrufe verwalten	24
Anruf entgegennehmen	24
Anruf beenden	24
Anruf ablehnen	24
Anruf tätigen	24
Stummschaltung	24
Anrufen halten	25
Zweiten Anruf annehmen	25
Zwischen Anrufen umschalten (Flash)	25
10 Weitere Funktionen	26
Teams-Taste/benutzerdefinierte Taste konfigurieren	26
Microsoft Teams-Einstellungen	26
Einstellungen für andere Anbieter	26
Stummschaltungserinnerung	27
Erinnerung für gehaltenen Anruf	27
DeepSleep-Modus	27
Headset zusammenklappen und aufbewahren (nur Modell 620 Fold)	28
Headset-Akku ersetzen	28
11 Lieferumfang	30
Lieferumfang der schnurlosen Ladestation	31
Lieferumfang der Ladestation für mehrere Geräte	31
12 Sicherheitsinformationen	33
Sicherheitshinweise	33
Warnung: Integrierte Magnete	35
13 Support	36

1 Überblick über das Poly Focus Headset

Ihr neues Headset-System beinhaltet:

- Bluetooth-Headset
- USB-Bluetooth-Adapter

Headset

Ihr Headset hat Tasten an der rechten Ohrmuschel. Verwenden Sie die Tasten für Anruf- und Mediensteuerung.

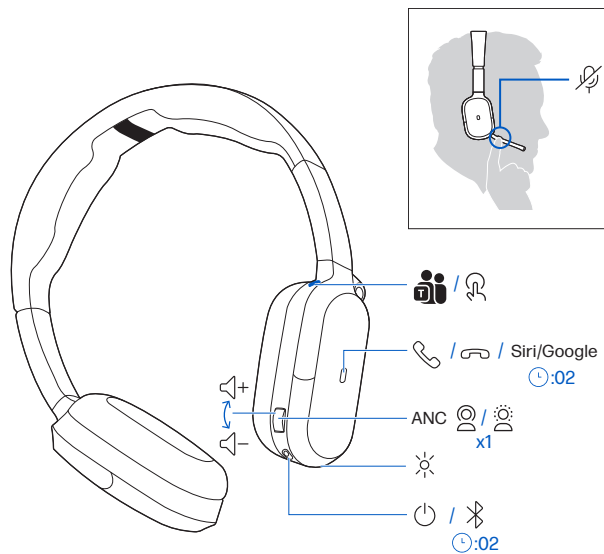


Tabelle 1-1 Beschreibungen der Headset-Symbole

Symbol	Headset-Steuerung
	Mikrofonarm stummschalten/Stummschaltung des Mikrofonarms aufheben
	Microsoft Teams
	Benutzerdefinierte Taste
	Gesprächsannahme
	Gesprächsbeendigung
Siri/Google Assistant	Sprachassistent
	Lauter
	Leiser
ANC	ANC-Modus

Tabelle 1-1 Beschreibungen der Headset-Symbole (Fortsetzung)


Symbol	Headset-Steuerung
	Transparenzmodus
	Stromversorgung
	Bluetooth®-Paarung
	LEDs/Online-Anzeige

Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise mit wichtigen Informationen zu Sicherheit und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie Ihr neues Gerät verwenden.

USB-Bluetooth-Adapter-LED

Der Hi-Fi-Bluetooth-USB-Adapter ist bei Auslieferung bereits mit dem Poly Gerät gepaart. Schließen Sie ihn an Ihren Computer an, um eine Verbindung zum Hi-Fi-Computeraudio herzustellen.



HINWEIS: Die USB-Anschlusstypen und -Designs Ihrer Adapter können variieren, die Funktion ist jedoch dieselbe.

Tabelle 1-2 Standard-LEDs

LED-Verhalten	Beschreibung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet blau auf	Gerät verbunden
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet rot	Stummschaltung aktiviert
Blinkt violett	Medien-Streaming vom Computer

Tabelle 1-3 LEDs mit Microsoft Teams*

LED-Verhalten	Beschreibung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet violett	Verbunden mit Microsoft Teams
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet rot	Stummschaltung aktiviert
Pulsiert violett	Microsoft Teams-Benachrichtigung

*Microsoft Teams-Desktop-Anwendung erforderlich.

Regulatorische Kennzeichnungen und Seriennummer am Headset finden


Die Seriennummer und die regulatorischen Kennzeichnungen finden Sie auf der linken Seite Ihres Headsets.

1. Ziehen Sie das linke Ohrkissen vorsichtig von der Ohrmuschel weg, um die Seriennummer und die regulatorischen Kennzeichnungen auf der Innenseite der Ohrmuschel zu sehen. Die Seriennummer hat das Format **SN: XXXXXX** (normalerweise 6 Stellen).




TIPP: Machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone, um die Seriennummer besser erkennen zu können.

2. Um weitere regulatorische Kennzeichnungen zu sehen, entfernen Sie die äußere Abdeckung der linken Ohrmuschel, um den Akku freizulegen.
3. Entfernen Sie den Akku, um die regulatorischen Kennzeichnungen im Inneren des Akkufachs zu sehen.

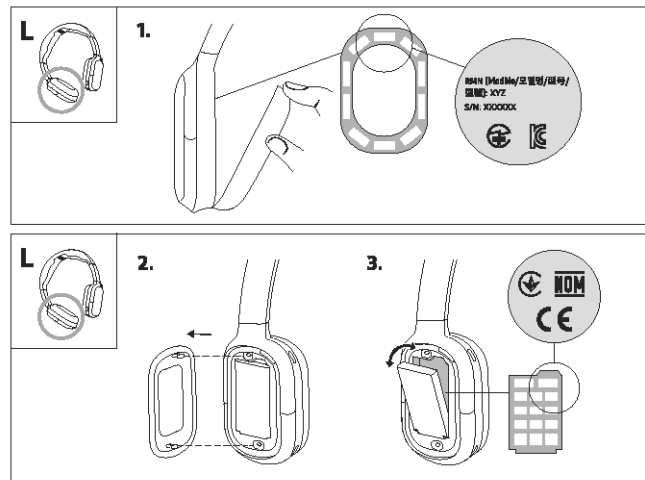

2 Überblick über die Poly Focus schnurlose Ladestation


Verwenden Sie die Ladestation zum Aufladen des Headsets.

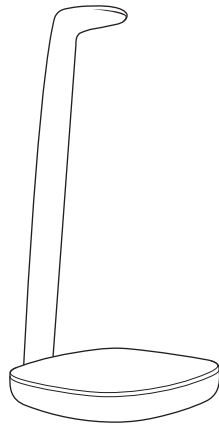


Ladestation zusammensetzen

Bringen Sie den Ladearm an der Basis an und schließen Sie das USB-C-Kabel an, um den Ladevorgang zu starten.


1. Drücken Sie den Ladearm fest bis zum Anschlag in die Rückseite der Basis. Sie hören ein Klicken, wenn der Arm einrastet.

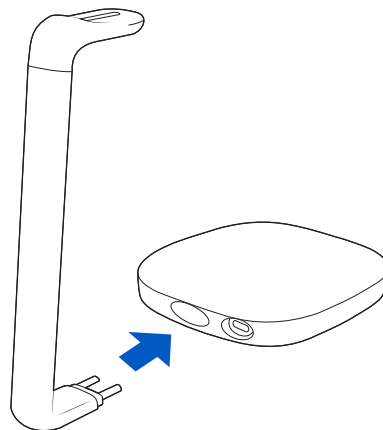

2. Schließen Sie das USB-Kabel an die Rückseite der Basis an.

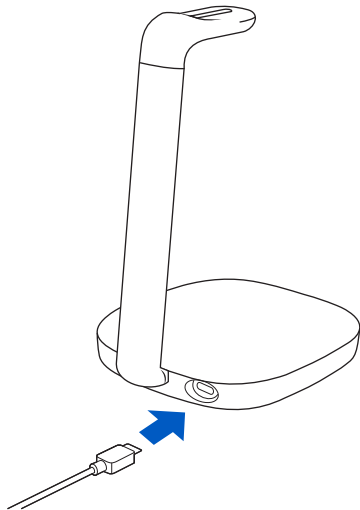

3. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C-Kabels mit einer Stromquelle.

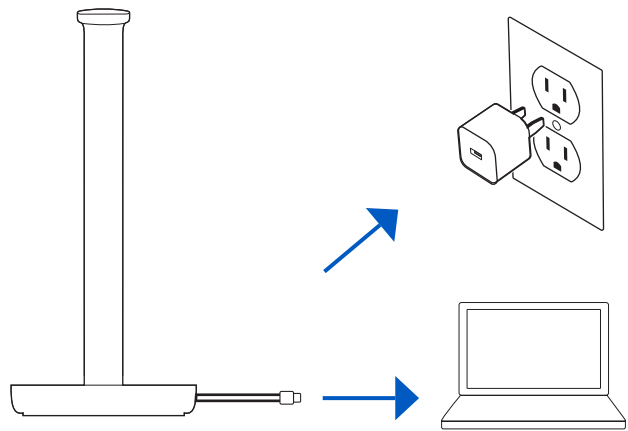

HINWEIS: Das USB-C-Kabel der Ladestation kann mit dem USB-C-Anschluss eines Computers oder Wandladegeräts verbunden werden.

Die LED am Ladearm der Ladestation leuchtet durchgehend weiß, wenn die Ladestation korrekt zusammengesetzt wurde und ladebereit ist.

LEDs der Ladestation

Ihre Ladestation verfügt am oberen Ende des Ladearms über eine LED, die den Betriebs- und Ladestatus anzeigt.

Tabelle 2-1 LED der Ladestation

LED-Farbe	Status
Leuchtet durchgehend	Einschalten
Blinkt	Headset wird geladen
Aus	Ladevorgang abgeschlossen

Seriennummer an der HP Poly Focus Ladestation ermitteln

Die Seriennummer befindet sich an der Unterseite der Ladestation.


- Suchen Sie auf der Unterseite der Ladestation nach der Seriennummer **SN: XXXXXX** (normalerweise 6 Stellen).



TIPP: Machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone, um die Seriennummer besser erkennen zu können.

3 Überblick über die Poly Focus Ladestation für mehrere Geräte


Verwenden Sie die Ladestation, um das Headset und kompatible Qi-Ladegeräte aufzuladen.

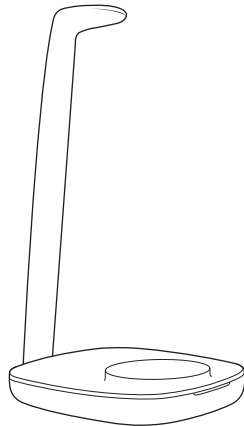


Ladestation zusammensetzen

Bringen Sie den Ladearm an der Basis an und schließen Sie das USB-C-Kabel an, um den Ladevorgang zu starten.


1. Drücken Sie den Ladearm fest bis zum Anschlag in die Rückseite der Basis. Sie hören ein Klicken, wenn der Arm einrastet.

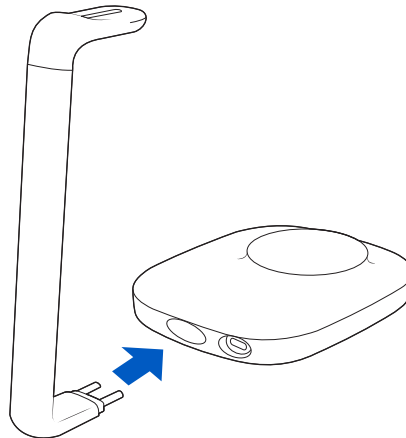

2. Schließen Sie das USB-Kabel an die Rückseite der Basis an.

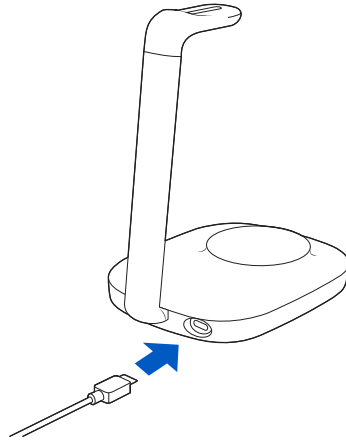

3. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C-Kabels mit einer Stromquelle.

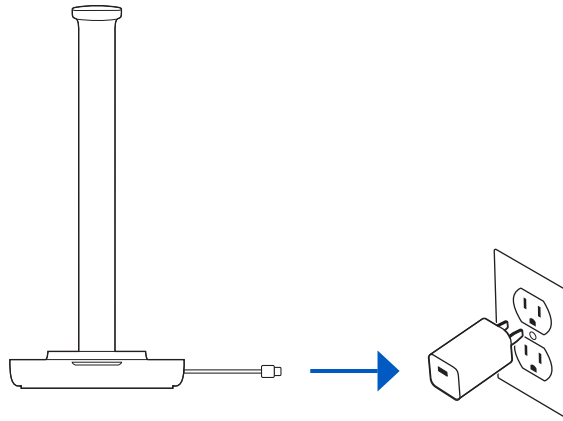

Die LED am Ladearm der Ladestation leuchtet durchgehend weiß, wenn die Ladestation korrekt zusammengesetzt wurde und ladebereit ist.

LEDs der Ladestation

Ihre Ladestation verfügt über zwei Status-LEDs. Die LED am oberen Ende des Ladearms zeigt den Betriebs- und Ladestatus des Headsets an. Die LED an der Basis der Ladestation zeigt den Status des Qi-Ladepads an.

Tabelle 3-1 LED der Ladestation

LED-Farbe	Status
Leuchtet durchgehend	Einschalten
Blinkt	Headset wird geladen
Aus	Ladevorgang abgeschlossen

Tabelle 3-2 Qi-Lade-LED

LED-Farbe	Status
Leuchtet weiß	Zubehör wird geladen
Blinkt rot	Nicht genügend Leistung, um Zubehör auf dem Qi-Ladepad zu laden

Seriennummer an der HP Poly Focus Ladestation ermitteln

Die Seriennummer befindet sich an der Unterseite der Ladestation.

- Suchen Sie auf der Unterseite der Ladestation nach der Seriennummer **SN: XXXXXX** (normalerweise 6 Stellen).



TIPP: Machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone, um die Seriennummer besser erkennen zu können.

4 Download der Software

Laden Sie HP Poly Studio herunter, um Ihre Gerät optimal zu nutzen. Bei einigen Softphones muss HP Software installiert werden, um die Funktionen zur Anrufsteuerung (Anruf annehmen oder beenden und Stummschalten) des Geräts zu aktivieren.



HINWEIS: Zum Herunterladen der Desktopanwendung sind eventuell Administratorenrechte erforderlich. Wenn Sie für Ihr System keine Administratorenrechte haben, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

- Laden Sie die HP Poly Studio Desktop App unter hp.com/studio herunter.
- Laden Sie die HP Poly Studio Mobile App unter hp.com/studio, im App Store oder in Google Play herunter.



Tabelle 4-1 Unterstützte Funktionen

Merkmal	HP Poly Studio Mobile-App	HP Poly Studio Desktop-App
Anrufsteuerung für Softphones konfigurieren	Verfügbar für bestimmte Softphones	✓
Spracheinstellung des Headsets ändern	✓	✓
Funktionen aktivieren	✓	✓
Bevorzugte Equalizer-Einstellung wählen	✓	✓
Akkuanzeige	✓	✓
Geräte-Firmware aktualisieren	✓	✓
Benachrichtigungen und Warnungen verwalten	✓	✓
Erinnerungen für das Wohlbefinden planen		✓
Benutzerhandbuch anzeigen	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Aktualisieren Ihres Poly Geräts

Halten Sie Ihre Firmware und Software aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.

Aktualisieren Sie Ihr Gerät mit HP Poly Studio. Laden Sie die App hier herunter:
hp.com/studio.

Poly Headset und Ladestation aktualisieren

Halten Sie Ihre Firmware und Software aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.

1. Schließen Sie das eingeschaltete Headset an die Ladestation an.
2. Laden Sie die HP Poly Studio App von hp.com/studio herunter.
3. Öffnen Sie die App und wählen Sie anschließend Ihr Poly Headset aus der Geräteliste aus, um nach verfügbaren Updates zu suchen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**, um die neueste Firmware für Ihr Headset zu installieren.
5. Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, wird die Ladestation automatisch aktualisiert.



HINWEIS: Ihr Headset überträgt Firmware-Updates über Bluetooth an die Ladestation.


5 Anpassung

Tragen Sie Ihr Headset richtig, um die beste Gesprächs- und Klangqualität zu erzielen.

Kopfbügel anpassen

Passen Sie Ihren Kopfbügel für mehr Komfort an.


- Verlängern oder verkürzen Sie den Kopfbügel so, dass das Headset angenehm sitzt. Die Ohrkissen sollten bequem am Ohr anliegen.

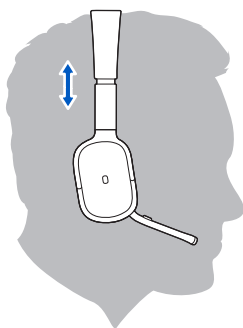

Mikrofonarm positionieren

Positionieren Sie den Mikrofonarm so, dass während eines Anrufs ein optimaler ausgehender Ton erzielt wird.

- Ziehen Sie den Mikrofonarm an der rechten Ohrmuschel nach unten und richten Sie ihn auf Ihren Mund aus.

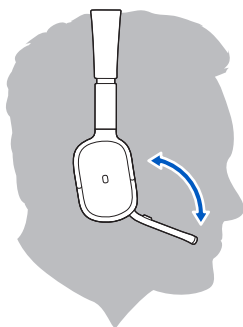


Bringen Sie den Mikrofonarm wieder an die Ohrmuschel zurück, wenn Sie nicht telefonieren.

Ohrkissengröße ändern


Ihr Headset ist mit zwei Ohrkissensätzen kompatibel, die sich mithilfe von Magneten einfach am Headset befestigen lassen.




HINWEIS: Ihr Headset wird mit einem Ohrkissensatz geliefert. On-Ear- und Ohrbügel-Ohrkissensätze sind als Zubehör unter hp.com/shop erhältlich.

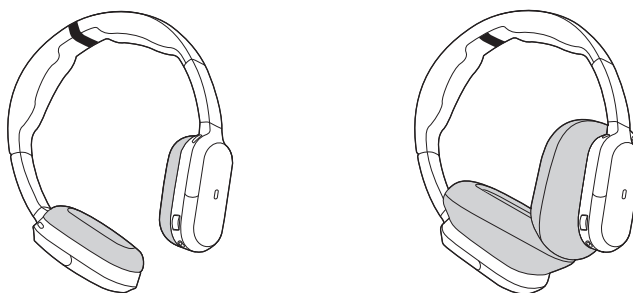

1. Ziehen Sie jedes Ohrkissen von der Öffnung oben an der Ohrmuschel ab.

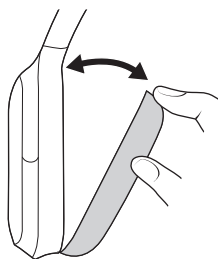

2. Befestigen Sie jedes neue Ohrkissen, indem Sie es an der richtigen Seite ausrichten. Das linke Ohrkissen wird an der linken Ohrmuschel ausgerichtet und das rechte Ohrkissen an der rechten Ohrmuschel.

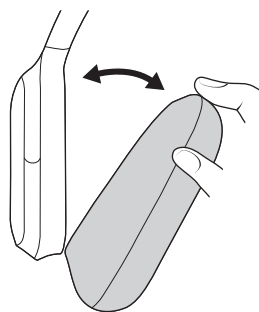

HINWEIS: Die Magnete des Headsets sorgen dafür, dass die Ohrkissen an den richtigen Seiten und in der richtigen Ausrichtung befestigt werden.


6 Laden

Ihr Headset bietet bei aktiviertem ANC und Online-Indikator bis zu 30 Stunden Sprechzeit. Bei deaktiviertem ANC und Online-Indikator bietet es bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit.

Headset aufladen

Laden Sie Ihr Headset über das USB-C-Kabel auf.

- Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Ladeanschluss des Headsets und schließen Sie das andere Ende an die Stromversorgung an.

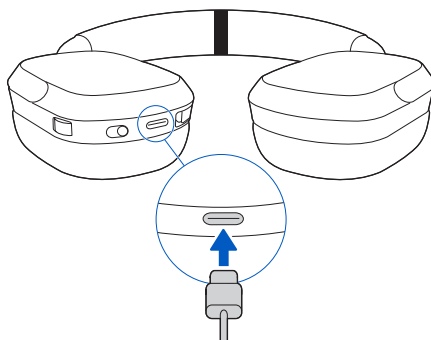

Es dauert etwa 1 Stunden, bis das Headset vollständig aufgeladen ist. Die Headset-LEDs blinken während des Ladevorgangs und schalten sich aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.



HINWEIS: Das USB-C-Kabel kann mit dem USB-Anschluss eines Computers oder Wandladegeräts verbunden werden.

Akkustatus des Headsets überprüfen

Bestimmen Sie den Akkustatus Ihres Headsets.

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Schieben Sie bei inaktivem Headset die Ein-/Aus-Taste  aus der Aus-Position und lassen Sie sie wieder los. Hören Sie die Sprachansage an oder prüfen Sie die Headset-LEDs.
 - Schalten Sie Ihr Headset ein und hören Sie die Sprachansage an.
 - Der Akkustand des Headsets wird in HP Poly Studio angezeigt.

Tabelle 6-1 Akkustatus

Sprachansage	Headset-LEDs	Sprechzeit
„Battery high“ (Hoher Akkustand)		12 Stunden oder mehr


Tabelle 6-1 Akkustatus (Fortsetzung)

Sprachansage	Headset-LEDs	Sprechzeit
„Battery medium“ (Mittlerer Akkustand)	●	2 bis 12 Stunden
„Battery low“ (Niedriger Akkustand)	●	30 Minuten bis 2 Stunden
„Battery critical“ (Sehr niedriger Akkustand)	⚡	Weniger als 30 Minuten

Headset mit der kabellosen Ladestation aufladen

Laden Sie das Headset mit der optionalen Ladestation (separat erhältlich) auf.

1. Legen Sie das eingeschaltete Headset auf die Ladestation.

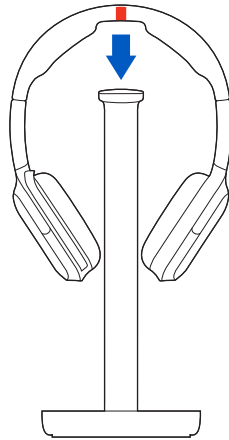


HINWEIS: Die Ladestation kann mit dem USB-C-Anschluss eines Computers oder Wandladegeräts verbunden werden.

2. Die LED an der Ladestation blinkt während des Ladens und erlischt, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist. Die Headset-LEDs blinken während des Ladevorgangs und schalten sich aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Es dauert etwa 3 Stunden, bis das Headset vollständig aufgeladen ist.

Kompatibles Zubehör über die Ladestation für mehrere Geräte aufladen

Die Basis der Ladestation verfügt über Qi-Ladetechnologie, um Ihr Mobiltelefon oder andere kompatible Produkte aufzuladen.

- Legen Sie Ihr Mobiltelefon auf das Ladepad der Basis der Ladestation. Ihr Mobiltelefon kann gleichzeitig mit dem Headset oder alleine aufgeladen werden.

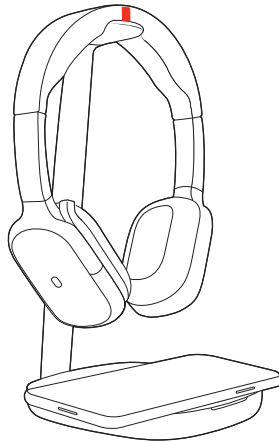

⚠ VORSICHT! Legen Sie nur Qi-zertifizierte Geräte auf das Qi2-Ladepad, um die ordnungsgemäße Funktion der Ladestation sicherzustellen. Die Ladestation ist nur für die Verwendung mit Qi-zertifizierten Geräten bestimmt und die Qi2-Fremdkörpererkennung (Foreign Object Detection, FOD) funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit nicht zertifizierten Stromempfängern. Die Verwendung der Ladestation mit nicht zertifizierten Produkten kann zu Überhitzung, Geräteschäden oder Brandgefahr führen.

Die LED an der Basis leuchtet beim Laden durchgehend.


7 Verbinden und paaren

Verbinden und paaren Sie Ihr Headset mit Ihrem PC und Ihren Mobilgeräten.

Mit einem mobilen Gerät paaren

Paaren Sie Ihr Headset mit Ihrem Mobilgerät.

1. Um den Paarungsmodus Ihres Headsets zu aktivieren, schieben Sie die Ein-/Aus-Taste  aus der Aus-Position, bis Sie die Sprachansage „Pairing“ (Paarung) hören und die LEDs des Headsets blau und weiß blinken.

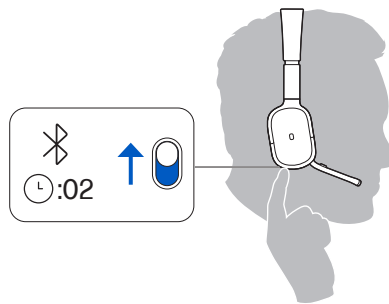

2. Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone Bluetooth und suchen Sie darüber nach neuen Geräten.

- *iPhone* **Settings (Einstellungen) > Bluetooth > On (Ein)***
- *Android* **Einstellungen > Bluetooth ein > Nach Geräten suchen***



HINWEIS: *Menü kann je nach Gerät unterschiedlich aufgebaut sein.

3. Wählen Sie „HP Poly Focus 620/625, HP Poly Focus 620/625F“.

Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie „Paaren erfolgreich“ und die LED-Anzeige am Headset hört auf zu blinken.



HINWEIS: Sie können Ihr Headset mit bis zu 10 Geräten paaren, jedoch nur 2 Verbindungen gleichzeitig aufrechterhalten. Dies schließt den Bluetooth-Adapter mit ein.


PC über Bluetooth direkt koppeln

Schnelle Kopplung mit Ihrem PC über Bluetooth-Direktkopplung und HP Poly Studio Desktop. HP Poly Studio Desktop Verbessert die Anrufsteuerung und die Anrufqualität von Softphones.

Diese Funktion erfordert HP Poly Studio Desktop 2.0. Laden Sie die App hier herunter: hp.com/studio.

Achten Sie darauf, dass Swift Pair in den Bluetooth-Einstellungen Ihres PCs aktiviert ist, um diese Kopplungsmethode nutzen zu können. Gehen Sie zu **Settings (Einstellungen) > Bluetooth & other devices (Bluetooth und andere Geräte)** und wählen Sie **Show notifications to connect using Swift Pair (Benachrichtigungen anzeigen, um eine Verbindung über Swift Pair herzustellen)** aus.

1. Um den Kopplungsmodus Ihres Headsets zu aktivieren, schieben Sie die **Power**  (Ein-/Aus)-Taste aus der Aus-Position, bis Sie die Sprachansage „Pairing“ (Kopplung) hören und die LEDs des Headsets blau und weiß blinken.

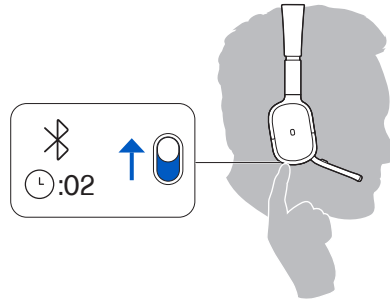

2. Wählen Sie bei der PC-Benachrichtigung **Connect** (Verbinden) aus.

Wenn das Headset erfolgreich gepaart wurde, hören Sie die Sprachansage „Pairing successful“ (Kopplung erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden). Sie erhalten eine PC-Benachrichtigung, dass das Gerät gepaart und einsatzbereit ist.

BT700-USB-Adapter verwenden

In der Regel ist Ihr USB-Bluetooth-Adapter bei Auslieferung bereits mit dem Poly Audiogerät gepaart.


Mit dem PC verbinden

Ihr Bluetooth-USB-Adapter bietet die beste Verbindung, Softphone-Funktionalität und akustische Klangqualität über Ihr Headset. Ihr Adapter ist werkseitig mit Ihrem Headset gepaart.

1. Schalten Sie Ihr Headset ein und schließen Sie den USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an.



HINWEIS: Um eine Verbindung zu einem USB-Typ-A-Anschluss an Ihrem PC herzustellen, befestigen Sie den mitgelieferten USB-Typ-C-zu-USB-Typ-A-Adapter am Bluetooth-Adapter, bevor Sie ihn an den Anschluss anschließen.

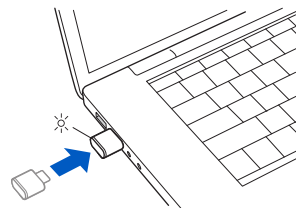

Die LED des USB-Adapters blinkt erst und leuchtet dann. Dies bedeutet, dass das Headset mit dem USB-Adapter verbunden ist. Wenn Sie das Headset tragen, hören Sie „PC connected“ (PC verbunden), was anzeigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Während Sie einen Anruf tätigen, blinkt die LED am USB-Adapter blau. Solange Sie keinen Anruf tätigen, leuchtet die LED durchgehend.


2. Laden Sie HP Poly Studio Desktop, indem Sie hp.com/studio aufrufen.

Mit dieser App können Sie das Verhalten des Geräts mit erweiterten Einstellungen und Optionen anpassen.

USB-Adapter BT700 erneut koppeln

In der Regel ist Ihr USB-Bluetooth-Adapter bei Auslieferung bereits mit dem Poly Audiogerät gepaart. Wenn Ihr Adapter getrennt wurde oder separat erworben wurde, koppeln Sie den Adapter erneut mit Ihrem Poly Gerät.

Ihr USB-Adapter erfordert HP Poly Studio Desktop, um mit einem Poly Audiogerät gepaart werden zu können. Download: hp.com/studio.



HINWEIS: Das Design des Adapters variiert je nach USB-Anschluss.

1. Schließen Sie den Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr PC das Gerät erkennt.
2. Versetzen Sie Ihr Poly Audiogerät in den Kopplungsmodus.
3. Starten Sie HP Poly Studio Desktop und wählen Sie **Poly BT700** aus.
4. Versetzen Sie den Bluetooth-USB-Adapter in den Kopplungsmodus, indem Sie auf der Hauptseite oder im Überlaufmenü des Dongels die Option **Pair new device** (Neues Gerät koppeln) auswählen.

Ihr Adapter blinkt rot und blau. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansagen „Pairing Successful“ (Koppeln erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend.

USB-Adapter für Medien-Streaming konfigurieren

Ihr Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter kann sofort zum Annehmen von Anrufen verwendet werden. Konfigurieren Sie Ihren Bluetooth-USB-Adapter für Medien-Streaming.

Windows

1. Um den USB-Bluetooth-Adapter für Medien-Streaming zu konfigurieren, gehen Sie zu **Start menu (Startmenü) > Control Panel (Systemsteuerung) > Sound (Audio) > Playback tab (Registerkarte „Wiedergabe“)**. Wählen Sie Poly BT700 als Standardgerät und klicken Sie OK.

2. Um die Musikwiedergabe zu unterbrechen und Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen, gehen Sie zu **Start menu (Startmenü) > Control Panel (Systemsteuerung) > Sound (Audio) > Communications tab (Registerkarte „Kommunikation“)** und wählen die gewünschte Einstellung aus.

Mac

- Um Ihren Bluetooth-USB-Adapter für Medien-Streaming auf Ihrem Mac zu konfigurieren, gehen Sie zu **System Preferences (Systemeinstellungen) > Sound (Audio)**. Wählen Sie auf den Registerkarten Input (Eingabe) und Output (Ausgabe) jeweils **Poly BT700**.


8 Grundlagen

Steuerungsfunktionen über die Tasten des Headsets nutzen.

Einschalten

Schalten Sie Ihr Headset ein.

- Um das Headset einzuschalten, verschieben Sie die **Power** ⏻ (Ein-/Aus)-Taste, bis sie grün angezeigt wird.

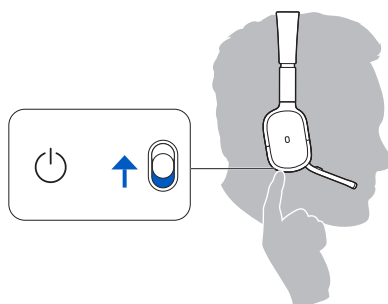

Lautstärke einstellen

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke Ihres Headsets.

- Bewegen Sie den **Lautstärkeregler** 🔊 nach oben, um die Lautstärke während eines Anrufs oder beim Streamen von Audio zu erhöhen, bzw. nach unten, um sie zu verringern.

Wenn Sie nicht gerade telefonieren oder Audio-Streaming nutzen, können Sie mit dem **Lautstärkeregler** 🔊 den Lautstärkepegel für die Ankündigung des Anrufernamens und andere Sprachansagen einstellen.

Anpassen der Lautstärke des Headset-Mikrofons (Softphone)

Passen Sie die Headset-Lautstärke für Softphone-Anrufe an.

- Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.

ANC-Modus und Transparenzmodus

Active Noise Cancelling (ANC) reduziert externe Störgeräusche und optimiert die Musik- und Tonqualität. Beim Transparenzmodus können Sie Ihre Umgebung hören, während Sie Ihr Headset tragen.


- Drücken Sie bei inaktivem Headset den **Lautstärkeregler** am Headset, um zwischen dem ANC-Modus und dem Transparenzmodus zu wechseln.

Konfigurieren der Einstellungen in HP Poly Studio: Öffnen Sie **Einstellungen** > **ANC**.

 **HINWEIS:** Ihr Headset muss inaktiv sein oder Medien streamen, um zwischen den Modi wechseln zu können. Die Modi können während eines Anrufs nicht gewechselt werden.

Streaming von Audio steuern

Steuern Sie das Streaming von Audio mit der **Gesprächstaste** Ihres Headsets.

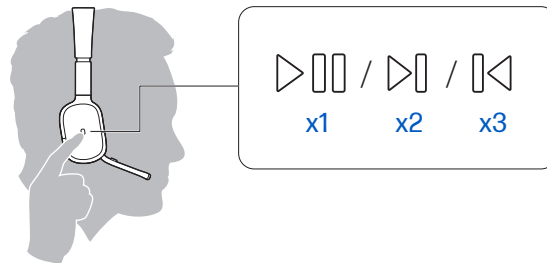

 **HINWEIS:** Funktionen können je nach Anwendung variieren. Die Funktion funktioniert möglicherweise nicht mit webbasierten Apps.

Audio wiedergeben oder anhalten

Mit Ihrem Headset können Sie Audioausgaben abspielen oder anhalten.

- Tippen Sie auf die **Gesprächstaste** , um das Audio-Streaming anzuhalten oder fortzusetzen.

Titel vor

Spielt beim Audio-Streaming den nächsten Titel ab.

- Drücken Sie die **Call** , (Anruf)-Taste zweimal, um den nächsten Titel abzuspielen.

Titel zurück

Spielt beim Audio-Streaming den vorherigen Titel ab.

- Drücken Sie die **Call** , (Anruf)-Taste dreimal, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Sprachassistent (Smartphone-Funktion)

Verwenden Sie Ihr Headset, um mit Ihrem Smartphone-Sprachassistenten zu kommunizieren.

Diese Funktion funktioniert mit Siri und Google Assistant.

1. Drücken Sie die **Gesprächstaste**  und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um den Standard-Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren.

2. Warten Sie auf die Sprachansage zur Aktivierung von sprachaktiviertem Wählen, sprachaktivierter Suche oder anderen Smartphone-Sprachsteuerungsoptionen.

Sensoren verwenden

Die Smart Sensor Technologie reagiert, wenn Sie Ihr Headset aufsetzen bzw. abnehmen. Je nach Modell können Sie die Sensoren in HP Poly Studio anpassen.

Sensorverhalten

In der folgenden Tabelle werden die Standard-Sensoreinstellungen beschrieben.

Tabelle 8-1 Verhalten des aktiven Sensors des Headsets

Aktion	Aufsetzen des Headsets	Abnehmen des Headsets
Anruf über das Mobiltelefon/ Softphone	Annahme eines Anrufs	Anruf im Headset halten
Musik/andere Medien	Wiedergabe von Musik/anderen Medien fortsetzen (bei aktiver Medienwiedergabe vor Absetzen des Headsets)*	Wiedergabe von Musik/anderen Medien unterbrechen (bei aktiver Medienwiedergabe)*
Stummschaltung (unter HP Poly Studio aktivieren)	Stummschaltung deaktivieren (während eines aktiven Anrufs)	Keine Aktion



HINWEIS: *Funktionen können je nach Anwendung variieren. Kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden.

Sensoren deaktivieren

Sie können die Smart Sensoren Ihres Headsets in HP Poly Studio oder durch Drücken einer Taste deaktivieren, während das Headset inaktiv ist.

- Halten Sie die **Call** (Anruf)- und **Mute** (Stummschalt)-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

Sie hören „Smart Sensors off“ („Smart-Sensoren aus“), wenn die Sensoren deaktiviert sind.

9 Anrufe verwalten

Verwalten Sie Anrufe mit Ihrem Headset.

Anruf entgegennehmen

Wählen Sie eine Methode aus, um einen Anruf entgegenzunehmen.

- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Setzen Sie das Headset auf, um einen Anruf anzunehmen.
 - Sagen Sie „Answer“ (Annehmen), nachdem ein Anruf angekündigt wurde.
 - Drücken Sie die **Gesprächstaste** .
 - Ziehen Sie den Mikrofonarm nach unten.

Anruf beenden

Beenden Sie Anrufe mit Ihrem Headset.

- Drücken Sie auf die **Call**  (Anruf)-Taste.

Anruf ablehnen

Weisen Sie eingehende Anrufe mit Ihrem Headset ab.

- Drücken Sie die **Call**  (Anruf)-Taste 2 Sekunden lang, bis Sie einen Ton hören.

Anruf tätigen

Verwenden Sie Ihr Softphone, um einen ausgehenden Anruf zu tätigen.

- Wählen Sie mithilfe der Softphone-App.

Stummschaltung

Schalten Sie Ihr Mikrofon während Anrufen stumm.

- Während eines aktiven Anrufs:
 - Drücken Sie die **Stummschalttaste** , um das Headset stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
 - Bewegen Sie den Mikrofonarm nach oben.

Anrufen halten

Nutzen Sie Ihr Headset, um einen aktiven Anruf zu halten.

1. Halten Sie die **Mute**  (Stummschalt)-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf zu halten.

Die LEDs blinken rot.

2. Um das Gespräch fortzusetzen, halten Sie die **Mute**  (Stummschalt)-Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

Die LEDs blinken wieder rot.

Zweiten Anruf annehmen

Nehmen Sie einen zweiten eingehenden Anruf während eines aktiven Anrufs an.

1. Halten Sie die **Stummschalttaste**  2 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Anruf zu halten.
2. Drücken Sie die **Gesprächstaste** , um einen neuen Anruf anzunehmen.

Zwischen Anrufen umschalten (Flash)

Nutzen Sie Ihr Headset, um zwischen zwei aktiven Softphone-Anrufen zu wechseln.

- Halten Sie die **Stummschalttaste**  am Headset 2 Sekunden lang gedrückt.

Der aktive Anruf wird gehalten und der zweite Anruf wird an das Headset weitergeleitet.

10 Weitere Funktionen

Konfigurieren und verwenden Sie weitere Funktionen.

Teams-Taste/benutzerdefinierte Taste konfigurieren

Konfigurieren Sie die Aktionen der Teams-Taste/benutzerdefinierten Taste unter HP Poly Studio.

Microsoft Teams-Funktionen sind die Standardaktionen.

1. Öffnen Sie HP Poly Studio und gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzerdefinierte Taste**.
2. Wählen Sie **Microsoft Teams** aus, um Teams-Aktionen zuzuweisen, oder **Andere Anbieter**.
 - Wenn **Andere Anbieter** ausgewählt ist, wählen Sie zwischen **Anruf halten/fortsetzen, Wiedergeben/Pausieren, ANC/Transparenzmodus, Sprachassistent** oder **Nichts tun** aus.



HINWEIS: **Andere Anbieter** ist nicht verfügbar, wenn Microsoft Teams verbunden ist.

Microsoft Teams-Einstellungen

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Funktionen von Microsoft Teams, die sich über das Headset steuern lassen, wenn Microsoft Teams als Option für die benutzerdefinierte Taste ausgewählt ist.

Tabelle 10-1 Microsoft Teams-Funktionen

Teams-Funktion	Tastendruck
Teams starten	Drücken Sie die Taste einmal, um die Microsoft Teams-App auf Ihrem Computer anzuzeigen.
Handheben-Funktion in Teams	Drücken Sie die Taste während eines aktiven Teams-Anrufs 2 Sekunden lang, um die Hand zu heben.
Teams-Nachricht anzeigen	Drücken Sie die Taste einmal, um die Teams-Nachricht anzuzeigen.

Einstellungen für andere Anbieter

Wählen Sie eine der folgenden Funktionen für die Zuweisung aus, wenn „Andere Anbieter“ für die benutzerdefinierte Taste ausgewählt ist.



HINWEIS: **Andere Anbieter** ist nicht verfügbar, wenn Microsoft Teams verbunden ist.

Tabelle 10-2 Optionen für andere Anbieter

Merkmal	Tastendruck
Anruf halten/fortsetzen	Drücken Sie die Taste einmal, um einen Anruf zu halten. Drücken Sie die Taste einmal, um den gehaltenen Anruf fortzusetzen.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Taste einmal, um Medien anzuhalten oder fortzusetzen.
ANC-/Transparenzmodus	Drücken Sie einmal, um zwischen ANC- oder Transparenzmodus zu wechseln.
Sprachassistent	Drücken Sie einmal, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
Keine Aktion	Beim Drücken der Tasten geschieht nichts.

Stummschaltungserinnerung

Erhalten Sie Stummschaltungserinnerungen während eines Anrufs.

- Bei eingeschalteter Stummschaltungserinnerung wird, sobald Sie sprechen, eine Warnung als Erinnerung wiedergegeben, dass die Stummschaltung aktiviert ist. Passen Sie Ihre Einstellungen unter HP Poly Studio Desktop an.

Erinnerung für gehaltenen Anruf

Sie erhalten eine Warnung darüber, dass Sie derzeit einen Anruf halten.

- Wenn die Erinnerung für gehaltene Anrufe aktiviert ist, erhalten Sie wiederholt Warnungen, die Sie daran erinnern, dass ein Anruf gehalten wird. Passen Sie Ihre Einstellungen unter HP Poly Studio Desktop an.

DeepSleep-Modus

Wenn Sie Ihr Headset eingeschaltet lassen, sich aber außerhalb der Reichweite Ihres gepaarten Geräts befinden, schaltet das Headset nach 24 Stunden in den DeepSleep-Modus, um Strom zu sparen.


Wählen Sie eine Methode aus, um den DeepSleep-Modus zu beenden und das Headset wieder zu aktivieren.

- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Drücken Sie die **Gesprächstaste** .
 - Drücken Sie die **Stummschalttaste** .
 - Klicken Sie auf die **Teams/Benutzerdefiniert-Taste** .
 - Headset aus- und wieder einschalten
 - Headset aufsetzen

Headset zusammenklappen und aufbewahren (nur Modell 620 Fold)

Ihr Headset lässt sich zum Aufbewahren und Transportieren im mitgelieferten Etui zusammenklappen.

1. Klappen Sie die Ohrmuscheln zum Kopfbügel hin ein und drehen Sie die Ohrmuscheln so, dass sie flach anliegen.
2. Legen Sie das Headset in das Etui.

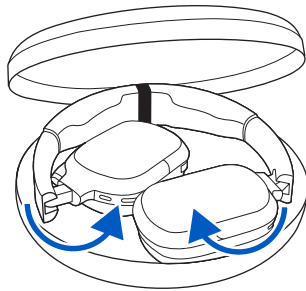


Headset-Akku ersetzen


Ersetzen Sie den Akku Ihres Headsets bei Bedarf.

Der Akku des Headsets befindet sich in der linken Ohrmuschel.


1. Ziehen Sie den Kopfbügel von der linken Ohrmuschel weg und lokalisieren Sie den vertieften Bereich an der Oberseite der Ohrmuschel.

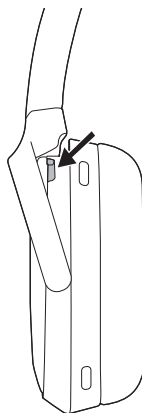

2. Setzen Sie Ihren Fingernagel in den vertieften Bereich und ziehen Sie die Abdeckung von der Ohrmuschel ab.

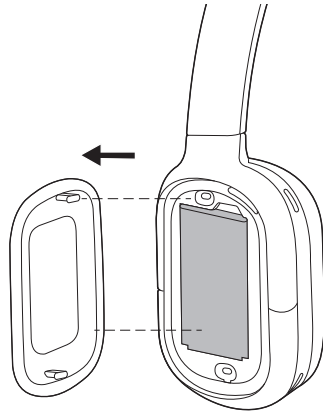

3. Entfernen Sie den vorhandenen Akku und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Akku.

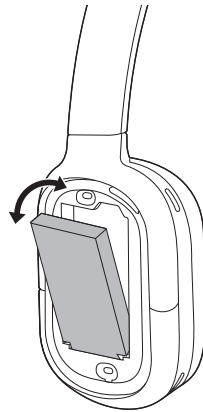

11 Lieferumfang

Inhalt kann je nach Produkt variieren.

Abbildung 11-1 Bluetooth-Headset

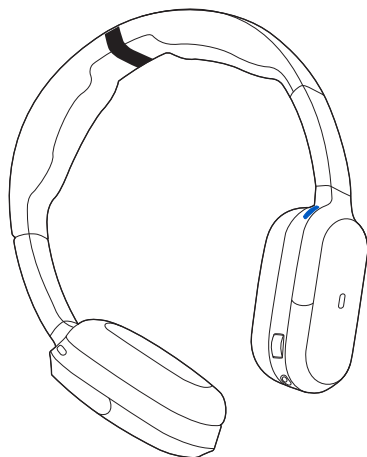


Abbildung 11-2 Bluetooth-USB-C-Adapter




Abbildung 11-3 USB-C-auf-USB-A-Adapter




Abbildung 11-4 USB-C-Kabel



Abbildung 11-5 USB-C-auf-3,5-mm-Kabel (nur Fold Modell)



Abbildung 11-6 Transportetui (Design variiert je nach Modell)

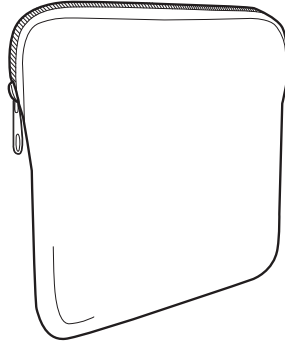


Abbildung 11-7 Kurzanleitung



Lieferumfang der schnurlosen Ladestation

Inhalt kann je nach Produkt variieren. Im Lieferumfang enthalten oder separat erhältlich.

Abbildung 11-8 Ladestation

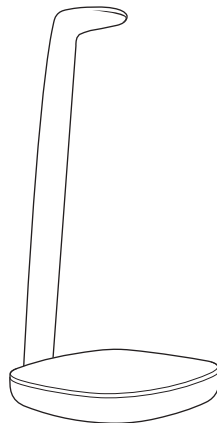


Abbildung 11-9 USB-C-Kabel




Abbildung 11-10 Kurzanleitung



Lieferumfang der Ladestation für mehrere Geräte

Inhalt kann je nach Produkt variieren. Separat erhältlich.

Abbildung 11-11 Ladestation

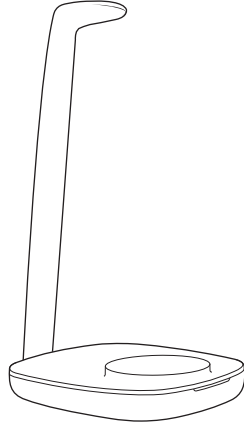


Abbildung 11-12 USB-Netzadapter

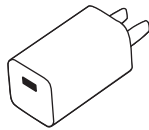


Abbildung 11-13 USB-C-Kabel



Abbildung 11-14 Kurzanleitung



12 Sicherheitsinformationen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung Ihres Produktes von HP alle Betriebsinformationen und die folgenden Sicherheitshinweise durch, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Betriebs-, Lagerungs- und Ladetemperatur liegt bei 10 °C bis 40 °C.

- Verwenden Sie nur von HP für dieses Produkt entwickelte Produkte und Zubehörteile.
- Falls Hautreizungen auftreten, stellen Sie den Gebrauch umgehend ein und kontaktieren Sie HP.
- KINDER: Bewahren Sie das Headset außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden können.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls sind gefährliche Spannungen oder andere Risiken nicht auszuschließen. Durch das nicht ordnungsgemäße Zusammensetzen des Netzteils kann es bei der Verwendung des Produkts zu Stromschlägen oder Feuer kommen.
- Falls das Produkt überhitzt oder das Stromkabel beziehungsweise der Stecker beschädigt ist, stellen Sie den Gebrauch umgehend ein, ziehen Sie den Stecker ab und kontaktieren Sie HP.
- Hohe Lautstärke kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Gehörschäden führen. Obwohl es keine bestimmte Lautstärke gibt, die für jeden geeignet ist, sollten Sie Ihr Headset/Ihre Kopfhörer immer mit niedriger Lautstärke verwenden und sich nie zu lange einer hohen Lautstärke aussetzen. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Sie Gehörschäden erleiden. Die Lautstärke kann variieren, wenn Sie das Headset oder den Kopfhörer mit verschiedenen Geräten verwenden. Das verwendete Gerät und seine Einstellungen beeinflussen die Lautstärke. Wenn Sie unter Hörbeschwerden leiden, sollten Sie die Wiedergabe über das Headset bzw. die Kopfhörer beenden und einen Arzt aufsuchen. Um das Gehör zu schützen, raten Experten zu Folgendem:
 1. Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie das Headset oder die Kopfhörer aufsetzen und verwenden Sie die niedrigste mögliche Lautstärke.
 2. Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Umgebungsgeräusche auszublenden. Nutzen Sie das Headset oder die Kopfhörer wenn möglich in ruhigen Umgebungen mit geringen Hintergrundgeräuschen.
 3. Nutzen Sie Headset bzw. Kopfhörer nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 4. Verringern Sie die Lautstärke des Headsets oder Kopfhörers, wenn Sie Leute in Ihrer Umgebung nicht mehr hören können.

- Wenn Sie das Headset/die Kopfhörer während des Führens eines Kraftfahrzeugs verwenden, beachten Sie die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen zur Verwendung von Mobiltelefonen und Headsets beim Autofahren. Ihre Hauptaufmerksamkeit muss stets dem Straßenverkehr und Ihrer sicheren Fahrweise gelten. Durch die Verwendung eines Headsets oder Kopfhörers, das/der auf beiden Ohren getragen wird, können Geräusche aus der Umgebung nicht wahrgenommen werden. Sie stellt daher beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Fahrradfahren ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar und ist in den meisten Ländern und Regionen verboten.
- Wenn bei diesem Produkt Earbuds/Ohrstöpsel enthalten sind, verwenden Sie sie gemäß den Anweisungen. Der Earbud/Ohrstöpsel darf nicht in den Gehörgang eindringen. Sollte der Ohrstöpsel im Gehörgang festsitzen, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Schließen Sie den Netzadapter oder das Ladegerät an eine Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

Warnungen zum Akku schnurloser Produkte

- Wenn das Produkt über einen nicht austauschbaren Akku verfügt, versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder den Akku zu entfernen, da dies zu Verletzungen und/oder einer Beschädigung des Produkts führen kann. Wenn das Produkt über einen austauschbaren Akku verfügt, verwenden Sie ausschließlich den von HP mitgelieferten Akku-Typ. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus unverzüglich.
- Ersetzen Sie die Akkus nach drei Jahren bzw. 300 Ladezyklen – je nachdem, was zuerst eintritt.
- Werfen Sie das Produkt oder den Akku niemals ins Feuer und vermeiden Sie Temperaturen über 40° C.
- Setzen Sie den Akku nicht sehr hohen Temperaturen aus. Es kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
- Öffnen oder verbiegen Sie niemals den Akku. Der Akku kann ätzende Materialien enthalten, die zu Augen- und Hautverletzungen führen und bei Einnahme giftig wirken können.
- Bringen Sie den Akku niemals in Kontakt mit dem Mund. Setzen Sie sich bei versehentlichem Verschlucken umgehend mit einem Arzt oder einer Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen in Verbindung.
- Ein Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere Verbrennungen auftreten.
- Bewahren Sie Akkus stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Akku bzw. die Akkuhalterung darf nicht mit Gegenständen aus Metall wie z. B. Schlüsseln oder Geldstücken in Berührung kommen.
- RECYCLING: Der Akku dieses Produkts muss ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Wenden Sie sich zur Entfernung und ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus an Ihren Recyclinghof vor Ort.

- Verwenden Sie nur das von HP bereitgestellte Ladegerät und befolgen Sie die beiliegenden Anweisungen, um das Produkt zu laden. Wenn Ihr Headset alternativ mit einem Ladegerät für Mobiltelefone geladen werden kann, verwenden Sie nur vom Hersteller Ihres Mobiltelefons genehmigte, mitgelieferte Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht für einen anderen Zweck. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der lokalen Netzstromversorgung entspricht, die Sie verwenden möchten.

Warnung: Integrierte Magnete

Bitte lesen Sie sich die folgende Warnung zu integrierten Magneten durch.

 **VORSICHT!** Dieses Gerät enthält integrierte Magnete. Bitte beachten Sie, dass Magnetfelder das ordnungsgemäße Funktionieren von Medizinprodukten wie Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs) beeinträchtigen können. Als Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, dieses Gerät mindestens 15 cm oder mindestens 30 cm (bei Verwendung eines kabellosen Ladegeräts) von Personen, die elektronische medizinische Geräte tragen, fern zu halten. Bei Verdacht auf Störungen sollten Sie das Gerät unverzüglich nicht weiter verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt und den Hersteller des Medizinproduktes, um weitere Informationen zu erhalten.

13 Support

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West
300 Thames Valley Park Drive
Reading, RG6 1PT
United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓
電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): PBF620, PBF620F, PWPTF620, BT700C

Dokumentennummer: Q12332-001

Veröffentlichungsdatum: Juni 2026

Fragen oder Anregungen zu diesem Dokument können Sie uns per E-Mail an documentation.feedback@hp.com übermitteln.