

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

Panel PC

Pro Lite S2225AS
Pro Lite S2425AS

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama Paneel PC heeft gekozen.

Wij raden u aan om een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de Paneel PC installeert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.



Scan de QR-code om meer te weten te komen over extra software/services die beschikbaar zijn voor uw IIYAMA-product of ga naar iiyama.com/signup

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze paneel-pc voldoet aan de eisen van de EG/EU-richtlijn 2014/53/EU "Richtlijn radioapparatuur", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

Verklaring blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de CE-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en het lichaam.

Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het op 20 cm afstand van uw lichaam wordt gebruikt. Gebruik in de 5,15-5,25 GHz-band en 5945-6425 MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

Volgens artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU kan de tablet in Europa met beperkingen worden gebruikt. Beperkingen in de 5 GHz-band: Overeenkomstig artikel 10, lid 10, van Richtlijn 2014/53/EU geeft de verpakking aan dat deze radioapparatuur aan bepaalde beperkingen onderworpen is wanneer deze in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (Ro), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS) en Liechtenstein (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Bedrijfsfrequentiebereik en het maximale uitvoervermogen (EIRP) staan hieronder vermeld:

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	15,99 dBm
	5180-5240 MHz	12,87 dBm
	5745-5825 MHz	12,09 dBm
	5955-6415 MHz	13,03 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	9,96 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	9,84 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	5,46 dBm

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

DIT PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM KNOOPCEL

Verhit de batterij niet.

Vervorm de batterij niet.

Laad de batterij niet op.

Gooi de batterij niet in het vuur.

Houd de batterij buiten bereik van kinderen.

Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen, bewaar deze niet in een omgeving met hoge temperatuur en vochtigheid.

Het inslikken van een batterij kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Batterijmodel	CR2032
Batterijspanning / typische capaciteit	3V, 210mAh
Batterijfabrikant	DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.
Tel	020-36322277
Vertegenwoordiger van Battery Europe	Apex CE Specialists GmbH
Adres	Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Germany
Contactpersoon	Wells Yan
Postcode	40237
E-mail	Info@apex-ce.com



Zorg dat je op de hoogte bent van de plaatselijke voorschriften met betrekking tot het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten. Het is belangrijk om deze richtlijnen te volgen en te voorkomen dat oude producten bij het normale huishoudelijke afval terechtkomen. Een correcte verwijdering helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Dit product bevat batterijen die vallen onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542, die het wegwerpen bij het normale huishoudelijke afval verbiedt. Ga voor meer informatie naar onze recyclingpagina via https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER DE LCD SCHERM	3
KLANTENSERVICE	4
REINIGING.....	4
VOORDAT U DE PANEEL PC GEBRUIKT	5
EIGENSCHAPPEN	5
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	5
INSTALLATIE	6
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN	8
DE PANEEL PC AANSLUITEN	9
KABELAFDEKKING AANBRENGEN EN VERWIJDEREN	10
DE PANEEL PC GEBRUIKEN.....	11
CONFIGURATIEGIDS VOOR KIOSKMODUS.....	14
PROBLEMEN OPLOSSEN	17
RECYCLE-INFORMATIE	17
BIJLAGE.....	18
SPECIFICATIES : ProLite S2225AS-B1P	18
SPECIFICATIES : ProLite S2425AS-B1P	19
AFMETINGEN : ProLite S2225AS	20
AFMETINGEN : ProLite S2425AS	20

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

STOP MET HET GEBRUIK VAN DE PANEL-PC ALS U PROBLEMEN WAARNEEMT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, trek dan de stekker van de panel-pc uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met uw dealer of het servicecentrum van iiyama. Verder gebruik kan gevaarlijk zijn en brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Er bevinden zich hoogspanningscircuits in de paneel-pc. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of een elektrische schok.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE PANEEL-PC

Plaats geen vaste voorwerpen of vloeistoffen zoals water in de paneel-pc. In geval van een ongeval moet u de stekker van uw paneel-pc onmiddellijk uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of het servicecentrum van iiyama. Als u de paneel-pc gebruikt terwijl er voorwerpen in zitten, kan dit brand, een elektrische schok of schade veroorzaken..

INSTALLEER DE PANEL-PC OP EEN VLAKE, STABIELE ONDERGROND

De panel-pc kan letsel veroorzaken als hij valt of wordt laten vallen.

GEBRUIK DE PANEL-PC NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de panel-pc niet op plaatsen waar water op kan spatten of gemorst kan worden, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.

GEBRUIK DE PANEL-PC ALLEEN MET DE AANGEGEVEN VOEDING

Gebruik de panel-pc alleen met de aangegeven voeding. Het gebruik van een verkeerde spanning leidt tot storingen en kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

CORRECT GEBRUIK VAN DE WISSELSTROOMADAPTER

Gebruik alleen de wisselstroomadapter die door iiyama wordt geleverd. Afwijking hiervan door het gebruik van een ander type adapter kan leiden tot schade aan de accessoire en de paneel-pc door brand of elektrische schokken.

DEMONTEER DE WISSELSTROOMADAPTER NIET

Het demonteren van de wisselstroomadapter kan u blootstellen aan het gevaar van brand of elektrische schokken.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan de AC-adapter, de stroomkabel en de signaalkabel en buig ze niet. Plaats de Panel PC of andere zware voorwerpen niet op de kabels. Als de kabels beschadigd zijn, kunnen ze brand of een elektrische schok veroorzaken.

ONGEWENSTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de Panel PC niet te gebruiken tijdens een zware onweersbui, omdat de voortdurende stroomonderbrekingen storingen kunnen veroorzaken. Het is ook raadzaam om de stekker in deze omstandigheden niet aan te raken, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

PLAATSING

Installeer de paneel-pc niet op plaatsen waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen, aangezien dit brand, elektrische schokken of schade kan veroorzaken. De paneel-pc mag ook niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

PLAATS DE PANEL-PC NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLAATS

De panel-pc kan omvallen en letsel veroorzaken als deze niet op een geschikte plaats wordt geplaatst. Zorg er ook voor dat u geen zware voorwerpen op de panel-pc plaatst en dat alle kabels zo zijn weggewerkt dat kinderen er niet aan kunnen trekken en mogelijk letsel kunnen veroorzaken.

KOPPEL DE KABELS LOS WANNEER U DE PANEL-PC VERPLAATST

Wanneer u de panel-pc verplaatst, schakelt u de aan/uit-schakelaar uit, koppelt u de stekker van de panel-pc los en zorgt u ervoor dat de signaalkabel is losgekoppeld. Als u deze niet loskoppelt, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

KOPPEL DE PANEL-PC LOS

Als de panel-pc gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen om ongelukken te voorkomen.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, netsnoer of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nóóit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

BATTERIJ WAARSCHUWING

Batterij kan niet worden vervangen. Als u de batterij moet vervangen, neem dan om veiligheidsredenen contact op met uw dealer of het iiyama-servicecentrum.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeidheid van de ogen te voorkomen, mag u de Panel PC niet gebruiken tegen een heldere achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal kijkcomfort moet de Panel PC zich net onder ooghoogte bevinden en op een afstand van 40-60 cm (16-24 inch) van uw ogen. Bij langdurig gebruik van de Panel PC wordt aanbevolen om elk uur tien minuten pauze te nemen, omdat continu naar het scherm kijken vermoeidheid van de ogen kan veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER DE LCD SCHERM

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

OPMERKING

- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- HDMI CEC functionaliteit wordt niet ondersteund
- Wake op actieve bron wordt niet ondersteund
- Wanneer het HDMI-signaal wegvalt, schakelt het apparaat over naar het Android startscherm
- Er is geen optie om HDMI als standaard signaalingang in te stellen. Na het opnieuw opstarten start het apparaat altijd op in Android, ofwel het beginscherm of de standaard app bijv. iisignage2

GEBRUIK

Dit product kan 24 uur per dag worden gebruikt met een beperkte levensduur. Als u dit product gebruikt met een verminderde helderheid tot 50% van de maximale waarde, is de levensduur van de LED-achtergrondverlichting typisch 30.000 uur.

Dit product ondersteunt de oriëntaties Landscape, Portrait en Face-Up (tafelblad)..

GHOSTING (GHOST IMAGE)

Houd er rekening mee dat u op alle LCD-schermen ghosting kunt ervaren. Het 'spookbeeld' treedt op wanneer een restbeeld zichtbaar blijft op een scherm wanneer statische beelden gedurende een lange periode worden weergegeven. Het 'spookbeeld' is niet permanent, maar stilstaande beelden die gedurende een lange periode worden weergegeven, moeten worden vermeden.

VOORKOMEN VAN GHOSTING (GHOST IMAGE)

Om ghosting te voorkomen en een langere levensduur van de Paneel PC te bevorderen, adviseren wij het volgende:

- Gebruik een screensaver met bewegende afbeeldingen of zwart-wit afbeeldingen.
- Wissel regelmatig van bureaubladachtergrond.
- Verlaag de helderheid van de Paneel PC.
- Schakel de Paneel PC uit wanneer deze niet in gebruik is of beheer de uitschakeltijd met behulp van de multifunctionele klok.
- Wanneer de Paneel PC wordt geïnstalleerd in een omgeving met een hoge omgevings-temperatuur of volledig is ingesloten, raden we ten eerste aan een actief ventilatiesysteem of koelventilatoren te gebruiken.

OM GHOSTING TE ELIMINEREN (GHOST IMAGE)

- Schakel de Paneel PC voor langere tijd uit. Dit kan enkele uren of meerdere dagen zijn.
- Gebruik een schermbeveiliging (zwart en/of wit) en laat deze een langere tijd draaien.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING** ■ Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

- WAAR-SCHUWING** ■ Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de Paneel PC terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

- OPMERKING** ■ Ter bescherming van de oppervlak niet krassen en/of wrijven met harde voorwerpen of middelen.
- Gebruik nooit één van de volgende oplosmiddelen voor het schoonmaken van uw computer. Ze kunnen zowel de behuizing als het scherm zelf beschadigen.
- | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Verdunner | Benzine | Schurende reinigingsmiddelen |
| Spray-reiniger | Was | Zuur of alkalisch oplosmiddel |
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

BEHUIZING Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

SCHERM U kunt uw scherm reinigen met een zachte, schone doek. Deze mag u licht bevochtigen met een glasreiniger of een mengsel (50/50) van water en IPA (ISO-propyl-alcohol). Gebruik geen zuur of alkalisch oplosmiddel om het oppervlak van het paneel (of scherm) te reinigen.

VOORDAT U DE PANEEL PC GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 × 1080
- ◆ Hoog contrast 1500:1 (Standaard)
Helderheid 500cd/m² (min.) : ProLite S2225AS
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (Standaard)
Helderheid 500cd/m² (min.) : ProLite S2425AS
- ◆ Automatische rotatie
- ◆ 2 × 5W Stereo luidsprekers
- ◆ Android OS
- ◆ Voeding via Ethernet
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm)

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de Paneel PC. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw iiyama dealer of plaatselijk iiyama kantoor.

- AC-adapter ^{*1}
- Kabelafdekking
- M4 Schroeven voor VESA Montage (5 stuks)
- Snel-start-handleiding
- Netsnoer (Type: EU/UK) ^{*2}
- Schroeven voor Kabelafdekking (2 stuks)
- Veiligheidsinstructies

PAS OP

^{*1} De betreffende AC-adapter

Type Naam	FJ-SW20171205000
Fabrikant	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. 5F of Building F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China
Ingangsspanning	100-240VAC
Ingang AC-frequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	12,0VDC
Uitgangsstroom	5,0A
Uitgangsvermogen	60,0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	Minimaal 88,32%
Rendement bij lage belasting (10%)	Minimaal 88,06%
Energieverbruik zonder belasting	Maximaal 0,20W

^{*2} De garantie gaat verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iiyama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVH, 3G, 0,75mm².

INSTALLATIE

PAS OP

Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur of bureaubladarm bestand is tegen het gewicht van de te installeren Paneel PC.


[VESA MUURBEUGEL]

PAS OP

Gebruik vier M4 x 6 mm schroeven om een VESA-montagebeugel aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten.

Wanneer u de muurbevestiging gebruikt, moet u rekening houden met de dikte van de VESA-montagebeugel. De dikte van de VESA-montagebeugel wordt verondersteld ongeveer 2,5 mm te zijn.

Als u een schroef gebruikt die langer is dan deze dikte, kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken omdat de schroef in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

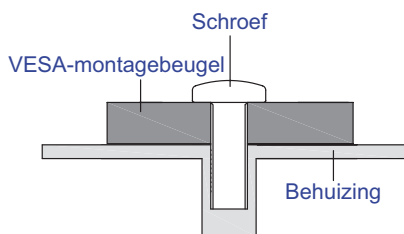


[INBOUWAPPARatuur]

PAS OP

Dit product is niet ontworpen voor een hoge temperatuur omgeving. Wanneer u dit product in een externe behuizing besluit te plaatsen, zorg dan voor ventilatieopeningen en goede ventilatoren, om de temperatuur van het product laag te houden.

[DE PANEEL PC ROTEREN]



Deze Paneel PC is ontworpen voor landschap-, portret- en tafelbladpositie (face-up).

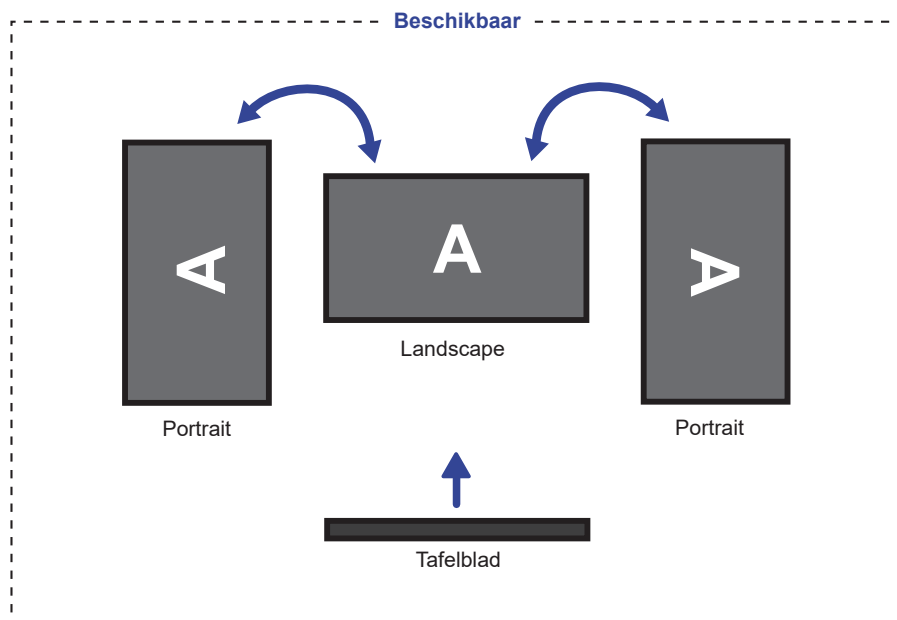

BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

<Voorkant>

<Achterkant en Bodem>

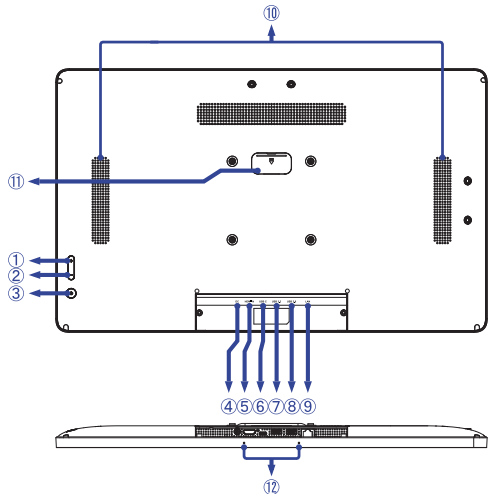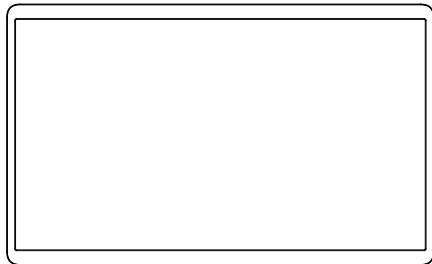

- ① Volume + Knop (+)
- ② Volume – Knop (–)
- ③ Aan/Uit-schakelaar (⏻)

Sneltoets

Slaapstand: Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren.

Afsluiten: Houd 1 seconde ingedrukt om de opties voor opnieuw opstarten en afsluiten weer te geven.

Screenshot: Druk tegelijkertijd op ⏻ en –.

- ④ Connector voor AC-adapter (⎓ : Gelijkstroom) (DC)
- ⑤ HDMI-aansluiting (HDMI IN)*
- ⑥ USB Type-C-aansluiting (4USB3.2 Gen 1: 5Gbps, alleen video-uitvoer) (USB C)

OPMERKING

De computer die op deze poort is aangesloten, heeft toegang tot de interne of externe opslag van de Panel PC.

- ⑦ USB-aansluiting (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3,2)
- ⑧ USB-aansluiting (USB 2,0: DC5V, 500mA) (USB 2,0)
- ⑨ RJ45-aansluiting (LAN)
- ⑩ Luidsprekers
- ⑪ Niet van toepassing op dit model
- ⑫ Microfoon

* HDMI-ingang (ondersteunt geen wake-on-active-source, geen signaalstand-by, CEC).


DE PANEEL PC AANSLUITEN

- ① Verbind eerst de AC-adapter met de Paneel PC en dan met de wandcontactdoos.
- ② De Paneel PC kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- De initiële setup van het operating system duurt circa 5-10 minuten.
- Om Android OS te kunnen installeren, dien je de computer op te starten en de instructies op het scherm te volgen.

[Voorbeeld van aansluiting]

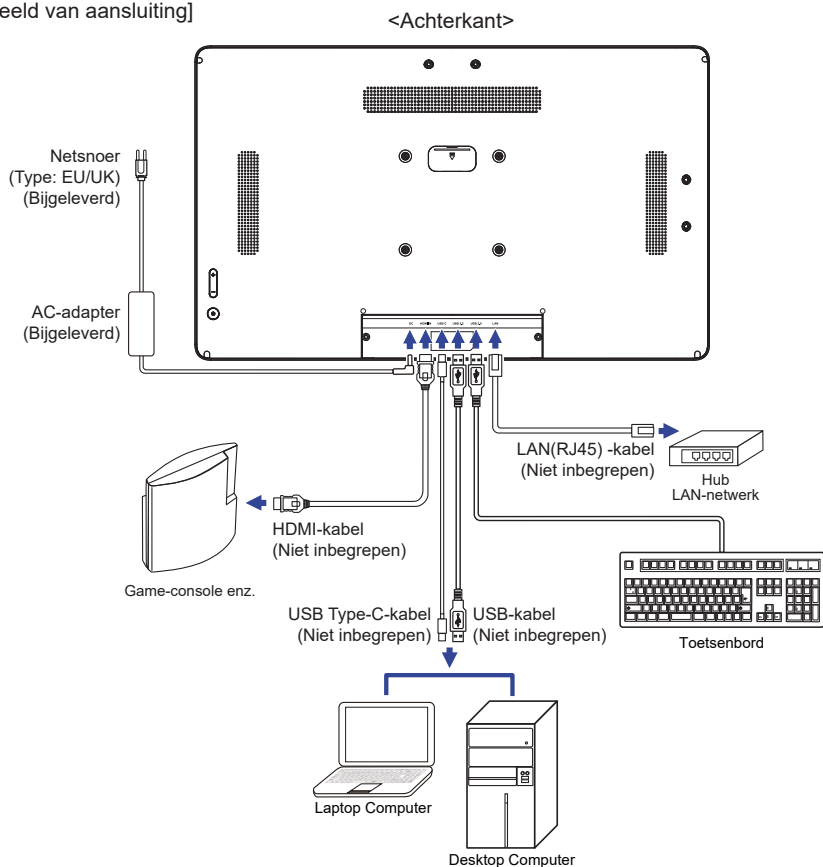

VOORDAT U DE PANEEL PC GEBRUIKT 9

KABELAFDEKKING AANBRENGEN EN VERWIJDEREN


Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de Paneel PC niet kan worden bekrast.
Leg de Paneel PC plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.

[Aanbrengen]

- ① Steek de aangesloten kabels door de gaten van de kabelafdekking.
- ② Bevestig de kabelafdekking stevig met de schroeven.


[Verwijderen]

Schroef los om de kabelafdekking te verwijderen.

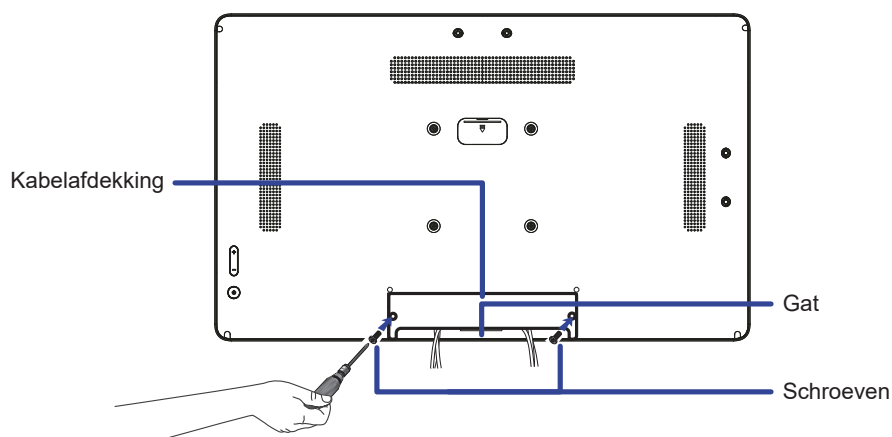


DE PANEEL PC GEBRUIKEN

Het startscherm wordt weergegeven zodra het scherm wordt ingeschakeld.

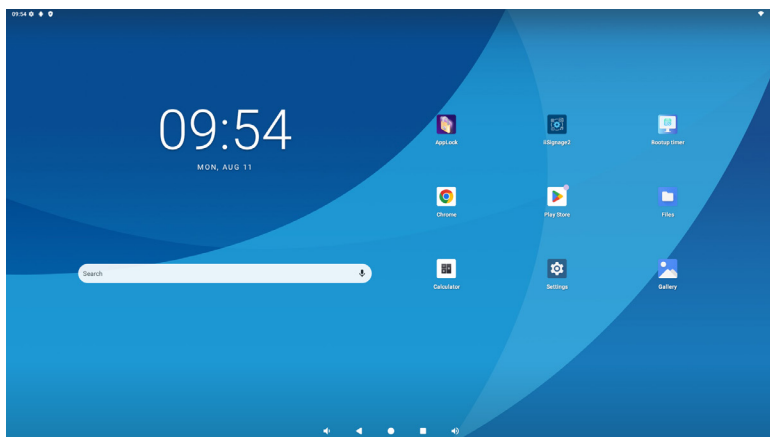

<Systeembalkpictogrammen>

-  : Volume omlaag
-  : Keer terug naar exit en de vorige pagina.
-  : Keer terug naar het startscherm.
-  : Toon een lijst met recent uitgevoerde applicaties.
-  : Volume omhoog
-  : Laat alle apps zien.

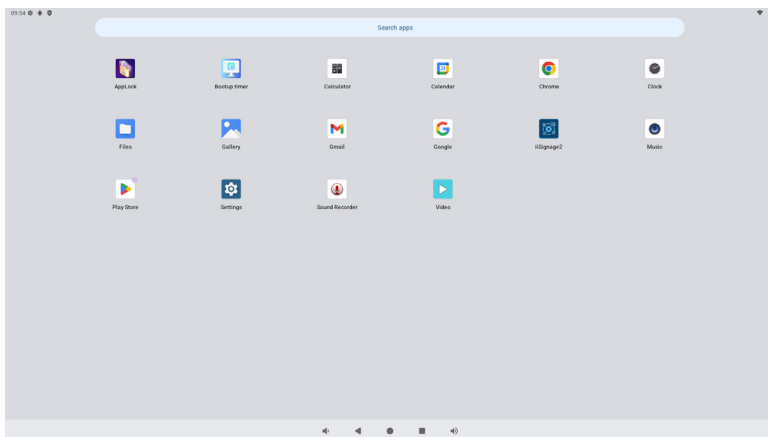

<Applicaties>



: Vergrendel de applicatie door een 4-cijferig wachtwoord in te voeren.



: Beheer de stroom in- / uitschakeltijd.



: Rekenmachine



: Kalender



: Chrome



: Alarm / Klok / Timer / Stopwatch



: Beheer bestanden en mappen op het apparaat.



: Organiseer albums.



: Gmail



: Google



: iiSignage 2



: Speel audiobestanden af.



: Play store.



: Systeem voorkeure



: Geluidsrecorder




: Speel videobestanden af.

[AppLock]


- ① Open AppLock op het startscherm .
- ② Voer het 4-cijferige wachtwoord in en tik op **BEVESTIGEN**.



- ③ De hoofdpagina van AppLock verschijnt, met een lijst van apps die kunnen worden vergrendeld. Klik op het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek om toegang te krijgen tot extra AppLock-opties.

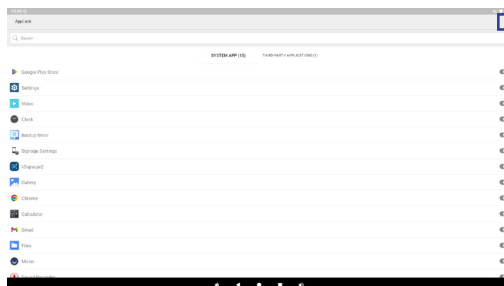

- ④ USB Slave Lock: Schakelt de toegang tot de Micro SD-kaart / interne of externe opslag van de Paneel PC uit via de USB Slave-poort.
Key Lock: Schakelt de Aan/uit schakelaar, Volume + en Volume – knoppen uit.

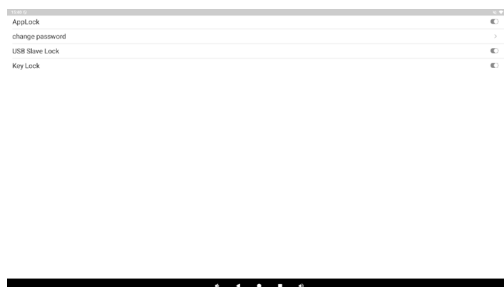

CONFIGURATIEGIDS VOOR KIOSKMODUS

Navigatiepad: Instellingen > Systeem > Kioskmodus




1. Functie Overzicht

Kiosk Mode maakt een veilige, gestroomlijnde gebruikerservaring mogelijk door het systeem te beperken tot één applicatie of webpagina, geschikt voor openbaar of commercieel gebruik. Deze handleiding beschrijft de configuratiestappen en het gedrag van het systeem

1.1 Toepassingsselectie

- Hiermee kan de gebruiker een enkele applicatie of URL (via WebView) aanwijzen die automatisch wordt gestart bij elke herstart van het systeem.
- Om de Kioskmodus uit te schakelen, selecteert u **"NULL."**

Opmerking: Als u de geselecteerde app of URL wilt starten **zonder** de statusbalk te verbergen, selecteert u gewoon het item en sluit u de pagina af **zonder op de knop "Bevestigen & toepassen" te klikken.**

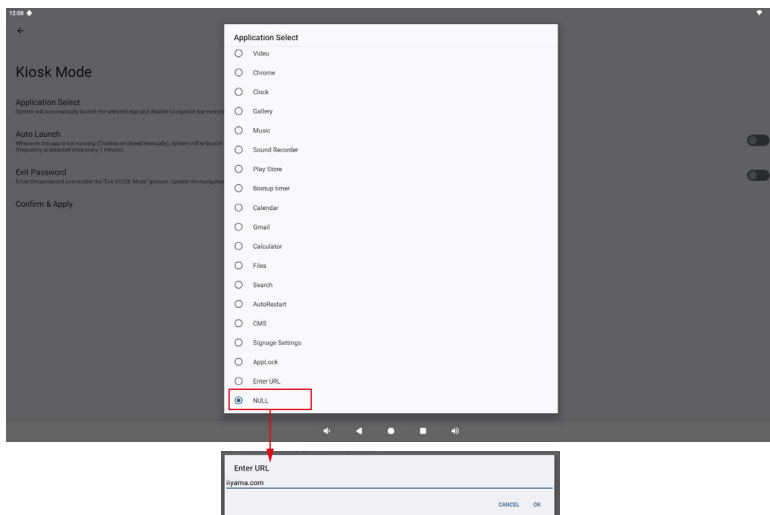

1.2 Automatisch starten

- In het geval dat de aangewezen app of URL crasht of niet actief is, zal het systeem automatisch proberen deze opnieuw te starten.
- De statuscontrole en herstartcyclus vindt elke 1 minuut plaats.

1.3 Wachtwoord afsluiten Configuratie


Gebaaraactivering:

Om gebarengbaseerd afsluiten uit Kioskmodus in te schakelen:

1. Voer een wachtwoord in.
2. Schakel de gebarenfunctie "Kioskmodus afsluiten" in.
3. Veeg twee keer omhoog vanaf de onderste navigatiebalk om het invoervenster voor het wachtwoord te openen.

Opties voor modus afsluiten:

Optie	Beschrijving
Ingeschakeld	Hiermee kan de Kiosk-modus worden verlaten via wachtwoordinvoer of HID (Human Interface Device). Na succesvolle invoer van het wachtwoord wordt de Kioskmodus gereset naar NULL , waardoor herconfiguratie vereist is.
Uitgeschakeld	Beperkt het afsluiten tot alleen HID-methoden. Gebaren- en wachtwoordmethoden zijn uitgeschakeld.

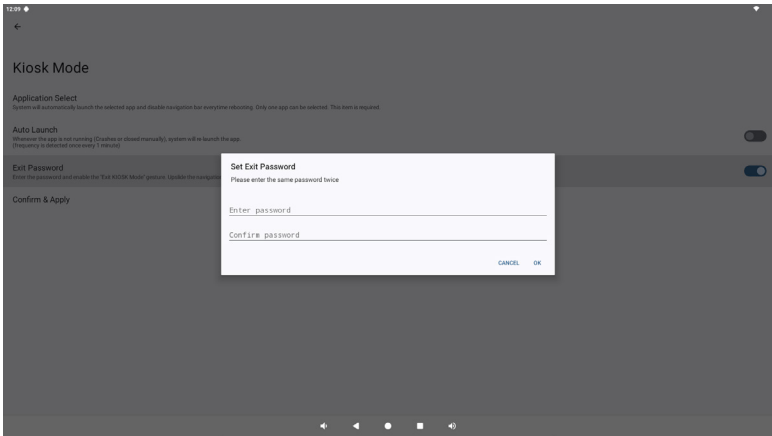

HID-apparaatbediening:


- **Sneltoetsen:**
 - Windows + Backspace → Werkt als de "**Terug**"-knop
 - Windows + Enter → Werkt als de "**Home**"-knop
- **Muisinvoer:**
 - Klik met de **rechtermuisknop** → Werkt als de "**Terug**"-knop

Belangrijk:

Afsluiten via HID-apparaten kan leiden tot gedeeltelijke instabiliteit van het systeem. Na het afsluiten wordt het sterk aangeraden om de Kiosk Mode te resetten om een optimale functionaliteit te garanderen.

1.4 Bevestigen en toepassen

- Selecteer "**Bevestigen & Toepassen**" om de Kioskmodus onmiddellijk te activeren.
- **Let op:** Zorg ervoor dat alle configuraties correct zijn ingesteld **voordat** u bevestigt, aangezien de Kioskmodus onmiddellijk het volgende zal doen:
Start de geselecteerde app of URL bij het opstarten van het systeem.
Verberg zowel de **navigatiebalk** als de **statusbalk**.
Schakel het systeemgebaar uit: Dubbeltik op de aan/uit-knop om de statusbalk te wisselen.

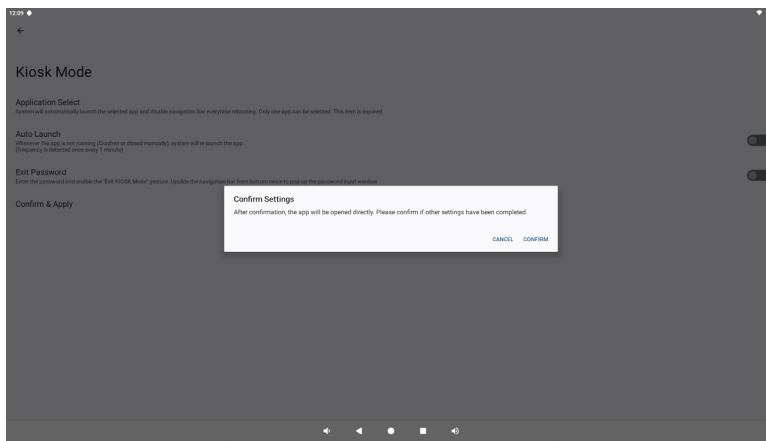

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de Paneel PC niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in DE PANEEL PC GEBRUIKEN, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de Paneel PC geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in DE PANEEL PC GEBRUIKEN of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de Paneel PC niet langer gebruiken en contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem

Controlepunt

① Geen beeld

- ☐ De netadapter en de voedingskabel zijn stevig in de connector en het stopcontact gestoken.
- ☐ Staat de Aan/uit schakelaar op Aan?
- ☐ Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat.
- ☐ Als de Panel PC in de slaapstand staat, drukt u op de aan/uit-schakelaar of een andere knop.

OPMERKING

Standaard gaat de Paneel PC in slaapstand na 10 minuten zonder bediening. U kunt "Never" kiezen in de toepassing van Settings / Display / Schermtimeout.

- ☐ Verhoog de Helderheid.
- ☐ De pinnen van de connectoren zijn niet krom of gebroken.

② Het scherm trilt.

- ☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de Paneel PC?

③ Geen geluid

- ☐ Zet het geluid harder.
- ☐ Controleer de geluidsinstellingen.

RECYCLE-INFORMATIE

Voor een betere milieubescherming, gelieve uw Paneel PC niet weg te gooien.
Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor Paneel PC recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite S2225AS-B1P

Afmeting Categorie		21,5"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (ADS)
	Afmeting	Diagonaal: 54,6cm (21,5")
	Pixelafstand	0,248mm H × 0,248mm V
	Helderheid	500cd/m ² (min.)
	Contrastverhouding	1500 : 1 (Standaard)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Standaard)
	Reactietijd	14ms (Grijs tot Grijs)
Oppervlaktebehandeling		Anti-Glare, Haze 25%, Harde Coating(3H)
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Maximale resolutie		1920 × 1080, 2 MegaPixel
SOC		Rockchip RK3576 Octo-core, tot 2,2GHz
GPU		ARM G52 MC3
Opslag		32GB eMMC
Geheugen		4GB LPDDR4
Wi-Fi		IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
LAN (POE)		10M/100M/1000M (IEEE802.3bt/72W)
Bluetooth		5,3
Microfoon		Dubbele microfoon
Externe IO poort ^{*1,2}		HDMI (Invoer, 1920×1080 60Hz) × 1, USB C3.2 Gen 1 (5Gbps, alleen video-uitvoer) × 1, USB2.0 (DC5V, 500mA) × 1, USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) × 1, LAN (RJ45) × 1
OS versie		Android 14
Luidsprekers		5W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		476,1mm W × 267,8mm H / 18,7" W ×10,5" H
Stroombron		12VDC, 5,0A
Energieverbruik ^{*3}		15,4W standaard
Afmetingen / gewicht		510,5 × 308,5 × 33,5mm / 20,1 × 12,1 × 1,3" (B×H×D) 2,80kg / 6,2 lbs (Exclusief de AC-adapter)
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / 14 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC

OPMERKING

^{*1} USB C ondersteunt alleen de spiegelmodus in de video-uitvoer.

^{*2} HDMI-ingang (ondersteunt geen wake-on-active-source, geen signaalstand-by, CEC).

^{*3} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite S2425AS-B1P


Afmeting Categorie		23,8"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (ADS)
	Afmeting	Diagonaal: 60,5cm (23,8")
	Pixelafstand	0,275mm H × 0,275mm V
	Helderheid	500cd/m ² (min.)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Standaard)
	Reactietijd	14ms (Grijs tot Grijs)
Oppervlaktebehandeling		Anti-Glare, Haze 25%, Harde Coating(3H)
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Maximale resolutie		1920 × 1080, 2 MegaPixel
SOC		Rockchip RK3576 Octo-core, tot 2,2GHz
GPU		ARM G52 MC3
Opslag		32GB eMMC
Geheugen		4GB LPDDR4
Wi-Fi		IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
LAN (POE)		10M/100M/1000M (IEEE802.3bt/72W)
Bluetooth		5,3
Microfoon		Dubbele microfoon
Externe IO poort ^{*1,2}		HDMI (Invoer, 1920×1080 60Hz) × 1, USB C3.2 Gen 1 (5Gbps, alleen video-uitvoer) × 1, USB2.0 (DC5V, 500mA) × 1, USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) × 1, LAN (RJ45) × 1
OS versie		Android 14
Luidsprekers		5W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		527,0mm W × 296,5mm H / 20,7" W × 11,7" H
Stroombron		12VDC, 5,0A
Energieverbruik ^{*3}		17,5W standaard
Afmetingen / gewicht		549,5 × 336,0 × 28,0mm / 21,6 × 13,2 × 1,1" (B×H×D) 4,24kg / 9,4 lbs (Exclusief de AC-adapter)
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / 14 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC

OPMERKING ^{*1} USB C ondersteunt alleen de spiegelmodus in de video-uitvoer.

^{*2} HDMI-ingang (ondersteunt geen wake-on-active-source, geen signaalstand-by, CEC).

^{*3} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN : ProLite S2225AS

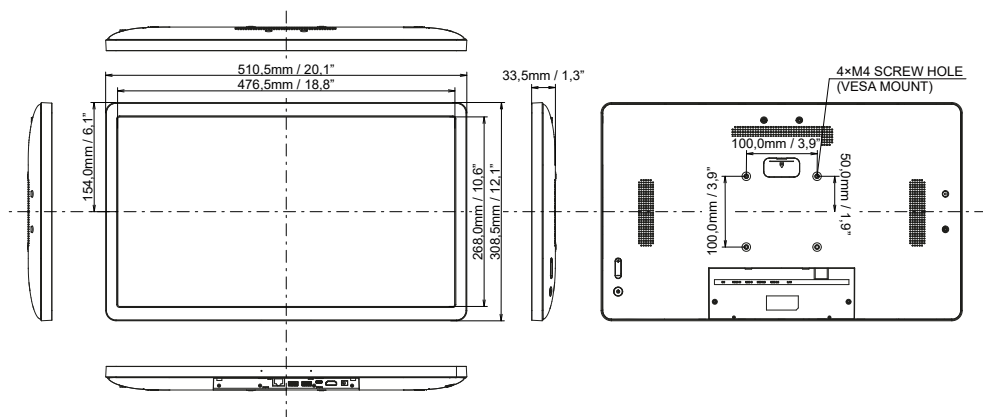

NEDERLANDS

AFMETINGEN : ProLite S2425AS

