



Moniteur LCD MB16FCK

Guide de l'utilisateur

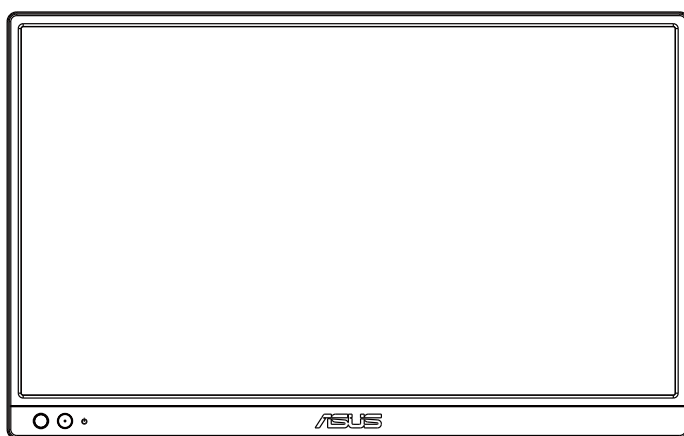


Table des matières

Avis	iii
Informations de sécurité	v
Entretien et nettoyage	vii
Services de reprise	viii
1.1 Bienvenue !	1-1
1.2 Contenu de l'emballage	1-1
1.3 Présentation du moniteur	1-2
1.3.1 Vue avant	1-2
2.1 Positions de mise en place du moniteur	2-1
2.2 Béquille à 360° avec poches à cordon de serrage	2-1
2.3 Connecter le moniteur USB au système	2-2
3.1 Menu OSD (affichage à l'écran)	3-1
3.1.1 Comment reconfigurer	3-1
3.1.2 Présentation des fonctions de l'OSD	3-2
3.2 DisplayWidget Center	3-11
3.3 spécifications	3-12
3.4 spécifications de charge externe Type C	3-13
3.4 Dimensions hors tout	3-14
3.5 Dépannage (FAQ)	3-15
3.6 Liste des synchronisations prises en charge	3-17

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'extraction, ni traduite dans une langue quelconque, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse d'ASUSTeK COMPUTER INC. (« ASUS »).

La garantie ou le service du produit ne seront pas étendus si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si cette réparation, modification ou altération est autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) le numéro de série du produit est effacé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LES DOMMAGES LIÉS À LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'ACTIVITÉ, LA PERTE D'UTILISATION OU DE DONNÉES, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ ET AUTRES SIMILAIRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES RÉSULTANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU CE PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS.

ASUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX ERREURS OU INEXACTITUDES POUVANT FIGURER DANS CE MANUEL, Y COMPRIS CONCERNANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Les noms de produits et d'entreprises figurant dans ce manuel peuvent être ou non des marques déposées ou protégées par le droit d'auteur de leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication et dans l'intérêt de leurs propriétaires, sans intention de contrefaçon.

Avis

Déclaration de la Federal Communications Commission

Cet appareil est conforme à la Pièce 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la Pièce 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie à fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le Récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le Récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration du Ministère des Communications du Canada

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B relatives aux émissions de bruit radioélectrique des appareils numériques, telles qu'établies dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.



REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

Ce produit est conforme à la certification ENERGY STAR avec le réglage d'usine par défaut, qui peut être restauré via la fonction « Factory Reset » (Réinitialisation usine) du menu OSD. La modification des réglages d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctions peuvent augmenter la consommation d'énergie au-delà des limites spécifiées par ENERGY STAR.

EAC

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux exigences définies dans la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), la directive basse tension (2014/35/UE), le RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 et la directive RoHS (2011/65/UE). Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes harmonisées applicables aux équipements de technologie de l'information, ces normes harmonisées étant publiées en vertu des directives du Journal officiel de l'Union européenne.

Déclaration relative au symbole DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (directive 2012/19/UE) est une législation de l'Union européenne visant à réduire l'impact environnemental des équipements électriques et électroniques. Elle impose aux producteurs d'assumer la responsabilité de la gestion de la fin de vie de leurs produits, en favorisant la collecte, le traitement et le recyclage afin de réduire les déchets au minimum et d'encourager la valorisation des ressources.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères.

Le symbole de la poubelle à roulettes barrée apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit (y compris toute pile qu'il contient) ne doit pas être éliminé avec vos déchets ménagers.

Afin de prévenir tout risque potentiel pour l'environnement et la santé humaine, il convient d'utiliser un système de collecte dédié pour retourner, recycler et valoriser les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit a été conçu pour permettre la réutilisation des pièces et faciliter le recyclage de certains matériaux.

Une élimination inadéquate peut présenter des risques en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que le plomb, les retardateurs de flamme bromés (RFB) et d'autres composants nocifs.

Renseignez-vous auprès de vos services de recyclage locaux concernant les produits électroniques.

(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)



Informations de sécurité

- Avant d'installer ce moniteur LCD, lisez attentivement l'ensemble de la documentation fournie dans l'emballage.
- Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais ce moniteur LCD à la pluie ou à l'humidité.
- Ne tentez jamais d'ouvrir le boîtier de ce moniteur LCD.
- Avant d'utiliser ce moniteur LCD, vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous détectez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Protégez l'appareil de la poussière, de l'humidité et des températures extrêmes. Ne placez pas ce moniteur LCD dans un endroit susceptible d'être exposé à l'eau. Installez ce moniteur LCD sur une surface stable.
- N'introduisez jamais d'objets et ne versez jamais de liquide d'aucune sorte dans les fentes du boîtier de ce moniteur LCD.
- En cas de problème technique avec ce moniteur LCD, contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.
- Ce moniteur LCD est alimenté par un port USB conforme aux exigences des circuits LPS et SELV selon la norme IEC 62368-1.
- Seuls les adaptateurs d'alimentation conformes aux exigences LPS doivent être utilisés.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de casques ou d'écouteurs autres que ceux spécifiés peut entraîner une perte auditive due à des pressions sonores excessives.

Veuillez vous assurer que le système de distribution de l'installation électrique du bâtiment est équipé d'un disjoncteur calibré à 120/240 V, 20 A (maximum).

Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche à 3 broches, branchez-le dans une prise à 3 broches reliée à la terre. Ne neutralisez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre constitue un élément de sécurité important.

RISQUE D'INSTABILITÉ.

Le produit peut basculer et provoquer des blessures corporelles graves, voire mortelles. Pour prévenir tout risque de blessure, ce produit doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.

Le produit peut basculer et provoquer des blessures corporelles graves, voire mortelles. De nombreux accidents, en particulier chez les enfants, peuvent être évités en prenant de simples précautions telles que :

Utilisez TOUJOURS les meubles, supports ou méthodes d'installation recommandés par le fabricant de l'ensemble du produit.

Utilisez TOUJOURS un meuble capable de supporter le produit en toute sécurité.

VEILLEZ TOUJOURS à ce que le produit ne dépasse pas du bord du meuble de support.

SENSIBILISEZ TOUJOURS les enfants aux dangers liés au fait de grimper sur un meuble pour atteindre le produit ou ses commandes.

ACHEMINEZ TOUJOURS les cordons et câbles raccordés à votre produit de manière à éviter qu'ils ne puissent faire trébucher quelqu'un, être tirés ou saisis.

Ne placez JAMAIS un produit dans un endroit instable.

Ne placez JAMAIS le produit sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le produit à un support adapté.

Ne placez JAMAIS le produit sur un tissu ou tout autre matériau susceptible de se trouver entre le produit et le meuble de support.

Ne placez JAMAIS sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel il est posé des objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes.

Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les mêmes précautions que celles énoncées ci-dessus doivent être appliquées.

■ ASUS CONTACT INFORMATION		
■ ASUSTeK Computer Inc.	■ ASUS Computer International (America)	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address 1F, No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City, 112	Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA	Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +886-2-2894-3447	Telephone +1-510-739-3777	Telephone +49-1805-010920
Fax +886-2-2894-7798	Fax +1-510-608-4555	Website http://www.asus.de/
E-mail info@asus.com.tw	Website http://usa.asus.com/	Online Contact http://www.asus.de/sales
Website http://www.asus.com.tw/		
■ Technical Support	■ Technical Support	■ Technical Support
Telephone +86-21-38429911	Telephone +1-812-282-2787 (English Only)	Telephone +49-1805-010923
	+1-905-370-2787 (French Only)	Support Fax +49-2102-959911
	Online Support http://support.asus.com/	Online Support http://support.asus.com/

Entretien et nettoyage

- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le câble. Nettoyez la surface du moniteur avec un chiffon non pelucheux et non abrasif. Les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humidifié avec un nettoyant doux.
- Évitez d'utiliser un produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un nettoyant conçu pour les écrans LCD. Ne vaporisez jamais de produit nettoyant directement sur l'écran, car il pourrait s'infiltrer à l'intérieur du moniteur et provoquer une décharge électrique.
- Veuillez utiliser uniquement [de l'eau claire] comme méthode de nettoyage.

Les symptômes suivants sont normaux avec ce moniteur :

- Vous pouvez constater une luminosité légèrement inégale sur l'écran en fonction du fond d'écran utilisé.
- Lorsque la même image est affichée pendant des heures, une image rémanente de l'écran précédent peut persister après le changement d'image. L'écran retrouvera progressivement son état normal, ou vous pouvez éteindre l'interrupteur d'alimentation pendant plusieurs heures.
- Si l'écran devient noir, clignote ou cesse de fonctionner, contactez votre revendeur ou un centre de service après-vente pour le faire réparer. N'essayez pas de réparer l'écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide



AVERTISSEMENT : Informations visant à prévenir les blessures corporelles lors de l'exécution d'une tâche.



ATTENTION : Informations visant à prévenir les dommages aux composants lors de l'exécution d'une tâche.



IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ impérativement respecter pour accomplir une tâche.



REMARQUE : Conseils et informations supplémentaires pour vous aider à accomplir une tâche.

Où trouver plus d'informations

Reportez-vous aux sources suivantes pour obtenir des informations supplémentaires ainsi que les mises à jour du produit et des logiciels.

1. Sites Web ASUS

Les sites Web ASUS dans le monde entier fournissent des informations actualisées sur les produits matériels et logiciels ASUS. Reportez-vous à <http://www.asus.com>

2. Documentation facultative

L'emballage de votre produit peut inclure une documentation facultative qui a pu être ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard.

3. Protégez vos yeux avec les moniteurs ASUS EYE CARE

Les derniers moniteurs ASUS intègrent des technologies exclusives Lumière bleue et sans scintillement (Flicker free) pour préserver la santé de vos yeux dans le monde numérique d'aujourd'hui.

Reportez-vous à

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Services de reprise

Les programmes de recyclage et de reprise ASUS découlent de notre engagement envers les normes les plus strictes en matière de protection de l'environnement. Nous croyons qu'il est essentiel de proposer à nos clients des solutions leur permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants, ainsi que les matériaux d'emballage.

Veuillez consulter <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage dans les différentes régions.

1.1 Bienvenue !

Merci d'avoir acheté le moniteur LCD ASUS® !

Le dernier moniteur LCD ASUS offre une grande portabilité et une grande simplicité à votre vie quotidienne, améliorant à la fois votre expérience visuelle et votre style.

1.2 Contenu de l'emballage

Vérifiez que votre emballage contient les éléments suivants :


- ✓ moniteur LCD
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ Carte de garantie
- ✓ câble USB Type-C
- ✓ Câble Mini HDMI vers HDMI
- ✓ Housse de protection
- ✓ béquille à 360°
- ✓ adaptateur (en option)



-
- Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.
-

1.3 Présentation du moniteur

1.3.1 Vue avant

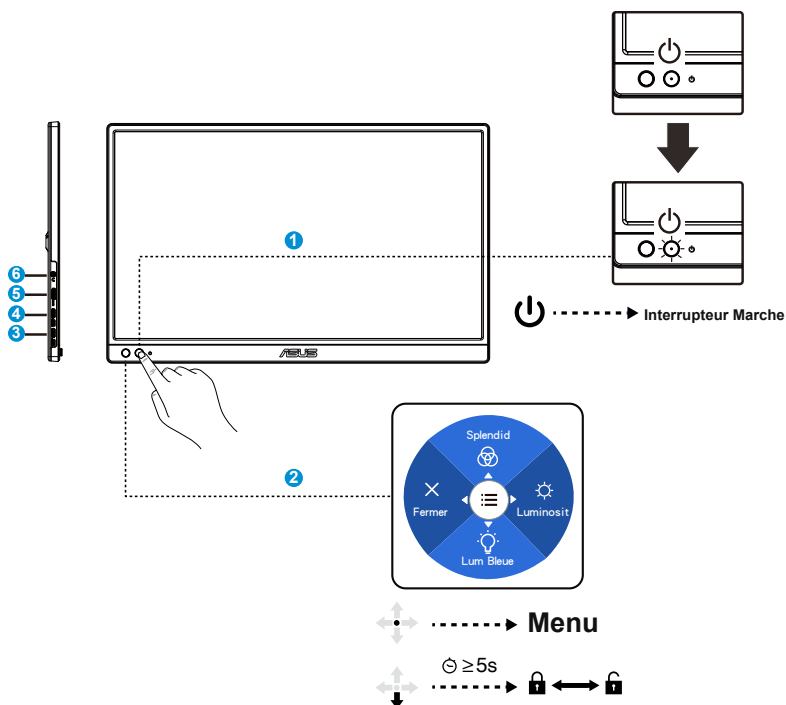

1. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation

- Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le moniteur.
- La signification des couleurs du voyant d'alimentation est indiquée dans le tableau ci-dessous.


État	Description
Bleu	ACTIVÉ
Ambre	Mode veille
Sombre	DÉSACTIVÉ

2. Touche à 5 directions


- Active le menu des fonctions du bouton. Valide l'élément sélectionné dans le menu OSD.
- Augmente/diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers le haut/bas/ gauche/droite.

3. Port USB Type-C
4. Port USB Type-C
5. Port Mini-HDMI
 - Connectez votre appareil au port HDMI.
6. Port de prise casque :
 - Utilisé pour connecter une prise casque.


2.1 Positions de mise en place du moniteur

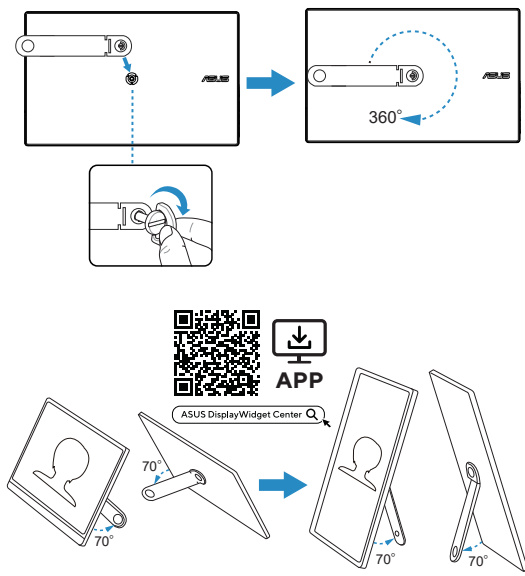

2.2 Béquille à 360° avec poches à cordon de serrage

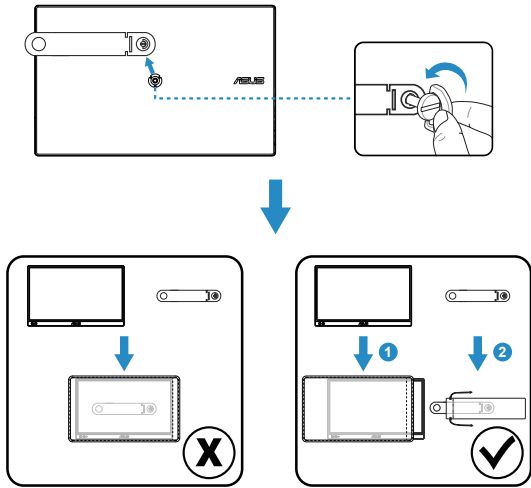

2.3 Connecter le moniteur USB au système

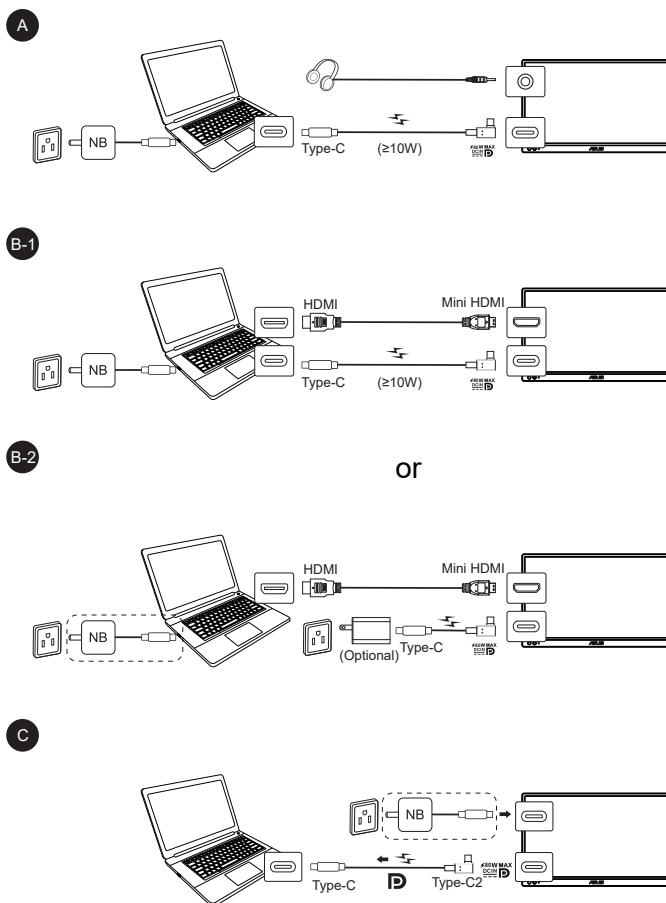

Veuillez vous assurer que le système hôte connecté prend en charge le « Mode alternatif DisplayPort™ » USB Type-C et que le câble USB Type-C est correctement branché entre le moniteur USB et le système hôte.


Vous pouvez utiliser un adaptateur PD pour la recharge.

Pour une recharge maximale de 80 W, utilisez un adaptateur PD >100 W.

- Si vous rencontrez des conditions de charge anormales, veuillez vérifier si la capacité d'alimentation de l'adaptateur connecté au MB16FK est suffisante pour recharger simultanément le MB16FK et d'autres appareils.

3.1 Menu OSD (affichage à l'écran)

3.1.1 Comment reconfigurer

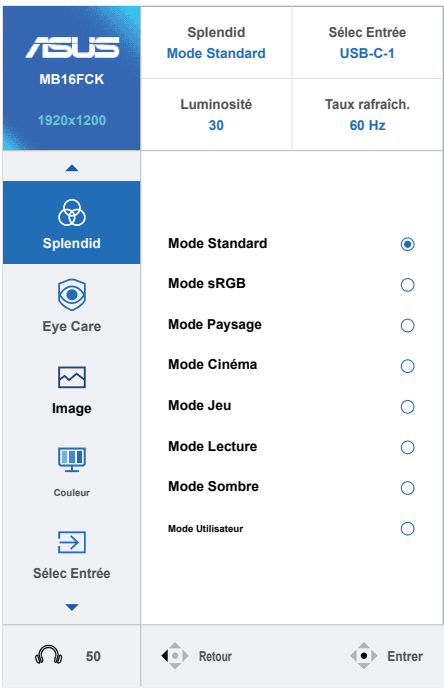


1. Appuyez sur le bouton MENU pour activer le menu OSD.
2. Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour basculer entre les options du menu. Lorsque vous passez d'une icône à l'autre, le nom de l'option est mis en surbrillance.
3. Pour sélectionner l'élément mis en surbrillance dans le menu, appuyez sur la Touche centrale.
4. Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur la touche centrale pour accéder à la barre de défilement, puis utilisez les boutons ▼ ou ▲, selon les indications du menu, pour effectuer vos modifications.

3.1.2 Présentation des fonctions de l'OSD

1. Splendid

Cette fonction contient huit sous-fonctions que vous pouvez sélectionner selon vos préférences.

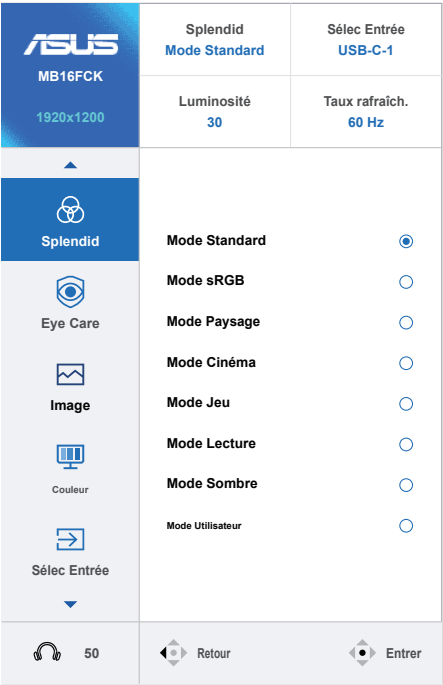


- Mode standard : c'est le meilleur choix pour l'édition de documents avec la technologie Video Intelligence SILENDID™.
- Mode sRGB : c'est le meilleur choix pour visionner des photos et des graphiques provenant d'un PC.
- Mode Paysage : c'est le meilleur choix pour l'affichage de photos de paysages avec la technologie Video Intelligence SILENDID™.
- Mode Cinéma : c'est le meilleur choix pour regarder des films avec la technologie Video Intelligence SILENDID™.
- Mode Jeu : c'est le meilleur choix pour jouer à des jeux avec la technologie Video Intelligence SILENDID™.
- Mode Lecture : c'est le meilleur choix pour lire des livres.
- Mode chambre noire : c'est le meilleur choix pour un environnement à faible lumière ambiante.
- Mode utilisateur : Davantage d'éléments sont réglables pour les ajustements de couleur.



- En mode sRGB, les fonctions Saturation, Température de couleur et Contraste ne sont pas configurables par l'utilisateur.

2. Protection des yeux

Réglez le niveau d'énergie de la protection des yeux via le rétroéclairage LED.

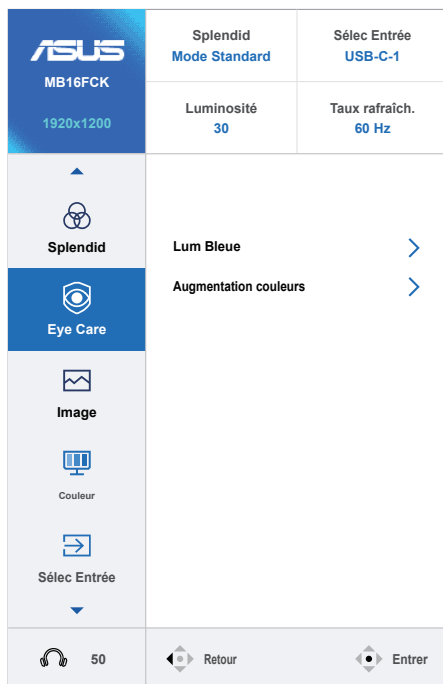

- Lumière bleue : dans cette fonction, vous pouvez régler la lumière bleue selon cinq niveaux. OFF : aucun changement ; Niveau 4 : plus le niveau est élevé, moins la lumière bleue est diffusée. Lorsque la lumière bleue est activée, les paramètres par défaut du Mode standard sont automatiquement importés. À l'exception du niveau maximum, la luminosité est configurable par l'utilisateur. Le maximum correspond au paramètre optimisé. Il est conforme à la certification TUV de faible émission de lumière bleue.
- Augmentation des couleurs : la plage de réglage de l'amélioration des couleurs va de 0 à 100.



- Cette fonction n'est pas disponible en mode sRGB sous Splendid.




Veuillez vous référer aux recommandations suivantes pour atténuer la fatigue oculaire :

- Les utilisateurs doivent s'éloigner de l'écran pendant un certain temps s'ils travaillent durant de longues heures. Il est conseillé de prendre de courtes pauses (d'au moins 5 minutes) après environ une heure de travail continu sur ordinateur. Prendre des pauses courtes et fréquentes est plus efficace qu'une seule longue pause.
 - Pour minimiser la fatigue oculaire et la sécheresse des yeux, les utilisateurs doivent reposer leur vue périodiquement en fixant des objets éloignés.
 - Les exercices oculaires peuvent contribuer à réduire la fatigue oculaire. Répétez ces exercices fréquemment. Si la fatigue oculaire persiste, veuillez consulter un médecin. Exercices oculaires : (1) Regarder alternativement vers le haut et vers le bas (2) Rouler lentement les yeux (3) Déplacer les yeux en diagonale.
 - La lumière bleue à haute énergie peut entraîner une fatigue oculaire et une DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge). Lumière bleue permettant de réduire jusqu'à 70 % (max.) la lumière bleue nocive afin d'éviter le syndrome de vision informatique (CVS).
-

3. Image


Vous pouvez régler la Luminosité, le Contraste, la Netteté, le Trace Free et le contrôle du format de l'image depuis cette fonction principale.

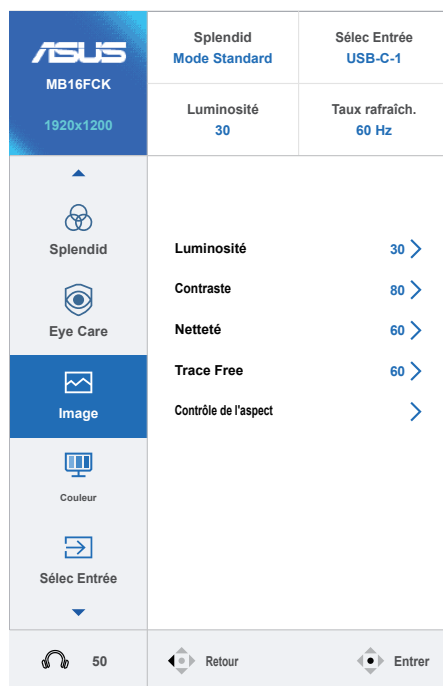

- Luminosité : La plage de réglage s'étend de 0 à 100.
- Contraste : La plage de réglage s'étend de 0 à 100.
- Netteté : Permet de régler la netteté de l'image. La plage de réglage s'étend de 0 à 100.
- Trace Free : Accélère le temps de réponse grâce à la technologie Over Drive. La plage de réglage s'étend de 0 (plus lent) à 100 (plus rapide).
- contrôle du format : Règle le format d'image sur « 16:10 » ou « 16:9 ».

4. Couleur

Sélectionnez la couleur d'image souhaitée à l'aide de cette fonction.

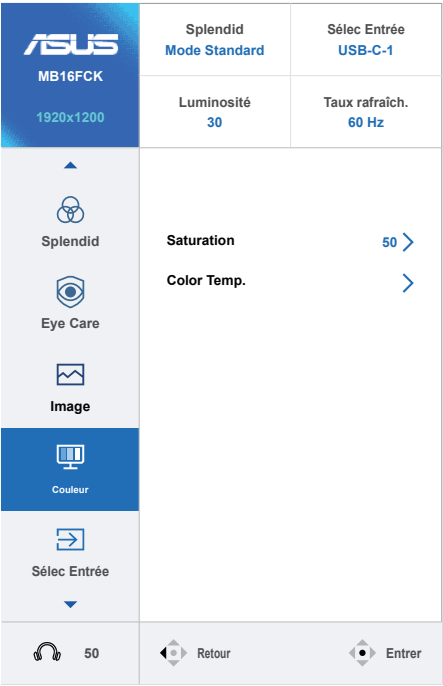


- Saturation : La plage de réglage s'étend de 0 à 100.
- Température de couleur. : Comprend trois modes de couleur prédéfinis (Froid, Normal, Chaud) ainsi que le Mode utilisateur.



- En Mode utilisateur, les couleurs R (rouge), V (vert) et B (bleu) sont configurables par l'utilisateur ; la plage de réglage s'étend de 0 à 100.


5. Sélection d'entrée

Sélectionnez la source d'entrée : détection automatique de l'entrée, HDMI, USB-C-1, USB-C-2.

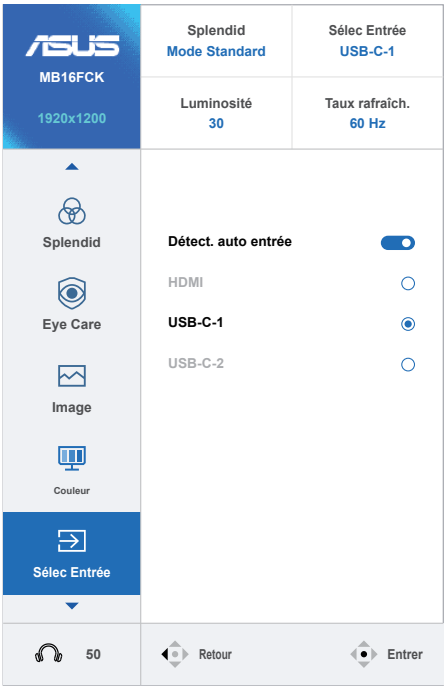

6. MyFavorite


La sélection de cette option vous permet de configurer trois touches MyFavorite.

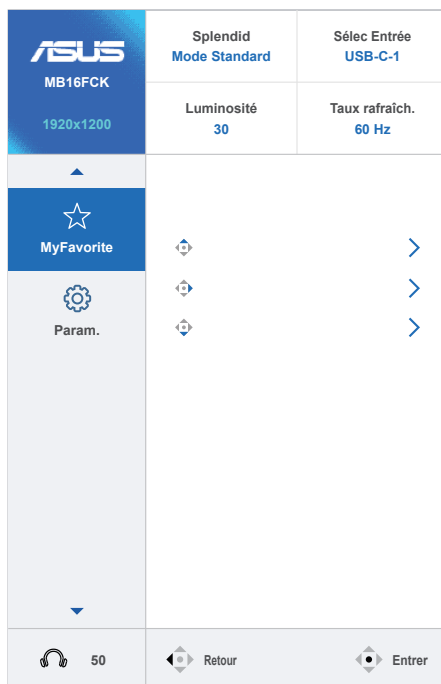


-  : l'utilisateur peut choisir parmi « Splendid », « Luminosité », « Contraste », « Rotation automatique », « Volume », « Muet », « Sélection d'entrée », « Lumière bleue », « Température de couleur », « QuickFit » et les définir comme touche MyFavorite. Le réglage par défaut est Splendid.
-  : l'utilisateur peut choisir parmi « Splendid », « Luminosité », « Contraste », « Rotation automatique », « Volume », « Muet », « Sélection d'entrée », « Lumière bleue », « Température de couleur », « QuickFit » et les définir comme touche MyFavorite. Le réglage par défaut est Luminosité.
-  : l'utilisateur peut choisir parmi « Splendid », « Luminosité », « Contraste », « Rotation automatique », « Volume », « Muet », « Sélection d'entrée », « Lumière bleue », « Température de couleur », « QuickFit » et les définir comme touche MyFavorite. Le réglage par défaut est Lumière bleue.

7. Paramètres

Ajuste la configuration du système.

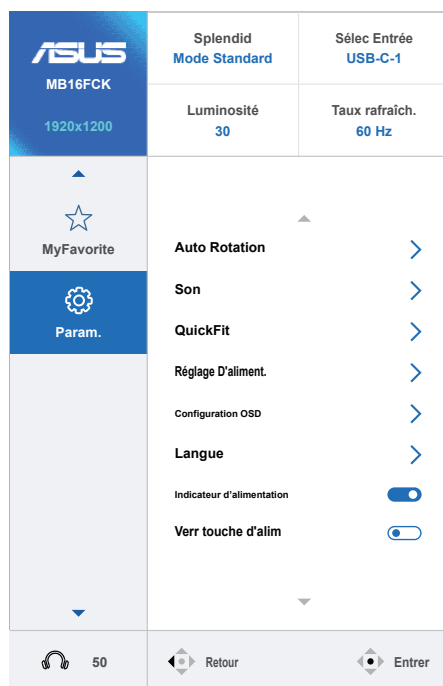

- Rotation automatique : Pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'image. Veuillez noter que la fonction de Rotation automatique ne fonctionne que sous le système d'exploitation, après installation du logiciel DisplayWidget Center.
 - Son : Réglez le volume et activez le mode Muet depuis cette fonction principale.
 - QuickFit : La fonction QuickFit comprend deux modèles : (1) Grille (2) Taille de la photo.
1. Modèle Grille : Permet aux concepteurs et aux utilisateurs d'organiser le contenu et la mise en page sur une seule page afin d'obtenir un rendu cohérent.
La grille d'alignement 1 pivote automatiquement si la Rotation automatique est activée.

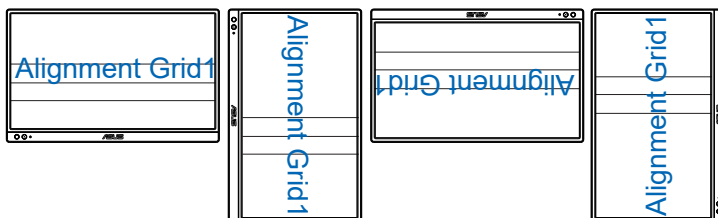




- La fonction de Rotation automatique ne fonctionne que sous le système d'exploitation Windows, après installation du logiciel DisplayWidget Center.



2. Taille de la photo : Permet aux photographes et aux autres utilisateurs de visualiser et de retoucher précisément leurs photos en taille réelle à l'écran.

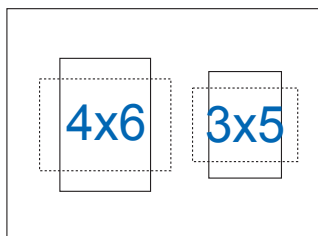


- Paramètre d'alimentation : Ajuste le « Mode Performance » et le « Mode économie d'énergie » de la fonction Paramètre d'alimentation.
- Configuration de l'OSD : Ajuste le délai de l'OSD, le DDC/CI et la transparence de l'écran OSD.
- Langue : sélectionnez la langue de l'OSD. Les choix sont les suivants : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, russe, polonais, tchèque, croate, hongrois, roumain, portugais, turc, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, persan, thaï, indonésien, ukrainien et vietnamien.
- Voyant d'alimentation : active ou désactive le voyant DEL d'alimentation.
- Verrouillage du bouton d'alimentation : permet de désactiver/activer le bouton d'alimentation.
- Verrouillage des touches : désactive toutes les fonctions des touches. Maintenez la touche Bas enfoncée pendant plus de cinq secondes pour désactiver la fonction de verrouillage des touches.
- Informations : affiche les informations du moniteur.
- Tout réinitialiser : sélectionnez « Oui » pour rétablir tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut.

3.2 DisplayWidget Center

Veillez vous rendre sur le site officiel du MB16FCK, accéder à l'onglet « Assistance » et choisir « Pilotes et utilitaires » pour télécharger la dernière version de DisplayWidget Center.

Veillez toujours connecter votre MB16FCK au périphérique d'entrée EN PREMIER, puis allumer DisplayWidget Center.

Nous vous suggérons également de créer un raccourci de DisplayWidget Center sur le bureau de votre ordinateur pour une activation plus facile.

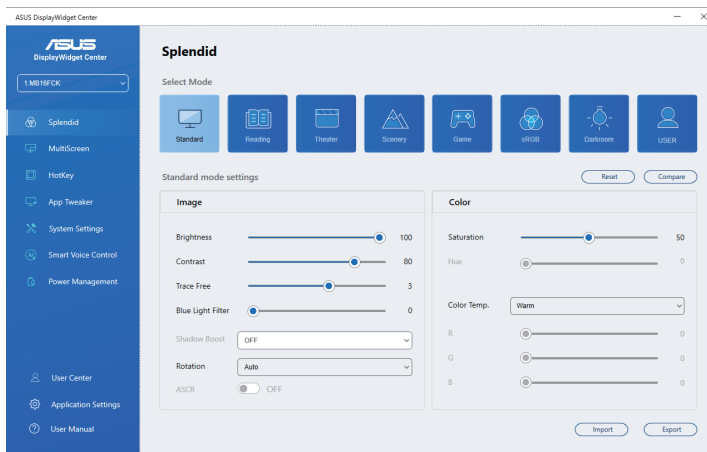

3.3 spécifications

Modèle	MB16FCK
Taille de l'écran	Écran large 16» (16:10, 40,64 cm)
Résolution	1920 x 1200
Luminosité (typ.)	300 cd/m ²
Contraste (typ.)	1000:1
Couleurs d'affichage	16,7 M
Entrée numérique	USB Type-C™ (Mode alternatif DisplayPort™) / Mini HDMI
Couleurs	Noir
Consommation électrique	6,09 W (selon la norme Energy Star 8.0)
Température de fonctionnement	0° ~ 40°
Dimensions physiques (L x H x P)	35,92 x 24,51 x 1,18 cm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	UE/AN/AP/TW : 43,40 x 30,50 x 8,10 cm CN : 43,40 x 30,50 x 9,00 cm
Poids net (estimé)	0,7 kg
Poids brut (estimé)	UE/AN/AP/TW : 1,9 kg CN : 2,0 kg
Tension nominale	20 V $\overline{\text{---}}$, 4,8 A (max.), ou 15 V ou 12 V ou 9 V ou 5 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A

*Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


3.4 spécifications de charge externe Type C

Alimentation de l'adaptateur	Spécification d'alimentation externe du MB16FCK (PD)
100W 20V/5A 15V/3A 12V/3A 9V/3A 5V/3A	20 V/4 A (max.) 15V/2A 12V/1A 9V/1A 5V/1A
65W 20 V/3,25 A 15V/3A 12V/3A 9V/2A 5V/2A	20 V/2,25 A (Max) 15V/2A 12V/1A 9V/1A 5V/1A
45W 20 V/2,25 A 15V/3A 12V/3A 9V/2A 5V/2A	20V/1A(Max) 15V/1A 12V/1A 9V/1A 5V/1A
30W 20 V/1,5 A 15V/2A 12V/2A 9V/3A 5V/3A	20V/1A 15V/1A 12V/1A 9V/1A 5V/1A

3.4 Dimensions hors tout

ASUS MB16FCK Outline Dimension

*unit: mm[inch]

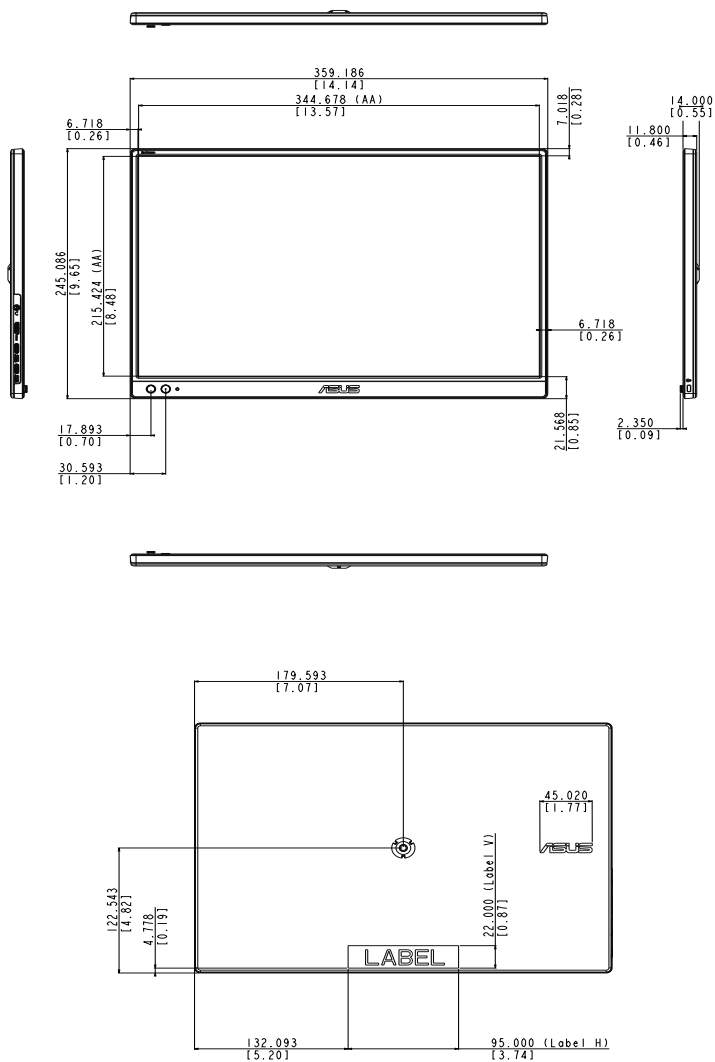

3.5 Dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant DEL d'alimentation n'est pas allumé	• Appuyez sur le bouton  pour vérifier si le moniteur est en mode ON. • Vérifiez que le câble USB Type-C est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur.
Le voyant DEL d'alimentation s'allume en orange et aucune image ne s'affiche à l'écran	• Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont en mode ON. • Assurez-vous que le câble USB Type-C est correctement connecté entre le moniteur LCD et l'ordinateur. • Inspectez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune des broches n'est pliée. • Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier si l'ordinateur fonctionne correctement.
L'image de l'écran est trop claire ou trop sombre	• Ajustez les paramètres de Luminosité via le bouton.
L'image de l'écran tremble ou un motif ondulateur est présent dans l'image	• Assurez-vous que le câble USB Type-C est correctement connecté entre le moniteur LCD et l'ordinateur. • Éloignez les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques.
L'image de l'écran présente des défauts de couleur (le blanc ne paraît pas blanc)	• Inspectez le câble USB Type-C et assurez-vous qu'aucune des broches n'est pliée.

Problème	Solution possible
Après la connexion à l'appareil source USB Type-C, le voyant DEL d'alimentation s'allume clignote continuellement ou affiche le logo ASUS de manière répétée	• Alimentation insuffisante provenant des appareils sources USB Type-C. Veuillez suivre les étapes ci-dessous : • Appuyez sur le bouton gauche parmi les cinq touches, puis connectez le câble USB Type-C. Cette opération activera le Mode sans échec intégré. Après l'affichage du logo ASUS, veuillez relâcher le bouton gauche parmi les cinq touches. Après la disparition du logo ASUS, un message OSD « Mode sans échec » apparaît. Une fois que le message OSD « Mode sans échec » disparaît, veuillez définir la couleur d'arrière-plan sur une image blanche ou presque blanche (*1). • Appuyez sur le bouton MENU, le menu principal OSD s'affiche. Le coin supérieur gauche de l'OSD affichera un petit identifiant de caractère, indiquant qu'il est désormais en Mode sans échec. Accédez au réglage de la Luminosité, appuyez sur la touche haut pour augmenter la Luminosité. Pendant le processus, veuillez noter la valeur de Luminosité « Y » jusqu'à ce que le MB16FCK redémarre.(*2). Par exemple, si la valeur de Luminosité affiche « 70 » et que le MB16FCK redémarre lors du réglage à « 71 », « 70 » est la valeur « Y » à noter et correspond à la valeur de Luminosité maximale pour le périphérique source USB-C connecté. • Appuyez sur le bouton MENU, le menu principal OSD s'affiche. Le coin supérieur gauche indique toujours le petit identifiant de caractère correspondant au Mode sans échec. Réglez la valeur de Luminosité de l'OSD sur « Y » • Fermez l'OSD et maintenez enfoncé le bouton gauche des cinq touches pendant 5 secondes pour annuler la touche de raccourci du Mode sans échec afin de désactiver le Mode sans échec. • Terminé.

*1 : Un fond de couleur blanche consomme davantage d'énergie ; il est donc préférable d'utiliser un fond de couleur blanche pour tester la limite de puissance du périphérique source USB Type-C.

*2 : Si le MB16FCK ne redémarre pas lors du réglage sur la valeur 100, cela signifie que le périphérique source USB Type-C dispose d'une alimentation électrique suffisante.

3.6 Liste des synchronisations prises en charge

Synchronisation principale prise en charge

Synchronisation	Résolution	HDMI	TYPE-C
Synchronisation PC	640x480-60Hz	V	V
	800x600-60Hz	V	V
	1024x768-60Hz	V	V
	1280x720-60Hz	V	V
	1280x960-60Hz	V	V
	1280x1024-60Hz	V	V
	1600x900-60Hz	V	V
	1920x1080-60Hz	V	V
Synchronisation vidéo	640x480-60Hz	V	V
	720x480-60Hz	V	V
	720x576-50Hz	V	V
	1280x720-50Hz	V	V
	1280x720-60Hz	V	V
	1920x1080-50Hz	V	V
	1920x1080-60Hz	V	V

Synchronisation 16:10

Synchronisation	Résolution	HDMI	TYPE-C
Synchronisation détaillée	1920x1080-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	1920x1200-60Hz	V	V

* Les modes non répertoriés dans les tableaux ci-dessus peuvent ne pas être pris en charge. Pour une résolution optimale, nous vous recommandons de choisir un mode répertorié dans les tableaux ci-dessus.