

Lenovo Legion
Pro 32UD-10
G25315UY0
Gebruiker-
shandleiding

Lenovo

Productnummers

G25315UY0
69D0GACBWW



Dolby, Dolby Vision en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright© 2013-2025 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Deze monitor ondersteunt Dolby Vision-ervaringen wanneer deze is aangesloten op een Xbox Series X|S-console of een pc met Windows 11 of later met de geïnstalleerde HEVC-codec.

Om de Dolby Vision-functie in te schakelen, moet uw grafische kaart van de AMD 7000-serie of hoger zijn. Als dit niet het geval is, schakelt u de Freesync-functie uit voordat u het opnieuw probeert.

Eerste editie (jun, 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

LENOVO-producten, gegevens, computersoftware en diensten zijn uitsluitend met privé middelen ontwikkeld en worden als commerciële goederen, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101, verkocht aan overheidsinstellingen met beperkte en gerestreepte rechten tot gebruik, reproductie en openbaarmaking.

BESCHREKTE EN GERESTREINTE RECHTENBERICHT: Indien producten, gegevens, computersoftware of diensten worden geleverd in overeenstemming met een contract van de General Services Administration (GSA), is gebruik, reproductie of openbaarmaking onderworpen aan de beperkingen vastgelegd in Contractnummer GS-35F-05925.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	iv
Algemene veiligheidsrichtlijnen.....	iv
Hoofdstuk 1. Aan de slag.....	1-1
Inhoud verzendpakket.....	1-1
Kennisgeving voor gebruik	1-3
Productoverzicht	1-3
Uw monitor instellen	1-5
Uw optie registreren	1-12
Hoofdstuk 2. Uw monitor afstellen en gebruiken	2-1
Comfort en toegankelijkheid	2-1
Uw werkruimte organiseren.....	2-1
Uw monitor plaatsen en bekijken.....	2-1
Snelle tips voor gezonde werkgewoonten	2-2
Het beeld van uw monitor afstellen	2-3
Een ondersteunde weergavemodus selecteren	2-10
Inzicht in energiebeheer.....	2-12
Uw monitor verzorgen.....	2-13
De voet en standaard van de monitor losmaken	2-13
Wandmontage (optioneel).....	2-13
Hoofdstuk 3. Referentie-informatie.....	3-1
Specificaties van de monitor	3-1
Probleemoplossing	3-3
Handmatig het stuurprogramma van de monitor installeren	3-5

Bijlage A. Service en Ondersteuning.....	A-1
Uw optie registreren	A-1
Online technische ondersteuning	A-1
Telefoon technische ondersteuning	A-1
 Bijlage B. Waarschuwingen.....	 B-1
Recyclinginformatie	B-2
Handelsmerken	B-3
Stroomsnoeren en voedingsadapters	B-3

Veiligheidsinformatie

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Ga voor tips over het veilig gebruik van de computer naar:
<http://www.lenovo.com/safety>

Lees de veiligheidsinformatie voorafgaand aan het installeren van dit product.



GEVAAR

Voor het vermijden van het gevaar van een schok:

- Verwijder de kleppen niet.
- Bedien dit product niet tenzij de standaard is bevestigd.
- Sluit dit product niet aan en koppel het niet los tijdens onweer.
- De stekker van het stroomsnoer moet worden aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
- Alle apparatuur waarop het product wordt bevestigd, moet ook zijn aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
- Om de monitor te isoleren van de stroomvoorziening, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

De aangesloten aanvullende apparatuur is notebook van Lenovo die een brandbehuizing moet hebben of moet voldoen aan L.P.S. Ga voor specifieke apparatuur naar <https://pcsupport.lenovo.com>

De computer ondersteunt geen schermrotatie over 360 graden.

Om speciale voorzorgsmaatregelen te treffen om gevaren te vermijden bij het bedienen, installeren, onderhouden, transporteren of opslaan van apparatuur, moet de nodige instructies beschikbaar worden gesteld.

Voor het reduceren van het risico op een elektrische schok, moet u geen ander onderhoud uitvoeren dan als opgenomen in de bedieningsinstructies, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.

Behandeling:

- Als uw monitor meer dan 18 kg (39,68 lb) weegt, wordt aanbevolen om het te verplaatsen of op te heffen met twee personen.


Hoofdstuk 1. Aan de slag

Deze gebruikershandleiding biedt gedetailleerde bedieningsinstructies voor de gebruiker. Voor een snel overzicht van de instructies, zie de Setup Poster voor beknopte informatie. Legion Pro 32UD-10 ondersteunt Lenovo Accessoires en Display Manager -**Artery**.

Leveringsinhoud

Het productpakket moet de volgende items bevatten:

- Informatiefolder
- Lenovo Beperkte Garantieboekje
- Stand
- Onderstel
- Platte OLED-monitor
- Stroomkabel
- DP-kabel
- HDMI-kabel
- Type-C-kabel
- Schroeven
- Schroevendraaier

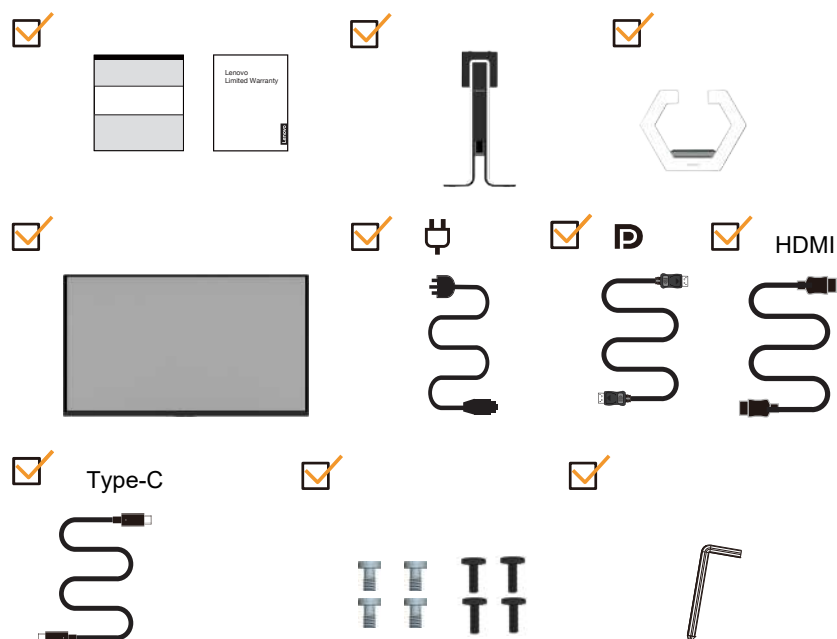


Opmerking1: * Afhankelijk van veel factoren, zoals de verwerkingscapaciteit van randapparatuur, bestandskenmerken en andere factoren gerelateerd aan systeemconfiguratie en werkomgevingen, zal de werkelijke overdrachtssnelheid bij gebruik van de verschillende USB-aansluitingen op dit apparaat variëren en is deze meestal langzamer dan de datasnelheden zoals gedefinieerd door de respectieve USB-specificaties: 5 Gbit/s voor USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s

voor USB 3.1 Gen 2 & 20 Gbit/s voor USB 3.2.

Opmerking1: Gebruik de originele kabel met het product, een andere kabel kan defecten veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

Volg de onderstaande illustraties om uw monitor in te stellen. Let op: Raak het schermoppervlak van de monitor niet aan. Het schermoppervlak is van glas en kan beschadigd worden door ruwe behandeling of overmatige druk.

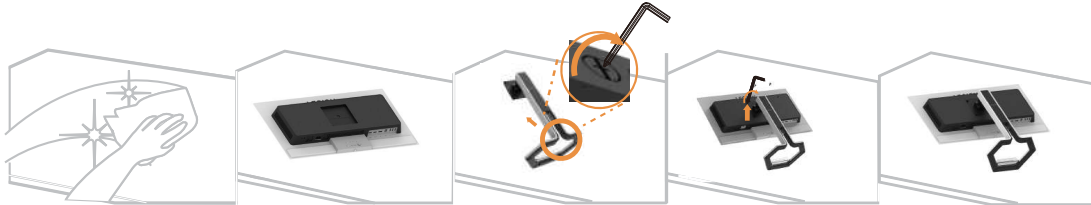

1. Haal de bovenste cushion en accessoires eruit.
2. Plaats de basis richting de standaard en draai de vleugelmoer vast.
3. Installeer de steunarm in de uitsparing van de monitor en draai de schroeven vast. 4. Zet de monitor voorzichtig met beide handen rechtop.

Notitie: Voor het installeren van een VESA-bevestiging, zie "Wandbevestiging (Optioneel)" op pagina 2-13.


Productoverzicht

Dit gedeelte biedt informatie over het aanpassen van monitorposities, het instellen van gebruikersbediening en het gebruik van de kabelvergrendelingsgleuf.

Soorten aanpassingen


Kantelen

Met het ingebouwde voetstuk kunt u de monitor draaien en kantelen voor de meest comfortabele kijkhoek.

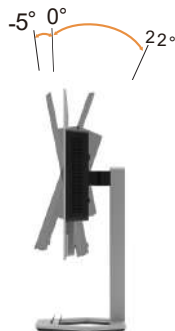


Draaien

Met de ingebouwde voet kunt u de monitor kantelen en draaien voor de meest comfortabele kijkhoek.

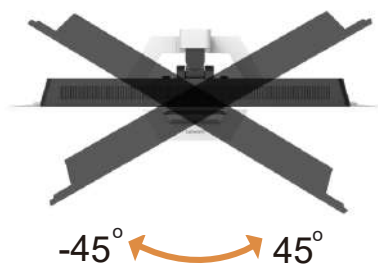

Hoogteverstelling

Om de hoogte af te stellen, moet de gebruiker de monitor omlaag drukken of optillen.

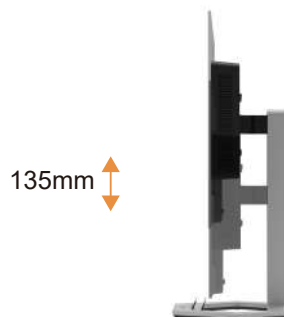

Monitorbediening

De toetsenbordbediening op het paneelframe geeft toegang tot verschillende functies.



Voor informatie over het gebruik van deze toetsenbordbediening, zie 'Uw monitorbeeld aanpassen' op pagina 2-3.

Kensington anti-diefstal slot

Uw monitor is uitgerust met een Kensington anti-diefstal slot aan de achterkant van uw monitor.



Kensington Lock Slot	2.5mm x 6mm and 3mm x 7mm
----------------------	---------------------------

Uw monitor instellen

Dit gedeelte bevat informatie over hoe u uw monitor kunt instellen.


Uw monitor aansluiten en inschakelen

Opmerking: Lees zeker de veiligheidsinformatie op pagina iv voordat u deze procedure uitvoert.

- 1. Schakel uw computer en alle aangesloten apparaten uit en trek de stekker uit het stopcontact.




- 2. Sluit de kabels aan volgens onderstaande pictogramaanwijzing.

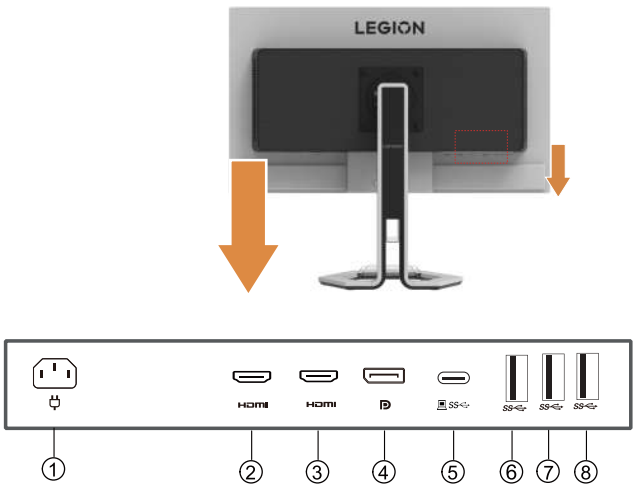


1	Stroomaansluiting	5	USB3.2 Gen2
2	HDMI	6	USB3.2 Gen1
3	HDMI	7	USB3.2 Gen1
4	DP	8	USB3.2 Gen1

3. Voor computer in DP-aansluiting.

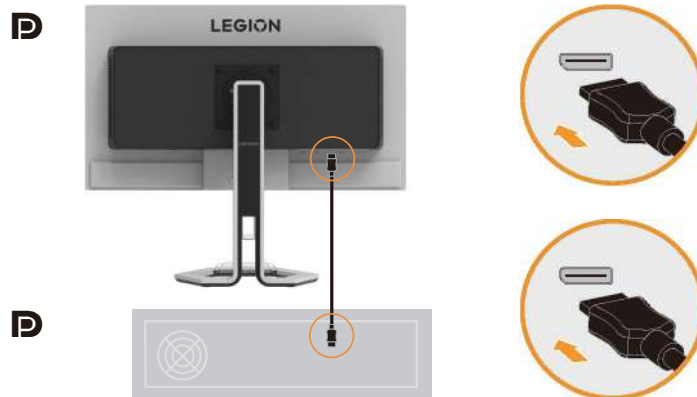


4. Voor computer in HDMI-aansluiting. Opmerking: Voor andere regio's raadt Lenovo klanten die de HDMI-ingang op hun monitor willen gebruiken aan om de "Lenovo HDMI naar HDMI-kabel OB47070" aan te schaffen.

<http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories>

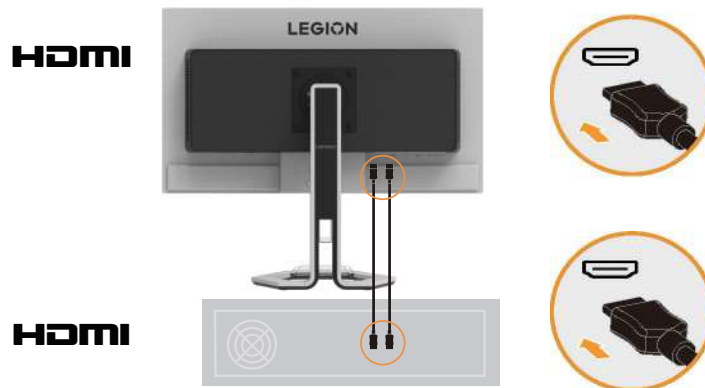


-
5. Voor computerverbinding via Type-C. Let op: Wanneer andere USB-poorten niet zijn aangesloten op apparaten (in gebruik), kan het maximale vermogen van de Type-C-poort 15W bereiken.

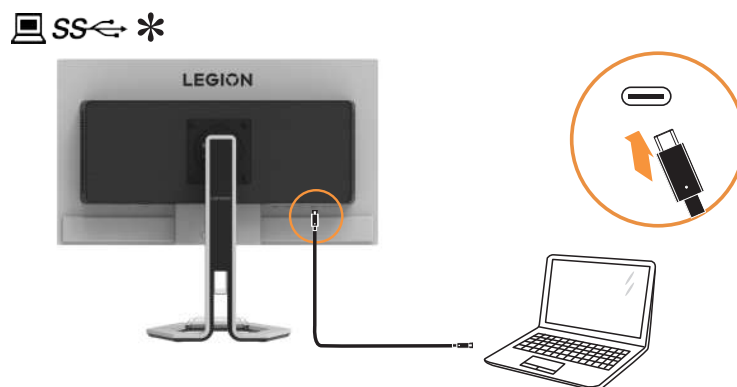

-
6. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-downstreampoort van de monitor en het andere uiteinde op de geschikte USB-poort van uw apparaat.


Opmerking: Wanneer de aan/uit-schakelaar van de monitor is uitgeschakeld, levert de USB-downstreampoort geen stroom.

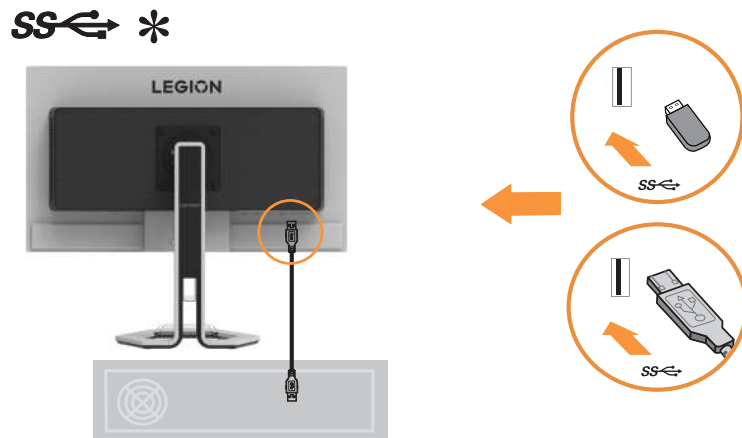


Als er sterretjes (*) staan, raadpleeg dan de notities op pagina 1-1.

-
7. Steek de stroomkabel in de monitor, sluit vervolgens zowel de stroomkabel van de monitor als de stroomkabel van de computer aan op een geaard stopcontact.


Opmerking: Dit apparaat moet een gecertificeerde stroomkabel gebruiken. Houd rekening met de installatie- en/of apparatuurbeheerregelgeving van het betreffende land of regio. De gebruikte gecertificeerde stroomkabel mag niet lichter zijn dan de gewone polyvinylchloride (PVC) flexibele kabel gespecificeerd in IEC 60227 (benamingen: H05W-F 3G 0.75mm² of H05WH2-F 3G 0.75mm²). Daarnaast moeten synthetische rubber flexibele kabels gespecificeerd in IEC 60245 (benaming: H05RR-F 3G 0.75mm²) worden gebruikt.

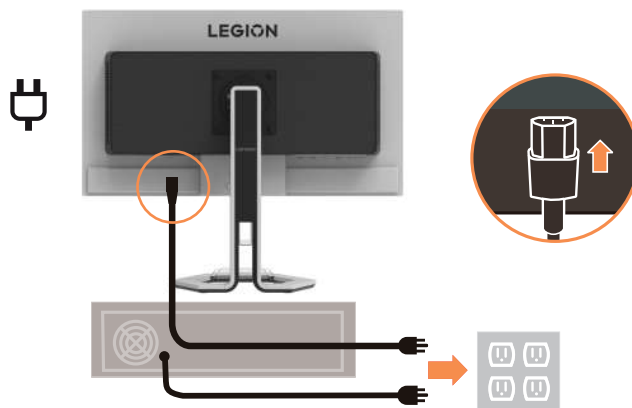

8. Gemonteerde kabels met Line Cleaner zoals hieronder weergegeven.

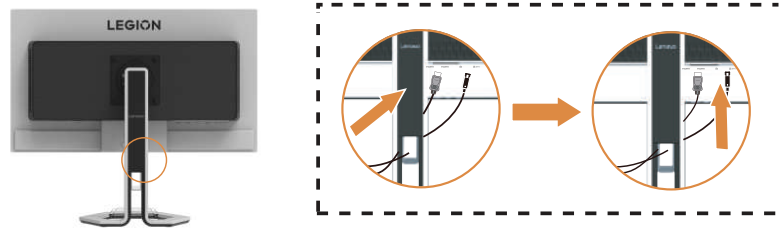

9. Schakel de monitor en de computer in.

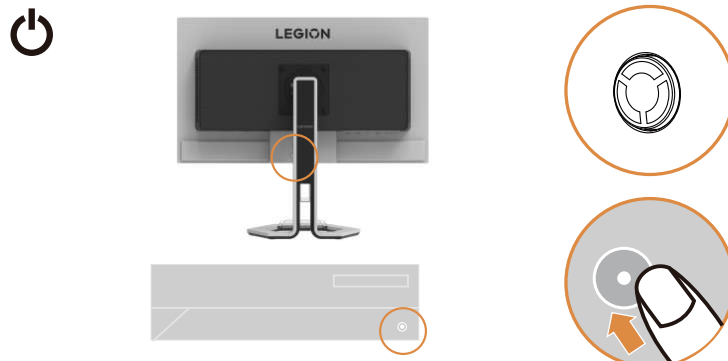

10. Wanneer u de monitordriver installeert, downloadt u de driver die overeenkomt met uw monitormodel van de Lenovo-website https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_32ud_10. Raadpleeg de sectie "Handmatig installeren van de monitordriver" op pagina 3-5 om de driver te installeren.



Uw optie registreren

Bedankt voor uw aankoop van dit Lenovo™-product. Neem even de tijd om uw product te registreren en ons informatie te verstrekken die Lenovo zal helpen u in de toekomst beter van dienst te zijn. Uw feedback is waardevol voor ons bij het ontwikkelen van producten en diensten die belangrijk voor u zijn, evenals bij het ontwikkelen van betere manieren om met u te communiceren. Registreer uw optie op de volgende website:
<http://www.lenovo.com/register>

Lenovo zal u informatie en updates over uw geregistreerde product sturen, tenzij u op de websitevragenlijst aangeeft dat u geen verdere informatie wilt ontvangen.

Hoofdstuk 2. Uw monitor aanpassen en gebruiken

Dit gedeelte geeft u informatie over het aanpassen en gebruiken van uw monitor.

Screen surface cleaning

Reinigingsmiddelen		
	Beschikbaar	Niet beschikbaar
Doek	Microvezeldoek (schoon, zacht, pluisvrij)	Papieren Handdoek / Toilet papier Brilletjesdoekjes Schuurdoek
Schoonmaker	Gefilterd / Gedestilleerd water Neutraal / Alkalisch reinigingsmiddel (bijv. Afwasmiddel) met water LCD / LED-schermreiniger (zonder Aceton)	Tolueen / Aceton / Oplosmiddel Algemene Glasreiniger Schoonmaakmiddelen voor Huishoudelijk Gebruik Abrasief Schoonmaakoplossing Aerosol Spray Reiniger met Waterstofperoxide
Cleaning method for stain(fingerprint)		
Zwak niveau	① Gebruik een beschikbare droge doek en wrijf de schermoppervlakte elkmaal in één richting om eerst vlekken en stof te verwijderen. ② Gebruik een doek geblokt in gedistilleerd water en wrijf de schermoppervlakte in één richting. ③ Gebruik een beschikbare droge doek om vocht van de schermoppervlakte te verwijderen.	
Sterk niveau	① Gebruik een beschikbare droge doek en wrijf de schermoppervlakte elkmaal in één richting om eerst vlekken en stof te verwijderen. ② Bewaar een kleine hoeveelheid (0,3–0,5 ml, 1–2 druppels) beschikbaar schoonmiddel op de doek en wrijf de schermoppervlakte in één richting. Opmerking: Spuit schoonmiddelen niet direct op de schermoppervlakte. ③ Gebruik een beschikbare droge doek om vocht van de schermoppervlakte te verwijderen.	

Opmerking 1: Indien het moeilijk is om met schoonmiddel te reinigen, kan je de schermoppervlakte wrijven met een doek bevochtigd met een kleine hoeveelheid (0,3–0,5 ml, 1–2 druppels) IPA met 70% concentratie (isopropylalcohol). Let wel: bij continu wrijven of blootstelling aan IPA kan de scherm worden beschadigd.

Opmerking 2: Indien er vetafgifte is geaccumuleerd, is het moeilijk om het op gewone manier te verwijderen. Wrijf zo mogelijk zo snel mogelijk vingerafdrukken van de schermoppervlakte.

Comfort en toegankelijkheid

Goede ergonomische praktijken zijn belangrijk om het meeste uit uw persoonlijke computer te halen en ongemak te voorkomen. Richt uw werkplek en de apparatuur die u gebruikt in volgens uw individuele behoeften en het soort werk dat u verricht. Daarnaast is het gebruik van gezonde werkgewoonten essentieel om uw prestaties en comfort tijdens het computergebruik te maximaliseren.

Uw werkruimte inrichten

Gebruik een werkblad van de juiste hoogte en voldoende werkruimte om comfortabel te kunnen werken.

Richt uw werkruimte in volgens de manier waarop u materialen en apparatuur gebruikt. Houd uw werkruimte schoon en opgeruimd voor de materialen die u regelmatig gebruikt en plaats de items die u het vaakst gebruikt, zoals de computermuis of telefoon, binnen handbereik.

De indeling en opstelling van apparatuur spelen een grote rol in uw werkhouding. De volgende onderwerpen beschrijven hoe u de apparatuur optimaal kunt instellen om een goede werkhouding te bereiken en te behouden.

Positionering en bekijken van uw monitor

Plaats en stel uw computermonitor in voor comfortabel kijken door rekening te houden met de volgende punten:

- **Kijkafstand:** De aanbevolen kijkafstand tussen het oog en het monitorscherm is 1,5 x de diagonaal van het scherm. Oplossingen om deze vereiste afstand te bereiken in krappe kantoorruimtes zijn onder meer het bureau van de muur of scheidingswand af trekken om ruimte te maken voor de monitor, het gebruik van platte schermen of compacte displays, het plaatsen van de monitor in de hoek van het bureau, of het plaatsen van het toetsenbord in een verstelbare lade om een dieper werkoppervlak te creëren.
- **Monitorhoogte:** Plaats de monitor zodat uw hoofd en nek in een comfortabele en neutrale (verticale of rechtopstaande) positie zijn. Als uw monitor geen hoogteverstelling heeft, moet u mogelijk boeken of andere stevige objecten onder de basis van de monitor plaatsen om de gewenste hoogte te bereiken. Een algemene richtlijn is om de monitor zo te plaatsen dat de bovenkant van het scherm op of iets onder ooghoogte is wanneer u comfortabel zit. Zorg er echter voor dat u de hoogte van uw monitor optimaliseert, zodat de zichtlijn tussen uw ogen en het midden van de monitor past bij uw voorkeuren voor visuele afstand en comfortabel kijken wanneer uw oogspieren ontspannen zijn.
- **Kantelen:** Pas de helling van uw monitor aan om het uiterlijk van de scherminhoud te optimaliseren en om uw voorkeurshouding voor hoofd en nek te accommoderen.
- **Draaien:** Met de ingebouwde voet kunt u de monitor kantelen en draaien voor de meest comfortabele kijkhoek.
- **Algemene locatie:** Plaats uw monitor om schittering of reflecties op het scherm van bovenverlichting of nabijgelegen ramen te vermijden.

Hier zijn enkele andere tips voor comfortabel kijken naar uw monitor:

- Gebruik voldoende verlichting voor het type werk dat u uitvoert.
- Gebruik de helderheid, contrast en beeldaanpassingsbediening van de monitor, indien aanwezig, om het beeld op uw scherm te optimaliseren volgens uw visuele voorkeuren.
- Houd uw monitorscherm schoon zodat u zich kunt concentreren op de inhoud van het scherm.

Elke geconcentreerde en aanhoudende visuele activiteit kan vermoeiend zijn voor uw ogen.

Zorg ervoor dat u regelmatig wegstapt van uw monitorscherm en u richt op een ver object o

m uw oogspieren te laten ontspannen. Als u vragen heeft over oogvermoeidheid of visueel ongemak, raadpleeg dan een oogzorgspecialist voor advies.

Snelle tips voor gezonde werkgewoonten

De volgende informatie is een samenvatting van enkele belangrijke factoren waarmee u rekening

moet houden om comfortabel en productief te blijven terwijl u uw computer gebruikt.

- **Goede houding begint met de opstelling van de apparatuur:** De indeling van uw werkr

uimte en de

opstelling van uw computerapparatuur hebben een grote invloed op uw houding tijdens het g

ebruik van uw

computer. Zorg ervoor dat u de positie en oriëntatie van uw apparatuur optimaliseert door de

tips te volgen

die worden beschreven in 'Uw werkruimte inrichten' op pagina 2-1, zodat u een comfortabele

en productieve

houding kunt behouden. Zorg er ook voor dat u de aanpassingsmogelijkheden van uw comp

uteronderdelen

en kantoormeubilair gebruikt om deze zo goed mogelijk aan uw voorkeuren aan te passen, z

owel nu als wanneer uw voorkeuren in de loop van de tijd veranderen.

- **Kleine veranderingen in houding kunnen ongemak helpen voorkomen:** Hoe langer u zit en werkt achter uw computer, hoe belangrijker het is om uw werkhouding in de gaten t

e houden. Vermijd het aannemen van één houding voor een langere periode. Breng af en

toe kleine aanpassingen aan in uw houding om eventueel ongemak te voorkomen. Maak

gebruik van de aanpassingsmogelijkheden die uw kantoormeubilair of apparatuur bieden

om veranderingen in houding te accommoderen.

- **Korte, periodieke pauzes helpen om gezond te computeren:** Omdat computeren

voornamelijk een statische activiteit is, is het bijzonder belangrijk om regelmatig korte pauzes

te

nemen van je werk. Sta af en toe op voor je werkplek, rek je uit, loop even wat water halen of

neem op een andere manier een korte pauze van het gebruik van je computer. Een korte pa

uze

van het werk geeft je lichaam een welkome verandering in houding en helpt ervoor te zorgen


dat je comfortabel en productief blijft tijdens het werken.

Uw monitorbeeld aanpassen

Dit gedeelte beschrijft de gebruikersbesturingseigenschappen die worden gebruikt om uw monitorbeeld aan te passen.

Using the direct access controls


De directe toegangsbedieningen kunnen worden gebruikt wanneer het On Screen Display (OSD) niet wordt weergegeven.

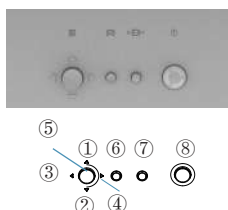

	Pictogram	Besturing	Omschrijving
1	△	Omhoog	(1) Het is een sneltoets voor het aanpassen van de Helderheid wanneer er geen OSD op het scherm is. (2) Druk om de verlichtingsindicator in het hoofdmenu naar het laatste te verplaatsen. (3) Druk om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verhogen.
2	▽	Omlaag	(1) Het is een sneltoets voor het aanpassen van de Helderheid wanneer er geen OSD op het scherm is. (2) Druk om de verlichtingsindicator in het hoofdmenu naar het volgende te verplaatsen. (3) Druk om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verlagen.
3	◀	Links	(1) Druk om achteruit te gaan door het submenu. (2) Druk om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verhogen (verlagen). (3) Druk en hou 10 seconden ingedrukt om "DDC/CI" in te schakelen/uit te schakelen.
4	▶	Rechts	(1) Druk om het submenu in te gaan. (2) Druk om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verlagen (verhogen). (3) Druk en hou 10 seconden ingedrukt om de "OSD" te vergrendelen/te ontgrendelen.
5	⊙	Menu/OK	(1) Druk om het hoofdmenu te openen wanneer er geen OSD op het scherm is. (2) Druk om het volgende niveau in het hoofdmenu of submenu in te gaan, of om achteruit te gaan door het submenu.
6	🎮	Game modus	(1) Het is een sneltoets voor het direct openen van het menu voor het schakelen van de Game mode wanneer er geen OSD op het scherm is.
7	1↔2	Source-selecting	(1) Het is een sneltoets voor het wijzigen van het invoersignaal wanneer er geen OSD op het scherm is of wanneer de energiesparmodus actief is.
8	⦿	Stroom	Druk om de monitor aan/uit te zetten.

De On-Screen Display (OSD)-bediening gebruiken

To adjust the settings, the user controls can be viewed through the OSD.

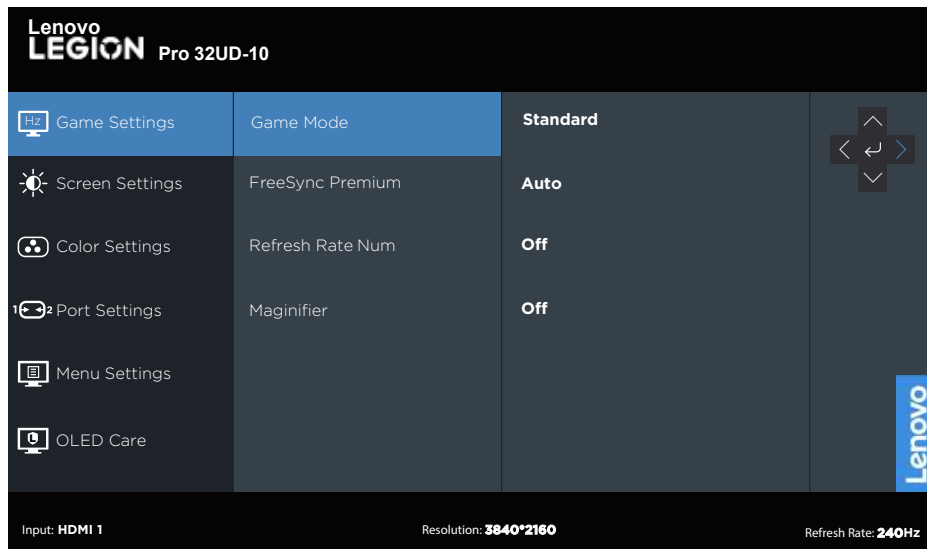

Het gebruiken van de bedieningen:

1. Druk op  om het OSD-menu te openen.
2. Gebruik  of  om tussen de pictogrammen te bewegen. Selecteer een pictogram en druk op  om de geselecteerde functie te openen. Als er een submenu is, kunt u tussen de opties bewegen met  of  en vervolgens op  drukken om die functie te selecteren. Gebruik  of  om aanpassingen te maken en druk op  om deze op te slaan.
3. Druk op  om achteruit te gaan door de submenu's en het OSD af te sluiten.

Tabel 2-1. OSD-functies

OSD-pictogram in hoofdmenu	Submenu	Omschrijving	Bedieningen en afstellingen
Game-instellingen	Spelmodus	• Standaard • FPS1 • FPS2 • Racing • RTS • Game1 • Game2	Alle invoerpoorten
	AdaptiveSync	• Auto (AMD FreeSync Premium Pro) • Uit	Compatibel met DP/USB-C poorten
	FreeSync Premium	• Auto • Uit	Compatibel met HDMI-poorten
	Verversingssnelheid Num	Off/Left Top/Right Top/Left Bottom/Right Bottom	
	Magnifier	Aan/Uit	
		Scope	
Grootte			
Scherminstellingen	Helderheid	Pas de algehele schermhelderheid aan. Opmerking: Als de helderheid blijft toenemen, zal deze het vooraf ingestelde maximale helderheidsniveau overschrijden, wat kan leiden tot een hoger stroomverbruik.	Alle ingangspoorten
	Contrast	Pas het contrast tussen lichte en donkere gebieden aan.	
	DCR	Aan/Uit	
	HDR	• Auto • HDR Foto • HDR Film • HDR Spel • TB 400 • HDR Uit	
	Dolby Vision	Aan/Uit	
	Dark Boost	• Level 1 • Level 2 • Level 3 • Level 4	
	Scaling Mode	• Original AR • Volledig scherm	
	Sharpness	0-100	

OSD-pictogram in hoofdmenu	Submenu	Omschrijving	Bedieningen en aanpassingen
	Relative Gamma	-0.4/-0.2/Default/+0.2/+0.4/Off	Alle invoerpoorten
	Video range	• Auto • Volledige bereik 0 - 255 • Beperkte bereik 16 - 235 Opmerking: Verwijs naar het RGB - bereik voor HDMI - invoer.	Compatibel met HDMI - poort
	DSC	Aan/Uit	
Kleurinstellingen	Color Mode	• Warm • Neutraal • Koel • sRGB • DCI-P3 • Gebruiker Navigeer naar Level 4 om RGB te selecteren. Navigeer naar Level 5 om RGB - waarden aan te passen met behulp van een slider.	Alle invoerpoorten
	6-axis Color	• 6-axis Hue • 6-axis Saturate	

* Om de Display HDR - functionaliteit in te schakelen, zorg ervoor dat het aangesloten PC - systeem HDR ondersteunt.

OSD-pictogram op Hoofdmenu	Submenu	Beschrijving	Bediening en Aanpassingen
Poortinstellingen	Input Signaal	• Automatische invoerschakeling • USB - C • DP • HDMI 1 • HDMI 2	Alle ingangspoorten
	PIP/PBP	• PIP/PBP • Swap • PBP Bron • PIP Bron	
	Opmerking1: De elkaar uitsluitende voorwaarden voor PIP en PBP zijn als volgt: 1. Als de grafische kaart een Freesync - signaal is, is de OSD Freesync ingeschakeld. 2. Als de grafische kaart een HDR - signaal is, is de OSD HDR ingeschakeld. 3. Als de vergrootglas aanstaat. Onder de bovenstaande drie voorwaarden kan de PIP/PBP anti - grijze functie niet worden geselecteerd. Nadat PIP/PBP is ingeschakeld, zijn de OSD HDR en vergrootglas anti - grijze, en moet Freesync anti - grijze zijn. Voor PIP - modus (boven rechts, lager rechts, boven links, lager links) is de aanbevolen resolutie: 3840*2160. Voor PBP (1:1) - modus is de aanbevolen resolutie: 1920*2160. Voor PBP (3:1) - modus is de aanbevolen resolutie: 2816*2160. Opmerking2: Activeer de True - split - functie van PBP 3:1, wat de True - split - 1 voor alleen USB - C zou beperken, en de USB - resolutie wordt aanzienlijk beïnvloed door het invoerapparaat.		
	USB	• USB Altijd Aan • USB Selecteren	Alle invoerpoorten
	DP Selecteren	• DP1.2 • DP1.4	Compatibel met DP-poort
	HDMI Selecteren	• HDMI 2.0 • HDMI 2.1	Compatibel met HDMI-poort
	Gespiegeld vermogen Knop	• HDMI	Compatibel met HDMI-poort

OSD-pictogram op Hoofdmenu	Submenu	Beschrijving	Bediening en Aanpassingen
Menu-instellingen	Informatie	• Model • Firmwa • Serienummer • HDR • Mode • Formaat	Alle invoerpoorten
	Taal	Selecteer OSD-taal. Opmerking: De geselecteerde taal beïnvloedt alleen de OSD - taal; hij beïnvloedt geen enkel softwareprogramma dat op de computer draait.	
	Herhalingssnelheid knop	• Uit • Standaard • langzaam	Alle invoerpoorten
	LED-indicator	• Aan • Uit	
	OSD-time-out	Schuifregelaar 5-60	
	Menupositie	Coördinaataanpassing	
	Transparantie	• 0 • 20 • 40 • 60 • 80 • 100	
	DDC/CI	• Aan • Uit	
	Alle instellingen resetten	• Annuleren • Fabrieksinstellingen herstellen	

OSD-pictogram op Hoofdmenu	Submenu	Beschrijving	Bediening en Aanpassingen
OLED-onderhoud	Pixelverschuiving	Langzaam/Normaal/Snel	Alle invoerpoorten
	Paneelbescherming	Uitvoeren/Annuleren	
	Schermbescherming Let op	Uit / Interval 6 uur/Interval 8 uur	
	Statisch Scherm Detectie	Annuleren/65%/70%/75%/80%/85%/90%/95%	
	Multi Logo Detectie	Annuleren/10%/20%	
	Taakbalkdetectie	Annuleren/10%/15%/20%	
	Grens Detectie	Annuleren/10%/15%/20%	
	Laag vermogen	Aan/Uit	
	Thermisch Modulatie	Aan/Uit	

Opmerking1: Gebruik de schermbeschermingsfunctie om image sticking (beeldvlekken blijven zitten) of kleurvlekken op het display te voorkomen door lange periodes van statische beelden. Image sticking of kleurvlekken veroorzaakt door langdurig gebruik vallen niet onder de garantie van dit product.

Opmerking2: OLED Care voegt een herinnering voor schermafstands bescherming toe (standaardinstelling is 6 uur). Elke 6/12/18 uur gebruik zal een OLED Care - herinnering verschijnen. Selecteer Ja om de bescherming te starten, of selecteer Nee om verder te gaan gebruiken totd de volgende herinnering na zes uur. Wanneer de cumulatieve gebruiksduur 24 uur bereikt, zal een aftellen van 15 seconden om de schermbeschermings prompt - menu te starten verschijnen, en de bescherming zal worden afgedwongen na 15 seconden.

Een ondersteunde weergavemodus selecteren

De weergavemodus die de monitor gebruikt, wordt bestuurd door de computer. Raadpleeg daarom de documentatie van uw computer voor details over het wijzigen van weergavemodi.

De beeldgrootte, positie en vorm kunnen veranderen wanneer de weergavemodus wordt gewijzigd. Dit is normaal en het beeld kan opnieuw worden aangepast met behulp van automatische beeldinstellingen en de image controls.

In tegenstelling tot CRT-monitoren, die een hoge verversingssnelheid nodig hebben om flikkering te minimaliseren, zijn OLED- of Flat Panel-technologieën van nature flikkervrij.

Opmerking: Als uw systeem eerder is gebruikt met een CRT-monitor en momenteel is geconfigureerd voor een weergavemodus buiten het bereik van deze monitor, moet u mogelijk tijdelijk de CRT-monitor opnieuw aansluiten totdat u het systeem opnieuw hebt geconfigureerd; bij voorkeur naar 3840 x 2160 bij 60Hz, wat een veelvoorkomende weergavemodus is.

Opmerking: Volgens de VESA-standaard kan er een bepaalde afwijking (+/-1Hz) zijn bij het berekenen van de verversingssnelheid (veld frequentie) van verschillende besturingssystemen en grafische kaarten. Om de compatibiliteit te verbeteren, is de nominale verversingssnelheid van dit product afgerond. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

De hieronder getoonde weergavemodi zijn in de fabriek geoptimaliseerd.

Tabel 2-2. Fabrieksingestelde weergavemodi

Timing	Verversingssnelheid (Hz)
640*480	60Hz
640*480	67Hz
640*480	72Hz
640*480	75Hz
720*400	70Hz
800*600	60Hz
800*600	72Hz
800*600	75Hz
832*624	75Hz
1024*768	60Hz
1024*768	70Hz
1024*768	75Hz
1152*864	75Hz
1280*800	60Hz
1280*1024	60Hz
1280*1024	70Hz
1280*1024	75Hz
1440*900	60Hz
1600*900	60Hz
1680*1050	60Hz
1920*1080	60Hz
1920*1080	120Hz
1920*1080	240Hz
2560*1440	120Hz
2560*1440	240Hz
3840*2160	50Hz
3840*2160	60Hz
3840*2160	120Hz

3840*2160	144Hz
3840*2160	165Hz
3840*2160	240Hz

Ondersteunde spelconsolemodi:

PS 5	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 720p@60Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
PS 4	• 1080p@60Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
X BOX one x	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
X BOX one s	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz

Als de monitor 3840*2160@144Hz/3840*2160@165Hz/3840*2160@240Hz niet ondersteunt, probeer dan DSC in te schakelen.

Inzicht in energiebeheer

Energiebeheer wordt aangeroepen als de computer merkt dat u de muis of het toetsenbord niet hebt gebruikt gedurende een instelbare periode. Er zijn diverse statussen als omschreven in de onderstaande tabel.

Voor een optimale prestatie schakelt u uw monitor aan het einde van elke werkdag uit, of wanneer u verwacht dat u het langere perioden gedurende de dag ongebruikt laat.

Tabel 2-3. Voedingsindicator

Status	Voedingsindicator	Scherm	Bewerking herstellen
Aan	Wit	Normaal	
Stand-by/ Onderbroken	Amber	Blanco	Druk op een toets of verplaats de muis. Er kan een kleine vertraging optreden. Opmerking: Stand-by treedt tevens op als er geen beeld wordt uitgevoerd naar de monitor.
Uit	Uit	Blanco	Druk op de aan-/uitknop om aan te zetten Er zou een lichte vertraging kunnen zijn voordat het beeld opnieuw wordt weergegeven.

Standen voor energiebeheer

VESA-modi	Horizontale synchronisatie	Verticale synchronisatie	Video	Voedingsindicator	Energieverbruik
Normale werking	Actief	Actief	Actief	Wit	175 W (maximum)* 130 W (typisch)
Modus Actief-uit	Inactief	Inactief	Uit	Amber	Minder dan 0,5 W
Uitschakelen	-	-	-	Uit	Minder dan 0,3 W

****Maximaal stroomverbruik bij maximale schermverlichting.**

Dit document is alleen ter informatie en geeft de prestaties in het laboratorium aan. Uw product kan anders werken, afhankelijk van de software, componenten en randapparatuur die u hebt besteld en er is geen verplichting om dergelijke informatie bij te werken. Daarom moet de klant niet van deze informatie uitgaan bij het nemen van beslissingen over elektrische toleranties of anderszins. Wij geven geen expliciete of impliciete garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid.

Verzorging van uw monitor

Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u enig onderhoud aan de monitor uitvoert.

Niet doen:


- Ç Water of vloeistof direct op uw monitor aanbrengen.
- Ç Oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.
- Ç Brandbare reinigingsmaterialen gebruiken voor het reinigen van uw monitor of enige andere elektrische apparatuur.
- Ç Het schermgebied van uw monitor aanraken met scherpe of schurende items. Dit soort contact kan leiden tot permanente beschadiging van uw scherm.
- Ç Een reinigingsmiddel gebruiken dat een antistatische oplossing of vergelijkbare additieven bevat. Dit kan de deklaag van het schermgebied beschadigen.

Doen:

- Ç Een zachte doek lichtjes bevochtigen met water en dit gebruiken om de kappen en het scherm voorzichtig af te vegen.
- Ç Vet of vingerafdrukken verwijderen met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.

Het losmaken van de monitorvoet en standaard

Nadat u het scherm voorzichtig met de voorkant naar beneden op de doos heeft geplaatst, duwt u de haak van de standaard en tilt u de standaard omhoog om deze van het scherm te verwijderen.

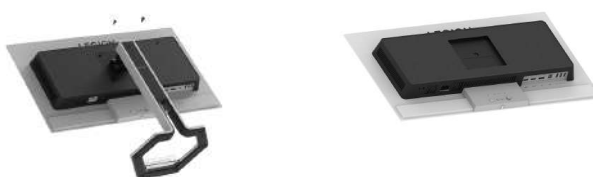

Wall Mounting (Optional)

Raadpleeg de instructies die bij het basisbevestigingsset worden geleverd. Om uw OLED-scherm van een bureaubevestiging naar een wandbevestiging om te zetten, doet u het volgende:

Stap 1: Controleer of de powerknop is uitgeschakeld, vervolgens ontkoppel de netstekker.


Stap 2: Leg het OLED - scherm gezichtsdown op een handdoek of deken.



Stap 3: Verwijder de basis en standaard van het scherm, zie "Het losmaken van de monitorbasis en standaard" op pagina 2-13.



Stap 4: Bevestig de montagebeugel van de VESA-compatibele wandmontagekit. (100 mm x100mm afstand), het type VESA-montageschroef is M4 x 10 mm.

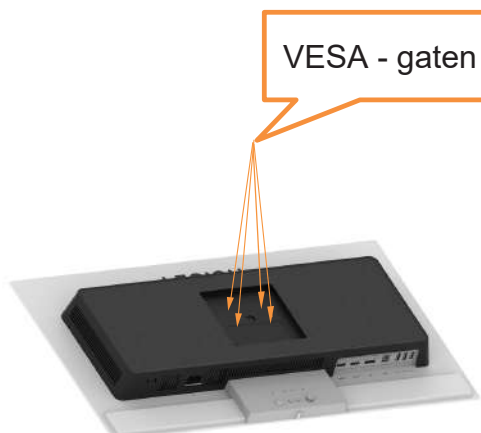

Stap 5: Bevestig het OLED-scherm aan de wand en volg de instructies in de wandmontagekit.

Alleen te gebruiken met een UL-

gecertificeerde wandmontagebeugel met een minimaal gewicht/belasting: 9kg

Opmerking1: Wanneer u een flexibele arm gebruikt, kantel het beeldscherm niet meer dan 5 graden naar beneden.

Opmerking2: Het apparaat ondersteunt geen 360-graden schermrotatie.

Hoofdstuk 3. Referentie-informatie

Dit gedeelte bevat specificaties van de monitor, instructies voor het handmatig installeren van de monitor driver, troubleshooting information.

Monitor specificaties

Tabel 3-1. Monitor specificaties voor type-model Legion Pro 32UD-10

Afmetingen	Diepte	245,4 mm (8,01 inch)
	Hoogte	598,4 mm (20,61 inch)(hoogste liftpositie) 463,4 mm (15,29 inch)(laagste liftpositie)
	Breedte	610,3 mm (24,03 inch)
Sta	Tilt	Bereik: -5 ^o ~22 ^o
VESA-bevestiging	Ondersteund	100 mm x 100 mm (3,94 inch x 3,94 inch)
Afbeelding	Zichtbare beeldgrootte	800.1mm(31.5in.)
	Maximale hoogte	394.73mm(15.54in.)
	Maximale breedte	699.48mm(27.54in.)
	Pixelafstand	0.1814 mm (H)*0.1814 mm (V)
Stroomtoevoer	Voedingsspanning Maximale stroomtoevoer	100-240V AC 2A
Stroomverbruik Opmerking: Power stroomverbruikcijfers zijn voor de monitor en de voeding gecombineerd. Opmerking: Typisch v ermogen verbruik is getest onder OSD standaard instelling.	Normale werking	<175 W (Max) <130 W (Typisch)
	Standby/Suspend	<0.5 W
	Off Opmerking: zonder USB/ Webcam/externe spreker	<0.3 W bij 100VAC en 240VAC
DP	Interface	DP
	Horizontale adresseerbaarheid	3840 pixels (max)
	Verticale adresseerbaarheid	2160 lijnen (max)
	Klokfrequentie	2380 MHz (max)
HDMI	Interface	HDMI
	Ingangssignaal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontal addressability	3840 pixels (max)
	Vertical addressability	2160 lines (max)
	Clock frequency	2380 MHz (max)
Communications	VESA DDC/CI	

Ondersteunde Schermmodi	Horizontale frequentie	30kHz-510kHz
	Verticale frequentie	48Hz-240Hz
	Native resolutie	3840x 2160 bij 60 Hz
Temperature	Bedienend	0° tot 40°C (32°F tot 104°F)
	Storage	-20° tot 60°C (-4°F tot 140°F)
	Verzending	-20° tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Vochtigheid	Bedienen	10% tot 80% niet-condenserend
	Opslag	5% tot 95% niet-condenserend
	Verzending	5% tot 95% niet-condenserend

Probleemoplossing

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. oordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Tabel 3-2. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie	Referentie
De woorden "Input Not Supported (Ingang niet ondersteund) " worden op het scherm weergegeven en de stroomindicator knippert wit.	Het systeem is ingesteld op een weergavemodus die niet wordt ondersteund door de monitor.	- Als u een oude monitor vervangt, sluit u het opnieuw aan en past u de weergavemodu aan naar binnen het gespecificeerde bereik voor uw nieuwe monitor. - Bij het gebruik van een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw in veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde weergavemodus voor uw computer. - Als deze opties niet werken, neem dan contact op met de Klantenservice.	"Een ondersteunde weergavemodus selecteren" op pagina 2-10
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar	De videosignaalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel stevig is aangesloten op het systeem en de monitor.	"Uw monitor verbinden en inschakelen" op pagina 1-5
	De kleurinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling in het OSD-menu.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd.	Voer een automatische beeldinstelling uit.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld.	- De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. - Het stroomsnoer zit los of is losgekoppeld. - Er is geen stroom bij het stopcontact.	- Controleer of het stroomsnoer juist is aangesloten. - Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. - Schakel de monitor in. - Probeer een ander stroomsnoer te gebruiken. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken.	"Uw monitor verbinden en inschakelen" op pagina 1-5

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie	Referentie
Het scherm is blanco en de voedingsindicator is amber.	De monitor staat in de stand-by / wachtstand	• Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om de bewerking te herstellen. • Controleer de instellingen voor de stroomvoorziening op uw computer.	"Inzicht in energiebeheer" op pagina 2-12
De voedingsindicator is amber, maar er is geen beeld	De videosignaalkabel is los of losgekoppeld van het systeem of de monitor	Zorg ervoor dat de videokabel goed is aangesloten op het systeem	"Uw monitor verbinden en inschakelen" op pagina 1-5
	De helderheid en het contrast van de monitor staat op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast aan via het OSD-menu.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
Een of meer van de pixels lijken verkleurd	Dit is een kenmerk van de OLED-technologie en is geen defect van OLED	Als er meer dan vijf pixels ontbreken, neem dan contact op met het Support Center	"Bijlage A. Service en Ondersteuning" op pagina A-1
• Wazige lijnen in tekst of een wazig beeld • Horizontale of verticale lijnen door het beeld.	• Beeldinstelling is niet geoptimaliseerd • De instelling van uw systeem DisplayInstellingen is niet geoptimaliseerd.	Voer een automatische beeldinstelling uit. Als automatische beeldinstelling niet helpt, voert u een handmatige beeldinstelling uit.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
		Pas de resolutie-instellingen in uw systeem aan zodat ze passen bij de eigen resolutie voor deze monitor: 3840 x 2160 bij 60 Hz.	"Een ondersteunde weergavemodus selecteren" op pagina 2-10
		Bij het werken in de eigen resolutie, kunt u aanvullende verbeteringen vinden door het afstellen van de instelling Dots Per Inch (DPI) in uw systeem.	Zie het gedeelte Geavanceerd van de weergave-eigenschappen van uw systeem.

Handmatig installeren van de monitordriver

Hieronder staan de stappen voor het handmatig installeren van het monitorstuurprogramma onder Microsoft Windows 10 en Microsoft Windows 11.

1. Schakel de computer en alle aangesloten apparaten uit.
2. Zorg ervoor dat de apparatuur juist is aangesloten.
3. Zet de monitor aan en daarna de computer. Laat uw computer het Windows-besturingssysteem starten.
4. Zoek op de Lenovo-website https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_32ud_10 naar het bijbehorende monitorstuurprogramma en download dit naar de pc waarop deze monitor is aangesloten (zoals een bureau-pc).
5. Klik met de rechter muisknop op de Windows-knop **Start** op het bureaublad, en klik vervolgens op **Device Manager (Apparaatbeheer)**, en dubbelklik op **Monitor**.
6. Dubbelklik op **Generic Monitor (Generieke monitor)**.
7. Klik op de tab **Driver (Stuurprogramma)**.
8. Klik op **Update Driver (Stuurprogramma bijwerken)**, en vervolgens op **Browse Computer to find the driver (Bladeren door computer om het stuurprogramma te vinden)**.
9. Klik op **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Ik wil kiezen uit een lijst met beschikbare stuurprogramma's op mijn computer)**.
10. Klik op de knop **Have Disk... (Harde schijf...)**. Door te klikken op de knop **Browse (Bladeren)**, bladert en wijst u naar het volgende pad:
X:\Monitor Drivers\Windows (waarbij X staat voor "de map waarin het gedownloade stuurprogramma zich bevindt" (zoals een bureaublad)).
11. Selecteer het bestand **legion pro 32ud-10.inf** en klik op de knop **Open (Openen)**. Klik op de knop **OK**.
12. In het nieuwe venster selecteert u **Legion Pro 32UD-10** en klikt u op **Next (Volgende)**.
13. Wanneer de installatie is voltooid, verwijdert u alle gedownloade bestanden en sluit u alle vensters.
14. Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de vernieuwingsfrequentie en het bijbehorende profiel van kleurbijpassing.

Bijlage A. Service en ondersteuning

De volgende informatie beschrijft de technische ondersteuning die beschikbaar is voor uw product, tijdens de garantieperiode of gedurende de levensduur van het product. Raadpleeg uw Lenovo Statement of Limited Warranty voor een volledige uitleg van Lenovo garantievoorwaarden.

Uw optie registreren

Registreer u om productservice en ondersteuningsupdates te ontvangen, evenals gratis en afgeprijsde computeraccessoires en content. Ga naar: <http://www.lenovo.com/ondersteuning>

Online technical support

Online technische ondersteuning is beschikbaar gedurende de levensduur van uw product via de Lenovo Support-website op <http://www.lenovo.com/support>

Hulp bij productvervanging of uitwisseling van defecte onderdelen is ook beschikbaar tijdens de garantieperiode, hulp voor vervanging of uitwisseling van defecte onderdelen is beschikbaar. Bovendien, als uw optie is geïnstalleerd in een Lenovo-computer, komt u mogelijk in aanmerking voor service op uw locatie. Uw technische ondersteuningsvertegenwoordiger kan u helpen de beste optie te bepalen.

Telefonische technische ondersteuning

Installation and configuration support through the Customer Support Center will be available until 90 days after the option has been withdrawn from marketing. After that time, the support is cancelled, or made available for a fee, at Lenovo's discretion. Additional support is also available for a nominal fee.

Before contacting a Lenovo technical support representative, please have the following information available: option name and number, proof of purchase, computer maker, model, serienummer en handleiding, de exacte tekst van een foutmelding, beschrijving van het probleem en de hardware- en softwareconfiguratie-informatie van uw systeem.

Uw technische ondersteuningsvertegenwoordiger wil u mogelijk door het probleem heen leiden terwijl u tijdens het gesprek achter uw computer zit.

Telefoonnummers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest actuele telefoonlijst voor Lenovo Support is altijd beschikbaar op: <http://www.lenovo.com/support>

Land of regio	Telefoonnummer
China	400-990-8888
Zuid-Afrika	800982393
Argentina	0800-444-2722(Spanish)
Australia	1300-557-073
Austria	800295730(German)
Belgium	80076524(French, Dutch)
Bolivia	800-100-764(Spanish)

Bijlage B. Waarschuwingen

Lenovo biedt wellicht niet in alle landen de producten, services of functies die worden besproken in dit document. Raadpleeg uw lokale Lenovo-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en services die momenteel beschikbaar zijn in uw regio. Elke verwijzing naar een Lenovo-product, -programma of -service is niet bedoeld om te stellen of te suggereren dat alleen dat Lenovo-product, -programma of -service mag worden gebruikt. Elk functioneel equivalent product, programma of service dat geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van Lenovo, kan in plaats daarvan worden gebruikt. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de werking van enig ander product, programma of service te evalueren en verifiëren.

Lenovo kan patenten of hangende patentaanvragen hebben die onderwerpen behandelen die worden omschreven in dit document. De verstrekking van dit document geeft u geen licentie op deze patenten. U kunt de licentieverzoeken schriftelijk sturen naar:

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Opgelet: Directeur Licentieverlening van Lenovo

LENOVO BIEDT DEZE PUBLICATIE "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE SOORT GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Sommige jurisdicties staan bij bepaalde transacties geen disclaimer van expliciete of impliciete garanties toe, en daarom is deze verklaring wellicht niet van toepassing op u.

Deze informatie zou technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kunnen bevatten. Wijzigingen worden periodiek aangebracht aan de informatie hierin; deze wijzigingen worden opgenomen in nieuwe versies van de publicatie. Lenovo kan op enig moment en zonder aankondiging verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan het product/de producten en/of het programma/de programma's in deze publicatie.

De producten die worden omschreven in dit document, zijn niet bedoeld voor gebruik in implantaten of andere toepassingen van levensondersteuning waarbij storing kan leiden tot letsel of de dood van personen. De informatie in dit document beïnvloedt of wijzigt de Lenovo-productspecificaties of -garanties niet. Niets in dit document zal dienst doen als een expliciete of impliciete garantie of schadeloosstelling onder de intellectuele eigendomsrechten van Lenovo of derden. Alle informatie in dit document werd verkregen uit specifieke omgevingen en ter illustratie gepresenteerd. Het verkregen resultaat in andere bedrijfsomgevingen kan variëren.

Lenovo mag de door u verstrekte informatie gebruiken of verspreiden op elke manier die het gepast acht, zonder enige verplichting aan u te hoeven aangaan.

Enige verwijzing in deze publicatie naar niet-Lenovo-websites worden alleen voor uw gemak gegeven en dienen op geen enkele manier als goedkeuring van die websites. Het materiaal op die websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit Lenovo-product, en het gebruik van die website is op uw eigen risico.

Enige prestatiegegevens hierin werden vastgesteld in een gecontroleerde omgeving. Daarom kan het verkregen resultaat in andere bedrijfsomgevingen aanzienlijk variëren. Sommige metingen kunnen gedaan zijn in systemen die in ontwikkeling zijn en er bestaat geen garantie dat deze metingen dezelfde zullen zijn in algemeen beschikbare systemen. Sommige metingen kunnen bovendien geschat zijn door middel van extrapolatie. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Gebruikers van dit document moeten de toepasselijke gegevens voor hun specifieke omgeving verifiëren.

Recyclinginformatie

Lenovo moedigt eigenaars van IT-apparatuur aan om hun apparatuur verantwoordelijk te recyclen wanneer het niet meer nodig is. Lenovo biedt een groot aantal verschillende programma's en services aan om eigenaars van apparatuur te helpen bij het recyclen van hun IT-producten. Ga voor informatie over recycling van Lenovo-producten naar:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Ophalen en recyclen van afgedankte Lenovo-computer of -monitor

Als u een bedrijfswerknemer bent en u moet een Lenovo-computer of -monitor in eigendom van het bedrijf weggooien, dan moet u dit doen in overeenstemming met de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen. Computers en monitors worden ingedeeld als industrieel afval en moeten op de juiste manier worden weggegooid door een aannemer voor verwijdering van industrieel afval gecertificeerd door een lokale overheid. In overeenstemming met de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen zorgt Lenovo Japan, via haar inzamel- en recyclingservices voor PC's, voor het inzamelen, hergebruiken en recyclen van afgedankte computers en monitors. Ga voor details naar de Lenovo-website op https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Overeenkomstig de Wet voor de promotie van effectief gebruik van hulpbronnen is het verzamelen en recyclen van thuis gebruikte computers en monitoren door de fabrikant begonnen op 1 oktober 2003. Deze service wordt gratis geleverd voor thuiscomputer die zijn verkocht na 1 oktober 2003. Ga voor details naar de Lenovo-website op https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Componenten van Lenovo-computers weggooien

Sommige Lenovo-computerproducten verkocht in Japan hebben componenten die zware metalen of andere milieu-onvriendelijke stoffen bevatten. Voor het op de juiste manier weggooien van afgedankte componenten, zoals een printplaat of schijf, gebruikt u de hierboven omschreven methoden voor het ophalen en recyclen van een afgedankte computer of monitor.

Handelsmerken

De volgende termen zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten, andere landen of beide:

Lenovo
Het Lenovo-logo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision
Legion

Microsoft, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Andere bedrijfs-, product- of servicenamen kunnen handelsmerken of servicemerken van anderen zijn.

Stroomsnoeren en voedingsadapters

Gebruik alleen de stroomsnoeren en voedingsadapters die worden geleverd door de fabrikant van het product. Gebruik het ac-stroomsnoer niet voor andere apparaten.