




VG27UQEL5A-Serie

LCD-Monitor

Bedienungsanleitung

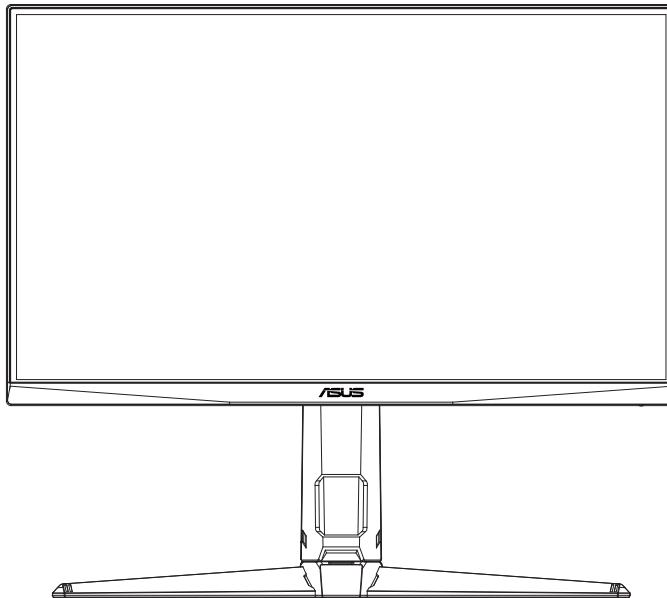

Inhalt

Hinweise	iii
Sicherheitshinweise	v
Pflege und Reinigung	viii
Rücknahmeservices	ix
1.1 Herzlich willkommen!	1-1
1.2 Lieferumfang	1-1
1.3 Monitor montieren.....	1-2
1.4 Arm/Ständer abnehmen (bei VESA-Wandmontage)	1-3
1.5 Kabelverwaltung (inklusive I/O-Anschlüsse)	1-4
1.6 Einstellen des Monitors.....	1-5
2.1 Einführung	2-1
2.1.1 Ansicht von vorne	2-1
2.1.2 Ansicht von hinten.....	2-3
2.1.3 Andere Funktion(en)	3-1
3.1 OSD-Menü (Bildschirmmenü)	3-2
3.1.1 Konfiguration	3-2
3.1.2 Die OSD-Funktionen	3-4
3.2 DisplayWidget Center	3-17
3.3 Technische Daten	3-19
3.4 Umrisse	3-21
3.5 Fehlerbehebung (FAQ)	3-22
3.6 Unterstützte Timings	3-23

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

Die Garantie oder der Service wird unter folgenden Bedingungen nicht verlängert: (1) Das Produkt wird ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert oder verändert, (2) die Seriennummer des Produkts fehlt oder ist unleserlich.

ASUS stellt dieser Anleitung ohne Mängelgewähr und ohne jegliche Garantien und Gewährleistungen gleich welcher Art, ob ausdrücklich oder implizit, einschließlich implizierter Gewährleistungen von Marktauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung. In keinem Fall haften ASUS, ihre Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten für jegliche indirekten, speziellen, beiläufigen oder Folgeschäden (einschließlich Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsverlust, Geschäftsunterbrechung und dergleichen), auch wenn ASUS auf die Möglichkeit des Eintretens solcher Schäden durch Unzulänglichkeiten oder Fehler dieser Anleitung oder des Produktes hingewiesen wurde.

In dieser Anleitung enthaltene Spezifikationen und weitere Informationen werden lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern und dürfen nicht als Verpflichtung seitens ASUS ausgelegt werden. ASUS übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Fehler oder Ungenauigkeiten dieser Anleitung einschließlich sämtlicher Angaben zu darin erwähnten Produkten und Softwareprodukten.

In dieser Anleitung erwähnte Produkte oder Firmennamen können eingetragene, urheberrechtlich geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein und werden ohne jegliche Beabsichtigung der Verletzung von Rechten Dritter allein zur Identifizierung oder Erläuterung zum Vorteil des Anwenders verwendet.

Hinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Canadian Department of Communications – Hinweise

Dieses Digitalgerät hält die Klasse-B-Grenzwerte hinsichtlich Funkemissionen von Digitalgeräten gemäß Radio Interference Regulations des Canadian Department of Communications ein.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Vorgaben der kanadischen ICES-003.

Das Gerät könnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Dieses Gerät muss zur Verhütung von Verletzungen gemäß den Installationsanweisungen zuverlässig am Boden/an der Wand befestigt werden.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Annäherung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf EMV-Richtlinie (2014/30/EU), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), Richtlinie (EU) 2024/1781 und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) überein. Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte übereinstimmend befunden. Diese harmonisierten Standards wurden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Erklärung zum WEEE-Symbol

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät durch Übergabe an eine spezielle Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zu entsorgen. Die separate Sammlung und das Recycling Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Gewährleistung eines die menschliche Gesundheit und Umwelt nicht gefährdenden Recyclings bei. Weitere Informationen über Sammelstellen für das Recycling Ihres Altgerätes erhalten Sie bei den lokalen Behörden, dem für Sie zuständigen Entsorgungsunternehmen oder dem Laden, in dem das Gerät gekauft wurde.



EEE yönetmeliğine uygundur

Sicherheitshinweise

- Es empfiehlt sich, vor dem Aufstellen des Monitors die mitgelieferte Dokumentation aufmerksam durchzulesen.
- Um Brände oder einen Stromschlag zu verhindern, darf der Monitor nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Monitoregehäuse zu öffnen. Die gefährliche Hochspannung im Geräteinnern kann zu schweren Verletzungen führen.
- Falls ein Teil der Stromversorgung beschädigt werden sollte, versuchen Sie nicht, die Komponenten selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker oder an Ihren Händler.
- Überprüfen Sie vor Nutzung des Geräts, ob alle Kabel ordnungsgemäß eingesteckt und die Stromkabel nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich bei derartigen Schäden sofort an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Die Öffnungen und Schlitze oben oder seitlich am Gerätegehäuse dienen der Belüftung. Versperren Sie sie nicht. Stellen Sie das Gerät nie in der Nähe von oder über Heizkörper oder einer anderen Wärmequelle auf, wenn nicht für ausreichende Belüftung gesorgt ist.
- Der Monitor sollte nur von der auf dem Etikett angegebenen Stromquelle versorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Stromspannung und -stärke bei Ihnen standardmäßig zu finden ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an den für Sie zuständigen Stromversorger.
- Verwenden Sie den örtlichen Standards entsprechende Stecker.
- Verhindern Sie Überlastungen bei Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln; Sie lösen u. U. einen Brand oder einen Stromschlag aus.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie den Monitor nicht in einer Umgebung auf, in der mit Feuchtigkeit zu rechnen ist. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Fläche.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Betriebspause den Netzstecker heraus. Hierdurch wird das Gerät vor Überspannungen geschützt.
- Stecken Sie keine Gegenstände und schütten Sie keine Flüssigkeit in die Öffnungen des Gehäuses.
- Verwenden Sie das Gerät zur Gewährleistung eines zufriedenstellenden Betriebs nur in Verbindung mit PCs mit UL-Listing-Prüfzeichen ein, die über entsprechend konfigurierte Steckdosen (100 bis 240 V Wechselspannung) verfügen.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Bei technischen Problemen mit dem Monitor wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker bzw. den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Sorgen Sie für eine Erdung, bevor Sie den Netzstecker an die Steckdose anschließen. Achten Sie beim Trennen der Erdung darauf, zuvor den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

WARNUNG

Die Nutzung anderer als der angegebenen Kopf- oder Ohrhörer kann aufgrund übermäßiger Geräuschpegel zu Hörverlust führen.

Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilersystem in der Gebäudeinstallation über einen Trennschalter mit 120/240 V, 20 A (Maximum) verfügt.

Bei Lieferung mit einem Netzkabel mit 3-poligem Stecker schließen Sie das Kabel an eine 3-polige geerdete Steckdose an. Setzen Sie den Erdungskontakt des Netzkabels nicht außer Kraft, bspw. Zur Anbringung eines 2-poligen Adapters. Der Erdungskontakt ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

Stabilitätsgefahr.

Das Produkt könnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Dieses Produkt muss zur Verhütung von Verletzungen gemäß den Installationsanweisungen zuverlässig am Boden/an der Wand befestigt werden.

Das Produkt könnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie:

Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des Produktsets empfohlene Schränke, Ständer oder Installationsmethoden.

Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Gewicht des Produktes zuverlässig tragen können.

Achten Sie IMMER darauf, dass das Produkt nicht über die Kante des stützenden Möbels hinausragt.

Unterrichten Sie Kinder IMMER über die Gefahren, die mit dem Klettern auf das Möbel zum Erreichen des Produktes oder seiner Bedienelemente einhergehen.

Verlegen Sie mit Ihrem Produkt verbundene Kabel IMMER so, dass niemand darüber stolpert oder sie versehentlich herauszieht.

Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf instabilen Untergrund.

Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf einem hohen Möbel (z. B. Schränke oder Regale), ohne sowohl das Möbel als auch das Produkt an einer geeigneten Stütze zu verankern.

Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf einem Tuch oder anderen Materialien zwischen Produkt und tragendem Möbel.

Platzieren Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern animieren könnten, wie Spielzeuge und Fernbedienungen, auf dem Produkt oder Möbel, auf dem das Produkt aufgestellt ist.

Falls das vorhandene Produkt eingelagert oder umplaziert wird, sollten die obigen Überlegungen ebenfalls Anwendung finden.

Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. Durch Einstellung des Equalizers auf das Maximum erhöht sich die Ausgangsspannung von Ohr- und Kopfhörern und damit auch der Schalldruckpegel.

Erklärung zur Beschränkung von gefährlichen Substanzen (Indien) Dieses Produkt stimmt mit den „India E-Waste (Management) Rules, 2016“ überein und untersagt den Einsatz von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen und polybromierten Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 % des Gewichts in homogenen Materialien und 0,01 % des Gewichts in homogenen Materialien bei Cadmium. Ausgenommen sind die in Schedule 2 der Vorschrift gelisteten Ausnahmen.

■ ASUS CONTACT INFORMATION

■ ASUSTek Computer Inc. Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan Telephone +886-2-2894-3447 Fax +886-2-2894-7798 E-mail info@asus.com.tw Website http://www.asus.com.tw/	■ ASUS Computer International (America) Address 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA Telephone +1-510-739-3777 Fax +1-510-608-4555 Website http://usa.asus.com/	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria) Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany Telephone +49-1805-010920 Website http://www.asus.de/ Online Contact http://www.asus.de/sales
■ Technical Support Telephone +86-21-38429911	■ Technical Support Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only) Online Support http://support.asus.com/	■ Technical Support Telephone +49-1805-010923 Support Fax +49-2102-959911 Online Support http://support.asus.com/

Pflege und Reinigung

- Vor Hochheben oder Versetzen des Monitors sollten sämtliche Kabel herausgezogen werden. Halten Sie sich beim Aufstellen des Monitors an die Hinweise zum Anheben des Geräts. Fassen Sie das Gerät beim Heben oder Tragen an den Kanten. Heben Sie das Display nicht am Ständer oder am Kabel an.
- Reinigung. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Stromkabel heraus. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien, weichen Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht mit einem milden Reiniger angefeuchteten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie keinen Reiniger, der Alkohol oder Aceton enthält. Verwenden Sie einen speziell für LCDs vorgesehenen Reiniger. Sprühen Sie den Reiniger niemals direkt auf den Bildschirm, da er in den Monitor tropfen und einen Stromschlag verursachen kann.

Folgendes stellt keinen Fehler oder Problem dar:

- Bei erstmaligem Gebrauch kann der Bildschirm flackern. Schalten Sie das Gerät am Stromschalter aus und wieder ein, damit das Flackern verschwindet.
- Unter Umständen ist das Display unterschiedlich hell; dies hängt vom eingestellten Desktop-Hintergrund ab.
- Wenn längere Zeit dasselbe Bild auf dem Display steht, hinterlässt es u. U. ein Nachbild. Dieses Bild verschwindet langsam. Sie können dieses Verschwinden durch Ausschalten des Geräts für mehrere Stunden (am Stromschalter) unterstützen.
- Wenn der Bildschirm erlischt, blinkt oder leer bleibt, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das für Sie zuständige Servicecenter. Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren!

In diesem Handbuch verwendete Symbole



WARNUNG: Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen.



ACHTUNG: Hinweise zur Vermeidung von Beschädigungen an Komponenten.



WICHTIG: Hinweise, die bei Ausführung eines Vorgangs UNBEDINGT zu befolgen sind.



HINWEIS: Tipps und zusätzliche Hinweise zur Ausführung eines Vorgangs.

So finden Sie weitere Informationen

Folgende Informationsquellen liefern weitere Hinweise sowie Updates für Produkte und Software:

1. ASUS-Internetseiten

Die ASUS-Internetseiten des Unternehmens für die einzelnen Länder liefern aktualisierte Informationen über Hardware und Software von ASUS. Die allgemeine Web-Site: <http://www.asus.com>

2. Weitere Dokumentation

Das Gerätelpaket enthält u. U. vom Händler beigelegte Zusatzdokumentation. Diese ist nicht Teil des Standardpakets.

3. Schützen Sie Ihre Augen mit den Monitoren ASUS EYE CARE

Die neuesten ASUS-Monitore verfügen über exklusive Blaulichtfilter- und Flimmerschutz-Technologien, damit Ihre Augen in der heutigen digitalen Welt gesund bleiben. Beachten Sie

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Rücknahmeservices

ASUS' Recycling- und Rücknahmeprogramme entspringen unserem Streben nach höchsten Standards zum Schutz unserer Umwelt. Wir glauben, dass wir unsere Produkte, Batterien/Akkumulatoren und andere Komponenten sowie Verpackungsmaterialien durch die Bereitstellung von Lösungen für unsere Kunden verantwortungsbewusst recyceln können.

Detaillierte Recyclinginformationen zu unterschiedlichen Regionen finden Sie unter <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

1.1 Herzlich willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen ASUS® LCD-Monitor entschieden haben!

Dieser neueste Widescreen LCD-Monitor von ASUS verfügt über ein schärferes, breiteres und helleres Display als seine Vorgänger plus eine Reihe von Funktionen, die das Arbeiten mit dem Gerät noch angenehmer und die Darstellung noch natürlicher machen.

Diese Funktionen und Merkmale sorgen für die augenfreundliche und brillante Bildwiedergabe des Monitors!

1.2 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang auf folgende Komponenten:

- ✓ LCD-Monitor
- ✓ Monitorständer
- ✓ Monitorfuß
- ✓ Schnellstartanleitung
- ✓ Garantiekarte
- ✓ Netzkabel
- ✓ HDMI-Kabel (optional)
- ✓ DP-Kabel (optional)
- ✓ 1 x L-förmiger Schraubendreher (optional)
- ✓ 4 x Schraube




-
- Wenn eine der o. a. Komponenten beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich sofort an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
-

1.3 Monitor montieren

So montieren Sie den Monitor:

1. Richten Sie das Schraubenloch am Arm an der mitgelieferten Schraube an der Basis aus. Stecken Sie dann die Basis in den Arm.
2. Befestigen Sie die Basis am Arm, indem Sie die mitgelieferte Schraube festziehen.

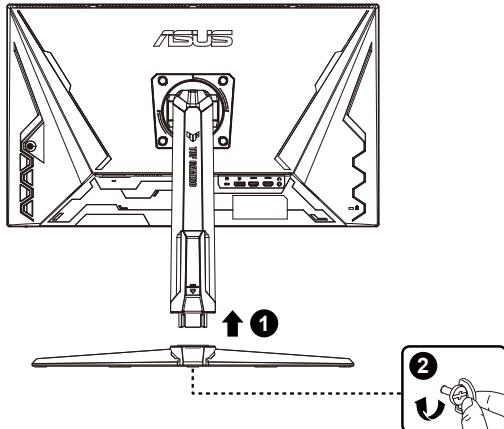

*Schrauben: M4 x 10mm


*Basisschraubengröße: M6 x 15mm

1.4 Arm/Ständer abnehmen (bei VESA-Wandmontage)

Der abnehmbare Ständer dieses Monitors wurde speziell zur VESA-Wandmontage entwickelt.


Der Schwenkarm/Fuß wird wie folgt abgenommen

1. Ziehen Sie das Stromkabel und die Signalkabel heraus. Legen Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten vorsichtig auf einen sauberen Tisch, auf dem zur Vermeidung von Schäden ein weiches Tuch ausgebreitet wurde.
2. Entfernen Sie die vier (4) Schrauben, die den Arm an der Rückseite des Monitors sichern.
3. Lösen Sie den Fuß (Arm und Basis) vom Monitor.

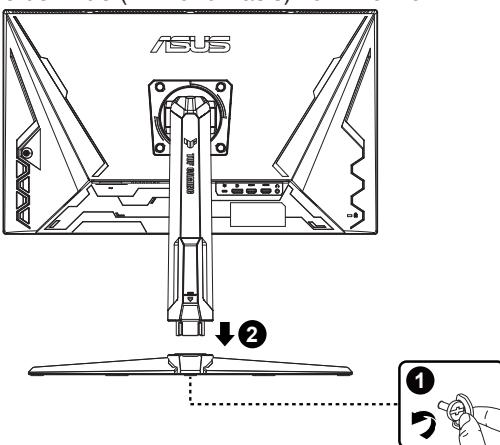

- Das VESA-Wandmontageset (100 x 100 mm) ist nicht im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie nur Wandmontagehalterungen mit UL-Listing-Prüfzeichen mit einer Mindestbelastung von 28,8 kg (Schrauben: M4 x 10mm).

1.5 Kabelverwaltung (inklusive I/O-Anschlüsse)

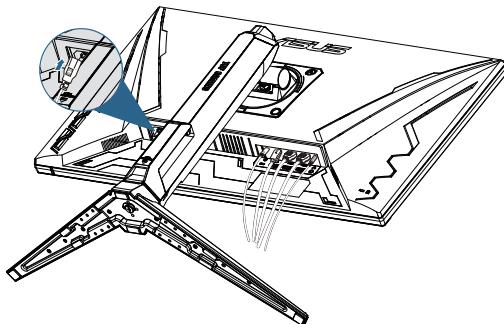

- **So schließen Sie das HDMI/DisplayPort-Kabel an:**
 - a. Verbinden Sie ein Ende des HDMI-/DisplayPort-Kabels mit dem HDMI-/DisplayPort-Anschluss des Monitors.
 - b. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-/DisplayPort-Kabels an den HDMI-/DisplayPort-Anschluss Ihres Gerätes an.




Wenn diese Kabel angeschlossen sind, können Sie das gewünschte Signal über die Eingangswahl-Option im Bildschirmmenü wählen.



Wenn Sie das Netzkabel oder das/die Anschlusskabel ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den ASUS-Kundendienst.

1.6 Einstellen des Monitors


- Für eine optimale Bildbetrachtung sollten Sie frontal auf den Bildschirm schauen und dann den Monitor auf einen für Sie möglichst angenehmen Winkel neigen.
- Halten Sie den Monitorfuß während der Einstellung des Winkels fest.
- Sie können den Monitorwinkel zwischen $+23^\circ$ und -5° einstellen und um 10° nach links oder rechts schwenken. Zudem können Sie die Monitorhöhe auf $+/ - 12$ cm anpassen und den Monitor um bis zu 90° drehen.

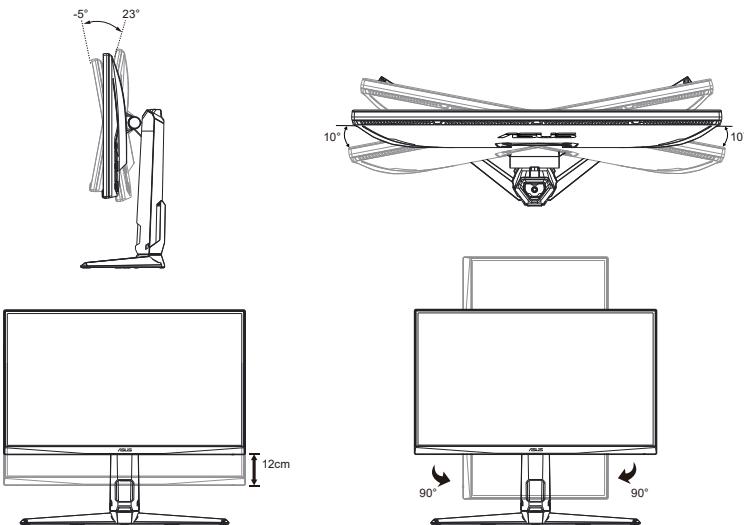

2.1 Einführung

2.1.1 Ansicht von vorne

Verwenden Sie die Steuertaste an der Rückseite des Monitors zum Anpassen der Bildeinstellungen.

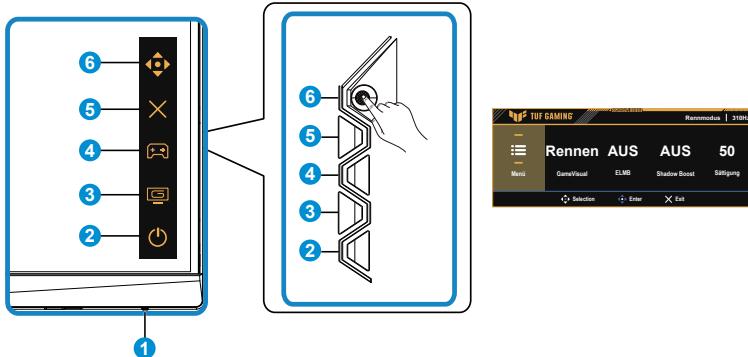

1. Betriebsanzeige:

- Die Farbgebungen in der Betriebsanzeige finden Sie in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Status	Beschreibung
Weiß	EIN
Gelb	Standby-Modus
AUS	AUS

2. Ein-/Austaste:

- Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

3. GameVisual-Taste:

Dies ist Verknüpfung 2.

- Schalten Sie mit dieser Schnelltaste zu neun voreingestellten Videomodi (Landsch.-Mod., Rennmodus, Kinomodus, RTS/RPGmodus, FPSmodus, sRGBmodus, MOBAmodus, Nachtsicht und Anwendermodus) mit Hilfe der GameVisual™ Video Intelligence Technology um.

4. GamePlus-Taste:

Dies ist Verknüpfung 1

- GamePlus:** Die GamePlus-Funktion bietet einen Werkzeugsatz und erzeugt eine bessere Spielumgebung beim Spielen unterschiedlicher Spieltypen. Die Fadenkreuz-Funktion wurde speziell für neue Spieler oder Anfänger entwickelt, die sich für FPS-Spiele (First Person Shooter) interessieren.

So aktivieren Sie GamePlus:

- Drücken Sie zum Aufrufen des GamePlus-Hauptmenüs die **GamePlus-Taste**.


- Aktivierung der Funktion FPS-Zähler, Fadenkreuz, Scharfschütze, Timer, Stoppuhr oder Anzeigeausrichtung.
- Taste zur Auswahl nach oben/unten bewegen, zum Bestätigen der benötigten Funktion drücken. Mit brechen Sie den Vorgang ab und verlassen das Menü.
- Fadenkreuz/Timer/Stoppuhr/FPS-Zähler ist durch Drücken der 5-Wege-Taste beweglich.

GamePlus- Hauptmenü	GamePlus - FPS	GamePlus - Fadenkreuz
GamePlus - Scharfschütze	GamePlus - Timer	

5. Schließen-Taste:
 - OSD-Menü verlassen.
6. 5-Wege-Taste:
 - OSD-Menü einblenden. Aktiviert das ausgewählte OSD-Menüelement.
 - Erhöht/verringert Werte oder bewegt Ihre Auswahl nach oben/unten/links/rechts.

2.1.2 Ansicht von hinten

Geräterückseite

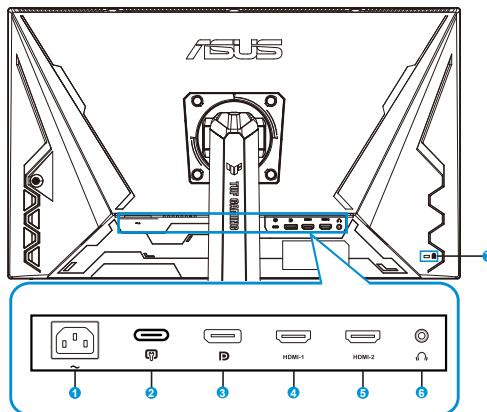


1. Wechselstromeingang
2. Type-C (nur für Servicezwecke)
3. DP-Eingang
4. HDMI-1-Anschluss
5. HDMI-2-Anschluss
6. Kopfhörerausgang
7. Kensington-Schloss

2.1.3 Andere Funktion(en)

- **Stativanschluss oben**


Der 1/4-Zoll-Stativanschluss am Monitorständer ermöglicht die Montage einer Kamera, eines Audiogerätes oder eines zusätzlichen Anzeigegerätes.

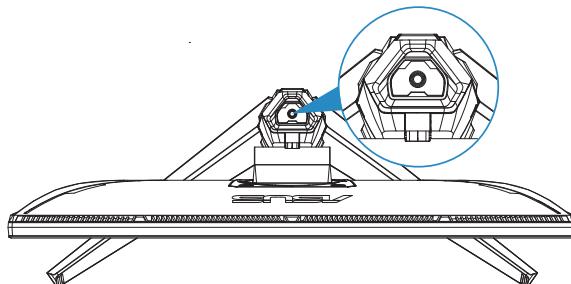


3.1 OSD-Menü (Bildschirrmenü)

3.1.1 Konfiguration

Die 5-Wege-Steuerung befindet sich auf der Rückseite des Monitors. Bewegen Sie die Steuerung zur Menünavigation und Bedienung in die durch Bildschirmsymbole angezeigten Richtungen, wenn Sie vor dem Monitor sitzen.

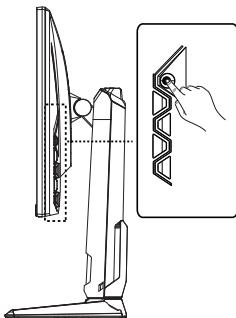


Drücken Sie die Taste (◆ 5-Wege), um das OSD-Menü zu aktivieren.

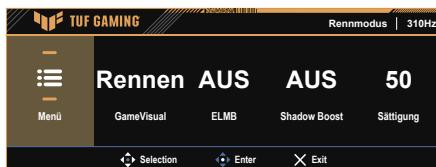

- Wenn das Schnellmenü aktiviert ist

OSD-Symbol (Bildschirrmenü)	5-Wege-Steuerung bedienen	Funktion
Schnellmenü	Nach links/rechts bewegen	Wechselt zur vorherigen/nächsten Menüeinstellung.
	Nach oben/unten bewegen	Wählt das vorherige/nächste Menüelement.
	Drücken (Mitte)	Wählt den gewünschten Parameter
		Bestätigt die Auswahl

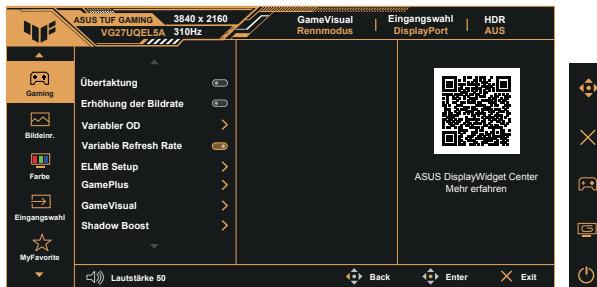

- Wenn das Menü aktiviert ist

OSD-Symbol (Bildschirmmenü)	5-Wege-Steuerung bedienen	Funktion
Menü	Nach oben/unten bewegen	Wählt das vorherige/nächste Menüelement.
		Wählt den gewünschten Parameter
	Nach links/rechts bewegen	Wechselt zum linken/rechten Menü.
	Drücken (Mitte)	Bestätigt die Auswahl

Schnellmenü anpassen


Das Schnellmenü enthält vier anpassbare Verknüpfungen, mit denen Sie schnell auf häufig verwendete Einstellungen zugreifen können. Sie können diese Verknüpfungen wie gewünscht ändern.

1. Drücken Sie die 5-Wege-Steuerung, um das Schnellmenü aufzurufen.
 2. Navigieren Sie zu Menü > My Favorite > Schnellmenü.
 3. Wählen Sie zur Festlegung einer Funktion Modus 1, Modus 2, Modus 3 oder Modus 4.
- Wählen Sie zum Ausblenden einer Verknüpfung Ohne, um das Schnellmenü kürzer zu halten.
- Wählen Sie nicht dieselbe Funktion für mehrere Positionen.
- Eine Verknüpfung wird ausgegraut, wenn sie im aktuellen Modus nicht unterstützt wird.

3.1.2 Die OSD-Funktionen

Setzen Sie **Energieeinstellung** zur Aktivierung dieser Funktion auf **Leistungsmodus**.

3.1.2.1 Gaming

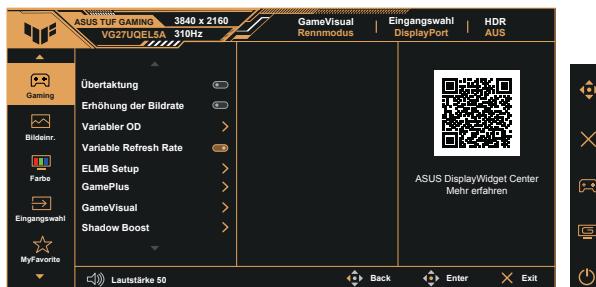

Menüoption	Beschreibung	Anmerkung
Übertaktung	Ein/Aus	<p>1. Bei Verwendung des Eingangs DisplayPort (DP) ermöglicht Aktivierung der Überaktierung dem Monitor die Erreichung seiner maximal unterstützten Aktualisierungsraten (FHD 310 Hz / UHD 80 Hz), um reibungslosere, reaktionsschnellere Grafik zu liefern.</p> <p>2. Bei Verwendung des Eingangs HDMI ermöglicht Aktivierung der Überaktierung dem Monitor die Erreichung seiner maximal unterstützten Aktualisierungsraten (FHD 263 Hz / UHD 68 Hz), um reibungslosere, reaktionsschnellere Grafik zu liefern.</p>
Erhöhung der Bildrate	Ein/Aus	Ermöglicht bis zu 1920×1080 bei 300Hz für besonders ruckelfreie Bewegungsleistung.
Variabler OD	Stufe 5/ Stufe 4/ Stufe 3/ Stufe 2/ Stufe 1/ AUS	Verbessert die Bildschirmreaktionszeit mit 5 verstellbare Überaktionsstufen, wodurch dynamische Szenen schärfere und ruckelfreier aussehen.


Menüoption	Beschreibung	Anmerkung
Var. Bildfrequenz	<p>Ein/Aus</p> <p>Funktioniert mit Adaptive-Sync-, G-Sync-kompatiblen und FreeSync-Grafikquellen zur dynamischen Anpassung der Bildfrequenz des Anzeigegerätes an die Bildfrequenzen des Inhalts. Dies reduziert Ruckeln und Eingangsverzögerung und spart zudem Strom.</p>	<p>1. Wenn der DisplayPort-Eingang (DP) verwendet wird und die Übertaktung auf „Aus“ eingestellt ist, kann die variable Bildfrequenz (VRR) nur im Bereich von 48–75 Hz bei UHD aktiviert werden, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Aus“ gesetzt ist, bzw. im Bereich von 48–300 Hz bei FHD, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Ein“ gesetzt ist.</p> <p>2. Wenn der DisplayPort-Eingang (DP) verwendet wird und die Übertaktung auf „Ein“ eingestellt ist, kann die variable Bildfrequenz (VRR) nur im Bereich von 48–80 Hz bei UHD aktiviert werden, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Aus“ gesetzt ist, bzw. im Bereich von 48–310 Hz bei FHD, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Ein“ gesetzt ist.</p> <p>3. Wenn der HDMI-Eingang verwendet wird und die Übertaktung auf „Aus“ eingestellt ist, kann die variable Bildfrequenz (VRR) nur im Bereich von 48–60 Hz bei UHD aktiviert werden, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Aus“ gesetzt ist, bzw. im Bereich von 48–250 Hz bei FHD, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Ein“ gesetzt ist.</p> <p>4. Wenn der HDMI-Eingang verwendet wird und die Übertaktung auf „Ein“ eingestellt ist, kann die variable Bildfrequenz (VRR) nur im Bereich von 48–68 Hz bei UHD aktiviert werden, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Aus“ gesetzt ist, bzw. im Bereich von 48–263 Hz bei FHD, wenn die Erhöhung der Bildrate auf „Ein“ gesetzt ist.</p> <p>5. Kontaktieren Sie für Informationen zu unterstützten GPUs, Mindestanforderungen an das PC-System und Treiberanforderungen bitte die GPU-Hersteller.</p> <p>6. Wenn Var. Bildfrequenz aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: ELMB.</p>

Menüoption		Beschreibung	Anmerkung
ELMB-Einst.	ELMB	<p>Das Menü ELMB-Einst. ermöglicht Nutzern die Konfiguration von Funktionen zur Unschärfe-Reduzierung bei dynamischen Inhalten. Es beinhaltet ELMB und ELMB SYNC je nach Eingangssignal und Bildfrequenzbedingungen.</p> <p><u>ELMB</u></p> <p>ELMB eliminiert Screen Tearing, reduziert Ghosting und minimiert Bewegungsunschärfe beim Spielen.</p> <p><u>ELMB Sync</u></p> <p>ELMB SYNC ermöglicht Ihnen die Aktivierung der Reduzierung von Bewegungsunschärfe, wenn Var. Bildfrequenz (VRR) auf EIN gesetzt ist.</p> <p>Unterstützt die Eliminierung von Screen Tearing, die Reduzierung von Ghosting und die Minimierung von Bewegungsunschärfe bei dynamischen Spielen.</p> <p><u>Klarheits-Niveau</u></p> <p>Passt die Schärfe des ELMB-Effekts an. Es gibt 5 Klarheitsstufen, damit Sie die Bewegungsklarheit fein basierend auf Ihren Vorliegen anpassen können.</p> <p><u>Klarheits-Position</u></p> <p>Passt an, wo der Effekt zur Reduzierung von Unschärfe erscheint. Wählen Sie entsprechend Ihrem Inhalt zwischen 3 Stufen: Oben, Mittel oder Unten.</p>	<p>1. Bitte schalten Sie zur Aktivierung von ELMB zunächst VRR aus.</p> <p>2. Erfordert eine Bildfrequenz von mehr als 85 Hz.</p> <p>3. Wenn ELMB aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: Var. Bildfrequenz, ELMB SYNC, Helligkeit, Kontrollen, Dynamisches Dimmen, ASCR, Blaulichtfilter, Variabler OD, HDR-Einstellung, Scharfschütze.</p>
ELMB-Einst.	ELMB SYNC		<p>1. Wenn ELMB SYNC aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: ELMB, Helligkeit, Kontrollen, Dynamisches Dimmen, ASCR, Blaulichtfilter, HDR-Einstellung, Variabler OD.</p>
ELMB-Einst.	Klarheits-Niveau		<p>1. Wenn Klarheits-Niveau oder Klarheits-Position aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: Var. Bildfrequenz, ELMB SYNC, Helligkeit, Kontrollen, Dynamisches Dimmen, ASCR, Blaulichtfilter, Variabler OD, HDR-Einstellung.</p>
ELMB-Einst.	Klarheits-Position		

Menüoption		Beschreibung	Anmerkung
GamePlus	FPS-Zähler	<p>Die GamePlus-Funktion bietet eine Reihe von integrierten Gaming-Werkzeugen zur Verbesserung Ihres Spielerlebnisses.</p> <p>Dies beinhaltet die folgenden Funktionen:</p> <p><u>FPS-Zähler</u></p> <p>Zeigt die Echtzeit-FPS (Bilder pro Sekunde), um zu zeigen, wie ruckelfrei das Spiel läuft.</p>	
GamePlus	Fadenkreuz	<p>Sie können wählen, ob die FPS als Zahl oder Balkendiagramm am Bildschirm angezeigt werden sollen.</p> <p><u>Fadenkreuz</u></p> <p>Bietet 6 integrierte Fadenkreuz-Stile, damit Sie denjenigen wählen können, der am besten zu Ihrem Spiel passt.</p>	
GamePlus	Scharfschütze	<p>Beinhaltet zudem eine Option Dynamisches Fadenkreuz, die das Fadenkreuz automatisch basierend auf dem Gameplay anpasst.</p> <p><u>Scharfschütze</u></p> <p>Der Scharfschützenmodus ist auf Egoshotter ausgelegt (nur verfügbar, wenn HDR AUS ist).</p>	
GamePlus	Timer	<p>Sie können zwischen drei Vergrößerungsstufen — 1,2-fach, 1,5-fach und 2,0-fach — mit verschiedenen Ausrichtungsstilen wählen.</p> <p><u>Timer</u></p> <p>Zeigt einen Countdown-Timer links oben am Bildschirm, damit Sie Ihr Gameplay und Ihre Ruhezeiten verfolgen können.</p>	
GamePlus	Stoppuhr	<p>Sie können zwischen folgenden voreingestellten Zeiträumen wählen: 30:00, 40:00, 50:00, 60:00 oder 90:00 Minuten.</p> <p><u>Stoppuhr</u></p> <p>Zeigt eine Stoppuhr links oben am Bildschirm, damit Sie die beim Spielen oder bei anderen Aktivitäten verstrichene Zeit verfolgen können.</p>	
GamePlus	Anzeigeausrichtung	<p>Die Stoppuhr beginnt bei 00:00 und zählt hoch, bis sie manuell gestoppt wird.</p> <p><u>Anzeigeausrichtung</u></p> <p>Anzeigeausrichtungslinien auf allen vier Seiten des Bildschirms helfen Ihnen bei der präziseren und einfacheren Ausrichtung mehrerer Monitore.</p>	

Menüoption		Beschreibung	Anmerkung
GameVisual	Landsch.-Mod.	GameVisual bietet mit Hilfe von ASUS GameVisual™ Video Intelligence Technology eine Reihe voreingestellter Anzeigemodi, die für verschiedene Nutzungsszenarien optimiert sind. Wechseln Sie entsprechend Ihrem Inhalt einfach zwischen den Modi.	
GameVisual	Rennmodus	Landsch.-Mod. Optimiert für die Anzeige von Landschaften und Outdoor-Fotos.	
GameVisual	Kinomodus	Rennmodus Ideal geeignet für schnelle Rennspiele.	
GameVisual	RTS/RPGmodus	Kinomodus Ideal zum Ansehen von Filmen und Kinoinhalten.	
GameVisual	FPSmodus	RTS/RPGmodus Entwickelt für Echtzeit-Strategie- und Rollenspiele.	
GameVisual	sRGBmodus	FPSmodus Angepasst für Egoschooter, um die Sichtbarkeit in dunklen Szenen zu verbessern.	
GameVisual	MOBAModus	sRGBmodus Perfekt für die Anzeige von Fotos und Grafiken mit exakter Farbwiedergabe.	
GameVisual	Nachtsicht	MOBAModus Ideale Wahl für Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiele.	
GameVisual	Anwendermodus	Nachtsicht Verbessert die Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen oder bei schlecht ausgeleuchteten Szenen.	
Shadow Boost	Dynam. Schattenverst./ Stufe 3/Stufe 2/ Stufe 1/Aus	Anwendermodus Ermöglicht die manuelle Anpassung weiterer Bildeinstellungen, wie Helligkeit, Kontrast und Farbe.	
ASUS DisplayWidget Center	QR-Code	Verbessert die Sichtbarkeit in dunklen Bereichen durch Anpassung der Gamma-Kurve des Monitors, damit dunkle Szenen und Objekte besser zu erkennen sind, ohne dass hellere Bereiche überbelichtet werden. Bietet drei Stufen (Stufe 1/2/3) zur Anpassung entsprechend Ihren Vorlieben. Beinhaltet eine Option Dynam. Schattenverst., die dunkle Szenen automatisch basierend auf dem Inhalt optimiert.	
		Siehe Kapitel 3.2	

3.1.2.2 Bildeinr.

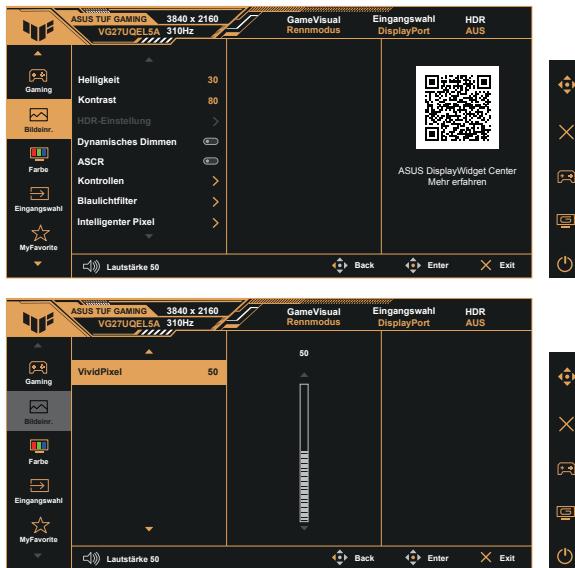


Menüoption		Beschreibung	Anmerkung
Helligkeit	Verstellbar von 0 bis 100	Zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit. Wenn HDR aktiviert ist, wird nur die Anpassung über HDR-Helligkeit unterstützt.	ELMB-Funktion wird nicht unterstützt.
Kontrast	Verstellbar von 0 bis 100	Zur Anpassung des Kontrasts, um Bilddetails und Tiefe zu verbessern.	Nicht anpassbar im HDR-Modus.
HDR-Einstellung	Gaming HDR	Funktionsbeschreibung: Liefert sattere Details und realistischere Farben, insbesondere in Szenen mit starkem Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen.	1. Im HDR-Modus wird die Helligkeit automatisch angepasst und kann nicht manuell eingestellt werden.
HDR-Einstellung	Cinema HDR	Gaming HDR: Ein Modus für Gamer. Cinema HDR: Ideal zum Ansehen von Filmen und Kinoinhalten.	2. Wenn HDR aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: ELMB, Scharfschütze, GameVisual, Shadow Boost (Schattenverstärkung), Helligkeit, Kontrast, Blaulichtfilter, ASCR, Farbtemp., Display Farbraum, Sättigung, Energiesparen.
HDR-Einstellung	Console HDR	Console HDR: Angepasst für Spielkonsolen.	

Menüoption		Beschreibung	Anmerkung
HDR-Einstellung	Helligkeit Einstellbar	Standardmäßig erfolgt die Helligkeiteinstellung im HDR-Modus automatisch. Die Aktivierung dieser Funktion ermöglicht eine manuelle Helligkeitsanpassung.	
Dynamisches Dimmen	Ein/Aus	Verbessert Bildschirmgrafikqualität und Energieeffizienz. Bei Aktivierung passt diese Funktion automatisch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an, um ein lebendigeres und realistischeres Bild zu liefern und gleichzeitig Energie zu sparen.	Unterstützt nur lokales Dimmen. Standard ist AUS im SDR-Modus; EIN im HDR-Modus.
ASCR	Ein/Aus	Passst den Kontrast dynamische an, ideal für Videos oder hochdynamische Szenen, verbessert Tiefe und Schichtung von Bildern.	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können ELMB, ELMB SYNC und ELMB-Einst. nicht verwendet werden.
Kontrollen	16:9 Vollbild	Füllt den Bildschirm durch Strecken des Bildes ohne Beibehaltung des Bildformats. Das Bild wird größer, aber vielleicht verzerrt, was sich auf das Betrachtungserlebnis auswirken kann.	1. Das Seitenverhältnis 16:9 erzielt nur dann bessere Ergebnisse, wenn die Vollbildauflösung eine 24,5-Zoll-Anzeige simuliert. 2. FPS-Game-Größe: Sie können zudem Punkt-zu-Punkt-Skalierung in Windows-Anzeigeeinstellungen wählen.
Kontrollen	16:9-24,5-Zoll-Simulation	Zeigt das Bild in einer 24,5-Zoll-Größe und behält das Bildformat verzerrungsfrei bei, wobei das Bild kleiner erscheint.	3. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Funktionen deaktiviert: VRR, ELMB, ELMB SYNC.
Kontrollen	16:9 Punkt für Punkt	Der native 16:9-Modus bildet Pixel direkt ab, um Klarheit und Bildformat beizubehalten. Bei Bildern in geringer Auflösung werden möglicherweise schwarze Balken angezeigt.	
Kontrollen	Quadratisch Vollbild	Streckt das Bild, um den gesamten Bildschirm auszufüllen, ohne das Bildformat beizubehalten. Das Bild wird größer, aber vielleicht verzerrt, was sich auf das Betrachtungserlebnis auswirken kann.	
Kontrollen	Quadratisch Äquivalent	Skaliert das Bild unter Beibehaltung des originalen Bildformats hoch, um Verzerrungen zu vermeiden, was jedoch möglicherweise schwarze Balken zur Folge hat.	
Kontrollen	Quadratisch Punkt für Punkt	Zeigt das Bild ohne Skalierung oder Streckung in seiner Originalauflösung.	


Menüoption		Beschreibung	Anmerkung
Blaulichtfilter	Stufe 4/ Stufe 3/ Stufe 2/ Stufe 1/AUS	1. Stufe 1 bis 4: Je höher die Stufe, desto stärker der Effekt des Blaulichtfilters, was zu weniger blauem Streulicht führt. 2. Stufen- und Helligkeitsanpassung: Nutzer können die Helligkeit zwischen Stufe 1 und 3 anpassen. 3. Stufe 4 ist die optimale Standardeinstellung, die mit den Standards von TÜV Low Blue Light konform ist. Allerdings kann die Helligkeit nicht angepasst werden.	1. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Funktionen deaktiviert: ELMB, ELMB SYNC. 2. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wendet das System automatisch die Standardeinstellungen des Wettbewerbsmodus an.
Intelligenter Pixel	Stufe 3/ Stufe 2/ Stufe 1/AUS	Intelligenter Pixel verbessert Gesamtbilddetails für klarere und lebendigere Grafik in Echtzeit.	
VividPixel	Verstellbar von 0 bis 100	Verbessert Bildkanten und -details zur Verbesserung der Bildklarheit.	

3.1.2.3 Farbe

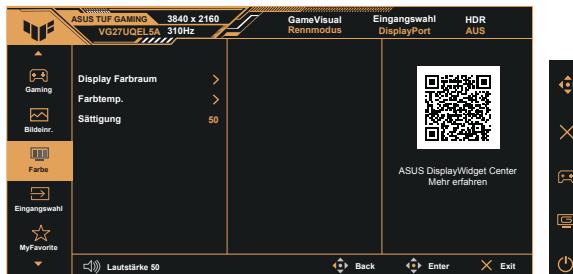


Menüoption	Beschreibung		Anmerkung
Display Farbraum	sRGB	-	Zur Auswahl des Farbraums für die Monitorfarbausgabe.
Display Farbraum	DCI-P3	-	
Display Farbraum	Breites Spektrum	-	
Farbtemp.	Warm	-	Diese Funktion verfügt über vier voreingestellte Farbmodi: Warm, Normal, Kühl und Benutzer.
Farbtemp.	Normal	-	
Farbtemp.	Kühl	-	
Farbtemp.	Benutzer	R Verstellbar von 0 bis 100	
Farbtemp.	Benutzer	G Verstellbar von 0 bis 100	Unterstützt vom Nutzer anpassbare Einstellungen der Farbtemperatur.
Farbtemp.	Benutzer	B Verstellbar von 0 bis 100	
Sättigung	Verstellbar von 0 bis 100	-	Möglich sind Werte zwischen 0 und 100.

3.1.2.4 Eingangswahl

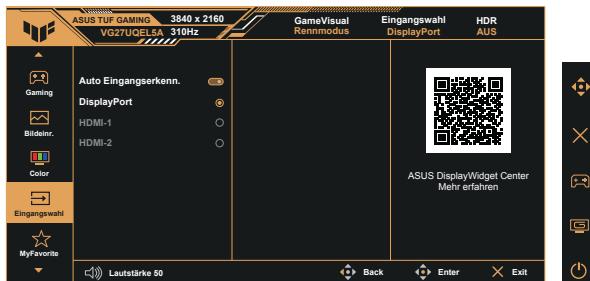



Menüoption	Beschreibung		Anmerkung
Auto Eingangserkenn.	Ein/Aus	Erkennt nach dem Einschalten automatisch das Signal und schaltet die Eingangsquelle um.	
DisplayPort	Zur Auswahl der Eingangsquelle nach Bedarf.	Wählen Sie DisplayPort als Videoeingangsquelle.	
HDMI-1		Wählen Sie HDMI-1 als Videoeingangsquelle.	
HDMI-2		Wählen Sie HDMI-2 als Videoeingangsquelle.	

3.1.2.5 MyFavorite

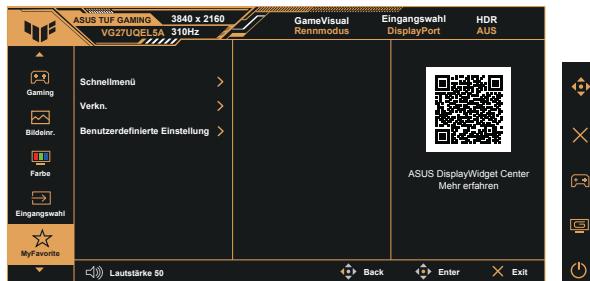

Menüoption	Beschreibung		Anmerkung
Schnellmenü	Modus 1 oder Modus 2 oder Modus 3 oder Modus 4	Das Schnellmenü ermöglicht Ihnen die Zuweisung Ihrer Lieblingsmonitoreinstellungen auf vier Modi (Modus 1 bis 4) für schnelleren Zugriff während der Nutzung.	
Verkn.	Verknüpfung 1 oder Verknüpfung 2	Konfigurieren Sie die Funktionen der Verknüpfungstasten des Monitors.	
Benutzerdefinierte Einstellung	Eig. Einst.-1 oder Eig. Einst.-2.	Zum Laden oder Speichern aller Monitoreinstellungen, um schnell zwischen verschiedenen Nutzungsszenarien umzuschalten.	


3.1.2.6 System-Einstell.

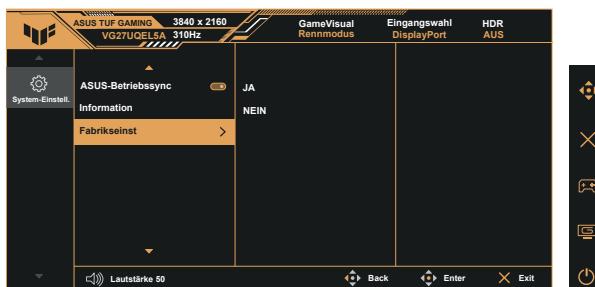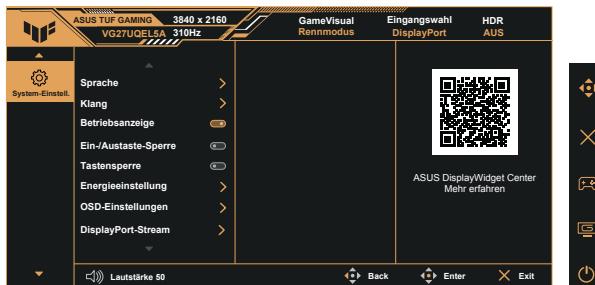

Menüoption	Beschreibung		Anmerkung
Sprache	Sprachauswahl	Unterstützt 23 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Koreatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai, Indonesisch, Persisch, Ukrainisch und Vietnamesisch.	
Klang	Lautstärke	Verstellbar von 0 bis 100	
	Stummschalten	Zum Ein- oder Ausschalten des Monittortons.	
Betriebsanzeige	Ein/Aus	Zum Ein- oder Ausschalten der LED-Betriebsanzeige.	
Ein-/Austaste-Sperre	Ein/Aus	Zum Ein- oder Ausschalten der Ein-/Austaste.	
Tastensperre	Ein/Aus	Alle Funktionstasten sind deaktiviert. Halten Sie die Abwärtstaste der Fünf-Wege-Taste zur Freigabe fünf Sekunden lang gedrückt.	

Menüoption		Beschreibung	Anmerkung
Energieeinstellung	Leistungsmodus	Bietet bessere Leistung, verbraucht aber mehr Strom.	
	Energiesparmodus	Begrenzt Helligkeit und Funktionen zum Energiesparen. HDR muss vor Aktivierung ausgeschaltet werden; diese Erinnerung erscheint bei der Helligkeitsanpassung.	
OSD-Einstellungen	OSD-Position	Zur Anpassung der horizontalen und vertikalen Position des OSD-Menüs.	
	OSD-Abschaltzeit	Zur Anpassung der Menüanzeigedauer zwischen 10 und 120 Sekunden.	
	OSD-Größe	Normal oder Groß.	
	Transparenz	Zur Anpassung der OSD-Hintergrundtransparenz.	
	DDC/CI	Zum Ein- oder Ausschalten der Kommunikation zwischen Monitor und Computer (automatisch mit variabler Bildfrequenz aktiviert).	
DisplayPort-Stream	DisplayPort 1.2 oder DisplayPort 1.4	Wählen Sie DisplayPort 1.2 oder DisplayPort 1.4 basierend auf der Grafikkarte.	
ASUS-Betriebssync	Ein/Aus	Schaltet den Monitor und die verbundenen Geräte automatisch ein oder aus (kompatibel mit Apple TV, PlayStation, Xbox, Switch und mehr).	
Information	-	Zeigt die aktuelle Auflösung, Bildfrequenz und andere Informationen des Monitors.	
Fabrikseinst	Ja oder Nein	Zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf ihre werkseitigen Standardwerte.	

3.2 DisplayWidget Center

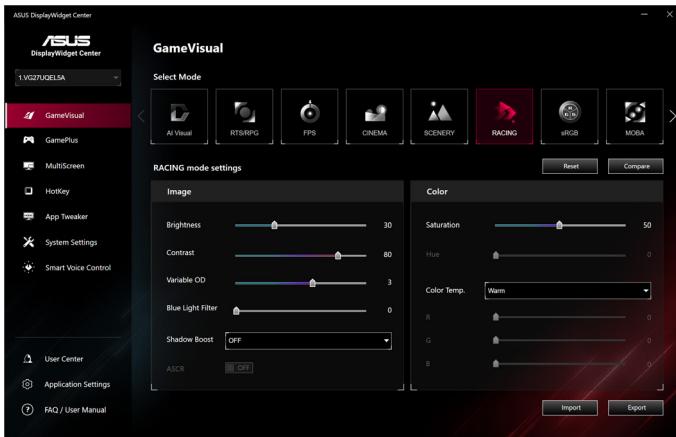

ASUS DisplayWidget Center ist ein Windows-basierte Dienstprogramm für ASUS-Monitore. Es ermöglicht Nutzern die Anpassung von Monitoreinstellungen direkt über ihren Desktop mittels Maus, sodass keine Schaltflächen im OSD benötigt werden. Dies rationalisiert die Konfiguration von Farbe, Helligkeit, Kontrast und anderen erweiterten Funktionen.

Systemvoraussetzungen

*Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit) oder Windows 11 (64 Bit)

*Unterstützte Modelle: Bitte prüfen Sie den Treiberabschnitt auf der ASUS-Support-Site (<https://www.asus.com/support/>), indem Sie Ihr Monitormodell aufrufen.

Herunterladen und installieren

1. Rufen Sie die Download-Seite von ASUS DisplayWidget Center auf.
2. Geben Sie Ihr Monitormodell in die Suchleiste ein (z. B. VG27UQEL5A).
3. Treiber und Dienstprogramme auswählen → Betriebssystemversion wählen.
4. Laden Sie das Installationsprogramm von DisplayWidget Center herunter und entpacken Sie es.
5. Führen Sie die Einrichtungsdatei aus und befolgen Sie die Installationsschritte.
6. Nach der Installation erscheint ein Verknüpfungssymbol auf Ihrem Desktop.

Wesentliche Funktionen und Merkmale

1. GameVisual-Modi: Zum Wechseln zwischen Landschaft, Rennen, Kino, FPS, RPG und anderen Farbvoreinstellungen.
2. GamePlus-Werkzeuge: Zur Aktivierung von Fadenkreuzen, FPS-Zähler, Scharfschütze, Timer und Anzeigeausrichtungswerkzeugen.
3. Farbanpassung: Zur Feinabstimmung von Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Gamma direkt von Ihrem PC aus.
4. Mehrfachbildschirmwerkzeuge: Zum Organisieren und Teilen Ihres Desktop-Arbeitsbereichs mit Layout-Voreinstellungen.
5. Schnelltastenanpassung: Zum Zuweisen von Verknüpfungen für den Schnellzugriff auf Einstellungen.
6. App-Sync: Wechselt die Monitoreinstellungen automatisch basierend auf laufenden Anwendungen.
7. Geräte- und Systeminformationen: Zur Anzeige von Echtzeit-System- und -Monitorinformationen.

Tipps für Nutzer

1. Prüfen Sie immer über die offizielle ASUS-Website auf die neueste Version.
2. Wenn Sie Monitormodelle ändern, muss das Werkzeug möglicherweise erneut installiert werden.
3. Einige Funktionen und Merkmale können je nach Monitormodell und Bildschirmtyp variieren.

3.3 Technische Daten

Modell	VG27UQEL5A
Gehäusefarben	Schwarz
Paneltyp	LCD
Hintergrundbeleuchtungstyp	ELED
Bildschirmgröße	27 Zoll W (68,5 cm)
Empfohlene Auflösung	3840 x 2160
Wiederholfrequenz	80 Hz (Übertaktung)
Bildformat	16:9
Helligkeit (typisch)	400 Nits (typisch)
Farbraum (sRGB)	sRGB 120%
Farbraum (DCI-P3)	DCI-P3 90%
Eigenkontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Blickwinkel (CR > 10)	178 ° (V) / 178 ° (H)
Anzeigefarben	16,7 Mio. Farben (8 Bit)
Reaktionszeit	1 ms (Grau zu Grau), 0,3 ms (min)
WHQL	Windows 10/11
Digitale Signalfrequenz	HDMI(UHD): 30~230Khz(H) / 48~75Hz(V) DP(UHD): 230~230Khz(H) / 48~80Hz(V) HDMI(FHD): 30~290Khz(H) / 48~263Hz(V) DP(FHD): 380~380Khz(H) / 48~310Hz(V)
Leistungsaufnahme	25,6W**
Energiesparmodus	< 0,5 W
Abgeschalteter Modus	< 0,3W
Spannung	100~240V, 50/60Hz, 1,5A
Temperatur (Betrieb)	0 bis 40°
Neigung	-5° bis +23°
Schwenkbar	-10° bis +10°
Drehbar	-90° bis +90°
Höhenverstellung	120 mm
I/O-Anschlüsse	HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.4 (HBR2) x 1
Lautsprecher	2 W x 2, Stereo
Phys. Abmessungen mit Ständer (B x H x T)	615,3 x 546,8 x 213,6 mm


Phys. Abmessungen ohne Ständer (B x H x T)	615,3 x 368,9 x 60 mm
Verpackungsabmessungen (B x H x T)	730 x 446 x 224 mm
Nettogewicht (ca.)	6,5 kg
Nettogewicht ohne Ständer	4,3 kg
Bruttogewicht (ca.)	8,3 kg

*** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**

**** Messung einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits ohne Verbindung von Audio/USB/Kartenleser.**

3.4 Umrisse

Einheit: mm [in]

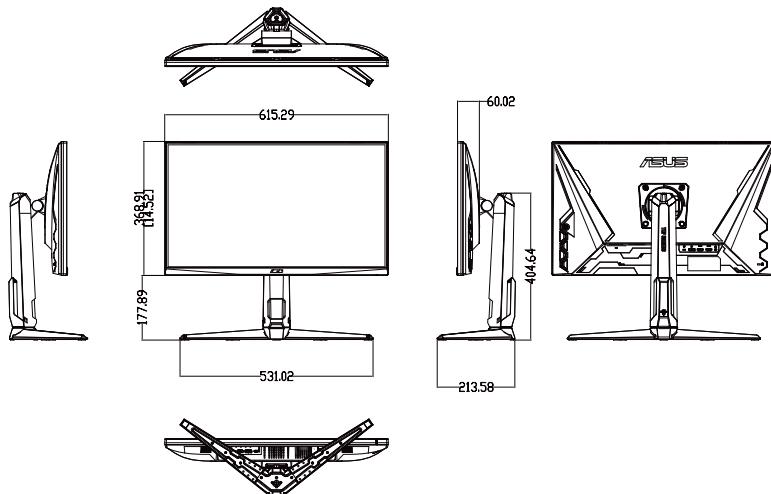

3.5 Fehlerbehebung (FAQ)

Problem	Lösungsvorschläge
Betriebsanzeige leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie \odot, um festzustellen, ob der Monitor eingeschaltet ist.Vergewissern sich, dass das Netzkabel richtig an Display und Steckdose angeschlossen ist.Prüfen Sie die Betriebsanzeige-Funktion im Hauptmenü. Wählen Sie zum Einschalten der Betriebs-LED „EIN“.
Die Strom-LED leuchtet bernsteinfarben, doch auf dem Display ist nichts zu sehen.	<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie, ob PC und Monitor eingeschaltet sind.Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Monitor und am PC eingesteckt ist.Sehen Sie nach, ob Pins im Signalkabel verbogen sind.Schließen Sie den PC an einen anderen Monitor an, um herauszufinden, ob der PC ordnungsgemäß funktioniert.
Das angezeigte Bild ist zu hell oder zu dunkel.	<ul style="list-style-type: none">Ändern Sie im OSD-Menü die Werte für Kontrast und Helligkeit.
Das Bild zittert oder Wellen sind zu sehen.	<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Monitor und am PC eingesteckt ist.Entfernen Sie elektrische Geräte, die Interferenzen verursachen können, aus der Nähe des Monitors.
Das Bild weist Farbfehler auf (Weiß wird nicht als Weiß angezeigt).	<ul style="list-style-type: none">Sehen Sie nach, ob Pins im Signalkabel verbogen sind.Setzen Sie das Gerät mittels OSD-Menü zurück.Ändern Sie die R/G/B-Einstellungen oder die Farbtemperatur im OSD-Menü.
Kein Ton bzw. Ton zu leise.	<ul style="list-style-type: none">Ändern Sie die Lautstärke am Monitor und am PC.Vergewissern Sie sich, dass die Soundkarte im PC ordnungsgemäß installiert und aktiviert ist.

3.6 Unterstützte Timings

Timing-Unterstützung

Timing	Auflösung	HDMI	DP
PC-Timing	640x480-60Hz	V	V
PC-Timing	640x480-75Hz	V	V
PC-Timing	800x600-60Hz	V	V
PC-Timing	800x600-75Hz	V	V
PC-Timing	1024x768-60Hz	V	V
PC-Timing	1024x768-75Hz	V	V
PC-Timing	1280x960-60Hz	V	V
PC-Timing	1280x720-60Hz	V	V
PC-Timing	1280x1024-60Hz	V	V
PC-Timing	1600x900-60Hz	V	V
PC-Timing	1920x1080-60Hz	V	V
Videotiming	640x480-60Hz	V	V
Videotiming	720x480-60Hz	V	V
Videotiming	720x576-50Hz	V	V
Videotiming	1280x720-50Hz	V	V
Videotiming	1280x720-60Hz	V	V
Videotiming	1920x1080-24Hz	V	V
Videotiming	1920x1080-25Hz	V	V
Videotiming	1920x1080-30Hz	V	V
Videotiming	1920x1080-50Hz	V	V
Videotiming	1920x1080-60Hz	V	V
Videotiming	1920x1080-120Hz	V	V
Videotiming	1920x1080-100Hz	V	V
Videotiming	3840x2160-24Hz	V	V
Videotiming	3840x2160-25Hz	V	V
Videotiming	3840x2160-30Hz	V	V
Videotiming	3840x2160-50Hz	V	V
Videotiming	3840x2160-60Hz	V	V

Timing von 24,5-Zoll-Simulationen

Timing	Auflösung	HDMI	DP
Detail-Timing	3496x1964-60Hz	V	V
Detail-Timing	3496x1964-68Hz	V	
Detail-Timing	3496x1964-75Hz		V
Detail-Timing	3496x1964-80Hz		V
Detail-Timing	2560x1440-60Hz	V	V
Detail-Timing	1748x980-60Hz	V	V
Detail-Timing	1748x980-120Hz	V	V
Detail-Timing	1748x980-250Hz	V	
Detail-Timing	1748x980-300Hz		V
Detail-Timing	1748x980-310Hz		V

Timing von Rechtecksignalen

Timing	Auflösung	HDMI	DP
Detail-Timing	1280x960-60Hz	V	
Detail-Timing	1280x960-75Hz		V
Detail-Timing	1024x768-60Hz	V	
Detail-Timing	1024x768-75Hz		V
Detail-Timing	1920x1440-60Hz	V	
Detail-Timing	1920x1440-75Hz		V
Detail-Timing	1440x1080-60Hz	V	
Detail-Timing	1440x1080-75Hz		V
Detail-Timing	1728x1080-60Hz	V	
Detail-Timing	1728x1080-75Hz		V
Detail-Timing	2880x2160-60Hz	V	
Detail-Timing	2880x2160-75Hz		V
Detail-Timing	1280x960-250Hz	V	
Detail-Timing	1280x960-300Hz		V
Detail-Timing	1024x768-250Hz	V	
Detail-Timing	1024x768-300Hz		V
Detail-Timing	1152x864-250Hz	V	
Detail-Timing	1152x864-300Hz		V
Detail-Timing	1440x1080-250Hz	V	
Detail-Timing	1440x1080-300Hz		V
Detail-Timing	1728x1080-250Hz	V	
Detail-Timing	1728x1080-300Hz		V

Timing 16:9

Timing	Auflösung	HDMI	DP
Detail-Timing	3840x2160-60Hz	V	V
Detail-Timing	3840x2160-68Hz	V	
Detail-Timing	3840x2160-80Hz		V
Detail-Timing	2560x1440-60Hz	V	V
Detail-Timing	2560x1440-75Hz	V	V
Detail-Timing	1920x1080-60Hz	V	V
Detail-Timing	1920x1080-75Hz	V	V
Detail-Timing	1920x1080-240Hz	V	V
Detail-Timing	1920x1080-250Hz	V	
Detail-Timing	1920x1080-260Hz		V
Detail-Timing	1920x1080-263Hz	V	
Detail-Timing	1920x1080-280Hz		V
Detail-Timing	1920x1080-310Hz		V

* Die nicht oben aufgelisteten Modi werden u. U. nicht unterstützt. Für optimale Auflösung empfiehlt sich ein in den obigen Tabellen aufgeführter Modus.