

**Lenovo**

# ThinkVision

ThinkVision T24-4v  
Bedienungsanleitung

Gerätetypen: 64B6



---

## Produktnummern

A25238FT2  
64B6MAR1WW

Erste Ausgabe (August 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

LENOVO-Produkte, -Daten, -Computersoftware und -Services werden exklusiv unter Einsatz privater Mittel entwickelt und an Regierungsstellen als Handelsgüter mit begrenzten und eingeschränkten Nutzungs-, Reproduktions- und Offenlegungsrechten gemäß 48 C. F. R. 2.101 verkauft.

HINWEIS ZU BEGRENZTEN UND EINGESCHRÄNKTN RECHTEN: Falls Produkte, Daten, Computersoftware oder Dienste gemäß „General Services Administration (GSA)“-Vertrag geliefert werden, unterliegen Verwendung, Reproduktion und Offenlegung den unter Vertragsnummer GS-35F-05925 festgelegten Beschränkungen.

---

## Inhalt

<b>Sicherheitsinformationen .....</b>	<b>iv</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	iv
<b>Kapitel 1. Erste Schritte .....</b>	<b>1-1</b>
Lieferumfang .....	1-1
Wichtige Hinweise .....	1-2
Produktübersicht .....	1-3
Monitor aufstellen und anschließen .....	1-8
Produkt registrieren .....	1-15
<b>Kapitel 2. Monitor einstellen und verwenden .....</b>	<b>2-1</b>
Ergonomie und Bedienbarkeit.....	2-1
Monitordarstellung anpassen.....	2-3
Smart-Funktio .....	2-10
Unterstützten Anzeigemodus auswählen.....	2-14
Wissenswertes zur Energieverwaltung .....	2-15
Monitor richtig pflegen.....	2-16
Monitorbasis und Ständer abnehmen .....	2-16
Wandmontage (optional).....	2-16
<b>Kapitel 3. Referenzinformationen .....</b>	<b>3-1</b>
Technische Daten .....	3-1
Problemlösung.....	3-3
Monittreiber manuell installieren.....	3-5
Serviceinformationen .....	3-6
<b>Anhang A. Service und Support .....</b>	<b>A-1</b>

---

<b>Produkt registrieren .....</b>	<b>A-1</b>
<b>Technischer Online-Kundendienst .....</b>	<b>A-1</b>
<b>Telefonischer technischer Kundendienst .....</b>	<b>A-1</b>
<b>Anhang B. Hinweise .....</b>	<b>B-1</b>
<b>Hinweise zum Recycling .....</b>	<b>B-2</b>
<b>Marken .....</b>	<b>B-3</b>
<b>Netzkabel oder Netzteile .....</b>	<b>B-3</b>

---

# Sicherheitsinformationen

---

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Tipps zur sicheren Nutzung Ihres Computers finden Sie unter:  
<http://www.lenovo.com/safety>

Before installing this product, read the Safety Information.

الرجاء قراءة معلومات السلامة قبل تركيب هذا المنتج.

Преди инсталлиране на продукта, прочетете Информация за безопасност.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte bezpečnostní informace.

Før du dette tages i brug produkt, skal du læse sikkerhedsoplysningerne.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät installieren.

Πριν εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τις Πληροφορίες για την ασφάλεια.

Antes de instalar este producto, lea la Información de seguridad.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue Turvallisuustiedot.

Avant d'installer ce produit, lisez les Informations de sécurité.

לפני התקנת המוצר, חשוב לקרוא את המידע הבונשא בטיחות.

Prije ugradnje proizvoda pročitajte obavijesti o sigurnosti.

A termék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Sebelum memasang produk ini, baca Informasi Keselamatan.

Prima di installare il prodotto, leggere le informazioni sulla sicurezza.

本製品を設置する前に、安全に関する情報を読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 숙지하십시오.

Lees de veiligheidsinformatie voorafgaand aan het installeren van dit product.

Les sikkerhetsinformasjonen før du installerer produktet.

Przed instalacją tego produktu należy przeczytać Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Antes de instalar este producto, leia as Informações de segurança.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Înainte de a instala acest produs, citiți informațiile privind siguranța.

Перед установкой продукта прочтите раздел "Информация о безопасности".

Pred inštaláciou tohto výrobku si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega izdelka preberite varnostne informacije.

Pre instaliranja ovog proizvoda, pročitajte Bezbednosne informacije.

Läs säkerhetsinformation innan du installerar den här produkten.

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

Bu ürünü kurmadan önce Güvenlik Bilgilerini okuyun.

Перш ніж встановлювати пристрій, прочитайте інформацію з техніки безпеки.

在安装本产品之前, 请阅读“安全事项”。

安裝本產品前, 請閱讀安全資訊。

Das Gerät wiegt 5,27kg

# Kapitel 1. Erste Schritte


Diese Bedienungsanleitung bietet dem Benutzer detaillierte Bedienungsanweisungen. Eine Übersicht zur Schnelleinrichtung mit knappen Informationen finden Sie auf dem Einrichtungsposter.

T24-4v unterstützt Lenovo Accessories and Display Manager-ThinkColour.

## Lieferumfang

Das Produktpaket sollte die folgenden Komponenten enthalten:

- Informationsblatt
- Flachbildschirm
- Netzkabel
- HDMI-Kabel
- USB-A-B-Kabel
- Monitorfuß
- Fuß

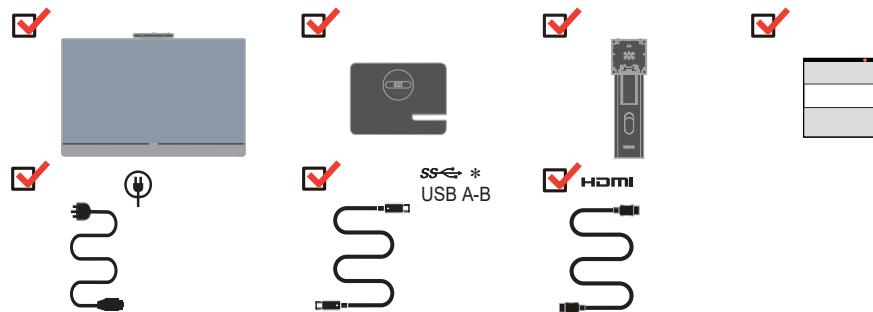


\*: Abhängig von zahlreichen Faktoren, wie der Verarbeitungsleistung von Peripheriegeräten, Dateiattributen und anderen Faktoren in Verbindung mit Systemkonfiguration und Betriebsumgebungen, variiert die tatsächliche Übertragungsrate verschiedener USB-Anschlüsse an diesem Gerät und ist üblicherweise langsamer als die durch entsprechende USB-Spezifikationen definierten Datenraten: - 5 Gbit/s für USB 3.1 Gen. 1; 10 Gbit/s für USB 3.1 Gen. 2 und 20 Gbit/s für USB 3.2.

---

## Wichtige Hinweise

Schauen Sie sich zur Montage und Aufstellung Ihres Monitors bitte die nachstehenden Abbildungen an.

**Hinweis:** Versuchen Sie, die Anzeigefläche des Monitors möglichst nicht zu berühren. Die Anzeigefläche besteht aus Glas und kann durch rohe Behandlung und übermäßigen Druck beschädigt werden.

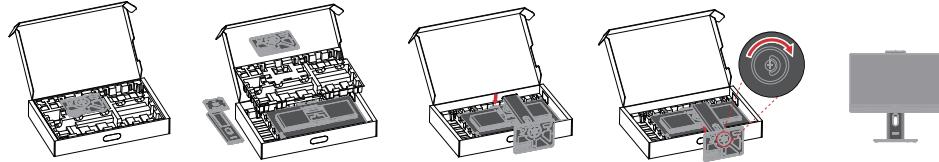


1. Nehmen Sie das obere Polster und das Zubehör heraus.
2. Montieren Sie den Ständer an der Vertiefung des Monitors.
  - Stecken Sie die drei Riegel am oberen Teil des Ständers in die Kerbe an der Rückseite des Monitors.
  - Drücken Sie den Ständer nach unten, bis er einrastet.
3. Stecken Sie die Basis in Richtung des Ständers und ziehen Sie die Rändelschraube fest.
4. Stellen Sie den Monitor vorsichtig mit beiden Händen auf.

**Hinweis:** Wenn Sie eine VESA-Halterung verwenden möchten, lesen Sie bitte unter „Wandmontage (optional)“ auf Seite 2-16 nach.

## Produktübersicht

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Monitor in die richtige Position bringen, die Bedienelemente verwenden und die Kabelschloss-Öffnung zur Sicherung Ihres Monitors nutzen.

### Seitenansicht und Draufsicht

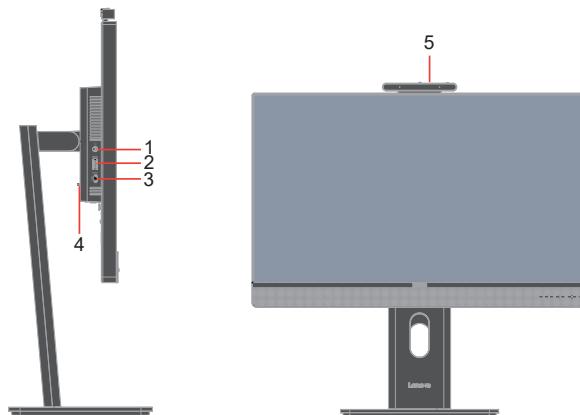

Nr.	Name
1	Audioanschluss
2	USB-3.2-Gen-1-Type-A-Downstream-Anschluss
3	USB-C-Downstream-Anschluss
4	Ständer-Freigabetaste
5	Kamera


\*: Vermeidung von Fettresten auf Kameraobjektiv

Berühren Sie zur Gewährleistung einer optimalen Bildqualität das Kameraobjektiv möglichst nicht direkt mit Ihren Fingern. Fett und Schmutz könnte sich aufgrund des Hautkontakts auf der Oberfläche ansammeln und für verschwommene Stellen, Blendeffekte oder verringerte Deutlichkeit auf Fotos oder in Videos sorgen.

\*: Sehr helle Umgebungen oder sich schnell bewegende Objekte beeinträchtigen die HDR-Leistung.

---

## Ansicht von hinten

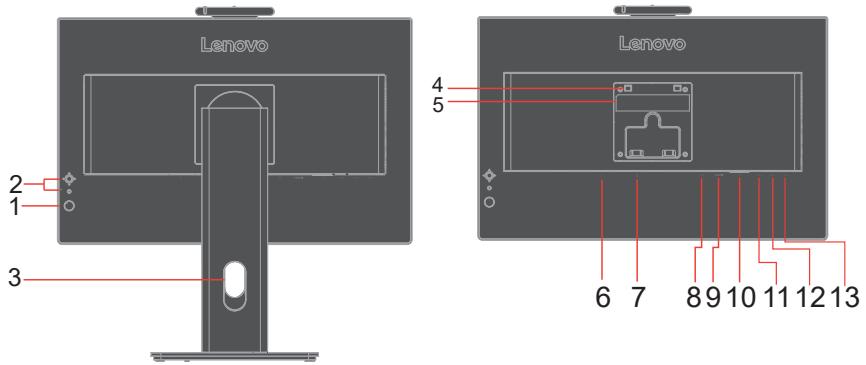

Nr.	Name
1	Ein-/Austaste
2	Funktionstasten
3	Schlitz zur Kabelverwaltung
4	VESA-Montagelöcher (100 x 100 mm)
5	Regulatorisches Schild
6	Stromanschluss
7	Kabelschloss-Öffnung
8	DP-1.2-Anschluss
9	HDMI-1.4-Anschluss
10	VGA-Anschluss
11	USB-3.2-Gen-1-Type-B-Upstream-Anschluss
12	USB-3.2-Gen-1-Type-A-Downstream-Anschluss
13	USB-3.2-Gen-1-Type-A-Downstream-Anschluss

---

## Einstellmöglichkeiten


### Neigbar

Bitte entnehmen Sie den Neigungswinkel beispielhaft der nachstehenden Abbildung.




### Schwenkbar

Mit dem integrierten Sockel können Sie den Monitor durch Neigen und Schwenken auf einen möglichst angenehmen Betrachtungswinkel einstellen.

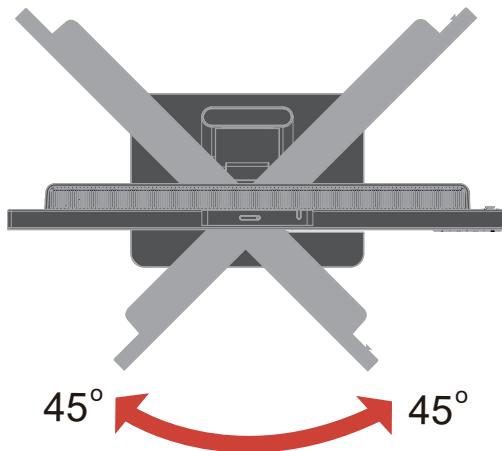


### Höhenverstellbar

Zur Höhenanpassung müssen Sie den Monitor nach unten drücken oder anheben.

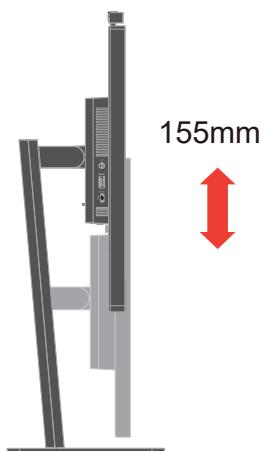


## Monitordrehung

- Passen Sie die Bildschirmposition an, bevor Sie den Monitor drehen. (Achten Sie darauf, den Monitor bis zum höchsten Punkt zu kippen; er neigt sich um 23,5° nach hinten.)
- Drehen Sie den Monitor dann im/gegen den Uhrzeigersinn, bis er bei 90° stoppt.

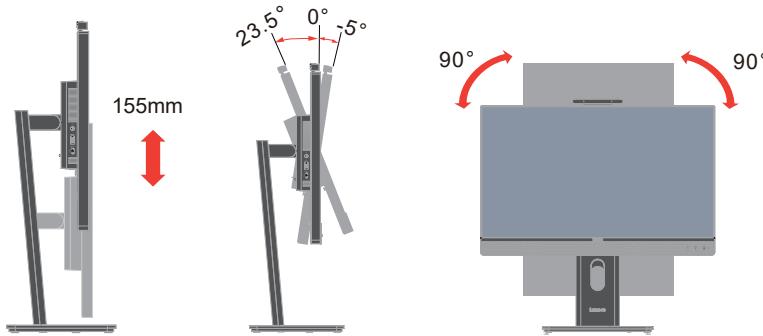


## Kamera schwenken

Bitte entnehmen Sie den Kamerataschenbereich beispielhaft der nachstehenden Abbildung.

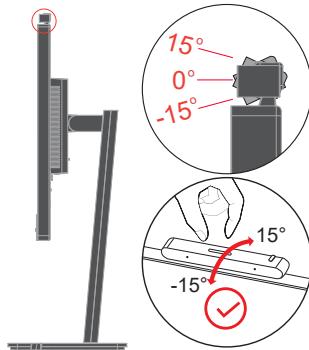

## Monitor-Bedienelemente


Das Tastenfeld an der rückseitigen Abdeckung bietet Zugriff auf verschiedene Funktionen.

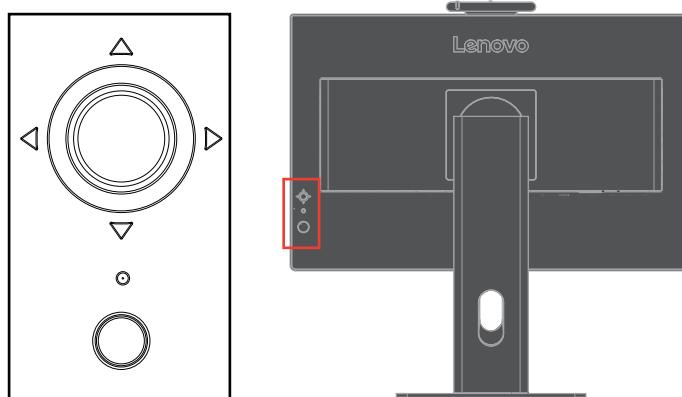

Weitere Hinweise zum Einsatz dieser Bedienelemente finden Sie unter „Monitordarstellung anpassen“ auf Seite 2-3.


## Kabelschloss-Öffnung

An der Rückseite Ihres Monitors befindet sich eine Öffnung, an der Sie ein Kabelschloss befestigen können.

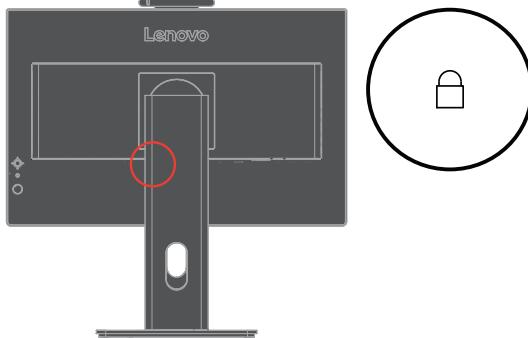

## IR-Kamera



Ihr Monitor hat ein integriertes IR-Kameramodul; es kann als normale Webcam genutzt werden.

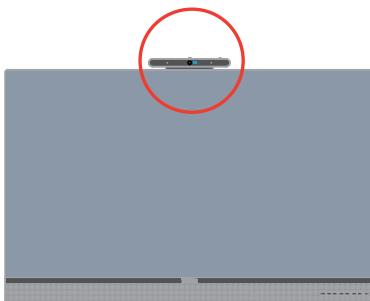

Schieben Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Kamera die Kamerablende auf oder zu.

a. Aufschieben.

b. Zuschieben.

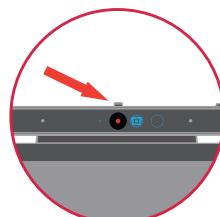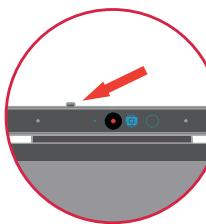

**Hinweis:** Kamerafunktion wird unter Windows 10/Windows 11 unterstützt.

## Windows Hello

Nach Einrichtung der Anwendung Windows Hello können Sie sich mittels Gesichtserkennung an Ihrem Windows 10 oder Windows 11-Betriebssystem anmelden.

**Hinweis:** Beachten Sie zur Einrichtung von „Windows Hello“ „Windows Hello einrichten“ auf Seite 1-13.

## Monitor aufstellen und anschließen

Dieser Abschnitt erklärt Ihnen, wie Sie den Monitor richtig aufstellen und anschließen.

### Monitor anschließen und einschalten


**Hinweis:** Achten Sie darauf, vor Durchführung dieses Verfahrens die Sicherheitshinweise auf Seite iv zu lesen.

1. Schalten Sie Ihren Computer und alle daran angeschlossenen Geräte aus, ziehen Sie den Netzstecker des Computers.

**Hinweis:** Die Art des/der hier gezeigten Steckers/Steckdose dient nur der Veranschaulichung.




2. Schließen Sie die Kabel gemäß den nachstehenden Symbolen an.

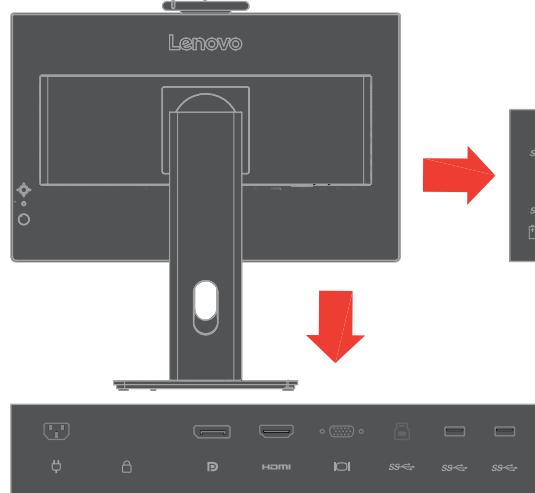

3. Computeranschluss per DisplayPort.


Amdere Regionen Lenovo empfiehlt Kunden, die das DP-Kabel an ihrem Monitor nutzen müssen, das „Lenovo-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel 0A36537“ unter [www.lenovo.com/support/monitoraccessories](http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories).

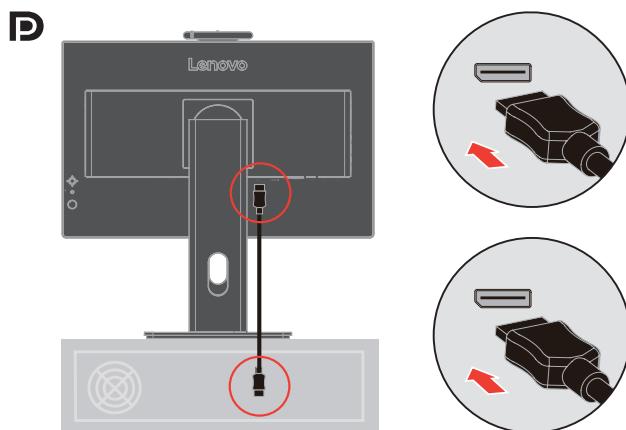


---

4. Computeranschluss per HDMI.


Lenovo empfiehlt Kunden, die den HDMI-Eingang an ihrem Monitor nutzen müssen, das „Lenovo-HDMI-zu-HDMI-Kabel OB47070“ zu kaufen  
[www.lenovo.com/support/monitoraccessories](http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories).

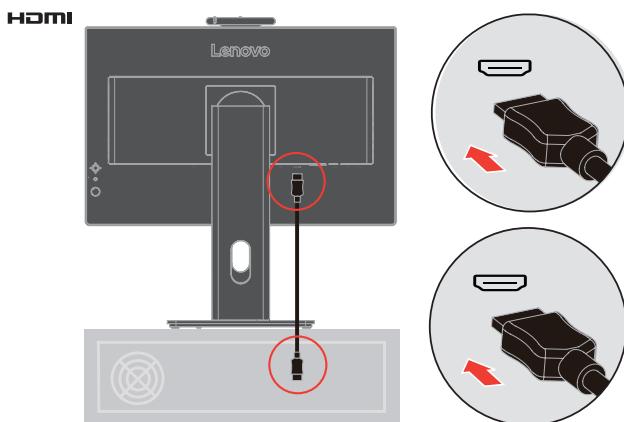

5. Computeranschluss über analoges Signalkabel.

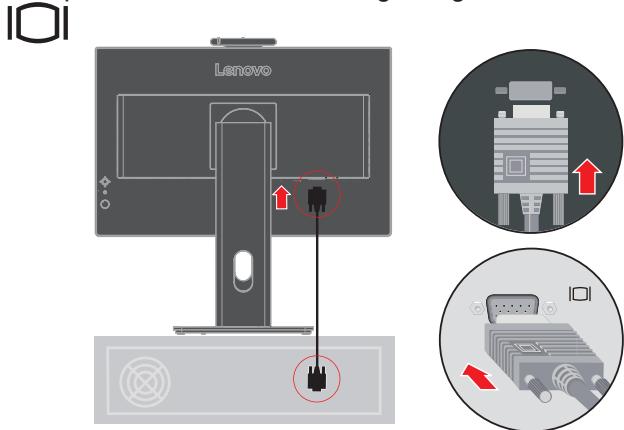

6. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Upstream-Anschluss an der Rückseite des Monitors; verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem geeigneten USB-Port an Ihrem Computer.

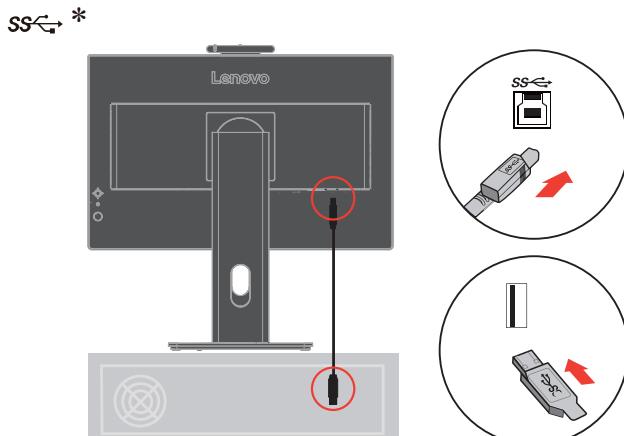

\* Bei einer Kennzeichnung mit \* können Sie die Kommentare auf Seite 1-1 zurate ziehen.


- 
7. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Downstream-Anschluss an der Seite und Rückseite des Monitors; verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem geeigneten USB-Port an Ihrem Gerät.

**Hinweis:** Der USB-Downstream-Anschluss liefert keinen Strom, wenn der Monitor abgeschaltet ist.

Unterer USB-A-Anschluss, 5 V/0,9 A

Linker USB-A-Anschluss, 5 V/0,9 A


 \*

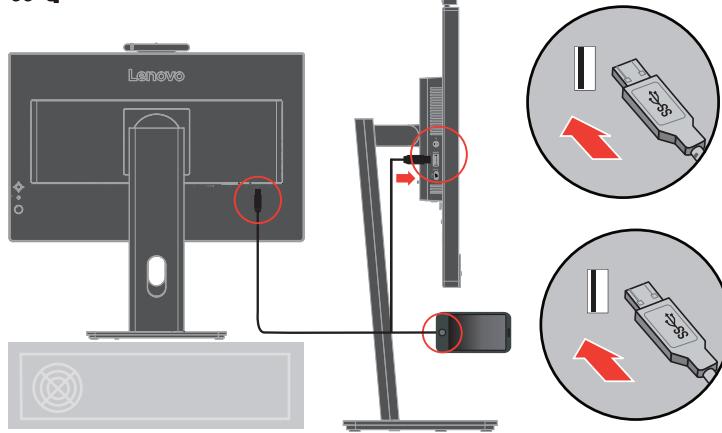

8. Zum Anschließen Ihres USB-C-Gerätes.

**Hinweis:** USB-Type-C-Anschluss 5 V/3 A


 \*

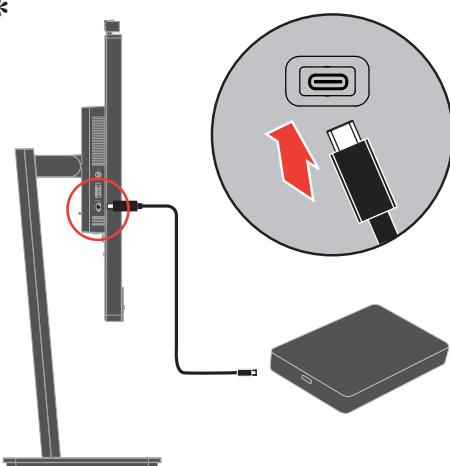


\* Bei einer Kennzeichnung mit \* können Sie die Kommentare auf Seite 1-1 zurate ziehen.

9. Schließen Sie das Netzkabel an den Monitor an, verbinden Sie danach das Monitor- und das Computernetzkabel mit geerdeten (Schutzkontakt-) Steckdosen.


**Hinweis:** Ihr Gerät muss über ein zugelassenes Netzkabel mit Strom versorgt werden. Dabei müssen die jeweils gültigen Richtlinien zur Installation und/ oder zum Gerät selbst eingehalten werden. Ein zertifiziertes Netzkabel, nicht schwächer als ein herkömmliches flexibles PVC-Kabel, muss eingesetzt werden, das die Norm IEC 60227 (Kennzeichnung H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup> oder H05VVH2-F2 3G 0,75 mm<sup>2</sup>) erfüllt. Alternativ können Sie ein flexibles Kabel aus synthetischem Gummi gemäß IEC 60245 (Kennzeichnung H05RR-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>) verwenden.

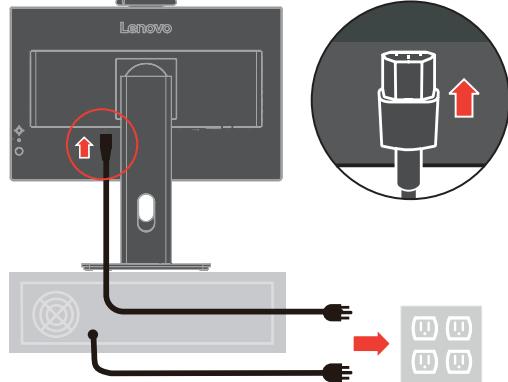

10. Verbinden Sie die Kabel mit der Kabelklemme.

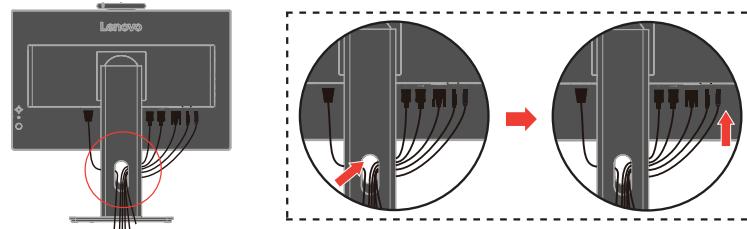

11. Schalten Sie Monitor und Computer ein.

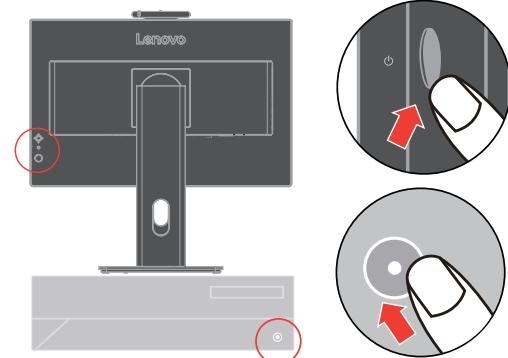

---


12. Zur Installation des Monittreibers laden Sie den Treiber Ihres Monitormodells von der Lenovo-Webseite herunter:  
[https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24\\_4v](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24_4v). Beachten Sie zur Installation des Treibers den Abschnitt „Monittreiber manuell installieren“ auf Seite 3-5.




## Windows Hello einrichten (Windows 10)

**Hinweis:** Gehen Sie zur Einrichtung von Windows Hello wie folgt vor:


1. Drücken Sie „Windows“ + „I“, klicken Sie dann auf Konten und wählen Sie „Sign-in options“ (Anmeldeoptionen).

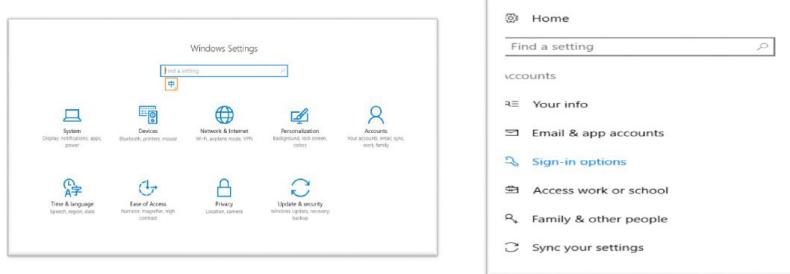

2. PIN-Nummer einrichten.
3. Aktivieren Sie durch Anklicken von Einrichten, Erste Schritte die Gesichtserkennung.

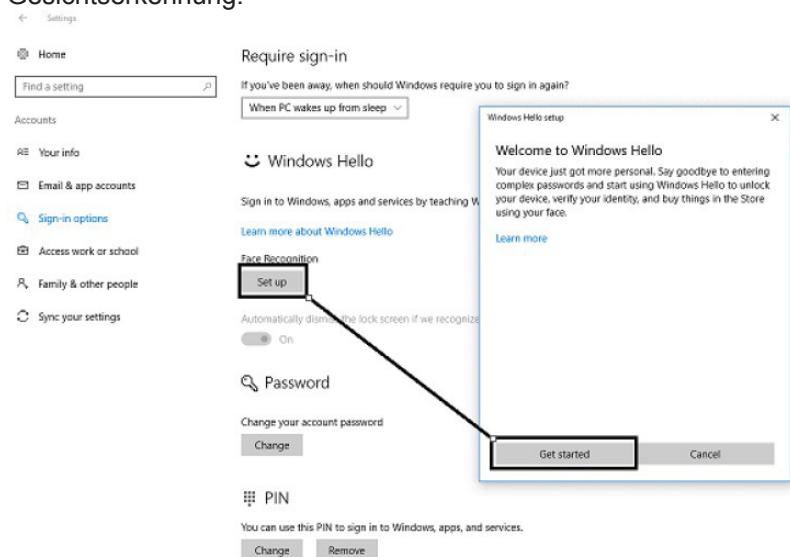


4. Scannen Sie Ihre Gesichtsinformationen und aktivieren Sie die Gesichtserkennung zur Freigabe Ihres Computers.

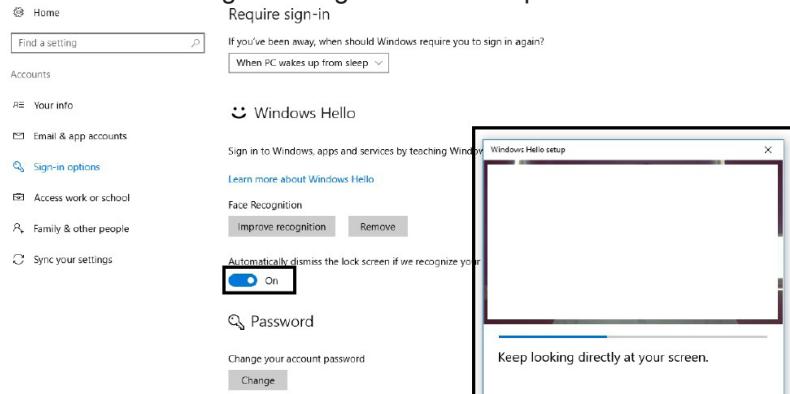


## Windows Hello einrichten (Windows 11)

**Hinweis:** Gehen Sie zur Einrichtung von Windows Hello wie folgt vor:


1. Drücken Sie zum Aufrufen der Systemkonfigurationen „Windows“ + „I“.
2. Drücken Sie „Windows“ + „I“, klicken Sie dann auf Konten und wählen Sie „Sign-in options“ (Anmeldeoptionen).

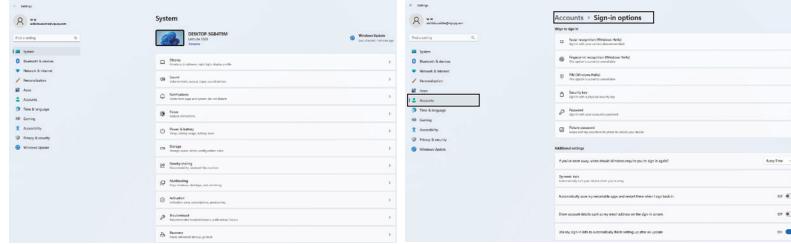

3. PIN-Nummer einrichten.
4. Aktivieren Sie durch Anklicken von Einrichten, Erste Schritte die Gesichtserkennung.

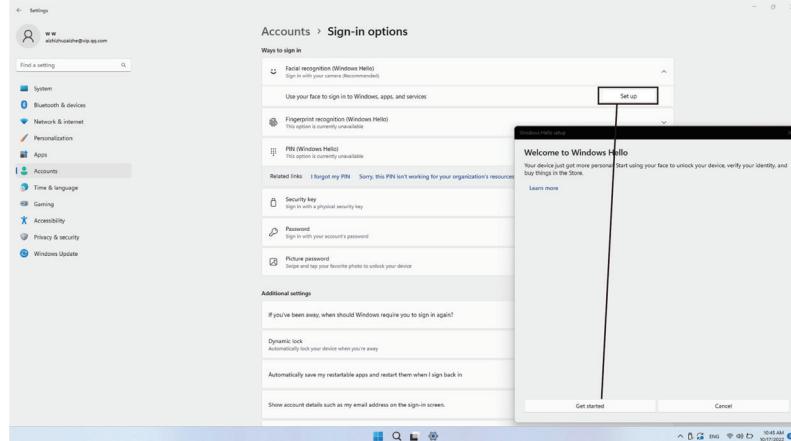

5. Scannen Sie Ihre Gesichtsinformationen und aktivieren Sie die Gesichtserkennung zur Freigabe Ihres Computers.

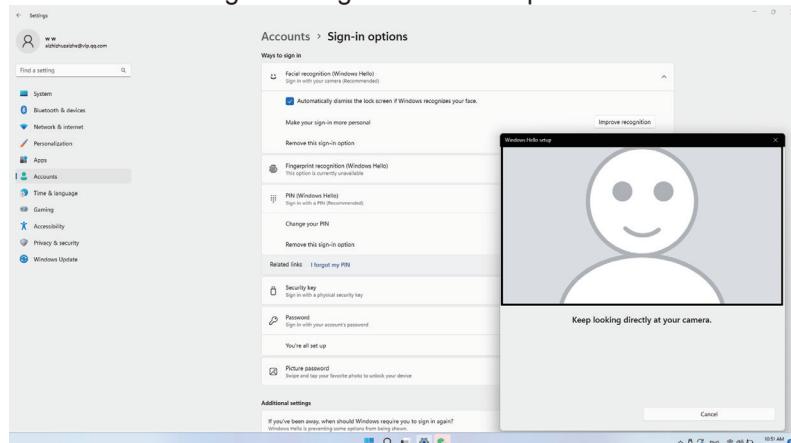

---

## **Produkt registrieren**

Vielen Dank, dass Sie dieses Lenovo-Produkt erworben haben. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, Ihr Produkt zu registrieren und uns Informationen bereitzustellen; dies hilft Lenovo dabei, Ihnen in Zukunft besser zu helfen. Ihre Rückmeldung spielt für uns eine große Rolle bei der Entwicklung von Produkten und Diensten, die wichtig für Sie sind; zudem ermöglicht es uns die Einrichtung besserer Kommunikationsmethoden mit Ihnen. Registrieren Sie Ihr Produkt auf folgender Webseite:

<http://www.lenovo.com/register>

Lenovo sendet Ihnen Informationen und Aktualisierungen zu Ihrem registrierten Produkt, sofern Sie dies nicht über den Fragebogen auf der Webseite ablehnen.

---

## Kapitel 2. Monitor einstellen und verwenden

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Einstellen und zum Betrieb Ihres Monitors.

---

### Ergonomie und Bedienbarkeit

Eine ergonomisch vernünftige Arbeitsweise ist sehr wichtig, wenn Sie das Optimum aus Ihrem PC herausholen und Unannehmlichkeiten vermeiden möchten. Richten Sie sich Ihren Arbeitsplatz und Ihre Geräte so ein, dass sie Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen und auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind. Gewöhnen Sie sich darüber hinaus an gesunde Arbeitsweisen, damit Sie bei der Computerarbeit gute Leistungen erbringen können und Ihr Wohlbefinden dabei nicht zu kurz kommt. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, besuchen Sie bitte diese Internetseite:  
<http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

#### Arbeitsbereich richtig einrichten

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Arbeitsfläche eine für Sie geeignete Höhe aufweist und genügend Platz bietet, um Ihre Arbeit bequem ausführen zu können.

Passen Sie Ihren Arbeitsbereich so an, dass Sie optimal mit den Materialien und Geräten arbeiten können, mit denen Sie täglich zu tun haben. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie dafür, dass stets genügend Platz für die Dinge bleibt, mit denen Sie täglich arbeiten. Platzieren Sie besonders häufig benutzte Gegenstände (wie z. B. Maus und Telefon) so, dass Sie sie besonders leicht und bequem erreichen können.

Die Anordnung von Geräten und deren Einrichtung wirkt sich recht stark auf Ihre Arbeitshaltung aus. Die folgenden Punkte beschreiben, wie Sie Ihre Geräte optimal einrichten, um eine besonders gute Arbeitshaltung zu erreichen und beizehalten zu können.

#### Monitor positionieren und betrachten

Stellen Sie Ihren Computermonitor unter Berücksichtigung der folgenden Punkte auf, damit Sie bequem damit arbeiten können:

- **Betrachtungsabstand:** Der empfohlene Betrachtungsabstand zwischen Auge und Monitorbildschirm beträgt das 1,5-Fache der Bildschirmdiagonale. Sie können diesen erforderlichen Abstand in beengten Bürosituationen schaffen, indem Sie beispielsweise den Tisch von einer Wand oder Trennwand wegziehen und so Platz für den Monitor machen, Flachbild- oder Kompaktdisplays in der Tischecke aufstellen oder die Tastatur in einer einstellbaren Schublade zur Realisierung einer tieferen Arbeitsfläche platzieren.
- **Monitorhöhe:** Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich Ihr Kopf und Ihr Nacken in einer bequemen und entspannten (aufrechten) Position befinden. Falls Sie Ihren Monitor nicht in der Höhe verstehen können, können Sie Bücher oder andere stabile Gegenstände unter den Monitorfuß legen, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Als Faustregel gilt: Stellen Sie den Monitor so auf, dass die Oberkante des Bildschirms in Augenhöhe oder leicht darunter liegt, wenn Sie entspannt sitzen. Letztendlich ist jedoch entscheidend, dass Sie den Blickwinkel zum Monitor als angenehm empfinden und Ihre Augen bei der Arbeit nicht überlasten.
- **Neigung:** Stellen Sie die Neigung Ihres Monitors so ein, dass Sie ihn bequem ablesen können, Kopf und Nacken dabei in einer bequemen und entspannten Haltung bleiben.
- **Aufstellung allgemein:** Stellen Sie Ihren Monitor so auf, dass keine Reflexionen durch Beleuchtungskörper oder nahe Fenster auf dem Bildschirm auftreten.

---

Abschließend noch ein paar weitere Tipps zum komfortablen Arbeiten mit Ihrem Monitor:

- Sorgen Sie für angemessene, der Tätigkeit angepasste Beleuchtung.
- Stellen Sie Helligkeit, Kontrast und sonstige Bildeinstellungen (sofern Ihr Monitor über solche Einstellmöglichkeiten verfügt) so ein, dass die Darstellung Ihrem persönlichen Geschmack entspricht.
- Halten Sie die Bildfläche Ihres Monitors sauber, damit Bildschirminhalte möglichst scharf (und somit augenfreundlich) dargestellt werden.

Jede konzentrierte und länger anhaltende Bildschirmtätigkeit kann Ihre Augen ermüden. Achten Sie darauf, den Blick hin und wieder vom Bildschirm abzuwenden und einen weiter entfernten Gegenstand zu betrachten (schauen Sie aus dem Fenster), damit sich Ihre Augenmuskulatur entspannen kann. Falls Sie Fragen zur Ermüdung der Augen oder zu Sehproblemen haben sollten, fragen Sie bitte einen Spezialisten (z. B. einen Optiker oder Augenarzt) um Rat.

## Tipps für eine gesunde Arbeitsweise

Die folgenden Informationen stellen eine Zusammenfassung einiger wichtigen Faktoren dar, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie bequem und produktiv mit Ihrem Computer arbeiten möchten.

- **Eine gute Haltung beginnt mit der Aufstellung der Geräte:** Die Gestaltung Ihres Arbeitsbereiches und die Aufstellung Ihrer Computergeräte wirken sich stark auf Ihre Haltung bei der Computerarbeit aus. Achten Sie darauf, Ihre Geräte wie unter „Arbeitsbereich richtig einrichten“ auf Seite 2-1 beschrieben anzurufen. Auf diese Weise erreichen Sie leicht eine bequeme und produktive Haltung. Vergessen Sie auch nicht, die Einstellmöglichkeiten Ihrer Computerkomponenten und Büromöbel zu nutzen und diese Dinge jetzt und in Zukunft an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen.
- **Bereits kleine Haltungsänderungen können Beschwerden lindern:** Je länger Sie sitzen und vor Ihrem Computer arbeiten, desto wichtiger ist es, auf Ihre Arbeitshaltung zu achten. Vermeiden Sie es, längere Zeit in einer und derselben Haltung zu arbeiten. Ändern Sie Ihre Haltung von Zeit zu Zeit etwas. Dies beugt Beschwerden vor, die durch zu langes Arbeiten in derselben Position entstehen können. Nutzen Sie sämtliche Einstellmöglichkeiten, die Ihnen Büromöbel und sonstige Geräte bieten, um Änderungen Ihrer Haltung zu unterstützen.
- **Kurze Pausen unterstützen das gesunde Arbeiten mit Computern:** Da Computerarbeit eine in erster Linie unbewegliche Tätigkeit ist, ist es besonders wichtig, dass Sie von Zeit zu Zeit kurze Pausen einlegen. Stehen Sie hin und wieder von Ihrem Arbeitsplatz auf, strecken Sie sich, gehen Sie ein Stückchen und holen Sie sich etwas zu trinken – oder unternehmen Sie etwas anderes, das nichts mit Ihrem Computer zu tun hat. Eine kurze Arbeitspause sorgt für Haltungsänderungen, die Ihr Körper begrüßen wird, und hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit so bequem und produktiv wie nur möglich erledigen zu können.

## Informationen zur Zugänglichkeit

Lenovo ist darum bemüht, Menschen mit Behinderungen besseren Zugang zu Informationen und Technologien bereitzustellen. Mit Hilfstechnologien können Benutzer auf die am besten an ihre Behinderung angepasste Weise auf Informationen zugreifen. Einige dieser Technologien werden bereits durch Ihr Betriebssystem bereitgestellt; die anderen können über Händler erworben oder unter folgender Adresse bezogen werden:

[https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request\\_vpat.php](https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php)

## Monitordarstellung anpassen

In diesem Abschnitt lernen Sie die Bedienelemente kennen, mit denen Sie die Darstellung Ihres Monitors anpassen können.

### Direktzugriff-Bedienelemente verwenden

Mit den Direktzugriff-Bedienelementen steuern Sie den Monitor, wenn das Bildschirmmenü (On Screen Display – OSD) nicht angezeigt wird.

Tabelle 2-1. Direktzugriff-Bedienelemente


	Symbol	Name	Beschreibung
		Menü/OK	<ul style="list-style-type: none"><li>Zum Öffnen des Hauptmenüs, wenn kein OSD am Bildschirm aktiv ist.</li><li>Zum Aufrufen der nächsten Ebene des Haupt- oder Untermenüs oder zur Abwärtsnavigation durch die Untermenüs drücken.</li><li>Durch 10-sekündiges Gedrückthalten werden alle Menüs freigegeben/gesperrt.</li></ul>
		Rech-tastaste	<ul style="list-style-type: none"><li>Ist die Verknüpfung zur Anpassung des Farbmodus, wenn kein OSD angezeigt wird.</li><li>Zum Aufrufen des Untermenüs drücken.</li><li>Zum Anpassen aktueller Werte am Einstellregler.</li></ul>
		Linkstaste	<ul style="list-style-type: none"><li>Zum Zurückkehren zur vorherigen Menüseite oder zum Verlassen des OSD-Menüs.</li><li>Zum Anpassen aktueller Werte am Einstellregler.</li></ul>
		Abwär-tastaste	<ul style="list-style-type: none"><li>Zur Abwärtsbewegung der Hervorhebung im Hauptmenü zum nächsten Element.</li><li>Zur Auswahl des ersten OSD-Elements drücken, wenn sich die Lichtanzeige auf dem letzten Element befindet.</li><li>Zum Verringern aktueller Werte am Einstellregler.</li><li>Ist die Verknüpfung zur Anpassung der Szenarienmodus-Auswahl, wenn kein OSD angezeigt wird.</li><li>Zum Aktivieren/Deaktivieren Konferenz-/Besprechungsanzeige 3 Sekunden gedrückt halten.</li></ul>
		Aufwär-tastaste	<ul style="list-style-type: none"><li>Zur Aufwärtsbewegung der Hervorhebung im Hauptmenü zum letzten Element.</li><li>Zur Auswahl des letzten OSD-Elements drücken, wenn sich die Lichtanzeige auf dem ersten Element befindet.</li><li>Zum Erhöhen aktueller Werte am Einstellregler.</li><li>Ist die Verknüpfung zur Anpassung der Helligkeit, wenn kein OSD angezeigt wird.</li></ul>
	Quellenauswahl		Dies ist die Verknüpfung zum Ändern des Eingangssignals, während kein OSD am Bildschirm angezeigt wird oder der Energiesparmodus aktiv ist.
	DDC-Cl		Zum Aktivieren/Deaktivieren von DDC/CI 10 Sekunden gedrückt halten.
	Ein-/Austaste		Schaltet den Monitor ein/aus. Weiß zeigt den Betriebsmodus. Orange zeigt den Bereitschafts-/Energiesparmodus.

---

	<b>Symbol</b>	<b>Name</b>	<b>Beschreibung</b>
1		Telefonhaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die LED blinkt grün, wenn ein Anruf eingeht.</li> <li>• Die LED leuchtet während eines Anrufs dauerhaft grün.</li> <li>• Zum Annehmen/Beenden eines Anrufs kurz drücken. Hinweis: Diese Funktion kann nur mit der Teams-App verwendet werden.</li> </ul>
2		Leiser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Verringern der Lautstärke kurz drücken.</li> <li>• Zum kontinuierlichen Verringern der Lautstärke lange drücken.</li> </ul>
3		Lauter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Erhöhen der Lautstärke kurz drücken.</li> <li>• Zum kontinuierlichen Erhöhen der Lautstärke lange drücken.</li> </ul>
4		Mikrofon stumm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum De-/Aktivieren der Mikrofonstummschaltung drücken.</li> <li>• Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet die LED dauerhaft rot.</li> <li>• Die LED schaltet sich aus, wenn das Mikrofon aktiviert/nicht stummgeschaltet ist.</li> </ul>

## Bildschirrmenüs (OSD) verwenden

Mit dem Bildschirrmenü (OSD) können Sie Einstellungen am Bildschirm verändern.

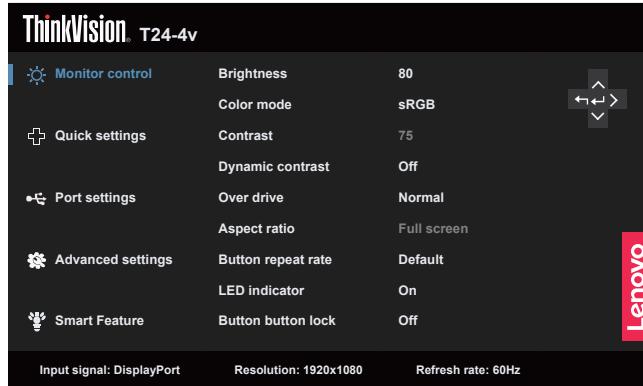

So nutzen Sie diese Einstellmöglichkeiten:

1. Öffnen Sie das OSD-Hauptmenü mit .
2. Mit den Tasten  $\Delta$  oder  $\nabla$  bewegen Sie sich zwischen den einzelnen Symbolen. Wählen Sie ein Symbol, aktivieren Sie die ausgewählte Funktion mit der Taste  $\leftarrow$ . Falls es ein Untermenü gibt, können Sie mit  $\Delta$  oder  $\nabla$  zwischen den Optionen navigieren und dann mit  $\leftarrow$  diese Funktion auswählen. Einstellungen nehmen Sie mit den Tasten  $\Delta$  oder  $\nabla$  vor, drücken Sie zum Speichern  $\leftarrow$ .
3. Mit der Taste  $\leftarrow$  bewegen Sie sich rückwärts durch die Untermenüs und verlassen das OSD.
4. Wenn Sie die Taste  $\leftarrow$  10 Sekunden lang gedrückt halten, wird das OSD gesperrt. Dadurch können Sie unabsichtliche Änderungen der OSD-Einstellungen verhindern. Zum Freigegeben des OSD halten Sie die Taste  $\leftarrow$  erneut 10 Sekunden lang gedrückt. Nun können Sie wieder Einstellungen vornehmen.
5. DDC/CI als Standardeinstellung auswählen. Verlassen Sie das OSD, halten Sie die Taste zum Deaktivieren/Aktivieren der DDC/CI-Funktion 10 Sekunden lang gedrückt. Die Meldung „DDC/CI disable (DDC/CI Aus)“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Wenn ein VGA-Signal angeschlossen ist, können die Timing-Parameter der Analogsignals, einschließlich Bildposition (H/V-Position), Takt und Phase, in bis zu 23 Datensätzen gespeichert werden.
7. Die ENERGY-STAN-Option setzt alle Nutzereinstellungen auf Standardwerte zurück, sodass der Monitor die Anforderungen von Energy Star erfüllen kann.



Energy Star ist ein von der US-Regierung geleitetes Energiesparprogramm für Verbraucherelektronik. Es wurde 1992 von EPA und DOE zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Emission von Treibhausgasen gestartet. Das Energy-Star-Logo ist ein Symbol, das Energieeinsparung und Umweltschutz repräsentiert. Es verbessert das Konzept der Energieeffizienz von Verbrauchern und Herstellern und leitet den Markt effektiv an.

Die Richtlinie von Energy Star verbessert die Energieeffizienz und reduziert Luftverschmutzung durch den Einsatz energieeffizienterer Geräte in Wohnungen, Büros und Fabriken. Eine Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels besteht in der Verwendung der Verwaltung zur Reduzierung des Energieverbrauchs, wenn Produkte nicht benutzt werden. Die Standardeinstellungen für Monitore entsprechen der Energy-Star-Zertifizierung. Jegliche Nutzeränderungen für mehr Funktionen und Funktionalitäten können den Energieverbrauch über die Beschränkung des Energy-Star-Standards hinaus erhöhen. Falls der Nutzer Optionen in Verbindung mit der Energieeffizienz bei der Nutzung ändert, wie z. B. Helligkeit, Farbmodus usw., wählen Sie Alles zurücksetzen oder die Energy-Star-Option, damit der Energieverbrauch auf die Energieeffizienz des Energy-Star-Standards zurückgesetzt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.energystar.gov/products](http://www.energystar.gov/products). Alle Energy-Star-Produkte werden online veröffentlicht und sind direkt durch Regierungen, öffentliche Institutionen und Verbraucher zugänglich.

Tabelle 2-2. OSD-Funktionen

OSD-Symbol im Hauptmenü	Untermenü	Option	Hinweis
Monitor Controls (Monitor-Bedienelemente)	Brightness (Helligkeit)	0- 100	Passt die Gesamthelligkeit an.
	Color mode (Farbmodus)	sRGB	Wählen Sie den Farbmodus. Rot: Erhöht oder verringert die Sättigung von „Rot“ im Bild.
		BT.709	Grün: Erhöht oder verringert die Sättigung von „Grün“ im Bild.
		Neutral	Blau: Erhöht oder verringert die Sättigung von „Blau“ im Bild.
		Warm	Hinweis: Diese Funktion wird ausgegraut und kann nicht ausgewählt werden. Wenn der Szenario-Modus auf E-BOOK-Modus eingestellt ist.
		Cool (Kalt)	
		Custom (Benutzerdefiniert )	
	Contrast (Kontrast)	0- 100	Passt das Kontrastverhältnis an. Hinweis: Diese Funktion wird im sRGB/BT.709/E-BOOK-Modus ausgegraut und ist nicht verfügbar.
	Dynamic contrast (Dynamischer Kontrast)	On (Ein)	Wenn diese Funktion aktiviert ist, bewertet der Monitor automatisch die Gesamthelligkeit des Bildes und stellt verschiedene Farbstufen wieder her, indem er die Helligkeit in dunkleren Bereichen reduziert. Diese Verbesserung erzeugt ein klareres und deutlicheres Bild.
		Off (Aus)	Hinweis: Wenn der dynamische Kontrast aktiviert ist, muss der Modus Helligkeit/Kontrast/Farbmodus ausgegraut sein und kann nicht ausgewählt werden.
	Over Drive	Off (Aus)	Overdrive verbessert die GtG-Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) eines Monitors, eine entscheidende Kenngröße zur Bewertung der Reaktionsfähigkeit eines Monitors. Eine kürzere GtG-Zeit ermöglicht schnellere Bildschirmübergänge, was zu flüssigeren und klareren Bewegungsdarstellungen führt.
		Normal	Hinweis: Diese Funktion wird ausgegraut und ist nicht mehr verfügbar, sobald das HDR-Signal eintrifft.
		Extreme (Extrem)	
	Aspect ratio (Seitenverhältnis)	Full Screen (Vollbild)	Passt das Verhältnis zwischen den horizontalen und vertikalen Abmessungen des Anzeigebildes auf dem Monitor relativ zum vom Gerät übertragenen Auflösungssignal an.
		Original AR (Original-Seitenverhältnis)	Hinweis: Diese Funktion wird ausgegraut und ist nicht verfügbar, wenn die Panel-Auflösung ein geometrisches Vielfaches der Auflösung des Eingangssignals ist.
	Button repeat rate (Tastenwiederholrate)	Default (Standard)	
		Slow (Langsam)	Wählen Sie die Reaktionsgeschwindigkeit der Taste.
		Off (Aus)	
	LED indicator (LED-Anzeige)	On (Ein)/Off (Aus)	Wenn sie deaktiviert ist, bleibt die LED beim Einschalten des Monitors aus.
	Power button lock (Sperre der Ein-/Austaste)	On (Ein)/Off (Aus)	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Ein-/Austaste gesperrt, um versehentliches Drücken zu verhindern.

<b>OSD-Symbol im Hauptmenü</b>	<b>Untermenü</b>	<b>Option</b>	<b>Hinweis</b>
Quick settings (Schnelleinstellungen)	Right key (Rechte Taste )	Brightness (Helligkeit) Color mode (Farbmodus)	Weist die Tastenkombinationen den Benutzereinstellungen zu. Zu den Optionen gehören Helligkeit, Farbmodus, Kontrast, Szenarienmodus und Sprache.
	Down key (Abwärtstaste)	Contrast (Kontrast)	
	Up key (Aufwärtstaste)	Scenario mode (Szenarienmodus) Language (Sprache)	
Port settings (Porteinstellungen)	Input Signal (Eingangssignal)	Auto	
		DisplayPort	
		HDMI	
		VGA	
	USB always On (USB immer an)	On (Ein)/Off (Aus)	Bitte entnehmen Sie die genauen Details der untenstehenden Tabelle 2-3.
Advanced settings (Erweiterte Einstellungen)	Video range (Videobereich)	Auto	Der Video-Range bezeichnet das Standardfarbspektrum eines Videos, genauer gesagt den Wertebereich der Y-Komponente (Helligkeitskomponente) in einem digitalen Videosignal. Diese Funktion verarbeitet das HDMI-Eingangssignal und ist ausschließlich über HDMI verfügbar.
		Full range 0-255 (Voller Bereich 0-255)	
		Limited range 16-235 (Begrenzte Reichweite 16-235)	
		Panel native (Panel-nativ)	
		Image creation (Bilderzeugung) (Standard sRGB))	
		Video creation (Videoerstellung) (Standard BT.709)	
		E-Book mode (E-BOOK-Modus)	
	Conference/ Meeting indicator (Konferenz-/Besprechungsanzeige)	Auto/On (Ein)/ Off (Aus)/	Die Anzeige an der Oberseite des Displays leuchtet auf, um andere darüber zu benachrichtigen, dass Sie aktuell beschäftigt sind. Auto: Wenn die Kamera aktiviert oder Ihr Headset angeschlossen ist, leuchtet die obere Anzeige auf.
	Image Position (Bildposition)	H. Position (Horizontale Position)/ V. Position (Vertikale Position)	Zur Anpassung der horizontalen/vertikalen Bildschirmposition bei VGA-Signaleingang.
	Image setup (Bildeinrichtung)	Automatic Manual (Clock / Phase) (Automatisch manuell (Takt/Phase))	Wählen Sie im VGA-Modus Automatic (Automatisch), damit die empfohlenen Einstellungen bei Position, Clock (Takt) und Phase angewendet werden. Dies zeigt das Bild im Vollbildmodus, wenn das Eingangsmuster voll ist. Wenn das Muster nicht voll ist, passen Sie den Parameter Clock (Takt) manuell an.
	Video/Audio Icon (Video-/Audiosymbol)	On (Ein) Off (Aus)	

<b>OSD-Symbol im Hauptmenü</b>	<b>Untermenü</b>	<b>Option</b>	<b>Hinweis</b>
Smart Feature (Intelligente Funktionen)	Smart face framing (Smart-Gesichtsrahmung)	On (Ein) Off (Aus)	Digitalzoom gewährleistet, dass das Gesicht in der Mitte bleibt.
	Smart Audio (Smart-Audio)	On (Ein) Off (Aus)	Wenn diese Funktion aktiviert ist, priorisiert das Mikrofon die Erfassung von Ton vor dem Monitor. Gesprochenes außerhalb des Erfassungsbereichs wird erheblich unterdrückt, aber nicht vollständig eliminiert.
Menu settings (Menüeinstellungen)	Information (Informationen)	"Model name (Modellname) Refresh rate (Bildwiederholfrequenz) Firmware Serial number (Seriennummer)"	Zeigt Hauptinformationen des Modells an.
	Language (Sprache)	English/ 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 /Français/ Italiano/Español/ Deutsch/Русский/ไทย/ Українська	Ändern Sie die Sprache des OSD-Menüs. Hinweis: Die ausgewählte Sprache wirkt sich nur auf die Sprache des Bildschirmenüs (OSD) aus. Sie hat keinen Einfluss auf die Software, die auf dem Computer läuft.
	OSD rotation (OSD-Drehung)	Normal 90 180 270	Passen Sie die Drehung des OSDs an.
	OSD position (OSD-Position)	0 bis 100 (H, V)	Passen Sie die Position des OSDs an.
	OSD timeout (OSD-Zeitüberschreitung)	5 – 115	Legen Sie fest, wie lange das OSD nach Betätigen einer Taste angezeigt wird.
	Transparency (Transparenz)	0 ~100	Passen Sie die Transparenz des OSDs an.
	Factory reset (Werksrücksetzung)	Reset (Zurücksetzen)	Setzt den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
		No (Nein)	Das ENERGY-STAR-Logo zeigt an, dass bei Rücksetzung der Nutzereinstellungen auf die Standardwerte der Monitor die Anforderungen von Energy Star erfüllt.

\*Der Einsatz des Modus Extreme (Extrem) (Reaktionszeit) kann zu einer verminderten Anzeigeequalität führen, wenn schnell bewegliche Videografiken angezeigt werden.

Nutzer sollten prüfen, ob der Modus Extreme (Extrem) (Reaktionszeit) mit der jeweiligen Applikation kompatibel ist.

*Tabelle 2-3. USB always On*

OSD-vaihtoehto "USB aina päällä"		Pääillä		Pois päältä (oletus)	
Upstream-tila		Yhdistetty	Yhdistämätön	Yhdistetty	Yhdistämätön
Näytön DC päällä -tila	Virransyöttö (upstream)	Ota käyttöön	N/A	Ota käyttöön	N/A
	USB-data (downstream)	Ota käyttöön	N/A	Ota käyttöön	N/A
	USB-lataus (downstream)	Ota käyttöön	Ota käyttöön	Ota käyttöön	Poista käytöstä
	Lähiverkko	Ota käyttöön	N/A	Ota käyttöön	N/A
Näytön valmiustila	Virransyöttö (upstream)	Ota käyttöön	N/A	Ota käyttöön	N/A
	USB-data (downstream)	Ota käyttöön	N/A	Ota käyttöön	N/A
	USB-lataus (downstream)	Ota käyttöön	Ota käyttöön	Ota käyttöön	Poista käytöstä
	Lähiverkko	Ota käyttöön	N/A	Ota käyttöön	N/A
Näytön DC pois -tila	Virransyöttö (upstream)	Ota käyttöön	N/A	Poista käytöstä	N/A
	USB-data (downstream)	Ota käyttöön	N/A	Poista käytöstä	N/A
	USB-lataus (downstream)	Ota käyttöön	Ota käyttöön	Poista käytöstä	Poista käytöstä
	Lähiverkko	Ota käyttöön	N/A	Poista käytöstä	N/A

## Smart-Funktio


Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung der Smart-Funktionen dieses Monitors.

### Konferenz-/Besprechungsanzeige

1. Das Licht kann auf Ein/Aus/Auto eingestellt werden.
2. Durch 3-sekündiges Drücken der Eingangstaste können Sie die Funktion mühelos ein-/ausschalten.
3. Die Leuchte zeigt den Betriebsstatus von Kamera und Mikrofon im Auto-Modus.




Drücken Sie zum Zugreifen auf das OSD-Menü die Menütaste, wählen Sie **Advanced settings (Erweiterte Einstellungen)**, um auf das Untermenü der nächsten Ebene zuzugreifen, wählen Sie dann zum Zugreifen auf die Funktionsschnittstelle **Conference/Meeting indicator (Konferenz-/Besprechungsanzeige)**. Beachten Sie hierzu die folgende Abbildung:

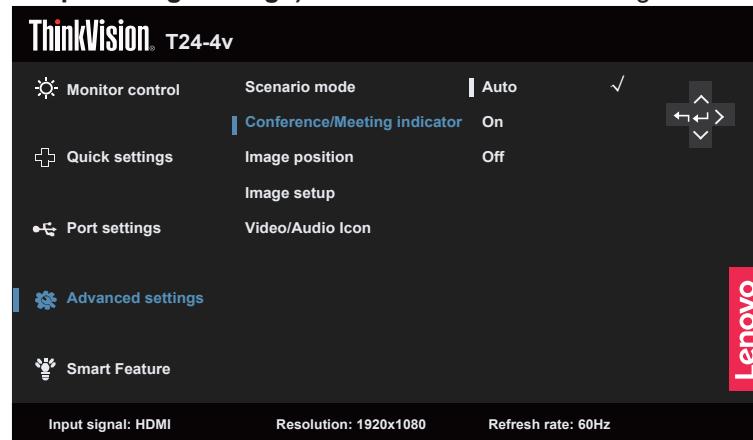


**Hinweis:** Die Verwendung dieser Funktion setzt voraus, dass Sie Ihren Monitor über ein USB-A-B-Kabel mit Ihrem Computer verbinden.

## Smart-Gesichtsrahmung

Wenn die Funktion eingeschaltet ist und sich das Gesicht der Person nicht in der Mitte der Kamera befindet, nutzt der Monitor Digitalzoom, um das Gesicht der Person in die Bildschirmmitte zu verschieben.

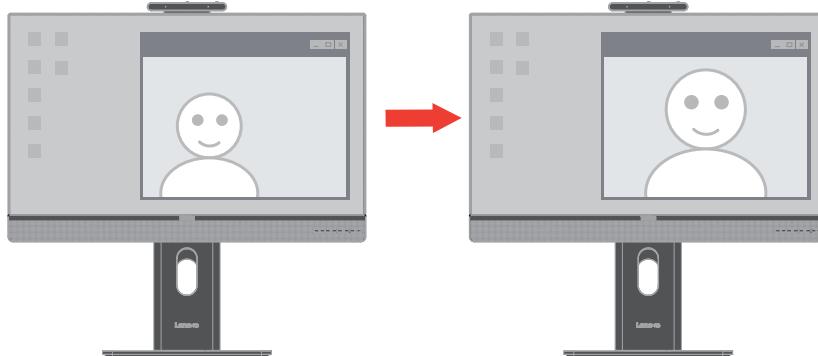

Drücken Sie zum Zugreifen auf das OSD-Menü die Menütaste, wählen Sie **Smart Feature (Smart-Funktion)**, um auf das Untermenü der nächsten Ebene zuzugreifen, wählen Sie dann zum Zugreifen auf die Funktionsschnittstelle **Smart face framing (Smart-Gesichtsrahmung)**. Beachten Sie hierzu die folgende Abbildung:

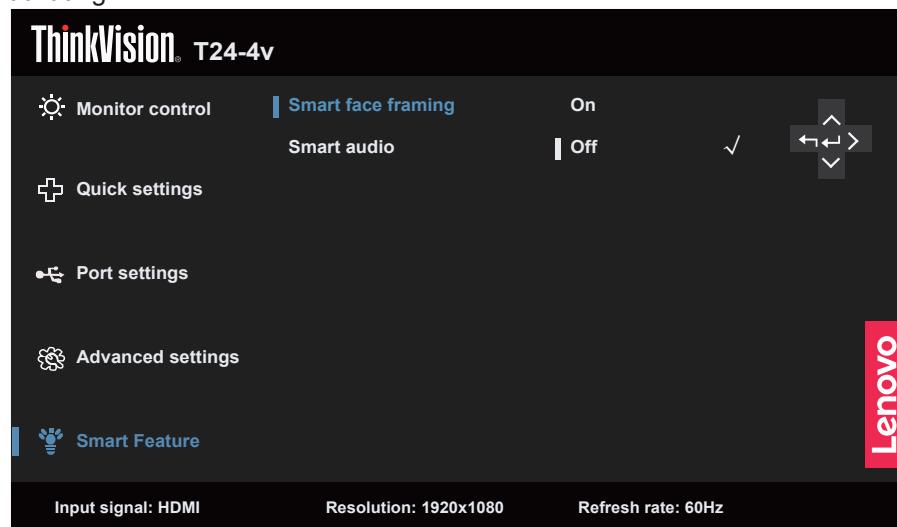


### Hinweis:

1. Die Verwendung dieser Funktion setzt voraus, dass Sie Ihren Monitor über ein USB-A-B-Kabel mit Ihrem Computer verbinden.
2. Wenn sie zu nah am Rand ist, kann die Kamera nicht richtig fokussieren. Daher ist das Bild möglicherweise nicht zentriert.
3. Wenn sich das Motiv ständig schnell bewegt, funktioniert die Kamera aufgrund eines Fokusfehlers möglicherweise nicht.
4. Wenn sich mehrere Gesichter im Bild befinden, wählt die Kamera einige Gesichter zur Zoomverstärkung entsprechend dem Algorithmus, und Sie können die Position entsprechend den Erwartungen neu anpassen.
5. Prüfen Sie die CPU Ihres NBs/PCs zur Wahrung hoher Effizienz. (Bitte nutzen Sie ein Netzteil anstelle des Akkus Ihres NBs.)
6. Manchmal wird das Gesicht möglicherweise vergrößert, kann aber nicht zentralisiert werden, wenn es sich am Rand des von der Kamera erfassten Bildes befindet. Bewegen Sie Ihr Gesicht in diesem Fall näher zur Mitte.
7. Unterstützt nur Kameras, die mit Windows 10- oder Windows 11-Systemen kommen.


## Smart-Audio

Aus: Keine Geräuschunterdrückung rund um das Mikrofon.

Ein: Das Mikrofon erfasst im Wesentlichen Ton von dem Bereich vor dem Gerät.  
Die gesprochenen Worte im Erfassungsbereich werden deutlich unterdrückt,  
verschwinden aber nicht vollständig.

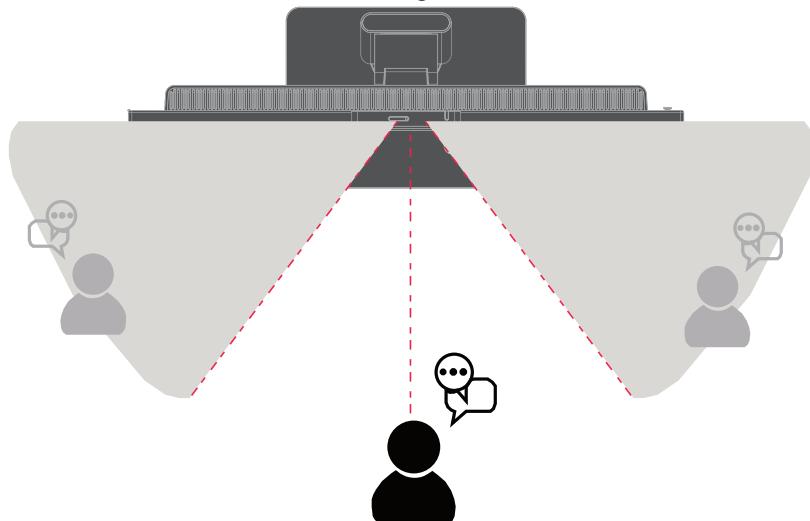

Drücken Sie zum Zugreifen auf das OSD-Menü die Menütaste, wählen Sie **Smart Feature (Smart-Funktion)**, um auf das Untermenü der nächsten Ebene zuzugreifen, wählen Sie dann zum Zugreifen auf die Funktionsschnittstelle **Smart Audio (Smart-Audio)**. Beachten Sie hierzu die folgende Abbildung:

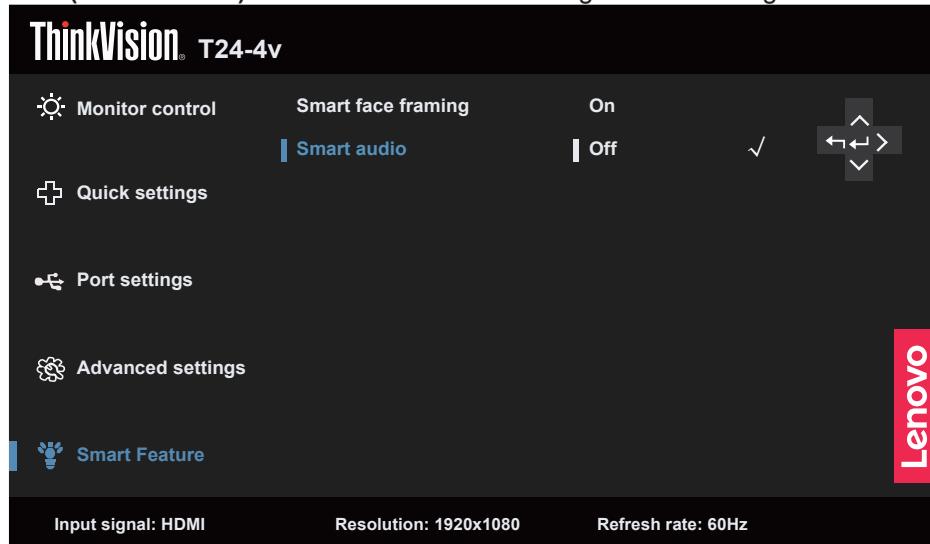

### Hinweis:

1. Schließen Sie zur Aktivierung der Funktion ein USB-A-B-Kabel an.
2. Umgebung, Schallreflexion und Geräuschlaufstärke wirken sich auf die Qualität der Funktion aus.
3. Die Verwendung dieser Funktion setzt voraus, dass Sie Ihren Monitor über ein USB-A-B-Kabel mit Ihrem Computer verbinden.
4. Umgebung, Schallreflexion und Geräuschlaufstärke wirken sich auf die Qualität der Funktion aus.
5. Sie sollte innerhalb der effektiven Reichweite des Kameramikrofons verwendet werden.
6. Wenn sich das Motiv ständig schnell bewegt, funktioniert das Kameramikrofon möglicherweise nicht, da die Funkreichweite nicht zeitnah erfüllt wird.

---

## **Video/Audio-Symbol ein/aus**

Schließen Sie das USB-Kabel vom PC/NB an den Monitor an, stellen Sie Erweiterte Einstellungen -> Video/Audio-Symbol ein, das Video/Audio-Symbol wird links unten angezeigt, wenn Kamera/Mikrofon aktiviert ist.



---

## Unterstützten Anzeigemodus auswählen

Der Computer steuert, welchen Anzeigemodus der Monitor verwendet. Lesen Sie daher bitte in der Dokumentation Ihres Computers nach, wie Sie die Anzeigemodi ändern können.

Bildgröße, Bildposition und Bildform können sich eine Umschalten der Anzeigemodi ändern. Dies ist normal; das Bild kann über die automatische Bildeinstellung und die Bildoptionen neu angepasst werden. Anders als Röhrenmonitore, die eine hohe Bildwiederholfrequenz benötigen, um ein flackerfreies Bild anzeigen zu können, arbeiten LCD- oder Flachbildschirme grundsätzlich flackerfrei.

**Hinweis:** Falls Sie Ihr System zuvor mit einem Röhrenmonitor betrieben haben und es derzeit so konfiguriert ist, dass Ihr Flachbildschirm den eingestellten Anzeigemodus nicht darstellen kann, müssen Sie den alten Röhrenmonitor möglicherweise noch einmal vorübergehend anschließen, bis Sie Ihr System neu konfiguriert haben. Am besten stellen Sie Ihr System auf eine Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz ein; dies ist ein typischer Anzeigemodus.

Die nachstehend aufgeführten Anzeigemodi wurden bereits ab Werk optimal voreingestellt.

**Hinweis:** Gemäß dem VESA-Standard kann beim Berechnen der Aktualisierungsrate (Feldfrequenz) verschiedener Betriebssysteme und Grafikkarten ein bestimmter Fehler auftreten (+/- 1 Hz). Zur Verbesserung der Kompatibilität muss die nominale Wiederholfrequenz dieses Produktes abgerundet werden. Orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

Tabelle 2-4 Werkseitige Anzeigemodi

Adressierbarkeit	Bildwiederholfrequenz
640 x 480	60 Hz, 67 Hz, 72 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz, 75 Hz
1366 x 768 (nur DP, HDMI)	60 Hz
1440 x 900	60 Hz, 75 Hz
1600 x 900	60 Hz, 75 Hz
1680 x 1050	60 Hz, 75 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1080 (nur DP, HDMI)	75 Hz, 100 Hz, 120 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

## Wissenswertes zur Energieverwaltung

Die Energieverwaltung wird aktiv, sobald der Computer feststellt, dass Sie Maus oder Tastatur über einen bestimmten Zeitraum nicht mehr benutzt haben. Es gibt unterschiedliche Energiesparzustände, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Am effektivsten ist es jedoch, dass Sie Ihren Monitor am Ende eines jeden Arbeitstages abschalten – und immer dann, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden werden.

*Tabelle 2-5. Betriebsanzeige*

Zustand	Betrieb-sanzeige	Bildschirm	Wiederaufnahme des Betriebs	Einhaltung von Vorgaben
Ein	Weiß	Normal		
Bereitschaft/ Ruhezustand	Orange	Schwarz	Taste drücken oder Maus bewegen. Es könnte erneut eine leichte Verzögerung auftreten. <b>Hinweis:</b> Der Monitor wechselt auch dann in den Bereitschaftsmodus, wenn kein Signal anliegt.	ENERGY STAR
Aus	Aus	Schwarz	Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Austaste Es kann einen kleinen Moment dauern, bis das Bild wieder erscheint.	ENERGY STAR

### Energieverwaltungsmodi

VESA-Modi	Horizontale Sync	Vertikale Sync	Video	Betrieb-sanzeige	Stromverbrauch
Normalbetrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	64 W (Maximum)* 14 W (typisch)
Aktiv ausgeschaltet	Inaktiv	Inaktiv	Aus	Orange	Weniger als 0,5 W
Ausgeschaltet	-	-	-	Aus	Weniger als 0,3 W

Energy Star	Stromverbrauch
P <sub>ON</sub>	12,6 W
E <sub>TEC</sub>	40 kWh

#### \*\* Maximale Leistungsaufnahme mit max. Leuchtkraft.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und spiegelt die Leistung unter Laborbedingungen wieder. Ihr Produkt erzielt je nach der von Ihnen bestellten Auswahl an Software, Komponenten und Peripheriegeräten möglicherweise eine andere Leistung. Wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren. Folglich sollte sich der Kunde bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf elektrische Toleranzen sowie anderweitig nicht auf diese Informationen verlassen. Es werden weder ausdrücklich noch impliziert Zusicherungen bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit gemacht.

## Monitor richtig pflegen

Denken Sie daran, die Stromversorgung abzuschalten, bevor Sie jegliche Wartungsarbeiten an Ihrem Monitor ausführen.

### Niemals:

- Wasser oder sonstige Flüssigkeiten direkt auf Ihren Monitor gelangen lassen.
- Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Leicht entflammbare Substanzen zum Reinigen Ihres Monitors oder anderer Elektrogeräte verwenden.
- Den Anzeigebereich Ihres Monitors mit scharfen oder scheuernden Gegenständen berühren. Solche Berührungen können bleibende Schäden an Ihrem Bildschirm verursachen.
- Reinigungsmittel verwenden, die Antistatik-Lösungen oder ähnliche Zusätze enthalten. Solche Mittel können die Beschichtung des Anzeigebereiches beschädigen.

### Grundsätzlich:


- Ein weiches Tuch leicht mit Wasser anfeuchten und damit sanft über Gehäuse und Bildschirm wischen.
- Fettflecken oder Fingerabdrücke mit einem feuchten Tuch und einer geringen Menge eines milden Reinigungsmittels entfernen.

## Monitorbasis und Ständer abnehmen

Schritt 1: Platzieren Sie den Monitor auf einem weichen, ebenen Untergrund.

Schritt 2: Halten Sie die Ständerfreigabetaste gedrückt.

Schritt 3: Heben Sie den Ständer an und vom Monitor ab.

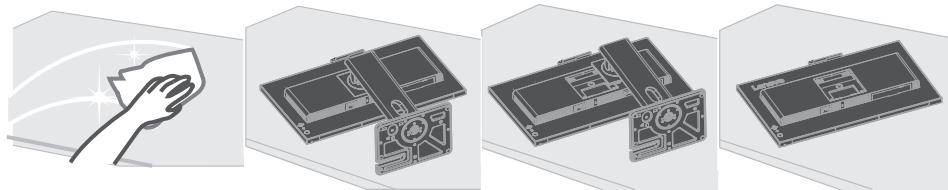


## Wandmontage (optional)

Schauen Sie in die Dokumentation, die mit dem Wandmontagesatz geliefert wurde. Zur Vorbereitung auf die Wandmontage führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


Schritt 1: Überzeugen Sie sich davon, dass der Monitor abgeschaltet ist, anschließend ziehen Sie den Netzstecker.

Schritt 2: Legen Sie den LCD-Monitor mit der Bildschirmfläche nach unten auf ein Handtuch oder eine Decke.

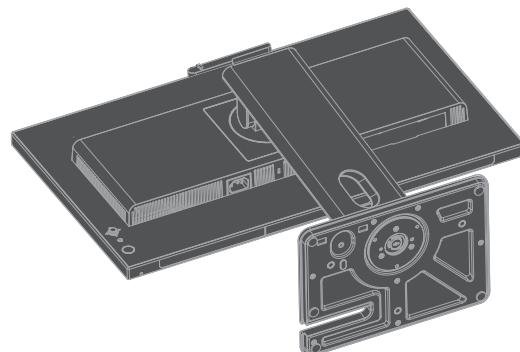


---

Schritt 3: Entfernen Sie Basis vom Monitor, siehe "Monitorbasis und Ständer abnehmen".

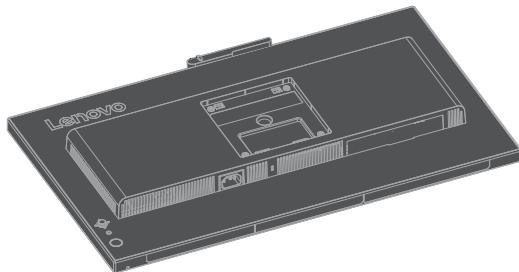

Schritt 4: Bringen Sie die Halterung aus dem VESA-Wandmontageset (100 × 100 mm Lochabstand) mit M4 x 10 mm-Schrauben an.

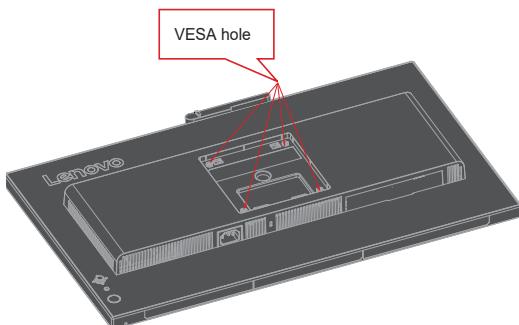

Schritt 5: Fixieren Sie den Monitor an der Wand, halten Sie sich dabei an die mit dem Wandmontageset gelieferten Anweisungen.

Nur zur Anwendung mit einer UL-gelisteten Wandmontagehalterung; minimale Belastbarkeit: 8,8kg

# Kapitel 3. Referenzinformationen

Dieser Abschnitt enthält Monitorspezifikationen, Anweisungen zur manuellen Installation des Treibers und Hinweise zur Problemlösung.

## Technische Daten

Tabelle 3-1. Technische Daten, Modell: T24-4v/64B6MAR1WW

Abmessungen	Tiefe	190,0 mm
	Höhe	540,2 mm
	Breite	539,8 mm
Fuß	Anheben Neigbar Schwenkbar Schwenken	155 mm -5° bis 23,5° -45 bis 45° -90 bis 90°
VESA-Halterung	Unterstützt	100 mm x 100 mm
Bild	Sichtbare Bildgröße	60,5 cm
	Maximale Höhe	296,5 mm
	Maximale Breite	527,0 mm
	Pixelabstand	0,2745 mm
Stromversorgung	Versorgungsspannung Maximale Stromaufnahme	100 bis 240 V Wechselspannung 1,5 A
<b>Hinweis:</b> Angaben zur Stromversorgung gelten für die Kombination Monitor und Netzteil.  <b>Hinweis:</b> Typischer Stromverbrauch wird mit Standard- einstellungen getestet.	Normalbetrieb	<64 W (Max.) <14 W (typisch)
	Bereitschaft/ Ruhezustand	<0,5 W
	Aus	< 0,3 W bei 100 und 240 V Wechselspannung
Videoeingang (DP)	Schnittstelle	DP
	Eingangssignal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontalauflösung	1920 Pixel (Max.)
	Vertikalauflösung	1080 Zeilen (Max.)
	Taktfrequenz	300 MHz (Max.)

---

Videoeingang (HDMI)	Schnittstelle	HDMI
	Eingangssignal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontalauflösung	1920 Pixel (Max.)
	Vertikalaufösung	1080 Zeilen (Max.)
	Taktfrequenz	300 MHz (Max.)
Videoeingang (analog)	Schnittstelle	VGA
	Eingangssignal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontalauflösung	1920 Pixel (Max.)
	Vertikalaufösung	1080 Zeilen (Max.)
	Taktfrequenz	210 MHz (Max.)
Kommunikation	VESA DDC/CI	
Unterstützte Anzeigemodi	Horizontalfrequenz	Analog: 28 kHz bis 90 kHz HDMI: 28 kHz bis 150 kHz DP: 28 kHz bis 150 kHz
	Vertikalfrequenz	Analog: 48 Hz bis 76 Hz HDMI/DP: 48 Hz bis 120 Hz
	Physische Auflösung	1920 x 1080@ 60 Hz
Temperatur	Betrieb	0 bis 40 °C
	Lagerung	-20 bis 60 °C
	Transport	-20 bis 60 °C
Feuchtigkeit	Betrieb	10 bis 80 % nicht kondensierend
	Lagerung	5 bis 95 % nicht kondensierend
	Transport	5 bis 95 % nicht kondensierend

## Problemlösung

Falls einmal ein Problem beim Einstellen oder beim Betrieb Ihres Monitors auftauchen sollte, können Sie dies eventuell selbst lösen. Probieren Sie zunächst die hier vorgeschlagenen Lösungen, ehe Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden.

Tabelle 3-2. Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme	Referenz
Der Text „Input not supported (Eingang nicht unterstützt)“ wird am Bildschirm angezeigt, die Betriebsanzeige blinkt weiß.	Das System ist auf einen Anzeigemodus eingestellt, der nicht vom Monitor unterstützt wird.	<ul style="list-style-type: none"><li>Falls Sie einen alten Monitor durch Ihren neuen Flachbildschirm ersetzen, schließen Sie den alten Monitor erneut an und stellen Sie einen Anzeigemodus ein, den Ihr neuer Flachbildschirm beherrscht.</li><li>Wenn Sie mit Windows arbeiten, starten Sie das System im abgesicherten Modus neu und wählen einen vom Monitor unterstützten Anzeigemodus.</li><li>Falls diese Möglichkeiten nicht funktionieren sollten, wenden Sie sich an ein Kundenzentrum.</li></ul>	„Unterstützten Anzeigemodus auswählen“ auf Seite 2-14
Die Bildqualität ist inakzeptabel	Das Videosignalkabel ist nicht richtig zwischen Monitor und Grafikkarte angeschlossen.	Achten Sie darauf, das Kabel richtig und wackelfrei an Grafikkarte und Monitor anzuschließen.	„Monitor anschließen und einschalten“ auf Seite 1-8
	Die Farbeinstellungen sind möglicherweise nicht korrekt.	Wählen Sie eine andere Farbeinstellung aus dem OSD-Menü.	„Monitor-darstellung anpassen“ auf Seite 2-3
	Die automatische Bildeinstellung wurde nicht durchgeführt.	Führen Sie die automatische Bildeinstellung durch.	„Monitor-darstellung anpassen“ auf Seite 2-3
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, es wird kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Der Monitor ist nicht eingeschaltet.</li><li>Das Stromkabel ist lose oder nicht angeschlossen.</li><li>Die Steckdose führt keinen Strom.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Achten Sie darauf, das Stromkabel richtig anzuschließen.</li><li>Achten Sie darauf, dass die Steckdose Strom führt.</li><li>Schalten Sie den Monitor an.</li><li>Probieren Sie ein anderes Stromkabel.</li><li>Probieren Sie eine andere Steckdose.</li></ul>	„Monitor anschließen und einschalten“ auf Seite 1-8
Der Bildschirm ist schwarz, die Betriebsanzeige leuchtet orange.	Der Monitor befindet sich im Bereitschaftsmodus/Ruhezustand.	<ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie eine Taste an der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Monitor wieder einzuschalten.</li><li>Überprüfen Sie die Energieverwaltungseinstellungen Ihres Computers.</li></ul>	„Wissenswertes zur Energieverwaltung“ auf Seite 2-15

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme	Referenz
Die Betriebsanzeige leuchtet gelb, allerdings wird kein Bild angezeigt	Das Videosignalkabel ist lose oder von Grafikkarte oder Monitor abgezogen	Achten Sie darauf, dass Grafikkarte und Monitor korrekt über das Videokabel verbunden sind	„Monitor anschließen und einschalten“ auf Seite 1-8
	Monitorhelligkeit und Monitorkontrast sind auf niedrigste Stufe eingestellt.	Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das OSD-Menü an.	„Monitor-darstellung anpassen“ auf Seite 2-3
Ein oder mehrere Pixel leuchten in der falschen Farbe.	Dies ist ein Phänomen, das bei LCD-Bildschirmen vorkommen kann. Es sollte die Anzeigqualität insgesamt nicht beeinträchtigen	Falls mehr als fünf Pixel in den falschen Farben leuchten sollten, wenden Sie sich den Kundendienst	„Anhang A. Service und Support“ auf Seite A-1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Linien in Text erscheinen verschwommen, Bilder erscheinen unscharf.</li> <li>Es wandern horizontale oder vertikale Streifen durch das Bild.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Bildeinstellung wurde nicht optimiert.</li> <li>Die Anzeigeeigenschaften Ihres Systems wurden nicht optimiert.</li> </ul>	Passen Sie die Auflösung an Ihrem System auf die native Auflösung dieses Monitors an: 1920 x 1080 bei 60 Hz.	„Monitor-darstellung anpassen“ auf Seite 2-3
		Führen Sie die automatische Bildeinstellung durch. Wenn die automatische Bildeinstellung nicht hilft, führen Sie eine manuelle Anpassung durch.	„Unterstützen Anzeigemodus auswählen“ auf Seite 2-14
		Wenn Sie mit der nativen Auflösung arbeiten, können Sie das Bild durch die Anpassung der Einstellung Punkte pro Zoll (dpi) an Ihrem System noch weiter verbessern.	Rufen Sie dazu den erweiterten Einstellungsbereich der Anzeigeeigenschaften Ihres Systems auf.

---

## Monitortreiber manuell installieren

Nachstehend finden Sie die Schritte, mit deren Hilfe Sie die Monitortreiber unter Microsoft Windows 10 und Microsoft Windows 11 manuell installieren können.

1. Schalten Sie den Computer und sämtliche angeschlossenen Geräte aus.
2. Überzeugen Sie sich davon, dass der Monitor richtig angeschlossen ist.
3. Schalten Sie zuerst den Monitor und dann den Computer ein. Warten Sie, bis das Windows-Betriebssystem komplett geladen ist.
4. Suchen Sie auf der Lenovo-Webseite ([https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24\\_4v](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24_4v)) den entsprechenden Monitortreiber und laden Sie ihn auf den PC herunter, mit dem dieser Monitor verbunden ist (z. B. einem Desktop-Computer).
5. Rechtsklicken Sie auf die **Start**-Schaltfläche von Windows auf dem Desktop, klicken Sie dann auf **Device Manager (Geräte-Manager)** und doppelklicken Sie auf **Monitor**.
6. Doppelklicken Sie auf **Generic Monitor (Generischer Monitor)**.
7. Klicken Sie auf das Register **Driver (Treiber)**.
8. Klicken Sie auf **Update Driver (Treiber aktualisieren)** und anschließend auf **Browse Computer to find the driver (Auf Computer nach Treiber suchen)**.
9. Klicken Sie auf **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf dem Computer auswählen)**.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Have Disk... (Datenträger...)**. Wählen Sie nach Anklicken von **Browse (Durchsuchen)** den folgenden Pfad: **X:\Monitor Drivers\Windows** (dabei meint X das Laufwerk, auf dem sich der heruntergeladene Treiber befindet (z. B. einem Desktop-Computer)).
11. Wählen Sie die Datei **t24-4v.inf** und klicken Sie auf **Open (Öffnen)**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
12. Wählen Sie im neuen Fenster **T24-4v** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
13. Nach Abschluss der Installation sollten Sie alle heruntergeladenen Dateien löschen und alle Fenster schließen.
14. Starten Sie das System neu. Das System wählt automatisch die Bildwiederholfrequenz und das passende Farbprofil.

**Hinweis:** Anders als bei Röhrenmonitoren wird die Darstellungsqualität bei LCD-Bildschirmen durch eine höhere Bildwiederholfrequenz nicht verbessert. Lenovo empfiehlt, entweder 1920 x 1080 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz oder 640 x 480 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz einzustellen.

### Weitere Hilfe erhalten

Wenn Sie Ihr Problem dennoch nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das Lenovo-Kundencenter. Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Kundencenter finden Sie in „Anhang A. Service und Support“ auf Seite A-1.

---

## Serviceinformationen

### Verpflichtungen des Verbrauchers

Die Garantie gilt nicht bei Produkten, die aufgrund von Unfällen, falscher Handhabung, Missbrauch, unsachgemäßer Installation, Nutzung bei Nichteinhaltung der Produktspezifikationen und/oder Anweisungen, natürlicher oder persönlicher Katastrophen oder unautorisierte Veränderungen, Reparaturen oder Modifikationen verursacht wurden.

Die folgenden Beispiele für falschen Gebrauch oder Missbrauch sind nicht durch die Garantie abgedeckt:

- Auf dem Bildschirm eines CRT-Monitors eingebrannte Bilder. Eingebrannte Bilder können durch den Einsatz eines beweglichen Bildschirmschoners bzw. durch die Einstellung der Energieverwaltung vermieden werden.
- Physikalische Schäden an Abdeckungen, Blenden, Basis und Kabeln.
- Kratzer oder Einkerbungen am Monitorbildschirm.

### Servicekomponenten

Die folgenden Komponenten dienen ausschließlich zur Reparatur durch Lenovo-Kundencenter oder von Lenovo autorisierte Händler. Die Komponenten sind ausschließlich zur Reparatur gedacht. Die nachstehende Tabelle zeigt Informationen zum Modell 64B6MAR1WW an.

Tabelle 3-3. Liste der Reparaturteile

FRU-Teilenummer (Field Replaceable Unit)	Beschreibung	Maschinentyp/ Modell (MTM)	Farbe
5C11J07491	HDMI-2.0-Kabel 1,8 m FRU--TPV	64B6	Rabenschwarz
5C11P37227	USB-Type-A-auf-B-Kabel, 1,8 m - TPV	64B6	Rabenschwarz
5CF1S60146	T24-4v - FRU-Karton	64B6	Rabenschwarz
5D11P36235	T24-4v - 23,8-Zoll-FRU-Monitor	64B6	Rabenschwarz
5SE1P38240	T24-4v - FRU-Ständer und -Basis	64B6	Rabenschwarz

---

# Anhang A. Service und Support

Die folgenden Informationen beziehen sich auf den technischen Kundendienst, den Sie innerhalb der Garantiezeit oder während der gesamten Betriebslebenszeit des Produktes in Anspruch nehmen können. Die vollständigen Lenovo-Garantiebedingungen finden Sie in der Erklärung zur eingeschränkten Garantie.

---

## Produkt registrieren

Nach der Registrierung profitieren Sie sowohl von Produktservices und Aktualisierungen als auch von kostenlosem oder reduziertem Computerzubehör und Dokumenten. Besuchen Sie: <http://www.lenovo.com/register>

---

## Technischer Online-Kundendienst

Während der Einsatzzeit Ihres Produktes können Sie den technischen Online-Kundendienst nutzen: <http://www.lenovo.com/support>

Innerhalb der Garantiezeit können Sie auch Unterstützung zum Austausch von Produkten oder defekten Komponenten in Anspruch nehmen. Darüber hinaus ist es möglich, einen Vor-Ort-Service zu nutzen, falls Ihr Produkt in einem Lenovo-Computer installiert ist. Unsere Mitarbeiter des technischen Kundendienstes helfen Ihnen gerne, die beste Alternative zu finden.

---

## Telefonischer technischer Kundendienst

Unser Kundendienstzentrum unterstützt Sie bis zu 90 Tage nach Beendigung der Marktpräsenz eines Produktes auch weiterhin bei Installation und Konfiguration. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Unterstützung eines solchen Produktes eingestellt oder ist – nach Lenovos Ermessen – auch weiterhin gegen Gebühr möglich. Ergänzende Unterstützung ist ebenfalls gegen Schutzgebühr möglich.

Bevor Sie sich an einen Mitarbeiter des technischen Kundendienstes wenden, sorgen Sie bitte dafür, dass die folgenden Informationen zur Hand sind: Name und Artikelnummer des Produktes, Kaufbeleg, Computerhersteller-/modell-/seriennummer und -anleitung, exakter Wortlaut von Fehlermeldungen, Problembeschreibung, Informationen zur Hardware- und Softwarekonfiguration Ihres Systems.

Es kann vorkommen, dass unsere technischen Kundendienstmitarbeiter das Problem mit Ihnen am Computer durchgehen möchten.

Telefonnummern können sich ohne Vorankündigung ändern. Die aktuellsten Telefonnummern des Lenovo-Kundendienstes finden Sie immer unter:  
<http://consumersupport.lenovo.com>

Land oder Region	Telefonnummer
Argentinien	0800-666-0011 (Spanisch, Englisch)
Australien	1-800-041-267 (Englisch)
Österreich	0810-100-654 (lokale Rufnummer) (Deutsch)

---

<b>Land oder Region</b>	<b>Telefonnummer</b>
Belgien	Garantieservice und Kundendienst: 02-339-36-11 (Niederländisch, Französisch)
Bolivien	0800-10-0189 (Spanisch)
Brasilien	Anrufe innerhalb der Region São Paulo: 11-3889-8986 Anrufe außerhalb der Region São Paulo: 0800-701-4815 (Portugiesisch)
Brunei Darussalam	800-1111 (Englisch)
Kanada	1-800-565-3344 (Englisch, Französisch)
Chile	800-361-213 (Spanisch)
China	Rufnummer des technischen Supports: 400-990-8888 (Mandarin)
China (Hongkong S.A.R.)	(852) 3516-8977 (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
China (Macau S.A.R.)	0800-807 / (852) 3071--3559 (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
Kolumbien	1-800-912-3021 (Spanisch)
Costa Rica	0-800-011-1029 (Spanisch)
Kroatien	385-1-3033-120 (Kroatisch)
Zypern	800-92537 (Griechisch)
Tschechische Republik	800-353-637 (Tschechisch)
Dänemark	Garantieservice und Kundendienst: 7010-5150 (Dänisch)
Dominikanische Republik	1-866-434-2080 (Spanisch)
Ecuador	1-800-426911 (OPCION 4) (Spanisch)
Ägypten	Primär: 0800-0000-850 Sekundär: 0800-0000-744 (Arabisch, Englisch)
El Salvador	800-6264 (Spanisch)
Estland	372-66-0-800 (Estonisch, Russisch, Englisch)
Finnland	Garantieservice und Kundendienst: +358-800-1-4260 (Finnisch)
Frankreich	Garantieservice und Kundendienst (Hardware): 0810-631-213 (Französisch)
Deutschland	Garantieservice und Kundendienst: 0800-500-4618 (gebührenfrei) (Deutsch)
Griechenland	Lenovo-Geschäftspartner (Griechisch)
Guatemala	999-9190 wählen, auf Bediener warten und Weiterleitung an 877-404-9661 anfragen (Spanisch)
Honduras	800-0123 wählen (Spanisch)
Ungarn	+36-13-825-716 (Englisch, Ungarisch)

---

<b>Land oder Region</b>	<b>Telefonnummer</b>
Indien	Primär: 1800-419-4666 (Tata) Sekundär: 1800-3000-8465 (Reliance) E-Mail: <a href="mailto:commercialts@lenovo.com">commercialts@lenovo.com</a> (Englisch und Hindi)
Indonesien	1-803-442-425 62 213-002-1090 (Standardgebühren) (Englisch, Bahasa Indonesia)
Irland	Garantieservice und Kundendienst: 01-881-1444 (Englisch)
Israel	Givat Shmuel-Kundencenter: +972-3-531-3900 (Hebräisch, Englisch)
Italien	Garantieservice und Kundendienst: +39-800-820094 (Italienisch)
Japan	0120-000-817 (Japanisch, Englisch)
Kasachstan	77-273-231-427 (Standardgebühren) (Russisch, Englisch)
Korea	1670-0088 (R-Gespräch) 02-3483-2829 (gebührenfrei) (Koreanisch)
Lettland	371-6707-360 (Lettisch, Russisch, Englisch)
Litauen	370 5278 6602 (Italienisch, Russisch, Englisch)
Luxemburg	ThinkServer und ThinkStation: 352-360-385-343 ThinkCentre und ThinkPad: 352-360-385-222 (Französisch)
Malaysia	1-800-88-0013 03-7724-8023 (Standardgebühren) (Englisch)
Malta	356-21-445-566 (Englisch, Italienisch, Maltesisch)
Mexiko	001-866-434-2080 (Spanisch)
Niederlande	020-513-3939 (Niederländisch)
Neuseeland	0508-770-506 (Englisch)
Nicaragua	001-800-220-2282 (Spanisch)
Norwegen	8152-1550 (Norwegisch)
Panama	Lenovo-Kundencenter: 001-866-434 (gebührenfrei) (Spanisch)
Peru	0-800-50-866 (OPCION 2) (Spanisch)
Philippinen	1-800-8908-6454 (GLOBE-Nutzer) 1-800-1441-0719 (PLDT-Nutzer) (Tagalog, Englisch)
Polen	Notebooks und Tablets mit Think-Logo: 48-22-273-9777 ThinkStation und ThinkServer: 48-22-878-6999 (Polnisch, Englisch)
Portugal	808-225-115 (Standardgebühren) (Portugiesisch)
Rumänien	4-021-224-4015(Rumänisch)
Russland	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (Standardgebühren) (Russisch)
Singapur	1-800-415-5529 6818-5315 (Standardgebühren) (Englisch, Mandarin, Bahasa Malaysia)

---

Land oder Region	Telefonnummer
Slowakei	ThinkStation und ThinkServer: 421-2-4954-5555
Slowenien	386-1-2005-60 (Slowenisch)
Spanien	34-917-147-833 (Spanisch)
Sri Lanka	+9477-7357-123 (Sumathi Information-Systeme) (Englisch)
Schweden	Garantieservice und Kundendienst: 077-117-1040 (Schwedisch)
Schweiz	Garantieservice und Kundendienst: 0800-55-54-54 (Deutsch, Französisch, Italienisch)
Taiwan	0800-000-702 (Mandarin)
Thailand	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (Standardgebühren) (Thai, Englisch)
Türkei	0 212 912 01 34 (Türkisch)
Vereinigtes Königreich	Standardgarantieservice: 03705-500-900 (Lokaltarif) Standardgarantie-Support: 08705-500-900 (Englisch)
Vereinigte Staaten	1-800-426-7378 (Englisch)
Uruguay	000-411-005-6649 (Spanisch)
Venezuela	0-800-100-2011 (Spanisch)
Vietnam	120-11072 (gebührenfrei) 84-8-4458-1042 (Standardgebühren) (Vietnamesisch, Englisch)

---

## Anhang B. Hinweise

Lenovo bietet die in diesem Dokument erwähnten Produkte, Dienste oder Funktionen möglicherweise nicht in allen Ländern an. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Lenovo-Repräsentanten, wenn Sie erfahren möchten, welche Produkte und Services derzeit in Ihrer Region angeboten werden. Jegliche Referenz auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst von Lenovo soll weder behaupten noch implizieren, dass ausschließlich dieses Produkt, Programm oder der Dienst von Lenovo verwendet werden können. Sie können stattdessen jegliche funktional gleichwertigen Produkte, Programme oder Dienste verwenden, sofern diese nicht in Konflikt mit Lenovos Rechten am geistigen Eigentum stehen. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Einsatzes anderer Produkte, Programme und Dienste zu beurteilen und zu überprüfen.

Lenovo kann Patentansprüche oder schwebende Patentansprüche hinsichtlich der in diesem Dokument beschriebenen Gegenstände innehaben. Die Ausgabe dieses Dokumentes verleiht Ihnen keinerlei Lizenzrechte an diesen Patenten. Sie können Lizenzanfragen schriftlich an folgende Adresse stellen:

*Lenovo (United States), Inc.  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
USA.*

*Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo stellt diese Publikation wie besehen zur Verfügung, ohne jegliche ausdrückliche oder implizite Garantien, u. a. implizierter Garantien bezüglich der Nichtverletzung von Gesetzen, allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck.

Einige Jurisdiktionen erlauben keinen Ausschluss ausdrücklicher oder impliziter Garantien bei bestimmten Transaktionen; in diesen Fällen gilt die oben genannte Erklärung für Sie nicht.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden periodisch überarbeitet; diese Änderungen werden in neue Ausgaben dieser Publikation aufgenommen. Lenovo kann jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen und/oder Änderungen an dem/den Produkt(en) und/oder dem/den Programm(en) vornehmen, die in dieser Publikation beschrieben werden.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht für den Einsatz in Implantations- oder sonstigen lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen, bei denen Fehlfunktionen zu Verletzungen oder zum Tode von Personen führen können. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wirken sich nicht auf Produktspezifikationen oder Gewährleistungen hinsichtlich Lenovo-Produkten aus. Kein Teil dieses Dokumentes darf als ausdrückliche oder implizierte Lizenz oder Schadensersatzgrundlage hinsichtlich der geistigen Eigentumsrechte von Lenovo oder Dritten ausgelegt werden. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden unter bestimmten Umgebungsbedingungen gewonnen und dienen Illustrationszwecken. Die erzielten Ergebnisse können unter anderen Betriebsbedingungen abweichen.

Lenovo kann jegliche von Ihnen übermittelten Informationen auf beliebige, von Lenovo als angemessen erachtete, Weise verwenden oder verteilen, ohne dass sich daraus Ihnen gegenüber eine Verpflichtung ergibt.

Jegliche Referenzen in dieser Publikation auf Lenovo-ferne Internetseiten werden lediglich aus Annehmlichkeitsgründen zur Verfügung gestellt und stellen auf keine Weise eine Empfehlung solcher Internetseiten dar. Die Inhalte solcher Internetseiten sind nicht Teil der Materialien dieses Lenovo-Produkts, die Nutzung solcher Internetseiten geschieht auf Ihr eigenes Risiko.

Jegliche hierin enthaltenen Leistungsdaten wurden unter kontrollierten Bedingungen ermittelt. Aus diesem Grund können die unter anderen Betriebsbedingungen erzielten Ergebnisse deutlich abweichen. Einige Messungen können bei in der Entwicklung befindlichen Systemen vorgenommen worden sein, es besteht keine Gewährleistung, dass mit allgemein verfügbaren Systemen dieselben Ergebnisse erzielt werden. Ferner kann es sich bei manchen Messwerten um durch Extrapolation ermittelte Schätzungen handeln. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Nutzer dieses Dokumentes sollten die Anwendungsdaten hinsichtlich ihrer spezifischen Umgebung überprüfen.

## Hinweise zum Recycling

Lenovo möchte Besitzer von IT-Geräten anregen, Altgeräte auf vernünftige und verantwortungsbewusste Weise zu entsorgen. Lenovo bietet eine Vielzahl von Programmen und Diensten, die Sie beim Recycling Ihrer gebrauchten IT-Produkte unterstützen. Informationen zum Recycling von Lenovo-Produkten finden Sie hier:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、[https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/pcrecycle/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/)をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、[https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/pcrecycle/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/)をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

### Sammeln und Recyceln von nicht mehr benötigten Lenovo-Computern und -Monitoren

Wenn Sie Angestellter eines Unternehmens sind und einen Lenovo-Computer oder -Bildschirm entsorgen müssen, der Eigentum des Unternehmens ist, muss die Entsorgung gemäß dem Gesetz zur Förderung der effektiven Nutzung von Ressourcen (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) erfolgen. Computer und Monitore gelten als Industrieabfall und sollten stets über einen von Ihrer örtlichen Stadtverwaltung autorisierten Dienstleister zur Entsorgung von Industrieabfällen entsorgt werden. In Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Förderung der effektiven Nutzung von Ressourcen (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) bietet Lenovo Japan über dessen PC-Sammel- und Recycling-Dienste die Sammlung, Wiederverwertung und das Recycling nicht mehr benötigter Computer und Bildschirme. Einzelheiten finden Sie auf der Lenovo-Webseite unter

[https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/pcrecycle/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/). Gemäß Vorschriften zur Förderung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen wurde am 1.10.2003 mit der Sammlung und dem Recycling von in Haushalten genutzten Computern und Monitoren durch den Hersteller begonnen. Dieser Service wird kostenlos für in Haushalten genutzte Computer angeboten, die nach dem 1.10.2003 erworben wurden. Einzelheiten finden Sie auf der Lenovo-Webseite unter [https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/personal/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/).

### Entsorgung von Lenovo-Computerkomponenten

Einige in Japan vertriebene Lenovo-Computerprodukte können teilweise aus Komponenten bestehen, die Schwermetalle oder andere für die Umwelt gefährliche Substanzen enthalten. Verwenden Sie zur sachgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung von Komponenten wie Leiterplatten oder gedruckten Schaltungen die oben beschriebenen Methoden zur Sammlung und Wiederverwertung nicht mehr benötigter Computer und Bildschirme.

---

## **Marken**

Die folgenden Begriffe sind Marken von Lenovo in den Vereinigten Staaten, anderen Ländern oder beides:

Lenovo  
Das Lenovo-Logo  
ThinkCentre  
ThinkPad  
ThinkVision

Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Sonstige Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder Servicemarken von Dritten sein.

---

## **Netzkabel oder Netzteile**

Verwenden Sie nur vom Produkthersteller angebotene Netzkabel und Netzteile.  
Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere Geräte.