

MPG Serie

OLED-Monitor

MPG 321URXW QD-OLED (3DD2)

Benutzerhandbuch

Inhalt

Erste Schritte	3
Lieferumfang	3
Monitorstandfuß installieren	4
Monitor anpassen	5
Monitorübersicht	6
Verbinden des Monitors mit einem PC	9
OSD Setup (OSD-Einrichtung)	10
Navi Key (Navigations-Taste)	10
Hotkey	10
OSD-Menü	11
G.I	11
Gaming	12
Professional (Professionell)	14
Image (Bild)	15
Input Source (Eingangsquelle)	16
PIP/PBP (BiB / BnB)	16
Navi Key (Navigations-Taste)	17
Settings (Einstellungen)	18
MSI OLED Care (MSI-OLED-Pflege)	19
Spezifikationen	22
Voreingestellte Anzeigemodi	24

Revision

V1.0, 2024/12

Erste Schritte

Dieser Teil bietet Ihnen Informationen zur ersten Inbetriebnahme. Bitte achten Sie beim Anschließen des Bildschirms darauf, diesen vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-Armband zur Vermeidung statischer Aufladung zu verwenden.

Lieferumfang


Monitor	MPG 321URXW QD-OLED		
Dokumentation	Kurzanleitung		
	Standfuß		
7	Standfußbasis mit Schraube(n)		
Zubehör	Schraube(n) für Wandhalterung(en)		
	Netzkabel		
	DisplayPort-Kabel (optional)		
Kabel	USB Upstream-Kable (optional) (für USB Typ-B-Upstream-Anschluss)		
	Ultra High Speed HDMI™-Kabel (optional)		



- Bitte kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder lokalen Händler, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen PC bestimmt und sollte nicht mit anderen Produkten verwendet werden.

Monitorstandfuß installieren

- 1. Lassen Sie den Monitor in der Schaumstoffverpackung. Richten Sie den zusammengebauten Standfuß an der Monitornut aus.
- 2. Schieben Sie die Halterung in Richtung der Aussparung bis sie einrastet.
- 3. Verbinden Sie die Basis mit dem Standfuß und ziehen Sie die Basisschraube zur Fixierung der Basis fest.
- 4. Stellen Sie sicher, dass der zusammengebaute Standfuß richtig befestigt wurde, bevor Sie den Monitor aufrecht hinstellen.

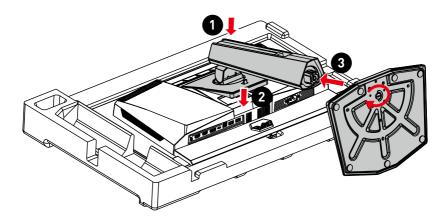



🖺 Wichtig

- Legen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfläche, damit das Display nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge am Monitor.
- Die Halterung für die Montage des Standfußes kann auch für die Montage an der Wand verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um eine geeignete Wandhalterung zu erhalten.

Monitor anpassen


Zur komfortablen Nutzung bietet der Monitor viele verschiedene Verstellmöglichkeiten.



Wichtig ■

- Vermeiden Sie es, die Displayfläche beim Einstellen des Monitors zu berühren.
- Bitte kippen Sie den Monitor vor dem Schwenken leicht nach hinten.




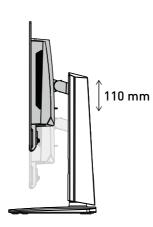





Monitorübersicht

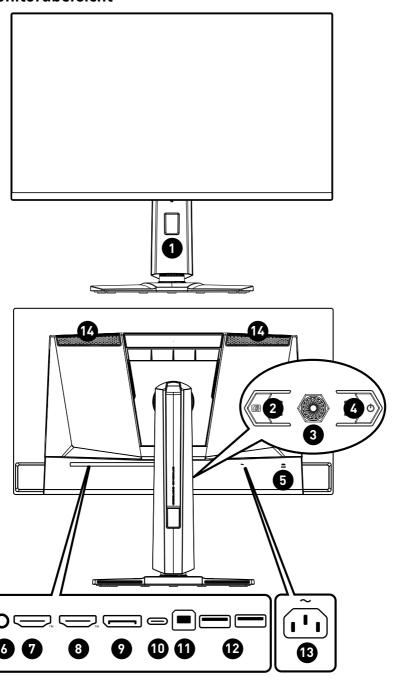

1 Kabeldurchführung Makrotaste Aktivieren der OSD-Anwendung. 3 Navi Key (Navigations-Taste) Power Button (Ein-/Austaste) 5 **Kensington-Schloss** 6 Kopfhörerbuchse Unterstützt HDMI™ CEC, 3840x2160@240Hz wie in HDMI™ 2.1 spezifiziert. 🗥 Wichtig Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables. HDMI[™] Anschluss 8 Unterstützt 3840x2160@240Hz wie in HDMI™ 2.1 spezifiziert. Wichtig
 Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables. **DisplayPort** 9

Unterstützt 3840x2160@240Hz wie in DisplayPort 1.4 spezifiziert.



USB Typ-C Anschluss

Dieser Anschluss unterstützt den alternativen DisplayPort-Modus (DP Alt) und kann Strom bis zu 20V / 4,5A (90W) liefern.



⚠ Wichtig

Ihre USB-C-Signalquelle und Ihr Kabel müssen den DisplayPort Alternate Mode unterstützen, um die Videoausgabe an den Monitor zu ermöglichen.

USB Typ-C Stromversorgung

5 V/3 A (15 W) 9V/3 A (27W)

15V/3 A (45W)

20V/3,25A (65W)

20V/4,5A (90W)




USB 2.0 Typ-B-Upstream-Anschluss

Für USB Upstream Kabel.



Wichtig

Nehmen Sie das USB-Upstream-Kabel und verbinden Sie es mit dem PC und Monitor. Sobald dieses Kabel angeschlossen ist, sind die USB-Typ-A-Downstream-Anschlüsse am Monitor einsatzbereit.



Zum PC



USB 2.0 Typ-A Anschluss



Stromanschluss




Lüfter

Der Lüfter im Geräteinneren dient der Luftzirkulation und bewahrt das Gerät vor Überhitzung. Blockieren Sie den Lüfter nicht. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie.

Verbinden des Monitors mit einem PC

- 1. Schalten Sie den Computer aus.
- 2. Verwenden Sie ein Video-Kabel, um den Monitor mit Ihrem PC zu verbinden.
- 3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Monitornetzanschluss. (Abb. A)
- 4. Stecken Sie den 230-V-Anschluss des Netzkabels in eine geeignete Steckdose. (Abb.
- 5. Schalten Sie den Monitor ein. (Abb. C)
- 6. Schalten Sie den Computer ein, dann erkennt der Monitor automatisch die Signalquelle.

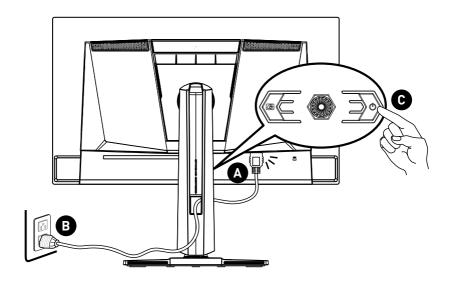

OSD Setup (OSD-Einrichtung)

Dieses Kapitel bietet Ihnen wesentliche Informationen zur Einrichtung des On-Screen Displays (OSD).




Wichtig

Durch zukünftige Versionsaktualisierungen und Updates können Funktionen variieren oder entfallen.

Navi Key (Navigations-Taste)

Der Monitor ist mit einer Navi-Key-Taste ausgestattet, dabei handelt es sich um eine mehrdirektionale Bedientaste, mit der Sie im OSD-Menü navigieren können.

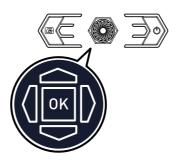

Nach aufwärts/ abwärts/ links/ rechts:

- Funktionsmenüs und -elemente wählen
- Anpassungen von Werten
- Aufrufen / Verlassen der Funktionsmenüs


Drücken Sie die Taste (OK):

- Starten des OSD (On-Screen-Displays) Menüs
- Untermenüs aufrufen
- Auswahl oder Einstellung bestätigen

Hotkey

- Nutzer können die voreingestellten Funktionsmenüs aufrufen, indem sie die Navigationssteuerung nach aufwärts, abwärts, links oder rechts bewegen, wenn das OSD-Menü inaktiv ist.
- Nutzer können ihre eigenen Hotkeys anpassen, um die verschiedenen Funktionsmenüs aufzurufen.

OSD-Menü

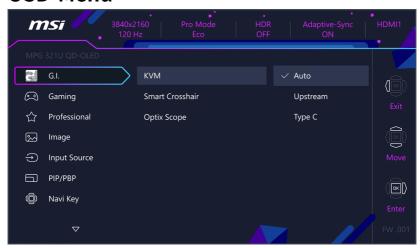



Wichtig

Die folgenden Einstellungen sind ausgegraut, wenn HDR-Signale empfangen werden:

- Night Vision (Nachtsicht)
- Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)
- Brightness (Helligkeit)
- Contrast (Kontrast)

- Color Temperature (Farbtemperatur)
- Optix Scope (Optix-Umfang)
- PIP/PBP (BiB / BnB)
- A.I. (KI-gesteuert) Vision

G.I.

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung
KVM	Auto	Mit Auto kann der Monitor automatisch
	Upstream	zwischen USB-Eingangsquellen wie Tastaturen, Mäusen oder anderen USB-
	Тур-С	Geräten wechseln.
		 Benutzer können auch den Upstream- Anschluss oder USB Typ-C als einzige USB- Signalquelle festlegen.

1. Menüebene	2./3. Menüe	bene	Beschreibung	
Smart Crosshair	(Symbol) Color (Farbe)	None (Ohne) [+]	Durch den KI-Algorithmus verbessert diese Funktion die Sichtbarkeit des Fadenkreuzes im Spiel. Der Benutzer kann die Farbe und Position des Fadenkreuzes auswählen.	
	Position	L		
	Reset (Zurüc	ksetzen)		
Optix Scope (Optix-	Scope Size	Small (Klein)	Mit der eingebauten Ziellupe Optix-Scope ist mahrstuffing Zogman mäglich mahrstuffing Zogman mäglich	
Umfang)	(Umfangs- größe)	Medium (Mittel)	mehrstufiges Zoomen möglich. • Bildschirmhilfe und Optix-Scope können	
		Large (Groß)	gleichzeitig aktiviert werden. • Die Aktivierung von Optix-Scope hat	
	Scope	x1,5	Auswirkungen:	
	Ratio (Umfangs-	x2	Betroffene Funktionsstatus	
	verhältnis)	х3	Funktion » Adaptive-Sync	
	OFF (Aus)		wird auf "Aus" wird auf "Aus" gestellt	
	ON (Ein)		» Screen Size (Bild-	
			Verhältnis) 1:1/ 24,5 Zoll/ 27 Zoll Stellt auf "Auto"	

Gaming

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung
Game Mode (Spielmodus)	Premium Color (Premium- Farbe)	Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-
	User (Nutzer) FPS (Egoshooter)	Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die OK-Taste.
	Racing (Rennen)	mines installed for all on radia.
	RTS	
	RPG	

1. Menüebene	2./3. Menüe	bene	Beschreibung		
Night Vision	OFF (Aus)		Diese Funktion optimiert die		
(Nachtsicht)	Normal		Hintergrundhelligkeit und wird bei Egoshootern empfohlen.		
	Strong (Stark)				
	Strongest (A	m stärksten)			
	A.I. (KI-geste	uert)			
A.I. (KI-gesteuert)	OFF (Aus)		A.I. (KI-gesteuert) Vision verbessert die Bildqualität, indem es den Kontrast der Bilder und die Hintergrundhelligkeit optimiert.		
Vision	ON (Ein)				
			Die Aktivierung der A Auswirkungen auf:		
			Betroffene Funktion	Funktionsstatus	
			» Night Vision	Auswahl nicht möglich	
			(Nachtsicht)	Auswantmentmognen	
Refresh Rate (Bildfrequenz)	Location (Position)	Left Top (Oben links)		ste, um Ihre Bildfrequenz-	
		Right Top (Oben rechts)	Position zu bestätigen und zu übernehmen. Dieser Monitor befolgt die voreingestellte Bildfrequenz des Betriebssystems und verwendet diese.	die voreingestellte	
		Left Bottom (Unten links)		,	
		Right Bottom (Unten rechts)			
		Customize (Anpassen)			
	OFF (Aus)				
	ON (Ein)				
Alarm Clock (Alarmuhr)	Location (Position)	Left Top (Oben links)	Drücken Sie nach Eins Taste zum Aktivieren c		
		Right Top (Oben rechts)	Nach einem Stromausfall muss der Beniseine voreingestellte Alarmuhr erneut meinstellen.		
		Left Bottom (Unten links)			
		Right Bottom (Unten rechts)			
		Customize (Anpassen)			
	OFF (Aus)				
	15:00	00:01 ~ 99:59			
	30:00				
	45:00				
	60:00				

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung	
Adaptive-Sync	OFF (Aus) ON (Ein)	Adaptive-Sync sorgt für eine flüssige, artefaktfreie Anzeige. Die Aktivierung von Adaptive-Sync hat Auswirkungen auf:	
		Betroffene Funktion Funktionsstatus	
		» Screen Size (Bild- Verhältnis) 1:1/24,5 Zoll/27 Zoll	
		» PIP/PBP (BiB / BnB)	
		» Optix Scope (Optix- Umfang) wird auf "Aus" gestellt	
DSC	OFF (Aus)	Benutzer können die DSC (Display-Stream-	
	ON (Ein)	Compression) ein- oder ausschalten. Für weitere Informationen zu den DSC-Zeiten sind die voreingestellten Anzeigemodi für die DSC Ein/Aus-Schaltzeiten zu überprüfen. Die Aktivierung von DSC hat Auswirkungen auf:	
		Betroffene Funktion Funktionsstatus	
		» PIP/PBP (BiB / BnB) Auswahl nicht möglich	

Professional (Professionell)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung	
Pro Mode (Profi- Modus)	Eco (Öko)	Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von	
	User (Nutzer)	 Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwär Drücken Sie zur Bestätigung und Überna 	
	Anti-Blue (Anti-Blau)	Modustyps die OK-Taste.	ng und obernanme mres
	Movie (Film)	Die Standardeinstellung "Eco"-Modus erfüllt die Anforderungen des TÜV Rheinland-Standards "Low B Light (Blaulichtfilter)".	
	Office		
	sRGB	Die Aktivierung von sRGB, Adobe RGB und Displ hat Auswirkungen auf:	B, Adobe RGB und Display P3
	Adobe RGB		
		Betroffene Funktion	Funktionsstatus
	Display P3	» Color Temperature (Farbtemperatur)	
		» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)	Auswahl nicht möglich
		» Contrast (Kontrast)	

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Low Blue Light (Schwaches	OFF (Aus)	Diese Funktion schützt Ihre Augen vor blauem Licht. Bei Aktivierung passt das schwache Blaulicht die
Blaulicht)	ON (Ein)	Bildschirmfarbtemperatur gelblich an.
		Wenn der Profi-Modus auf Anti-Blau eingestellt ist, muss das schwache Blaulicht aktiviert sein.
		Dieser Monitor ist ein Blaulichtfilter-Monitor, der das emittierte blaue Licht verringert, ohne die OSD- Einstellungen anzupassen.
Image Enhancement	OFF (Aus)	Die Bildoptimierung optimiert die Bildränder zur
(Bildoptimierung)	Weak (Schwach)	Steigerung der Kantenschärfe.
	Medium (Mittel)	
	Strong (Stark)	
	Strongest (Am stärksten)	

Image (Bild)

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung		
Brightness (Helligkeit)	0-100		Stellen Sie die Helligkeit entsprechend der Umgebungsbeleuchtung ein.		
Contrast (Kontrast)	0-100		Durch Anpassen des Kontrasts lässt sich die Augenbelastung reduzieren.		
Sharpness (Schärfe)	0-5		Die Schärfe verbessert Klarheit und Details von Bildern.		
Color Temperature	Cool (Kühl)		Drücken Sie zur Auswa		
(Farbtemperatur)	Normal		Moduseffekten die Au Taste.	fwärts- oder Abwärts-	
	Warm (Warm)		Drücken Sie zur Bestä		
	Customization	R (0-100)	Ihres Modustyps die C		
	(Anpassung)	G (0-100)	Nutzer können die Farbtemperatur im "Anpassung"-Modus abändern.		
		B (0-100)			
Screen Size	Auto		Nutzer können die Bildschirmgröße in jedem beliebigen Modus, bei beliebiger Auflösung und Bildfrequenz anpassen. Die Aktivierung der Bildschirmgröße wirkt sich		
(Bildschirmgröße)	4:3				
	16:9				
	16:10		auf Folgendes aus:		
	1:1		Betroffene Funktion	Funktionsstatus	
	24,5 Zoll 27 Zoll		» Adaptive-Sync wird auf "Au » Optix Scope (Optix- Umfang)	wird auf "Aus" gestellt	
			» PIP/PBP (BiB / BnB)		
DisplayHDR	True Black 400		Der Benutzer kann das DisplayHDR auf True Black 400 oder Spitze 1000 Nits einstellen.		
	Spitze 1000 Nits				

Input Source (Eingangsquelle)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
HDMI™ 1		Nutzer können die Eingangsquelle in jedem beliebigen
HDMI™2		Modus anpassen.
DP		
Тур-С		
Auto Scan (Auto-	OFF (Aus)	Der Benutzer kann mit der Navigationstaste die
Scan)	ON (Ein)	Eingangsquelle auswählen:
	0.1 (2)	 Steht "Auto-Scan" auf "Aus", wechselt der Monitor in den Energiesparmodus
		• und zeigt "Kein Signal" an.

PIP/PBP (BiB / BnB)

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung		
OFF (Aus)		BiB (Bild in Bild) ermöglicht Nutzern die			
(=.=/	Source	HDMI™ 1	einem Bildschirm. Entv	ehrerer Videoquellen an veder wird ein Programm	
	(Quelle)	HDMI™ 2	im Vollbildmodus oder Programme in Fensterr		
		DP	BnB (Bild neben Bild) is	t eine ähnliche Funktion,	
		Тур-С	bei der zwei Eingangsq Bildschirm angezeigt w	uellen nebeneinander am erden.	
	PIP Size	Small (Klein)	Anzeige-Wechseln erm Washed Twischen print		
	(BiB- Größe)	Medium (Mittel)	Wechsel zwischen primären und sekundären Eingangsquellen. • Wenn es nur ein Eingangssignal gibt, wird "Anzeige-Wechseln" und "Audio-Wechseln"		
		Large (Groß)			
	Location (Position)	Left Top (Oben links)	ausgegraut.Benutzer können das V Fensterteilung durch U	erhältnis der mschalten des Modus 1/2	
		Right Top (Oben rechts)	anpassen.Die Aktivierung von BiB/BnB hat Auswirkur		
		Left Bottom (Unten links)	auf: Betroffene Funktion	Funktionsstatus	
		Right Bottom (Unten rechts)	» Adaptive-Sync » Optix Scope (Optix- Umfang)	wird auf "Aus" gestellt	
		Customize (Anpassen)	» HDMI™ CEC		
	Display Swit Wechseln)	ch (Anzeige-	» PIP (BiB): Screen Size (Bild-Verhältnis) 16:10/ 1:1/ 24,5 Zoll/ 27 Zoll	Stellt auf "Auto"	
	Audio Switch (Audio Wechseln)		» PBP (BnB): Screen Size (Bildschirmgröße)	Auswahl nicht möglich	

1. Menüebene	2./3. Menüe	bene	Beschreibung
PBP (BnB)	Mode 1 (Modus 1)		
	Mode 2 (Mod	lus 2)	
	Customize (A	Anpassen)	
	Source 1	HDMI™ 1	
	(Quelle 1)	HDMI™ 2	
		DP	
		Тур-С	
	Source 2	HDMI™ 1	
	(Quelle 2)	HDMI™ 2	
		DP	
		Тур-С	
	Display Swit Wechseln)	ch (Anzeige-	
	Audio Switch Wechseln)		

Navi Key (Navigations-Taste)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Up (Aufwärts)	OFF (Aus)	Alle Navigations-Taste-Elemente können über
Down (Abwärts)	Brightness (Helligkeit)	das OSD-Menü angepasst werden.
Left (Links) Right (Rechts)	Game Mode (Spielmodus)	
8 1 1 1 1 1	Smart Crosshair	
	Alarm Clock (Alarmuhr)	
	Input Source (Eingangsquelle)	
	PIP/PBP Mode (BiB- / BnB- Modus)	
	Refresh Rate (Bildfrequenz)	
	Info. On Screen (Info am Bildschirm)	
	Night Vision (Nachtsicht)	
	Optix Scope (Optix-Umfang)	
	KVM	

Settings (Einstellungen)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Language	繁體中文	Nutzer müssen zur Bestätigung und Übernahme
(Sprache)	English	der Spracheinstellung die OK-Taste drücken. • Die Sprache ist eine unabhängige Einstellung.
	Français	Die Spracheinstellung von Nutzern überschreibt
	Deutsch	den Werksstandard. Wenn Nutzer "Ja" in der Menüebene "Zurücksetzen" auswählen, wird
	Italiano	die Sprache nicht geändert.
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Weitere Sprachen werden bald folgen)	
Transparency (Transparenz)	0~5	Nutzer können die Transparenz in jedem beliebigen Modus anpassen.
OSD Time Out (OSD-Zeit- überschreitung)	5~30s	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
RGB LED	OFF (Aus)	Benutzer können die RGB-LED auf "Ein" oder " " " " " " " " " "
	MSI - Mystic Light	"Aus" einstellen.
	RGB-Helligkeit	
Power Button (Ein-/Austaste)	OFF (Aus)	Bei der Einstellung "Aus" können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um den Monitor auszuschalten.
	Standby	Bei der Einstellung Standby können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um das Bedienfeld und die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
Info. On Screen	OFF (Aus)	Die Informationen zum Monitorstatus werden
(Info am Bildschirm)	ON (Ein)	auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
HDMI™ CEC	OFF (Aus) ON (Ein)	HDMI™CEC (Consumer Electronics Control) unterstützt Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Serie X S-Konsolen und verschiedene audiovisuelle Geräte, die CECfähig sind. Wenn HDMI™CEC auf "Ein" eingestellt ist: Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn das CEC-Gerät eingeschaltet wird. Das CEC-Gerät wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Monitor ausgeschaltet wird. Wenn Geräte wie Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ oder Xbox Serie X S-Konsolen angeschlossen werden, wechselt der Spiel- und Profi-Modus automatisch in den Nutzermodus (Standard) und kann später an die bevorzugten Modi des Nutzers angepasst werden.
Type C PD Charge (Type-C-PD- Aufladung)	OFF (Aus) ON (Ein) OFF (Aus)	Mit der Type-C-PD-Aufladung können Nutzer ihre Geräte über einen USB Typ-C-Anschluss aufladen. Benutzer können die Power-LED ein- oder
Tower-LLD	ON (Ein)	Während des Panel-Schutzprozesses blinkt die Power-LED-Anzeige orange, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Reset (Zurücksetzen)	YES (Ja) NO (Nein)	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.

MSI OLED Care (MSI-OLED-Pflege)

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung
Pixel Shift	Slow (Langsam)	Die Pixelverschiebung verschiebt die Pixel Ihres
(Pixelverschiebung)	Normal	Bildschirms in regelmäßigen Abständen, um die Möglichkeit des Einbrennens oder der Retention
	Fast (Schnell)	des Bildes zu verringern.

1. Menüebene	2./3. Menüeben	e	Beschreibung		
Panel Protect (Bildschirmschutz)			Zur Wahrung der Bildqualität aktiviert sich die Bildschirmschutzfunktion (kurzfristig) automatisch, wenn der Monitor über 4 Stunden in Betrieb ist		
			Es kann mehrere Minuten dauern, bis diese Schutzfunktion abgeschlossen ist.		
			Die Betriebsanzeige blinkt orange, bis der Vorgang abgeschlossen ist.		
			Bitte trennen Sie während des Vorgangs nicht das Netzkabel vom Monitor.		
			Drücken Sie während des Vorgangs nicht erneut die Ein-/Austaste zum Abbrechen dieser Funktion.		
Protect Notice (Schutzhinweis)	Auto Usage 16 hrs (Nu	tzung 16	Bei der Einstellung "Auto" erscheint der Schutzhinweis, wenn die kumulative Nutzung des Panels 4 Stunden überschreitet.		
	Std.)		Bei der Einstellung Nutzung 16 Std. erscheint de Schutzhinweis, wenn die kumulative Nutzung des Panels 16 Stunden überschreitet.		
			Wenn der Bildschirmschutz unterbrochen wird, erscheint der Schutzhinweis beim nächsten Einschalten.		
Static Screen Detection	OFF (Aus)		Wenn die Statischer-Bildschirm-Erkennung auf EIN gesetzt ist:		
(Statischer- Bildschirm- Erkennung)	ON (Ein)		Wenn über einen längeren Zeitraum statisch Bilder erkannt werden, reduziert der Monitor die Helligkeit, um ein Einbrennen des Bildschirms zu verhindern.		
			 Sobald bewegte Bilder erkannt werden, stellt der Monitor seine vorherige Helligkeitseinstellung wieder her. 		
	Starting in	50 Sek.	Start-bei erfasst die Zeit, die ein statisches Bild auf dem Bildschirm verbleibt.		
	(Start bei)	100 Sek.	aui dem bildschirm verbieibt.		
	Time required (Erforderliche	120 Sek.	Erforderliche Zeit gibt die Zeit für die Helligkeitsreduzierung nach der Erkennung		
	Zeit)	240 Sek.	eines statischen Bildes für 50/100 Sekunden an.		
			Der Grad der Helligkeitsreduzierung hängt von der Einstellung der Reduzierungsstufe ab.		
	Reducing Level (Reduzierungs-	1-7	Die Benutzer können eine Stufe für die Helligkeitsreduzierung auswählen.		
stufe	stufe)		Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab.		

1. Menüebene	2./3. Menüebene	9	Beschreibung
Multi Logo Detection (Multi-Logo- Erkennung)	OFF (Aus) ON (Ein)		Diese Funktion hilft Einbrenneffekte (Image- Sticking) zu vermeiden. Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, wird die Helligkeit von Bereichen mit mehreren Logos reduziert, wenn Logos erkannt werden.
	Reducing Level (Reduzierungs- stufe)		Die Benutzer können eine Stufe für die Helligkeitsreduzierung auswählen. 1:10% Reduktion 2:20% Reduktion Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab.
Taskbar Detection (Taskbar-Erkennung)	OFF (Aus) ON (Ein)		Diese Funktion hilft Einbrenneffekte (Image- Sticking) zu vermeiden. Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, wird die Helligkeit der Taskleistenbereiche reduziert, wenn Taskleisten erkannt werden.
	Reducing Level (Reduzierungs- stufe)	1-3	Die Benutzer können eine Stufe für die Helligkeitsreduzierung auswählen. 1:10% Reduktion 2:15% Reduktion 3:20% Reduktion Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab.
Grenzerkennung	OFF (Aus) ON (Ein)		Diese Funktion hilft Einbrenneffekte (Image- Sticking) zu vermeiden. Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, wird die Helligkeit von Randbereichen reduziert, wenn dort Buchstaben, Säulen und vertikale Linien erkannt werden.
	Reducing Level (Reduzierungs- stufe)	1-3	 Die Benutzer können eine Stufe für die Helligkeitsreduzierung auswählen. 1:10% Reduktion 2:15% Reduktion 3:20% Reduktion Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab.
OLED Panel Info. (OLED	O-Bildschirm-Info)		Dieses Feld zeigt die Informationen von MSI OLED Care an.

^{*} HDMI[™] VRR (Variable Bildwiederholfrequenz) synchronisiert sich mit Adaptive-Sync (EIN/AUS). Für den VRR EIN/AUS-Status überprüfen Sie bitte Adaptive-Sync.

^{**} Wenn VRR auf "Ein" gestellt ist, erkennt der Monitor-Skalierer, ob die Grafikkarte VRR-Inhalte sendet.

Spezifikationen

Monitor	MPG 321URXW QD-OLED
Größe	31,5 Zoll
Krümmung	Flach
Bildschirmtyp	QD-OLED
Auflösung	3840x2160 (UHD)
Seitenverhältnis	16:9
Brightness (Helligkeit)	Typischer Standard-Dynamikbereich (SDR) 250 NitsSpitze des hohen Dynamikbereichs (HDR): 1000 Nits
Kontrastverhältnis	1500000:1
Refresh Rate (Bildfrequenz)	240Hz
Response Time (Reaktionszeit)	0.03 ms (GTG)
Anschlüsse	 Kopfhöreranschluss x1 DisplayPort x1 2x HDMI[™] Anschluss 1x USB Typ-C Anschluss 1x USB 2.0 Typ-B-Upstream-Anschluss 2x USB 2.0 Typ-A Anschluss
View Angles (Betrachtungswinkel)	178°(H), 178°(V)
DCI-P3*/ sRGB	99% / 138%
Surface Treatment (Oberflächenbehandlung)	Anti-Reflektion
Display Colors (Anzeigefarben)	1,07B (10 Bit)
Monitor Power Options (Energieoptionen)	100~240 Wechselspannung, 50/60 Hz, 3,1 A
Power Consumption (Stromverbrauch) (typisch)	Einschalten <270 W Standby < 0,5 W Ausschalten < 0,3 W
Anpassung (Höhe)	0 ~ 110 mm
Anpassung (Neigung)	-5° ~ 15°
Anpassung (Schwenken)	-30° ~ 30°

Monitor		MPG 321URXW QD-OLED			
Anpassung (Drehen)		-10° ~ 10°			
Kensington-Schloss		Ja			
		• Plattentyp: 100 x 100 mm			
		 Schraubentyp: 100 x 100 mm Schraubentyp: M4 x 10 mm Gewindedurchmesser: 4 mm Gewindeabstand: 0,7 mm 			
VESA-Montage		Gewindedurchmesser: 4 mm			
		Gewindeabstand: 0,7 mm			
		Gewindelänge: 10 mm			
Abmessungen (B x H x T)		718 x 483 x 242 mm			
Gewicht	Netto	9,6 kg			
Gewicht	Brutto	12,3 kg			
		Temperatur: 0 bis 40 °C			
	Betrieb	Feuchtigkeit: 20 bis 90 %, nicht kondensierend			
Umgebung		• Höhe: 0 ~ 5000 m			
	1	Temperatur: -20 bis 60 °C			
Lagerung		• Feuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend			

^{*} Gestützt auf dem Teststandard von CIE 1976.

Voreingestellte Anzeigemodi



Durch zukünftige Versionsaktualisierungen und Updates können Funktionen variieren oder entfallen.

Standard (Standard)	Deceletion /A	Danalustian (Austrianus)		Standard Mode (Standardmodus)		
Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		HDMI™	DP	USB-C	
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	٧	
		@120Hz	V	V	٧	
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	٧	
	@120Hz			V	٧	
		@180Hz	V	V	٧	
		@240Hz	V	V	٧	
Video-Timing-Auflösung	720P 1080P @60Hz		V	V	٧	
			V	V	V	
	1080P @120H	Ηz	V	V	٧	
	2160P @30Hz 2160P @60Hz 2160P @120Hz		V			
			V			
			V			
	HDMI™ VRR f	ür PS5	V			

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		BiB-Modus (Keine HDR- Unterstützung)		
			HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440 @60Hz		V	V	٧
		@120Hz	٧	٧	V
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	٧
		@120Hz	V	V	٧

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)	BiB-Modus (Keine HDR- Unterstützung)		
		HDMI™	DP	USB-C
Video-Timing-Auflösung	720P	V	V	V
	1080P @60Hz	V	V	V
	1080P @120Hz	V	V	V
	2160P @30Hz	V	V	
	2160P @50Hz	V	V	
	2160P @60Hz	V	V	
	2160P @120Hz	V	V	V

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		BnB-Modus 1 (Keine HDR- Unterstützung)		
			HDMI™	DP	USB-C
Video-Timing-Auflösung	720P		V	٧	V
Verwendet für BnB- Vollbild	960x2160	@60Hz	V	٧	V
	2880x2160	@60Hz	V	V	٧

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		BiB-Modus 2/ Anpassen (Keine HDR-Unterstützung)		
			HDMI™	DP	USB-C
Video-Timing-Auflösung	720P		V	V	V
Verwendet für BnB- Vollbild	1920x2160	@60Hz	V	V	V

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		Bildschirmgröße 16:10 (Keine HDR-Unterstützung)		
			HDMI™	DP	USB-C
QHD+	2560x1600	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
		@144Hz	V	V	٧
		@240Hz	V	٧	٧

Problemlösung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.

- Drücken Sie noch einmal die Ein-/Austaste des Monitors.
- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Der Computer befindet sich möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste zur Aktivierung des Monitors.

Das Bild hat nicht die richtige Größe oder ist nicht zentriert.

• Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalität.

- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen oder haben Farbprobleme.

- Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlängerungskabeln.
- Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
- Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.

- Ändern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fähigkeiten Ihres Monitors.
- Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber.
- Halten Sie den Monitor von elektrischen Geräten fern, welche elektromagnetische Störungen verursachen könnten.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch.
- Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
- Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Netzspannung

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Bildschirms an eine Steckdose sicher, dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und 240 V liegt.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Computer muss an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) angeschlossen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort den Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120 / 240V, 20A (maximal) bereitstellen muss.
- Trennen Sie die Stromverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den Computer längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie immer den von MSI zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel sowie ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Umwelt

- Um das Risiko hitzebedingter Schäden oder der Überhitzung des Geräts zu minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberfläche und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Bildschirms.
- Stellen Sie den Bildschirms immer auf eine harte, flache und stabile Oberfläche, bevor Sie ihn verwenden.
- Um ein Umkippen des Monitors zu verhindern, befestigen Sie den Monitor an einem Schreibtisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Anti-Kipp-Vorrichtung, welche den Monitor richtig stützt und am Platz sichert.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
- Nutzen und lagern Sie den Bildschirms nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C oder weniger als -20°C herrschen - der Computer kann in diesem Fall Schaden nehmen.
- Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 40°C.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen Sie keinesfalls Flüssigkeiten in die Öffnungen des Gerätes gelangen; es besteht Lebensgefahr.

- Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Gerät von Kundendienstpersonal prüfen:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

TÜV-Zertifizierung

TÜV Rheinland erteilt Zertifizierung für niedrigen Blaulicht-Anteil

Blaues Licht verursacht nachweislich eine Ermüdung und Beschwerden der Augen. MSI bietet jetzt Monitore mit TÜV Rheinland "Low Blue Light "-Zertifizierung an, um die Augengesundheit und das Wohlbefinden der Benutzer zu gewährleisten. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um die Symptome einer längeren Exposition gegenüber dem Bildschirm und blauem Licht zu verringern.



- Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von 50 bis 70 cm von Ihren Augen und etwas unterhalb der Augenhöhe auf.
- Ab und zu bewusstes Blinzeln der Augen hilft, die Augenbelastung nach längerer Bildschirmdauer zu verringern.
- Machen Sie alle 2 Stunden 20 Minuten Pause.
- Schauen Sie vom Bildschirm weg und blicken Sie in den Pausen mindestens 20 Sekunden lang auf ein entferntes Objekt.
- Machen Sie Dehnungen, um Müdigkeit oder Schmerzen in den Pausen zu lindern.

TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung

 Der TÜV Rheinland hat dieses Produkt getestet, um festzustellen, ob das Display für das menschliche Auge sichtbares und unsichtbares Flimmern erzeugt und damit die Augen der Nutzer belastet.



- Dafür hat TÜV Rheinland einen Testkatalog definiert, der Mindeststandards in verschiedenen Frequenzbereichen festlegt. Der Prüfkatalog basiert auf international gültigen oder branchenüblichen Standards und geht über diese Anforderungen hinaus.
- Das Produkt wurde im Labor nach diesen Kriterien getestet.
- Das Stichwort "Flimmerfrei" bestätigt, dass das Gerät im Bereich von 0 3000 Hz bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares und unsichtbares Flimmern, wie in dieser Norm definiert. aufweist.
- Das Display unterstützt "Flimmerfrei" nicht, wenn Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT aktiviert ist. (Die Verfügbarkeit von Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT variiert ie nach Produkt).

Zulassungshinweise

CE-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der ErP-Richtlinie (2009/125/EG) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).



Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union übereinstimmend befinden.

FCC-Erklärung zu Funkstörungen, Klasse B

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann



- falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- 1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- 2. Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Hinweis

Gemäß der EU-Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten, Richtlinie 2012/19/EG, dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden, und Hersteller entsprechender Geräte sind zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Einsatzzeit gezwungen.



Informationen zu chemischen Stoffen

In Übereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter: https://csr.msi.com/global/index

Umweltfreundliche Produktmerkmale

- Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus
- Eingeschränkte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Problemlos demontier- und recycelbar
- Reduzierte Verwendung natürlicher Ressourcen durch Fokussierung auf Recycling
- Verlängerte Produktlebenszeit durch einfache Aufrüstungen
- Reduzierte Reststoffproduktion durch Rücknahmeverfahren

Umweltrichtlinie

 Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemäße Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Maßnahmen gewährleistet; daher sollte es am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht entsorgt werden.



- Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeräten eine autorisierte Sammelstelle in Ihrer N\u00e4he.
- Machen Sie auf der MSI-Webseite den nächstgelegenen Händler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.
- Alternativ können Sie uns bei Fragen zur sachgemäßen Entsorgung sowie zu Rückgabe, Recycling und Demontage von MSI-Produkten auch unter gpcontdev@ msi.com erreichen.

Warnung!

Die übermäßige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermögen beeinträchtigen.

Empfehlungen:

- 1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.
- Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2 Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschränkt werden.

Hinweis zu Urheberrecht und Marken

MSI 微星 微



Copyright © Micro-Star Int' I Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int' I Co., Ltd. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert. MSI behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.



Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™-Aufmachung (HDMI™ Trade Dress) und die HDMI™-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Lösungsansätze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder einen örtlichen Händler. Alternativ finden Sie unter https://www.msi.com/support/ weitere Unterstützung.